

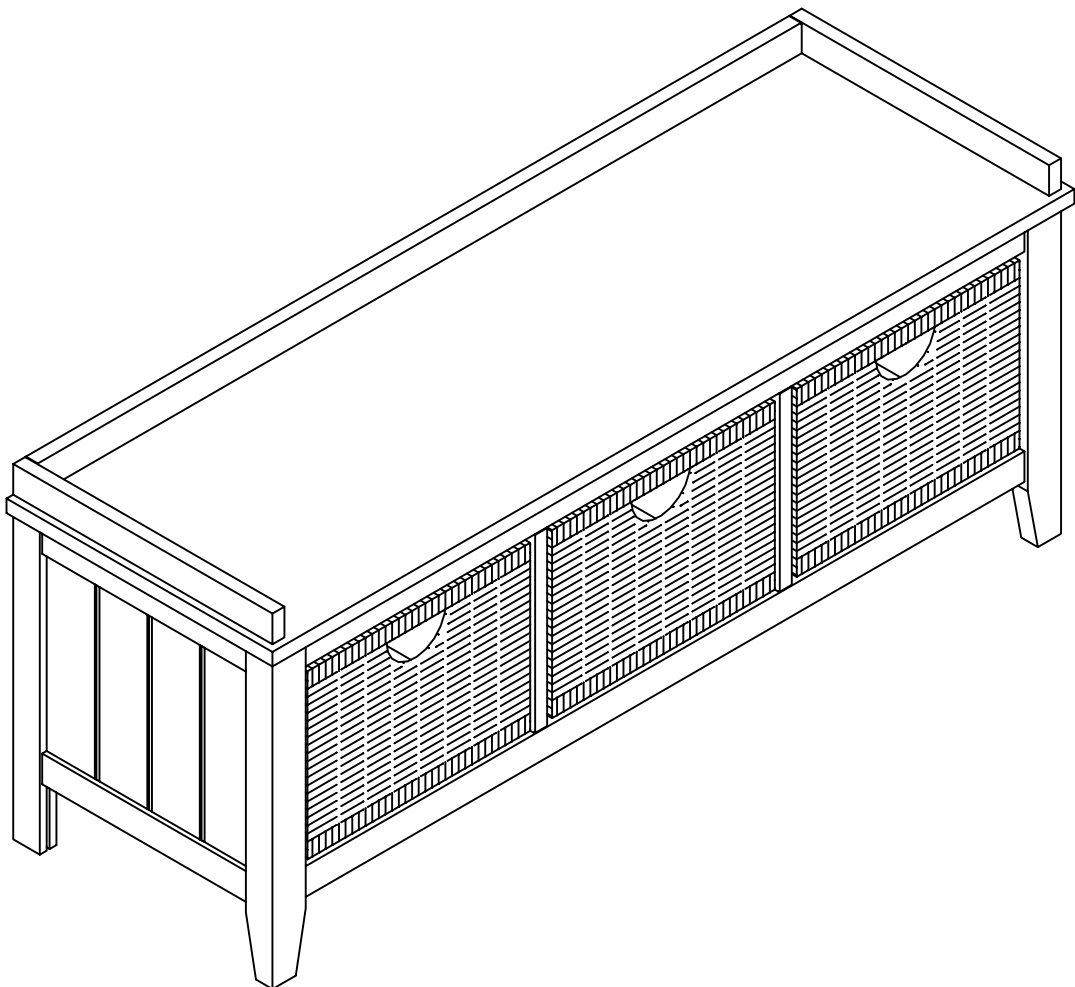


VERONA BENCH

068-0469-6 / 068-4457-0

BANC VERONA

068-0469-6 / 068-4457-0



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Introduction

Please read all instructions before assembling and using this product.

All you need to assemble your unit is a star-head screwdriver.

Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts list on the next pages.

Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

Introduction

Veillez lire toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser la commode.

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme.

Avant de commencer, prenez quelques minutes afin de vérifier si vous disposez de toutes les pièces et fixations mentionnées dans les pages suivantes.

Veillez placer toutes les pièces sur un linge doux ou sur un tapis afin d'éviter les égratignures pendant l'assemblage.

Care and Maintenance

Clean with a soft damp cloth.

Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touching the product up with a matching paint or stain available in most hardware stores.







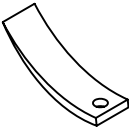
Wood checks, knots and colour variation are part of the natural beauty of solid wood. Variations in grain pattern are normal, add character, and are what make solid wood furniture unique.

Nettoyage et entretien

Nettoyez avec un linge doux et humide.

En cas d'égratignure ou d'entaille profonde, nous recommandons d'effectuer des retouches à l'aide de peinture ou de teinture de couleur assortie en vente dans la plupart des quincailleries.

Les gerces, les noeuds et les variations de couleur dans le bois font partie de la beauté naturelle du bois massif. Les variations dans le grain du bois sont normales; elles ajoutent du caractère et un aspect unique aux meubles en bois massif.


Hardware shown at approximate size. Remove this page and place corresponding hardware on blank space provided next to each picture for easier assembly. Les fixations illustrées sont de dimensions approximatives. Pour faciliter l'assemblage, retirez cette page et placez les fixations sur l'espace en blanc à côté de chaque illustration correspondante.			
Hardware List For Body Assembly Liste de fixations pour l'ceinture			
aa = 6 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 2" Vis à bois 2 po 	bb = 8 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 1 1/4" Vis à bois 1 1/4 po 
cc = 8 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 1" Vis à bois 1 po 	dd = 14 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 1/2" Vis à bois 1/2 po 
ff = 3 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 1/2" Vis à bois 1/2 po 	gg = 14 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Camlock Bolt Boulons Camlock 
hh = 14 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Cam Lock Vis Camlock 	ii = 3 pcs	Drawer Stopper Plaque de blocage du tiroir 
Hardware List For Drawer Assembly Liste de fixations pour les tiroirs			
ee = 12 pcs +1 Extra +1 additionnelle	Wood Screw 1 1/4" Vis à bois 1 1/4 po 	hh = 12 pcs	Cam Lock Vis Camlock 
0 INCH POUCE 1 2 3 4 5 6 7			

Parts Assembly



















Verona Bench 068-0469-6 / 068-4457-0

Assemblage des pièces

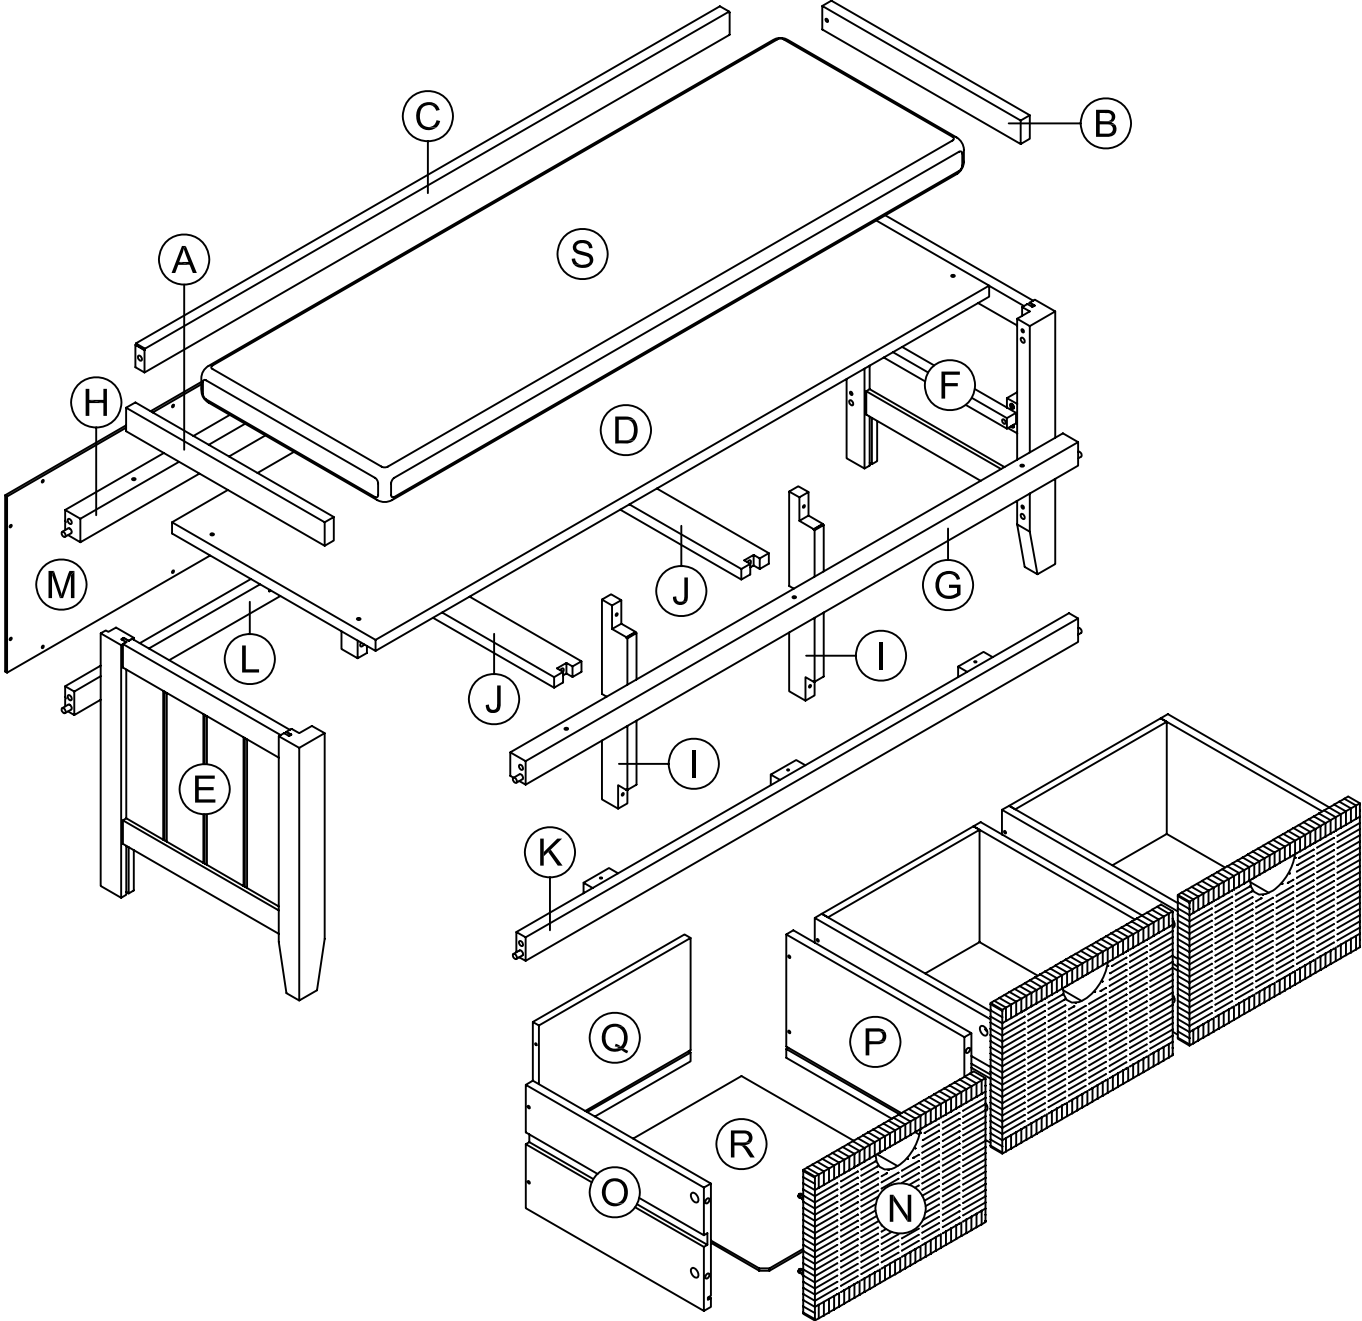Banc Verona 068-0469-6 / 068-4457-0




A. LEFT TOP FRAME / ARMATURE SUPÉRIEURE GAUCHE	1 PC
B. RIGHT TOP FRAME / ARMATURE SUPÉRIEURE DROITE	1 PC
C. BACK TOP FRAME / ARMATURE SUPÉRIEURE ARRIÈRE	1 PC
D. TOP PANEL / PANNEAU DU DESSUS	1 PC
E. LEFT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU D'ASSEMBLAGE GAUCHE	1 PC
F. RIGHT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU D'ASSEMBLAGE DROIT	1 PC
G. FRONT APRON / ARMATURE AVANT	1 PC
H. BACK APRON / ARMATURE ARRIÈRE	1 PC
I. VERTICAL FRAME / CADRE VERTICAL	4 PCS
J. MIDDLE RAIL / TRAVERSE MÉDIANE	2 PCS
K. FRONT BOTTOM FRAME / CADRE INFÉRIEUR AVANT	1 PC
L. BACK BOTTOM FRAME / CADRE INFÉRIEUR ARRIÈRE	1 PC
M. BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE	1 PC
N. DRAWER FRONT / PANNEAU AVANT POUR TIROIR	3 PCS
O. DRAWER LEFT PANEL / PANNEAU GAUCHE POUR TIROIR	3 PCS
P. DRAWER RIGHT PANEL / PANNEAU DROIT POUR TIROIR	3 PCS
Q. DRAWER BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIR	3 PCS
R. DRAWER BASE PANEL / PANNEAU DE FOND POUR TIROIR	3 PCS
S. CUSHION / COUSSIN	1 PC

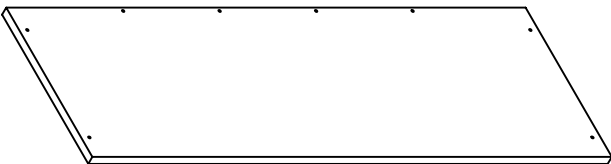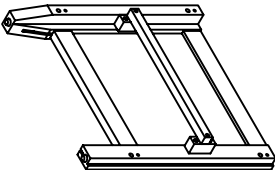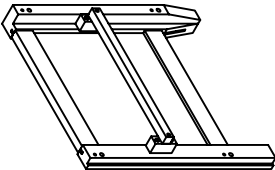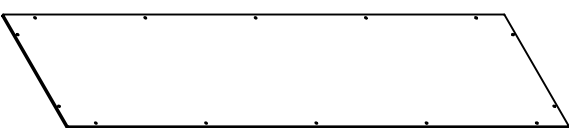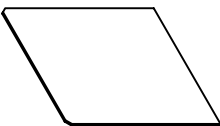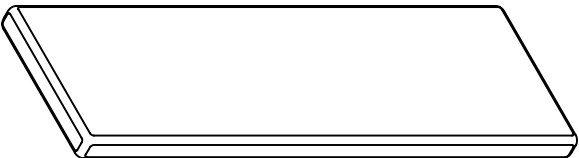
DESCRIPTION DESCRIPTION	QUANTITY QUANTITÉ	
A. LEFT TOP FRAME ARMATURE SUPÉRIEURE GAUCHE	1 PC	
B. RIGHT TOP FRAME ARMATURE SUPÉRIEURE DROITE	1 PC	
C. BACK TOP FRAME ARMATURE SUPÉRIEURE ARRIÈRE	1 PC	
D. TOP PANEL PANNEAU DU DESSUS	1 PC	
E. LEFT SIDE ASSEMBLY PANNEAU D'ASSEMBLAGE GAUCHE	1 PC	
F. RIGHT SIDE ASSEMBLY PANNEAU D'ASSEMBLAGE DROIT	1 PC	
G. FRONT APRON ARMATURE AVANT	1 PC	
H. BACK APRON ARMATURE ARRIÈRE	1 PC	
I. VERTICAL FRAME CADRE VERTICAL	4 PCS	
J. MIDDLE RAIL TRAVERSE MÉDIANE	2 PCS	
K. FRONT BOTTOM FRAME CADRE INFÉRIEUR AVANT	1 PC	
L. BACK BOTTOM FRAME CADRE INFÉRIEUR ARRIÈRE	1 PC	
M. BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE	1 PC	
N. DRAWER FRONT PANNEAU AVANT POUR TIROIR	3 PCS	
O. DRAWER LEFT PANEL PANNEAU GAUCHE POUR TIROIR	3 PCS	
P. DRAWER RIGHT PANEL PANNEAU DROIT POUR TIROIR	3 PCS	
Q. DRAWER BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE POUR TIROIR	3 PCS	
R. DRAWER BASE PANEL PANNEAU DE FOND POUR TIROIR	3 PCS	
S. CUSHION COUSSIN	1 PC	

1 Attach Camlock Bolt (gg) to Left and Right Top Frame (A) and (B), Left and Right Side Assembly (E) and (F) and Vertical Frame (I).

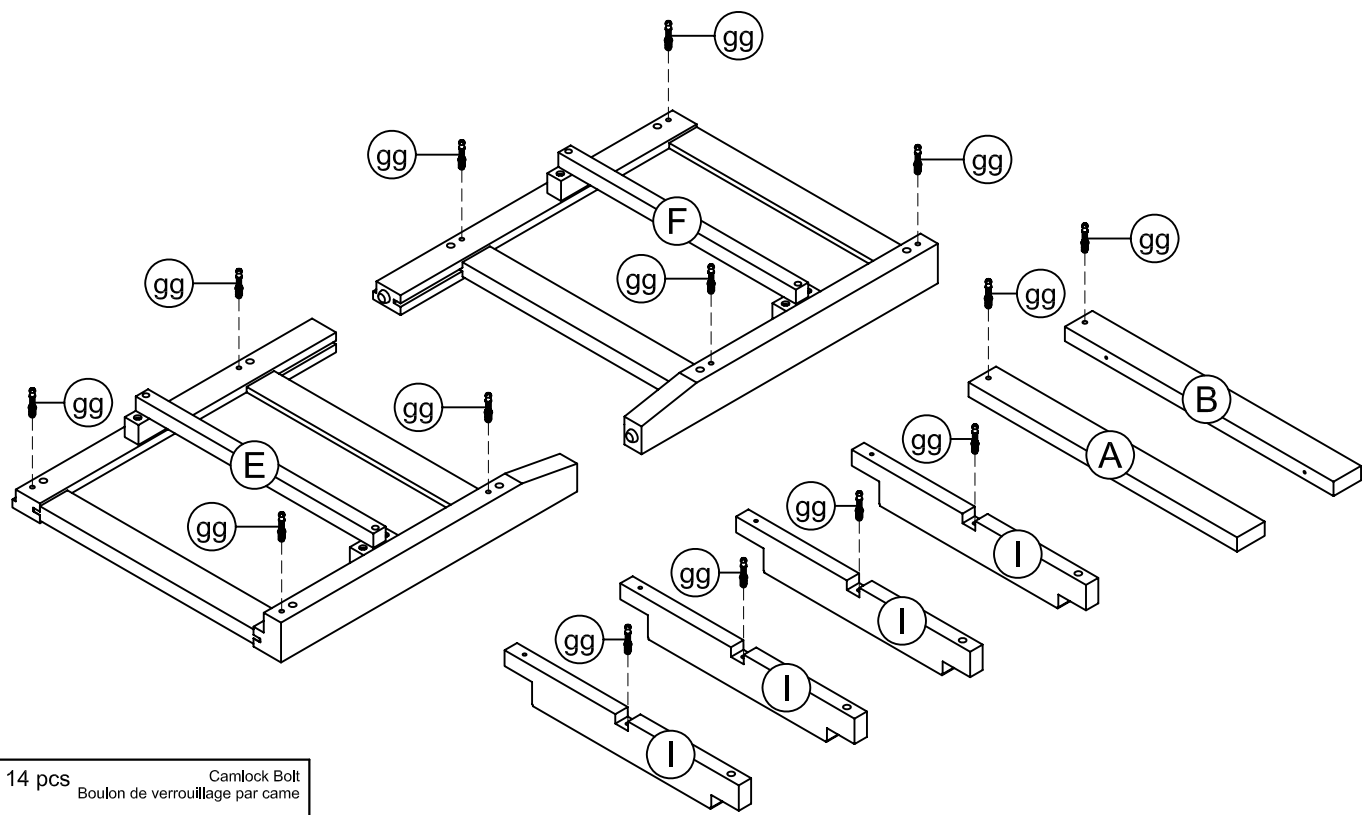Fixez des boulons Camlock (gg) à l'armature supérieure gauche (A) et l'armature supérieure droite (B), au panneau d'assemblage gauche (E) et au panneau d'assemblage droit (F) et au cadre vertical (I).



gg = 14 pcs
Camlock Bolt
Boulon de verrouillage par came




2 * Attach Camlock (hh) to Back Top Frame (C), Front and Back Apron (G) and (H), Middle Rail (J), Front and Back Bottom Frame (K) and (L).

* Make sure the arrow of Camlocks (hh) are pointing towards the end of the frames.

* Fixez des vis Camlock (hh) à l'armature supérieure arrière (C), à l'armature avant (G) et l'armature arrière (H), à la traverse médiane (J), au cadre inférieur avant (K) et au cadre inférieur arrière (L).

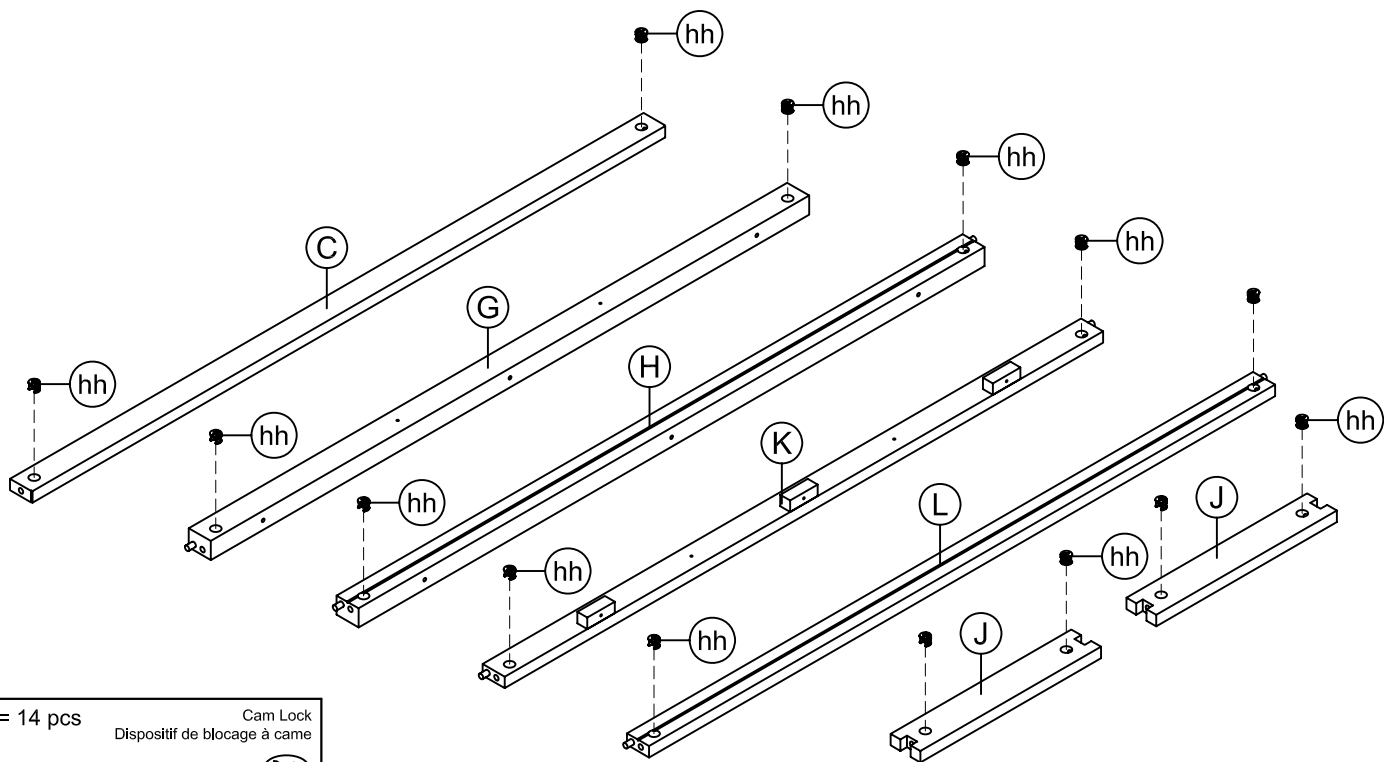
* Assurez-vous que la flèche sur les vis Camlock (hh) est dirigée vers l'extrémité des armatures.



hh = 14 pcs
Cam Lock
Dispositif de blocage à came




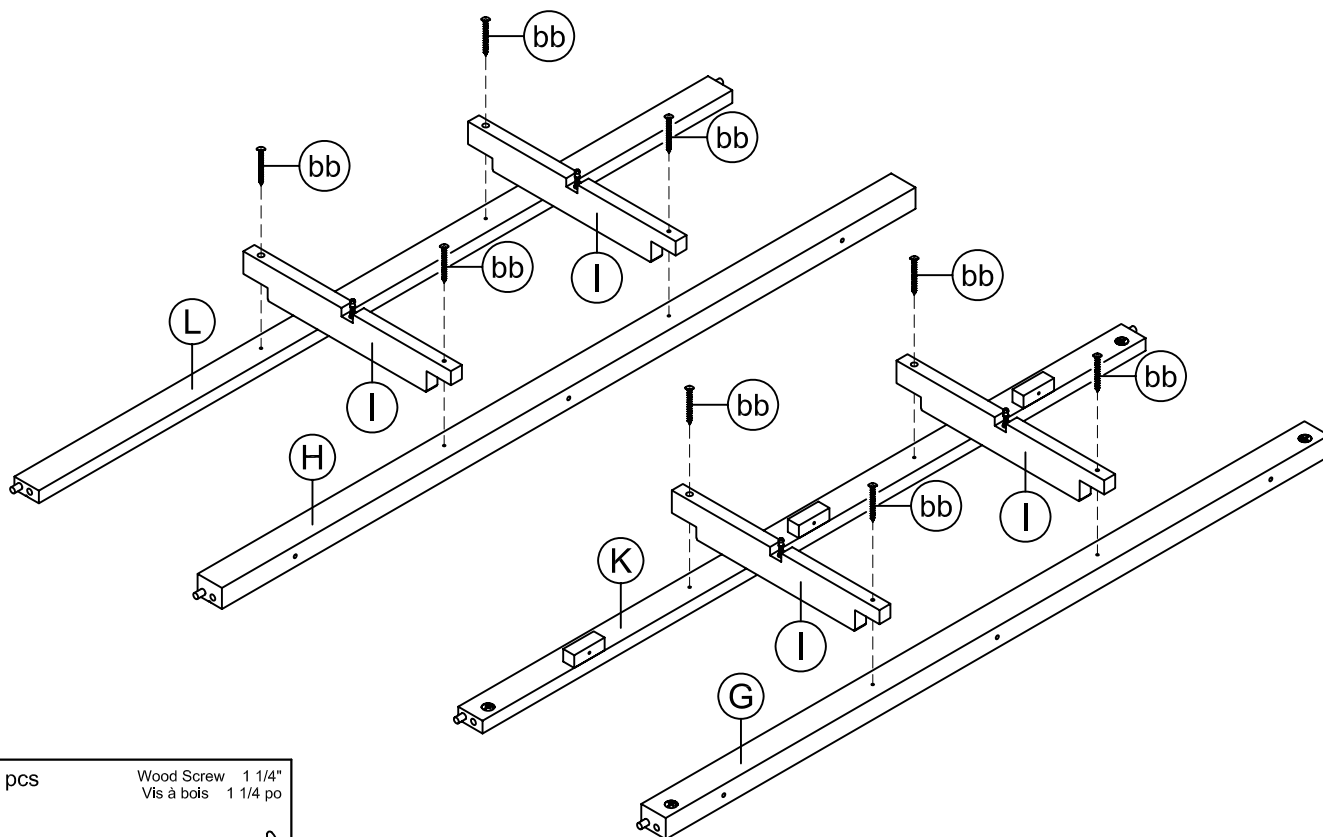- 3**
- * Attach two Vertical Frames (I) to Front Apron (G) and Front Bottom Frame (K) using Wood Screw (bb).
 - * Attach the remaining two Vertical Frames (I) to Back Apron (H) and Back Bottom Frame (L) using Wood Screw (bb).
 - * Fixez deux cadres verticaux (I) à l'armature avant (G) et au cadre inférieur avant (K) à l'aide de vis à bois (bb).
 - * Fixez les deux autres cadres verticaux (I) à l'armature arrière (H) et au cadre inférieur arrière (L) à l'aide de vis à bois (bb).




bb = 8 pcs

Wood Screw 1 1/4"
Vis à bois 1 1/4 po




- 4** Attach Middle Rail (J) to Vertical Frame (I) by turning Camlock (hh) 180° clockwise.

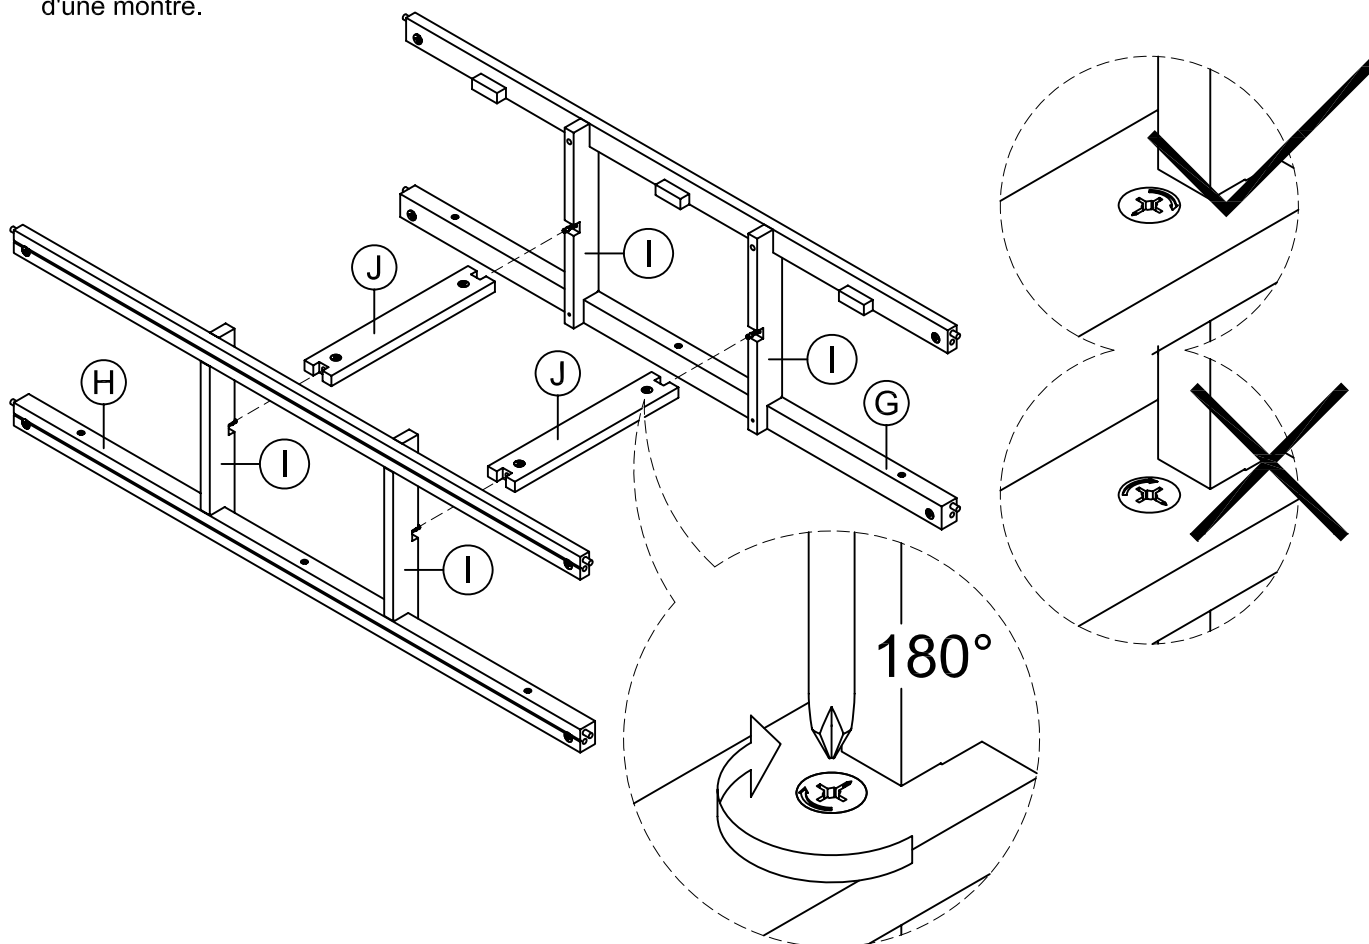Fixez la traverse médiane (J) au cadre vertical (I) en tournant les vis Camlock (hh) à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.




5 Attach Step 4 Assembly to Left and Right Side Assembly (E) and (F) by turning Camlock (hh) 180° clockwise.

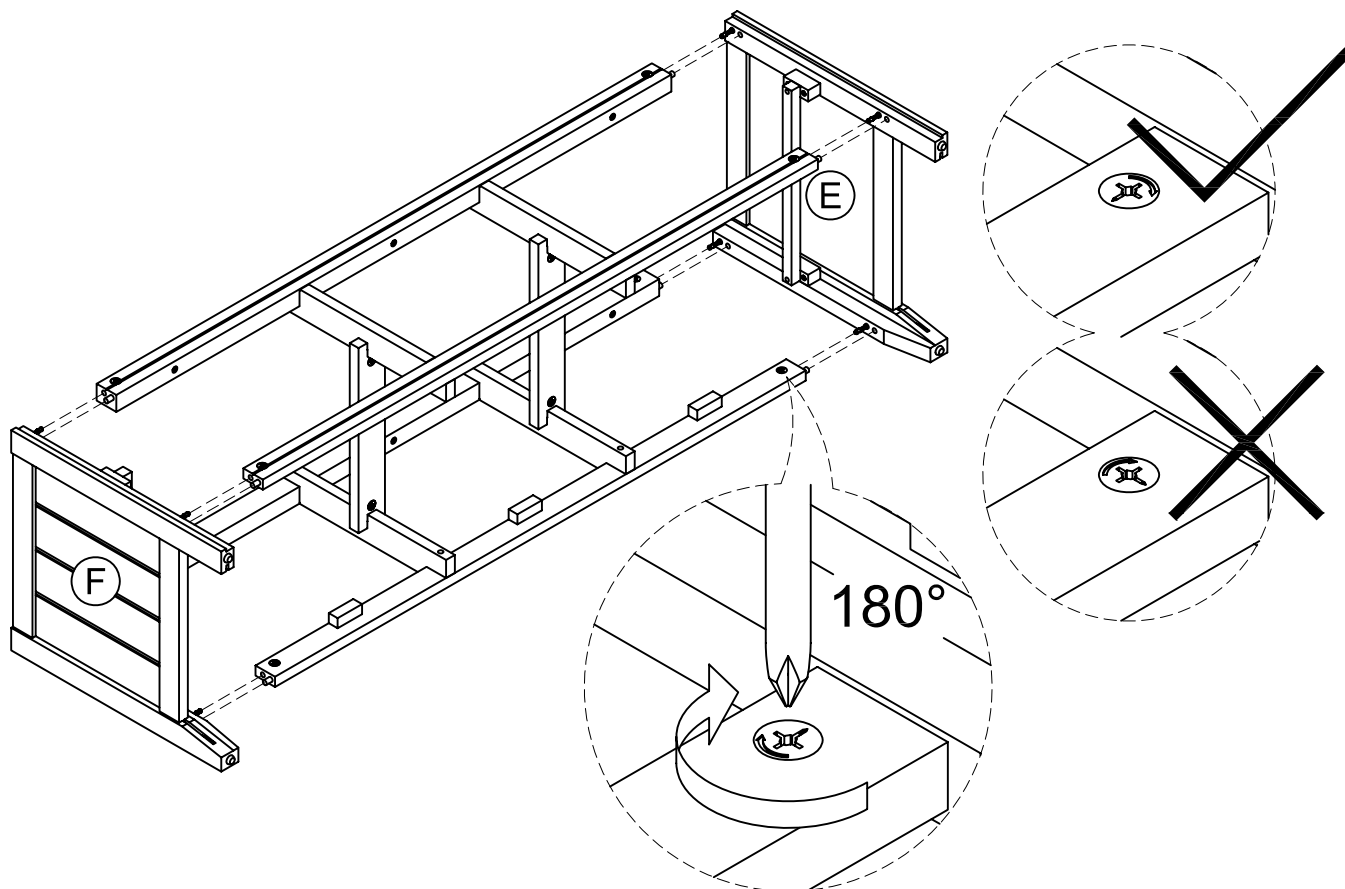Fixez l'assemblage de l'étape 4 au panneau d'assemblage gauche (E) et au panneau d'assemblage droit (F) en tournant les vis Camlock (hh) à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.




6 * Attach Back Top Frame (C) to Left and Right Top Frame (A) and (B) by turning Camlock (hh) 180° clockwise.
* Attach Left and Right Top Frame (A) and (B) and Back Top Frame (C) to Top Panel (D) using Wood Screw (cc).

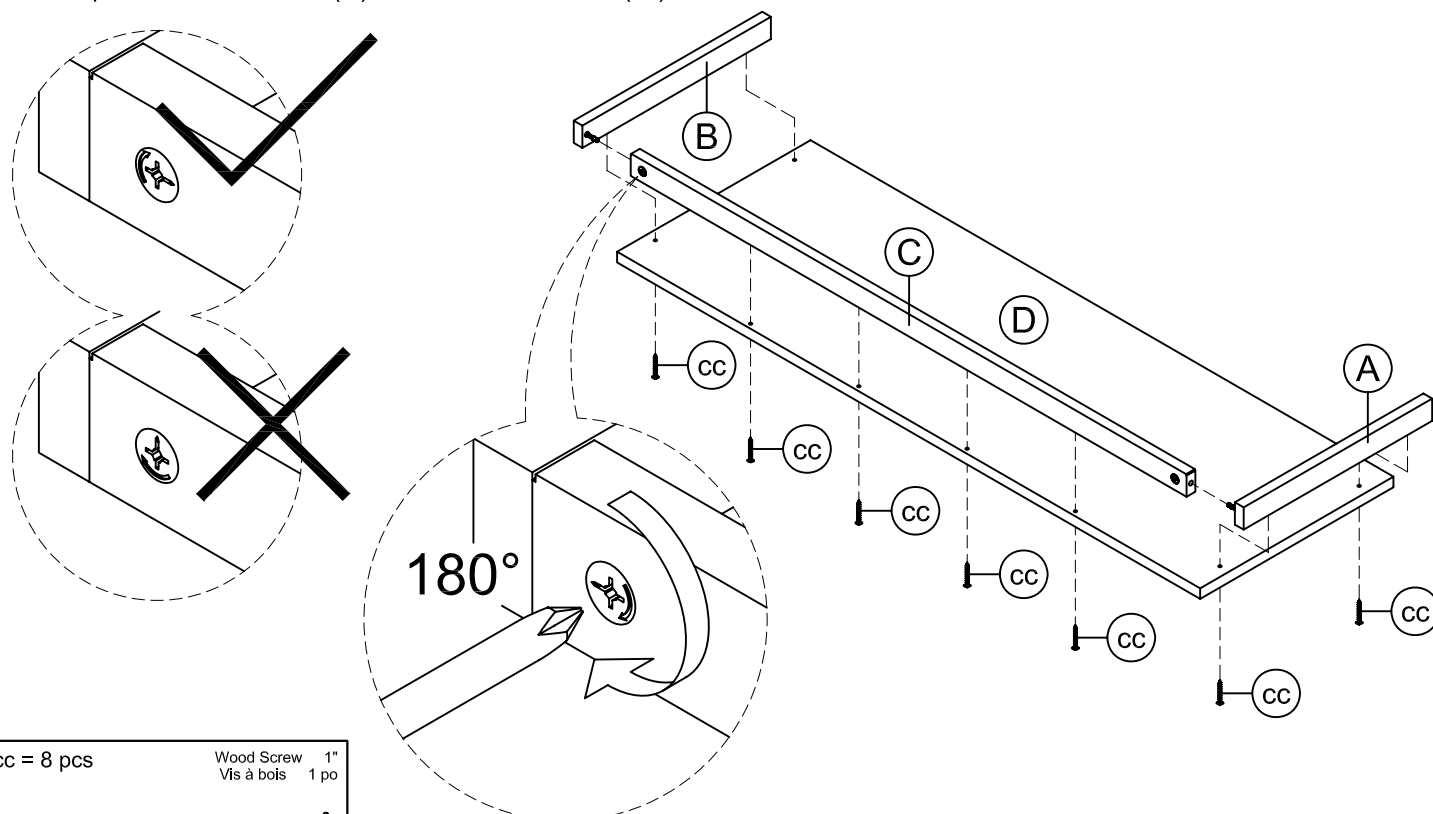* Fixez l'armature supérieure arrière (C) à l'armature supérieure gauche (A) et l'armature supérieure droite (B) en tournant les vis Camlock (hh) à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
* Fixez l'armature supérieure gauche (A), l'armature supérieure droite (B) et l'armature supérieure arrière (C) au panneau du dessus (D) à l'aide de vis à bois (cc).




cc = 8 pcs

Wood Screw 1"
Vis à bois 1 po



7 Attach Top Panel (D) to unit using Wood Screw (aa).

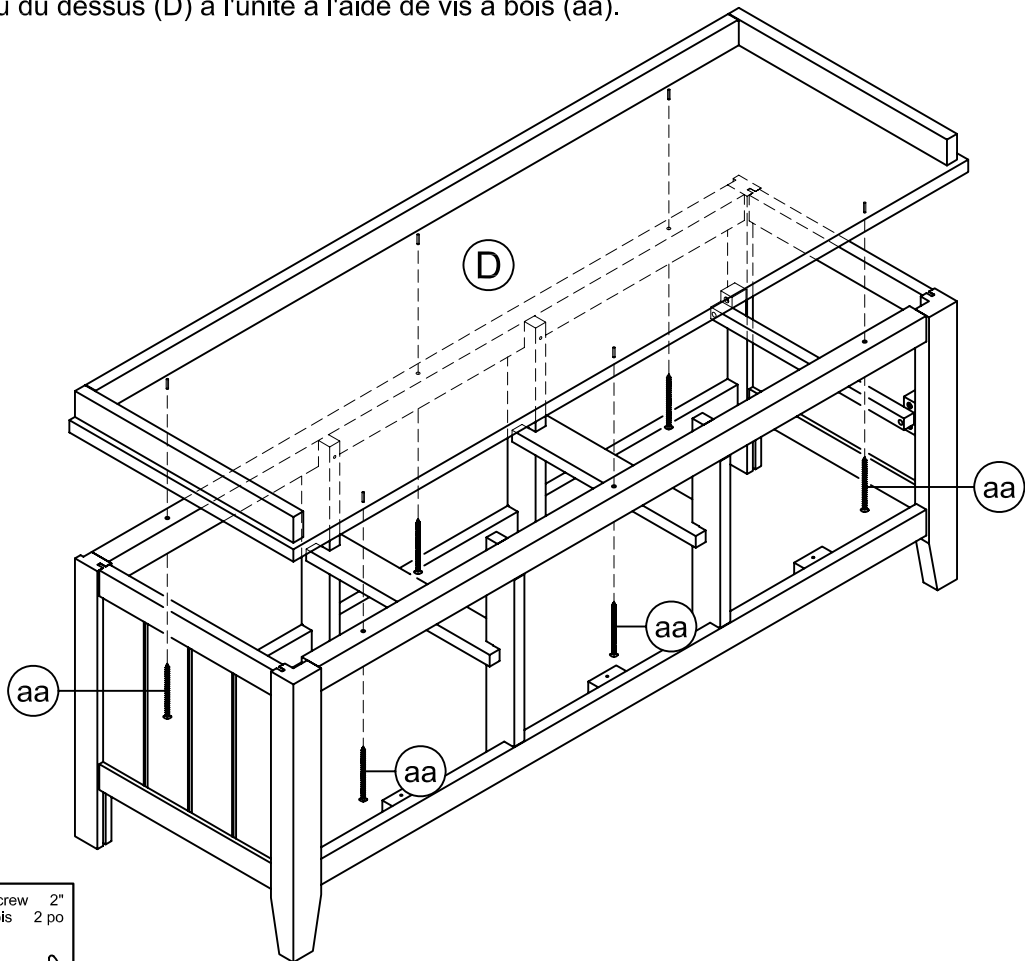Fixez le panneau du dessus (D) à l'unité à l'aide de vis à bois (aa).




aa = 6 pcs

Wood Screw 2"
Vis à bois 2 po

8 Align Back Panel (M) so that it is spaced evenly between "V" groove lines on the Back Apron (H) and Back Bottom Frame (L), then attach using Wood Screw (dd).

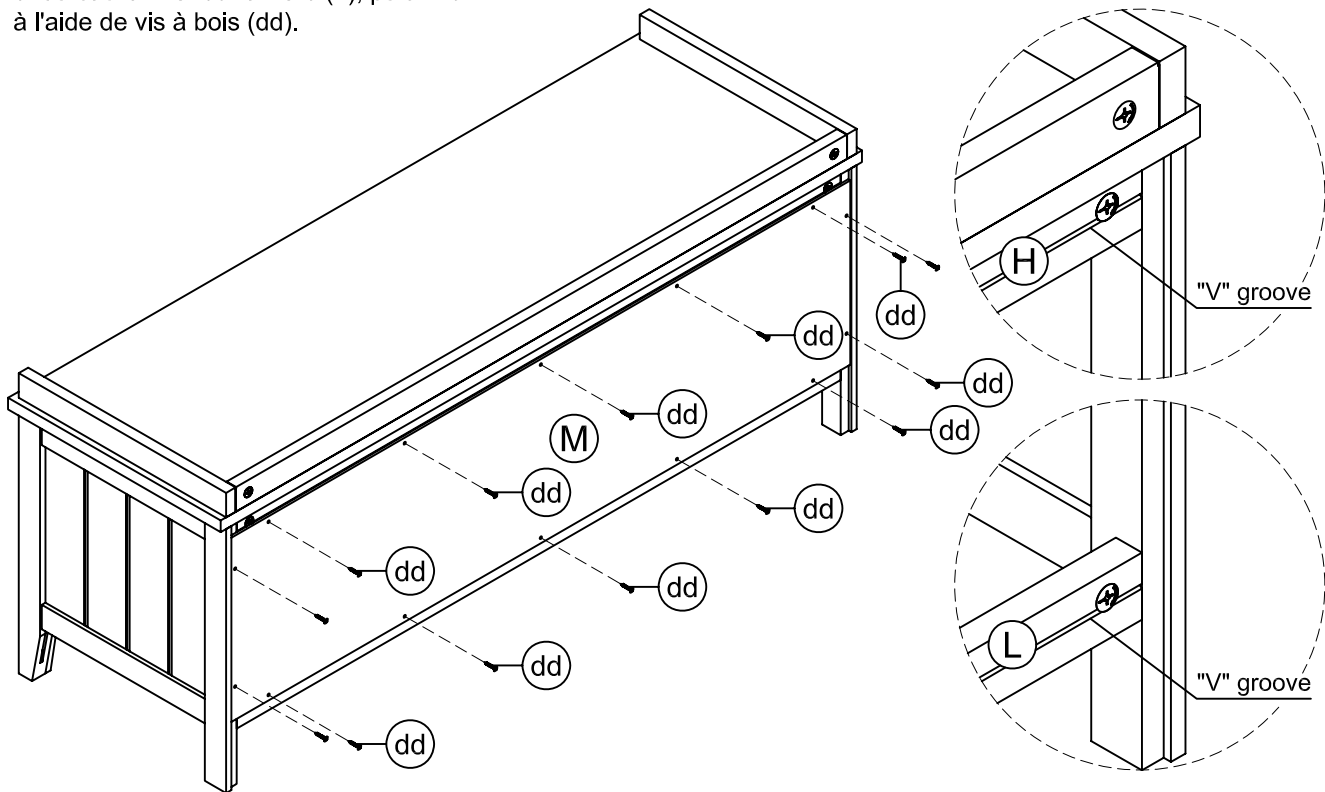
Alignez le panneau arrière (M) de sorte qu'il soit espacé de façon égale entre les rainures en «V» de l'armature arrière (H) et du cadre inférieur arrière (L), puis fixez à l'aide de vis à bois (dd).



dd = 14 pcs


Wood Screw 1/2"
Vis à bois 1/2 po

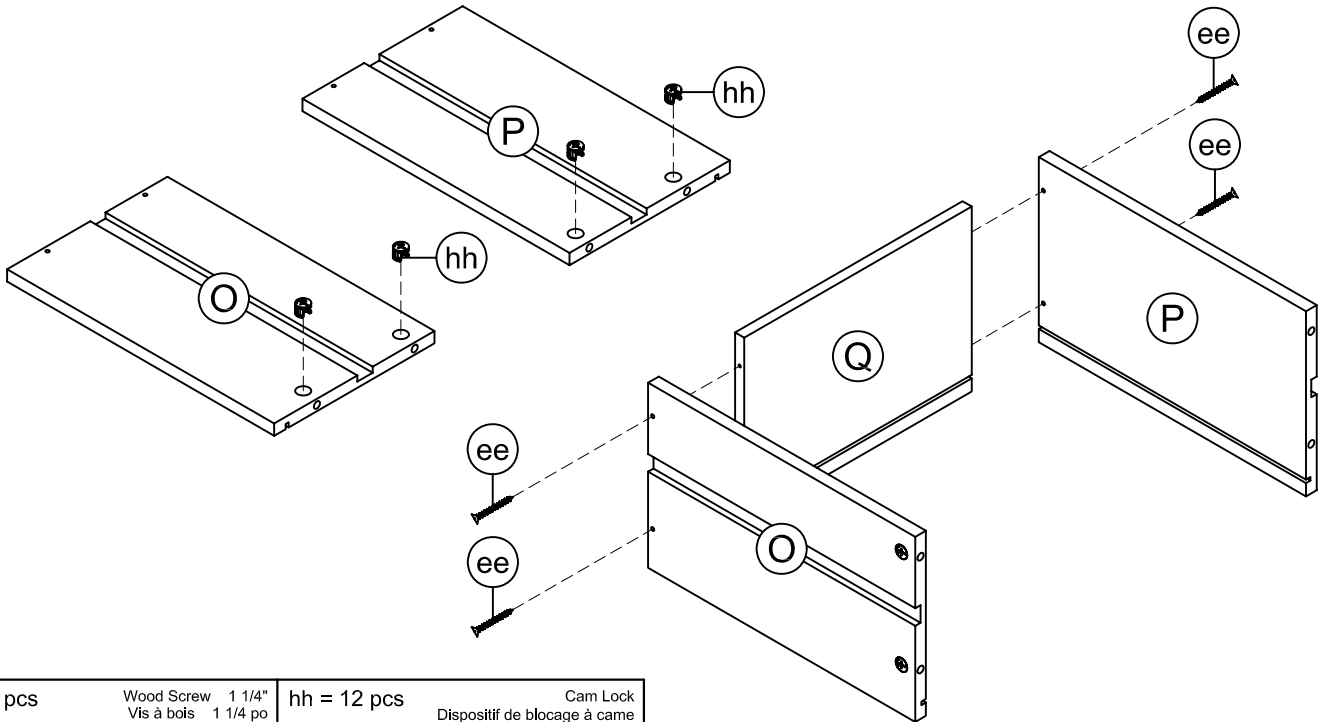- 9
- * Attach Camlock (hh) to Drawer Left and Right Panel (O) and (P).
 - * Make sure the arrow of Camlocks (hh) are pointing towards the end of the frames.
 - * Attach Drawer Left and Right Panel (O) and (P) to Drawer Back Panel (Q) using Wood Screw (ee).
 - * Repeat steps for the other two drawers.
- * Fixez des vis Camlock (hh) au panneau gauche pour tiroir (O) et au panneau droit pour tiroir (P).
- * Assurez-vous que les flèches des vis Camlock (hh) sont dirigées vers l'extrémité des panneaux.
- * Fixez le panneau gauche pour tiroir (O) et le panneau droit pour tiroir (P) au panneau arrière pour tiroir (Q) à l'aide de vis à bois (ee).
- * Répétez les étapes pour les deux autres tiroirs.




ee = 12 pcs	Wood Screw 1 1/4" Vis à bois 1 1/4 po	hh = 12 pcs	Cam Lock Dispositif de blocage à came
			

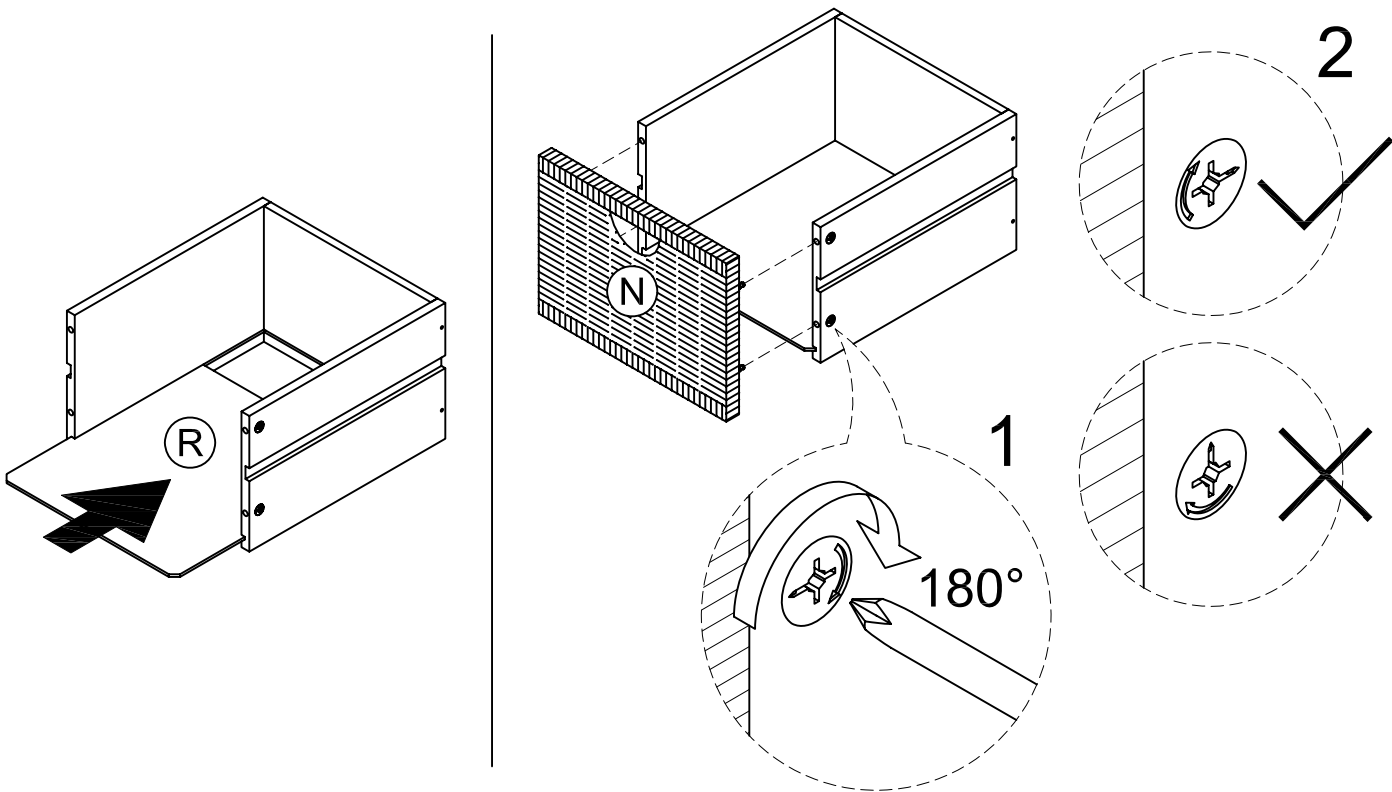- 10
- * Slide Drawer Base Panel (R) into the groove.
 - * Attach Drawer Left and Right Panel (O) and (P) to Drawer Front (N) by turning Camlock (hh) 180° clockwise.
 - * Repeat steps for the other two drawers.
- * Glissez le panneau de fond pour tiroir dans la rainure.
- * Fixez le panneau gauche pour tiroir (O) et le panneau droit pour tiroir (P) au panneau avant pour tiroir (N) en tournant les vis Camlock à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- * Répétez les étapes pour les deux autres tiroirs.



11 Attach Drawer Stopper (ii) to unit using Wood Screw (ff).

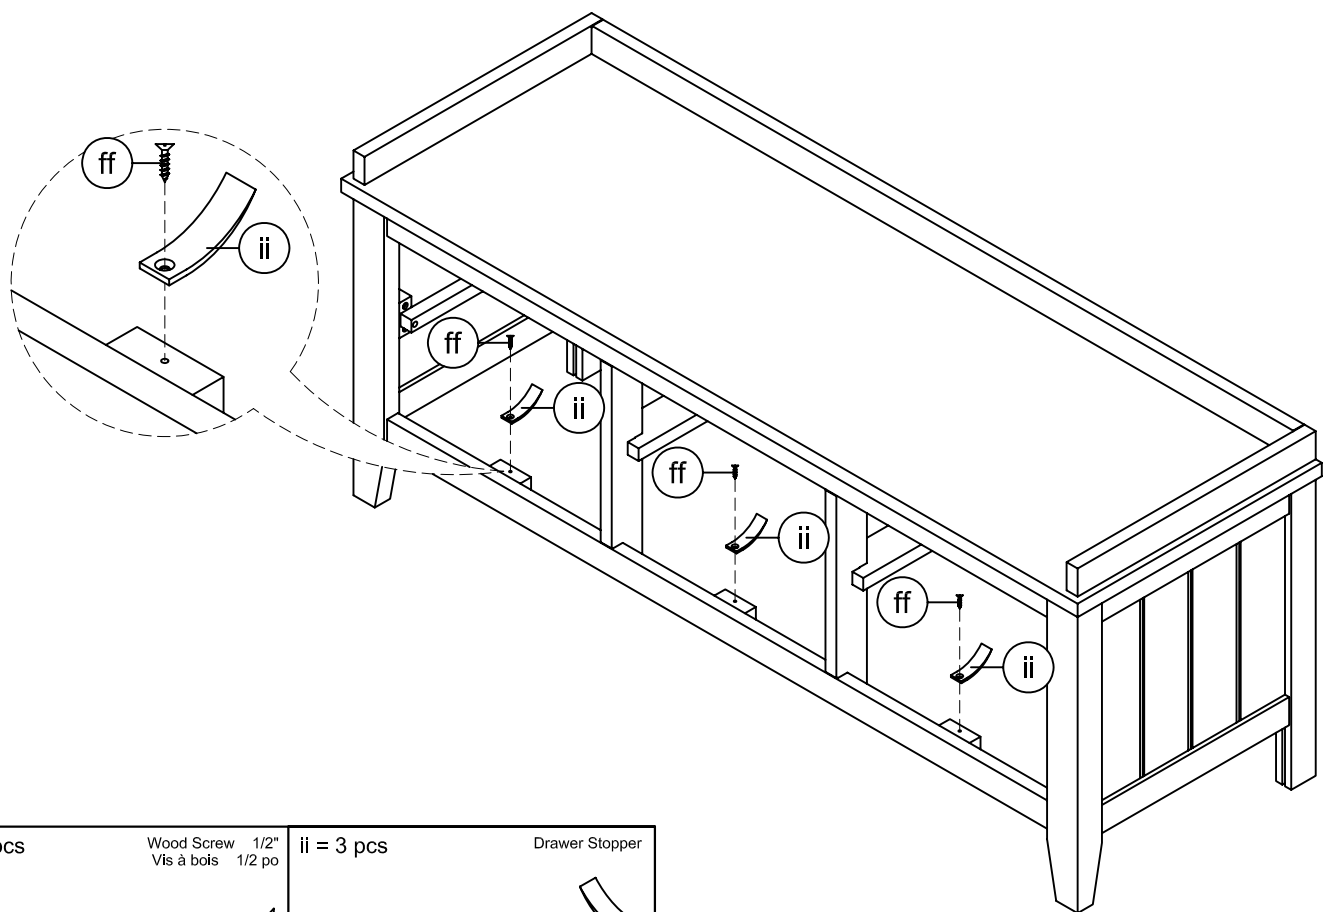Fixez les plaques de blocage du tiroir (ii) à l'unité à l'aide de vis à bois (ff).



ff = 3 pcs	Wood Screw 1/2" Vis à bois 1/2 po	ii = 3 pcs	Drawer Stopper
			

12 * Slide the drawers into unit.
* Place Cushion (S) on unit.
* Now your bench is ready for use.

* Insérez les tiroirs dans l'unité.
* Placez le coussin (S) sur l'unité.
* Votre banc est maintenant prêt à être utilisé.

