

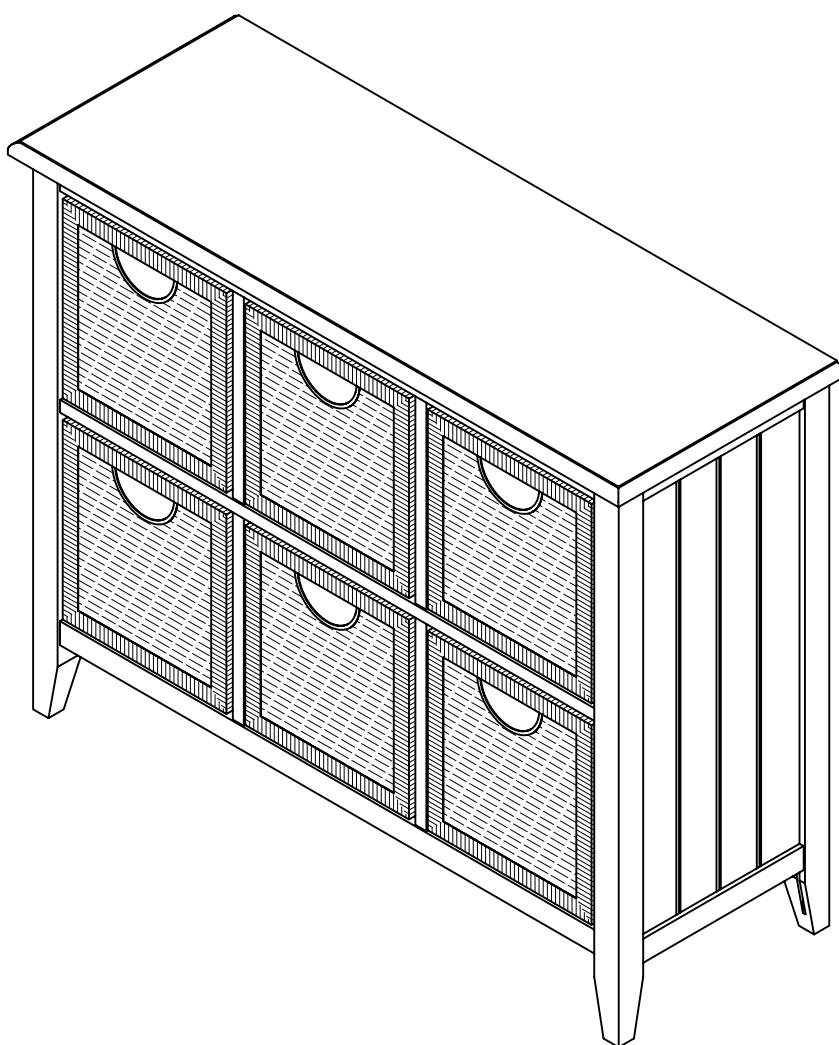


## WICKER CHEST

068-1333-2 / 068-7529-2

## COMMODE EN OSIER

068-1333-2 / 068-7529-2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## Introduction

Please read all instructions before assembling and using this product.

All you need to assemble your unit is a star-head screwdriver.

Before you begin, take some time to check all parts against the hardware and parts lists on the next pages.

Please place all parts on a soft cloth or carpet to prevent scratching during assembly.

## Introduction

Veillez commencer par lire toutes les directives.

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme.

Avant de commencer, prenez quelques minutes afin de vérifier toutes les pièces par rapport à la liste indiquée à la page suivante.

Veillez placer toutes les pièces sur un linge doux ou sur le tapis afin d'éviter les égratignures pendant l'assemblage.

## Care and Maintenance

Clean with a soft damp cloth.

Should a deep scratch or gouge occur, we recommend touching the product up with a matching paint or stain available in most hardware stores.

## Nettoyage et entretien




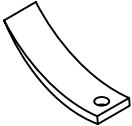
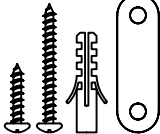

Nettoyez avec un linge doux humide.

En cas d'égratignure ou d'entaille profonde, nous recommandons d'effectuer des retouches à l'aide de peinture ou de teinture de couleur assortie disponible dans la plupart des quincailleries.

Hardware shown at approximate size.

Remove this page and place corresponding hardware on blank space provided next to each picture for easier assembly.

Les fixations illustrées sont de dimensions approximatives. Pour faciliter l'assemblage, retirez cette page et placez les fixations sur l'espace en blanc à côté de chaque illustration correspondante.


|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hardware List for Body Assembly<br>Liste de fixations pour le bâti                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                            |       |
| <div>aa = 14 pcs</div> <div>+1 Extra<br/>+1 additionnelle</div> <div>Wood Screw 1 1/2"<br/>Vis à bois 1 1/2 po</div> <div></div>     |                                                                                                  | <div>cc = 6 pcs</div> <div>+1 Extra<br/>+1 additionnelle</div> <div>Wood Screw 1/2"<br/>Vis à bois 1/2 po</div> <div></div>       |      |                                                                                                            |       |
| <div>dd = 12 pcs</div> <div>+1 Extra<br/>+1 additionnelle</div> <div>Cam Bolt<br/>Boulon de verrouillage par came</div> <div></div> |                                                                                                  | <div>ee = 12 pcs</div> <div>+1 Extra<br/>+1 additionnelle</div> <div>Cam Lock<br/>Dispositif de blocage à came</div> <div></div> |      |                                                                                                            |       |
| <div>ff = 6 pcs</div> <div>Drawer Stopper<br/>Butée pour tiroir</div> <div></div>                                                  |                                                                                                  | <div>gg = 1 set</div> <div>Safety Bracket Kit<br/>Ensemble de support de sécurité</div> <div></div>                             |      |                                                                                                            |       |
| Safety Bracket Kit consists of:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | L'ensemble de support de sécurité est composé des éléments suivants:                                                                                                                                                 |      |                                                                                                            |       |
| gg 1                                                                                                                                                                                                                  |  Safety Plate | 2 pcs                                                                                                                                                                                                                | gg 1 |  Plaquette de sécurité | 2 pcs |
| gg 2                                                                                                                                                                                                                  |  Screw Anchor | 2 pcs                                                                                                                                                                                                                | gg 2 |  Goupille d'ancrage    | 2 pcs |
| gg 3                                                                                                                                                                                                                  |  Long Screw   | 2 pcs                                                                                                                                                                                                                | gg 3 |  Vis longue            | 2 pcs |
| gg 4                                                                                                                                                                                                                  |  Wood Screw   | 2 pcs                                                                                                                                                                                                                | gg 4 |  Vis à bois            | 2 pcs |
| Hardware List for Drawer Assembly<br>Liste de fixations pour les tiroirs                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                            |       |
| <div>bb = 36 pcs</div> <div>+1 Extra<br/>+1 additionnelle</div> <div>Wood Screw 1 1/4"<br/>Vis à bois 1 1/4 po</div> <div></div>   |                                                                                                  | <div>ee = 24 pcs</div> <div>Cam Lock<br/>Dispositif de blocage à came</div> <div></div>                                         |      |                                                                                                            |       |
| <div><div>0 INCH<br/>POUCE</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                            |       |

# Parts Assembly













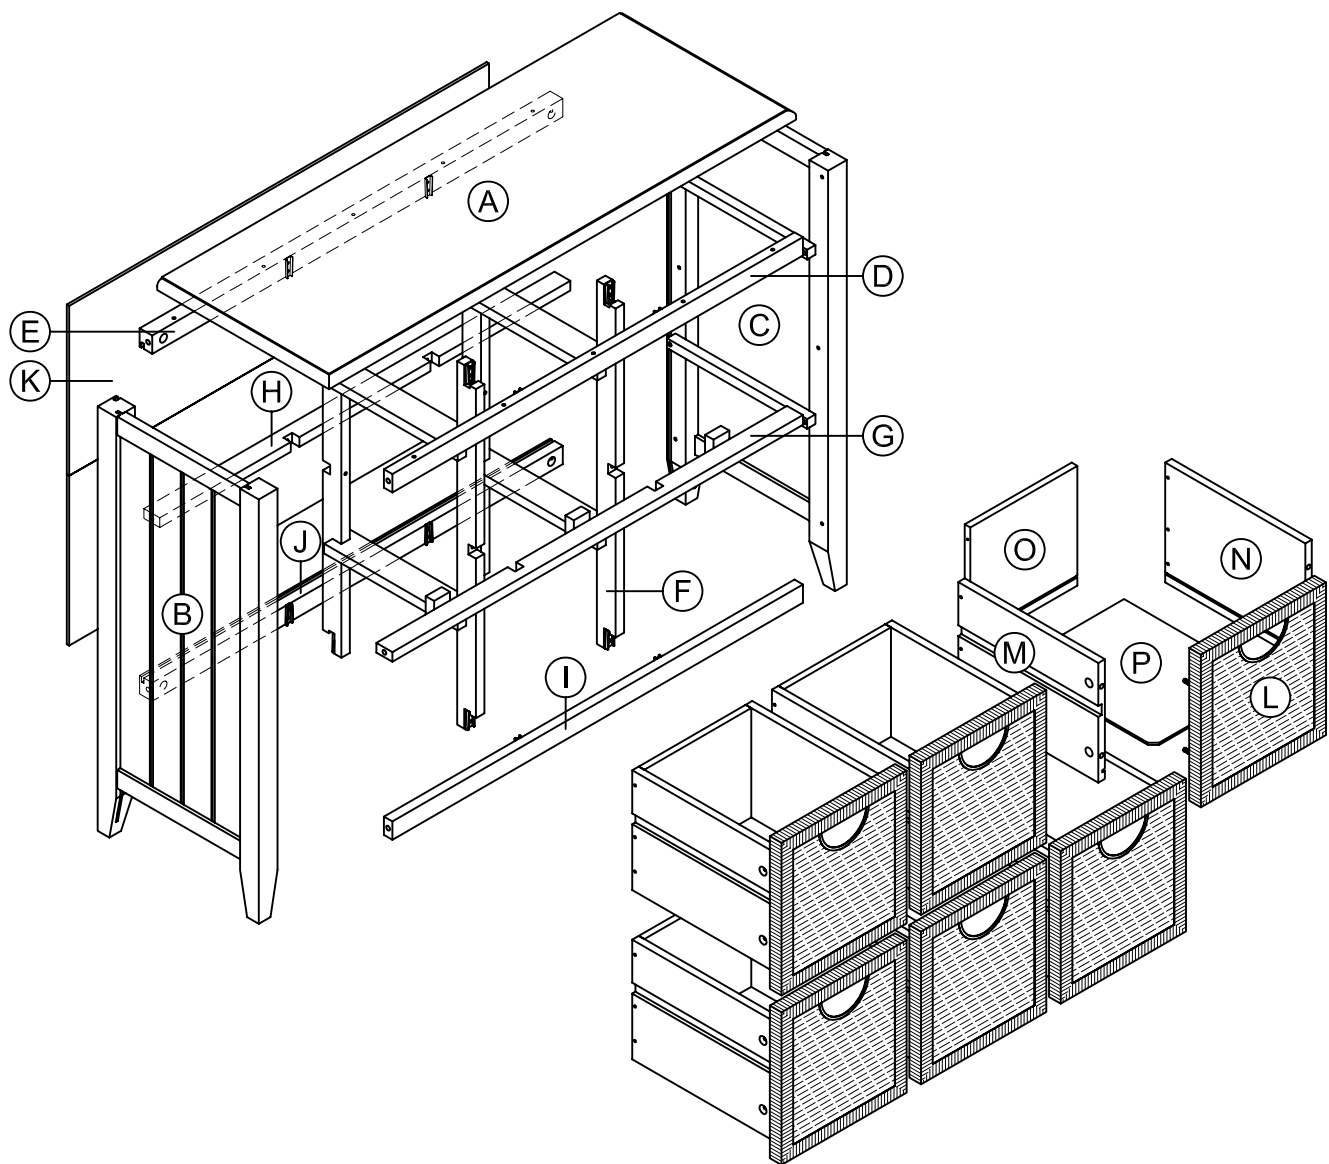
wicker chest 068-1333-2 / 068-7529-2

# Assemblage des pièces


Commode en osier 068-1333-2 / 068-7529-2



|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| A. TOP PANEL / PANNEAU SUPÉRIEUR                 | 1 PC  |
| B. LEFT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU LATÉRAL GAUCHE   | 1 PC  |
| C. RIGHT SIDE ASSEMBLY / PANNEAU LATÉRAL DROIT   | 1 PC  |
| D. FRONT APRON / CEINTURE AVANT                  | 1 PC  |
| E. BACK APRON / CEINTURE ARRIÈRE                 | 1 PC  |
| F. MIDDLE ASSEMBLY / PANNEAU D'ASSEMBLAGE MÉDIAN | 2 PCS |
| G. FRONT MIDDLE FRAME / CADRE AVANT MÉDIAN       | 1 PC  |
| H. BACK MIDDLE FRAME / CADRE ARRIÈRE MÉDIAN      | 1 PC  |
| I. FRONT BOTTOM FRAME / CADRE AVANT INFÉRIEUR    | 1 PC  |
| J. BACK BOTTOM FRAME / CADRE ARRIÈRE INFÉRIEUR   | 1 PC  |
| K. BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE                  | 1 PC  |
| L. DRAWER FRONT / PANNEAU AVANT DE TIROIR        | 6 PCS |
| M. DRAWER LEFT PANEL / PANNEAU GAUCHE DE TIROIR  | 6 PCS |
| N. DRAWER RIGHT PANEL / PANNEAU DROIT DE TIROIR  | 6 PCS |
| O. DRAWER BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE DE TIROIR | 6 PCS |
| P. DRAWER BASE PANEL / PANNEAU DE FOND DE TIROIR | 6 PCS |
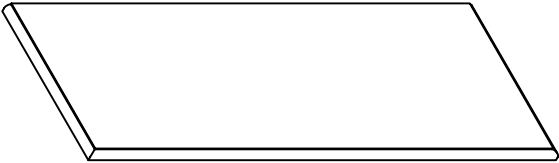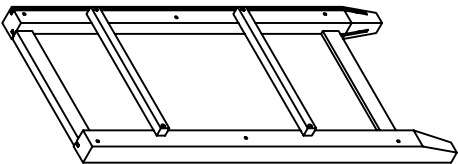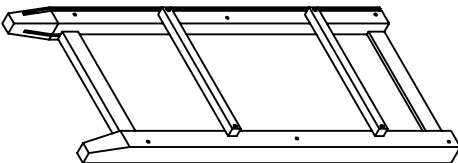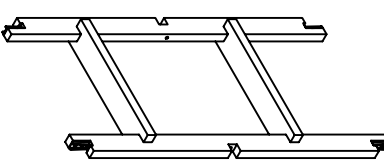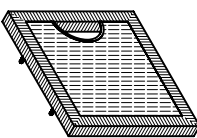
| DESCRIPTION<br>DESCRIPTION                        | QUANTITY<br>QUANTITÉ |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A. TOP PANEL<br>PANNEAU SUPÉRIEUR                 | 1 pc                 |    |
| B. LEFT SIDE ASSEMBLY<br>PANNEAU LATÉRAL GAUCHE   | 1 pc                 |    |
| C. RIGHT SIDE ASSEMBLY<br>PANNEAU LATÉRAL DROIT   | 1 pc                 |    |
| D. FRONT APRON<br>CEINTURE AVANT                  | 1 pc                 |    |
| E. BACK APRON<br>CEINTURE ARRIÈRE                 | 1 pc                 |    |
| F. MIDDLE ASSEMBLY<br>PANNEAU D'ASSEMBLAGE MÉDIAN | 2 pcs                |   |
| G. FRONT MIDDLE FRAME<br>CADRE AVANT MÉDIAN       | 1 pc                 |  |
| H. BACK MIDDLE FRAME<br>CADRE ARRIÈRE MÉDIAN      | 1 pc                 |  |
| I. FRONT BOTTOM FRAME<br>CADRE AVANT INFÉRIEUR    | 1 pc                 |  |
| J. BACK BOTTOM FRAME<br>CADRE ARRIÈRE INFÉRIEUR   | 1 pc                 |  |
| K. BACK PANEL<br>PANNEAU ARRIÈRE                  | 1 pc                 |  |
| L. DRAWER FRONT<br>PANNEAU AVANT DE TIROIR        | 6 pcs                |  |
| M. DRAWER LEFT PANEL<br>PANNEAU GAUCHE DE TIROIR  | 6 pcs                |  |
| N. DRAWER RIGHT PANEL<br>PANNEAU DROIT DE TIROIR  | 6 pcs                |  |
| O. DRAWER BACK PANEL<br>PANNEAU ARRIÈRE DE TIROIR | 6 pcs                |  |
| P. DRAWER BASE PANEL<br>PANNEAU DE FOND DE TIROIR | 6 pcs                |  |

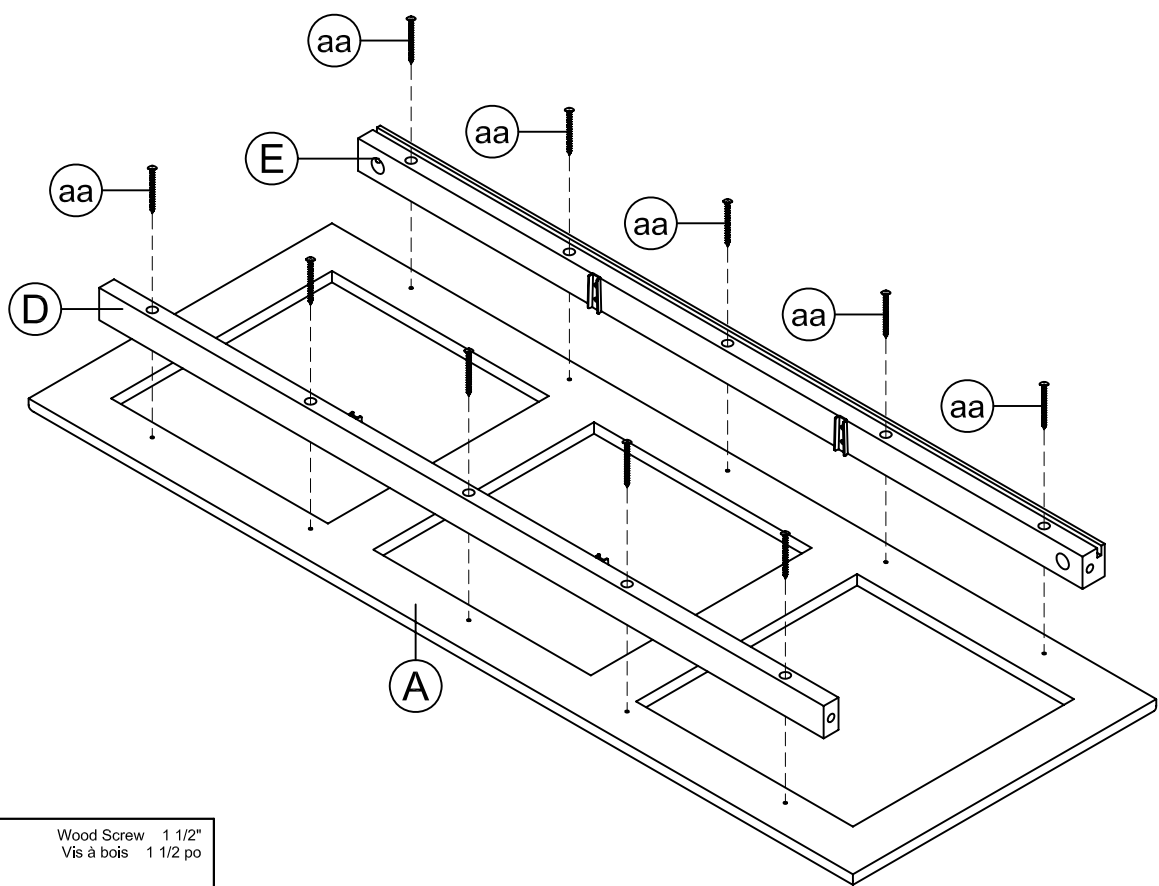
- 1 \* Attach Front & Back Aprons (D & E) to Top Panel (A) using Wood Screws (aa).
- \* Fixez la ceinture avant et la ceinture arrière (D et E) au panneau supérieur (A) à l'aide de vis à bois (aa).



aa = 10 pcs


|            |          |
|------------|----------|
| Wood Screw | 1 1/2"   |
| Vis à bois | 1 1/2 po |

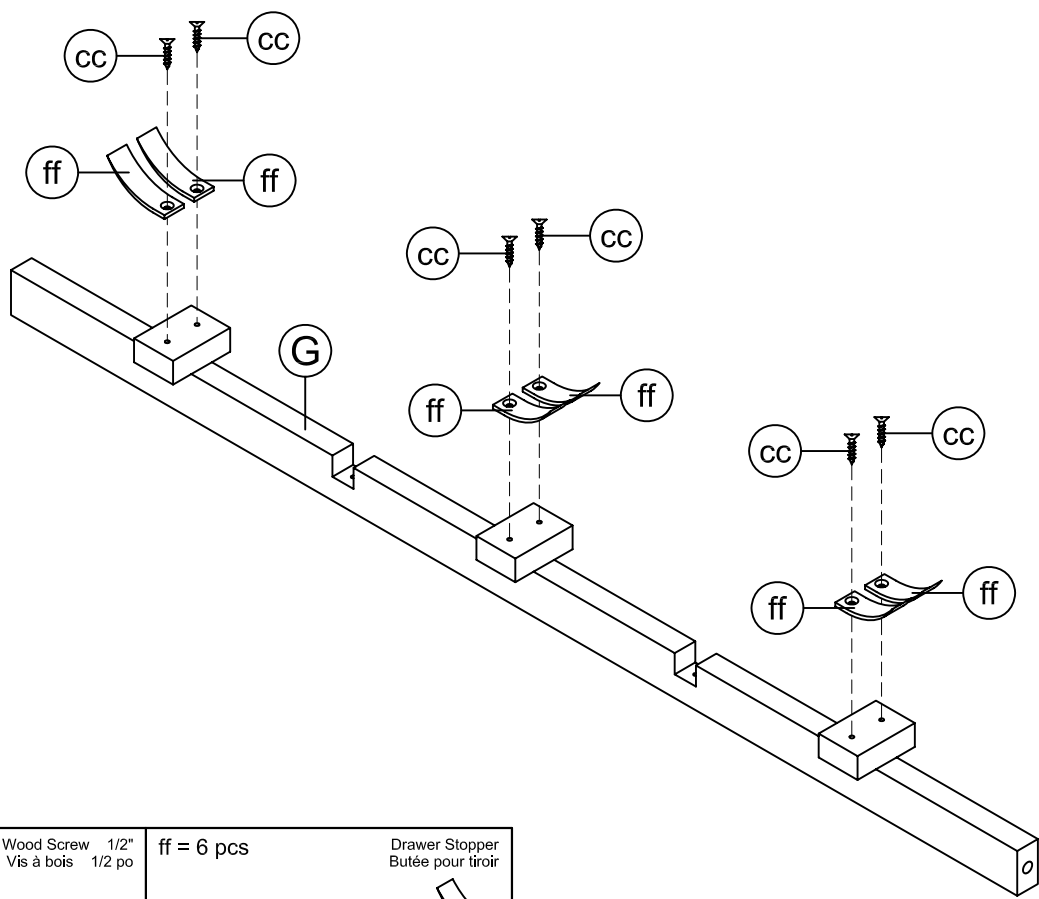- 2 \* Attach Drawer Stoppers (ff) to Front Middle Frame (G) using Wood Screws (cc).
- \* Fixez les butées pour tiroir (ff) au cadre avant médian (G) à l'aide de vis à bois (cc).




|            |                   |            |                   |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| cc = 6 pcs | Wood Screw 1/2"   | ff = 6 pcs | Drawer Stopper    |
|            | Vis à bois 1/2 po |            | Butée pour tiroir |

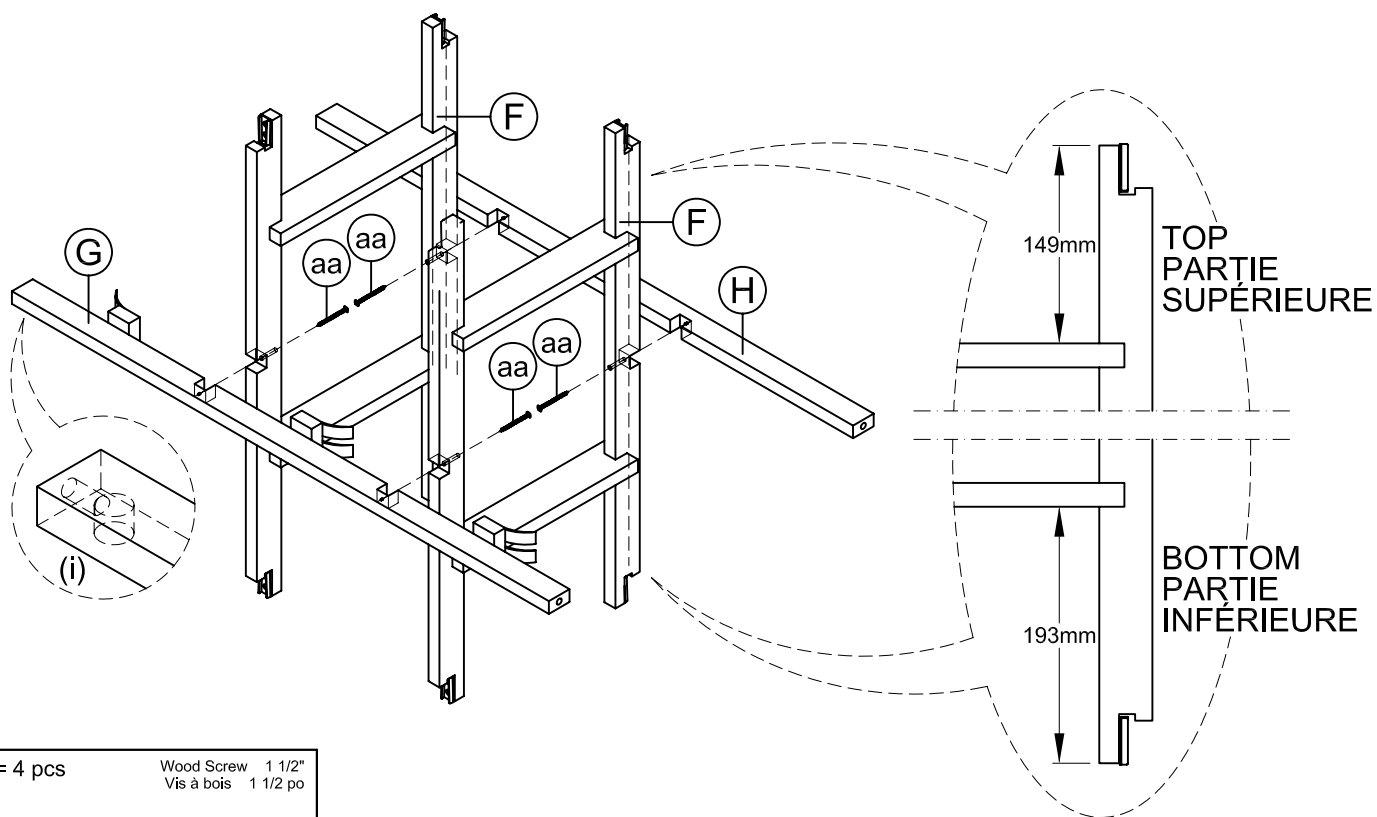- 3** \* Attach Front & Back Middle Frames (G & H) to Middle Assembly (F) using Wood Screws (aa).  
 Note: Make sure holes for Cam Locks on Front & Back Middle Frames (G & H) are facing down. (Detail i)
- \* Fixez le cadre avant médian et le cadre arrière médian (G et H) au panneau d'assemblage médian (F) à l'aide de vis à bois (aa). Remarque: assurez-vous que les trous pour les dispositifs de blocage à came sur le cadre avant médian et le cadre arrière médian (G et H) sont dirigés vers le bas (détail i).




- 4** \* Attach each Middle Assembly (F) to Front & Back Bottom Frames (I & J) by sliding metal sleeves of Middle Assembly (F) down to metal clips on Front & Back Bottom Frames (I & J).
- \* Fixez le panneau d'assemblage médian (F) au cadre avant inférieur et au cadre arrière inférieur (I et J) en glissant la languette de métal du panneau d'assemblage médian (F) vers le bas sur la bride de métal du cadre avant inférieur et du cadre arrière inférieur (I et J).

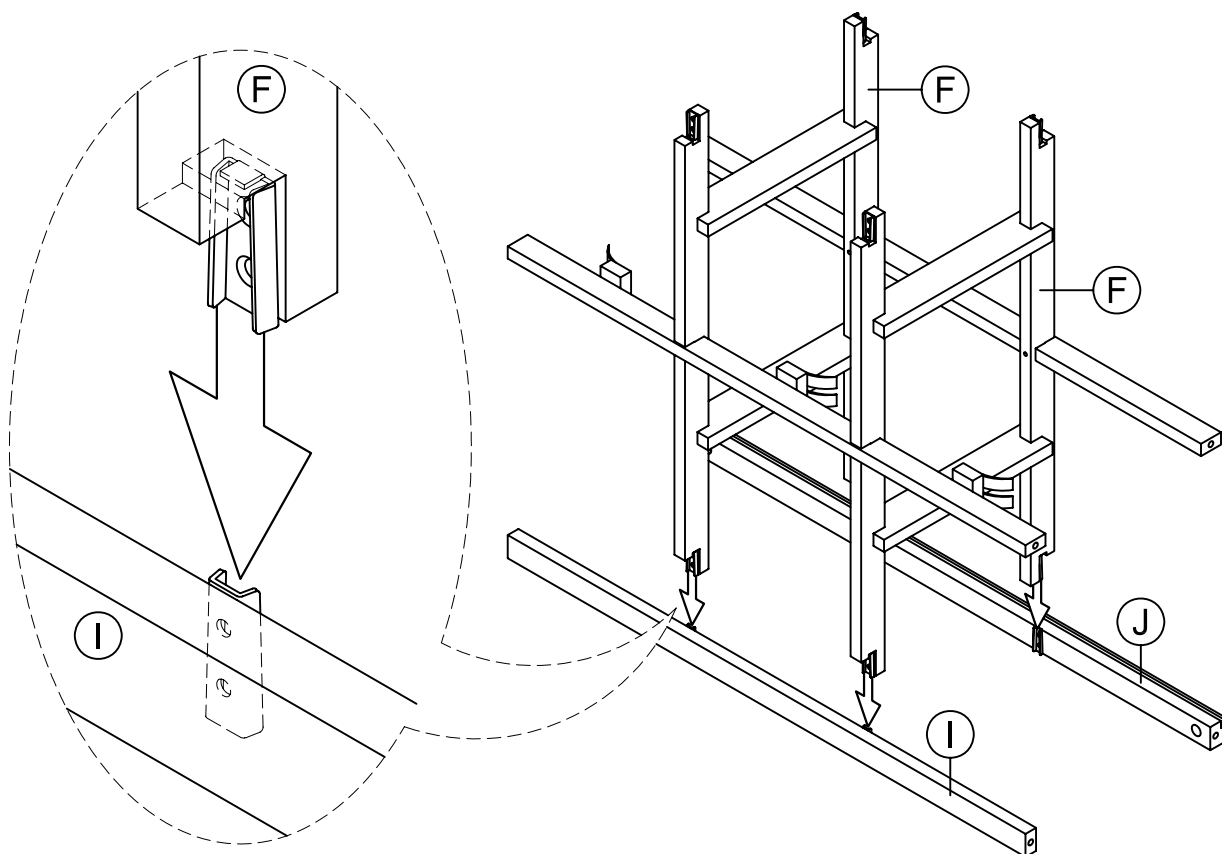


5 \* Attach each Middle Assembly (F) to Front & Back Aprons (D & E) by sliding metal sleeves of Middle Assembly (F) down to metal clips on Front & Back Aprons (D & E).

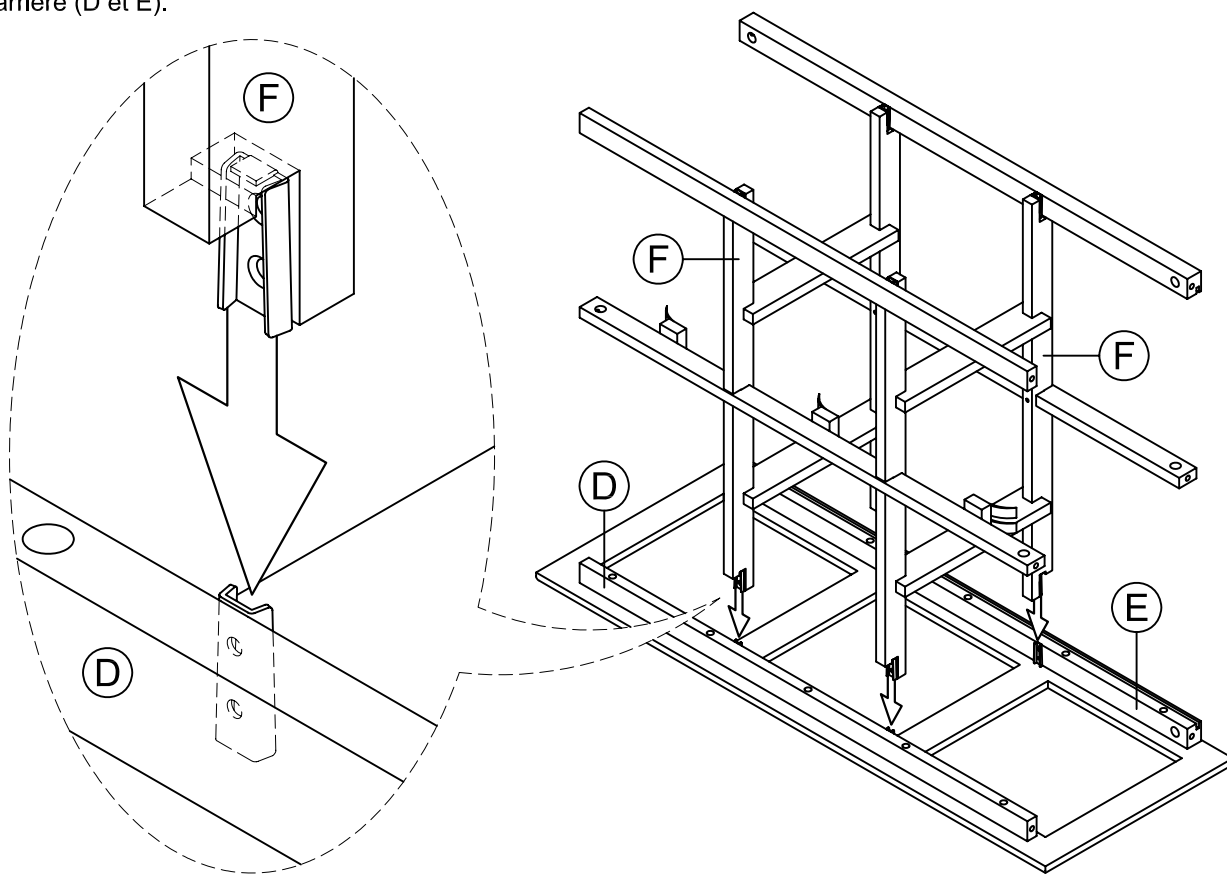\* Fixez le panneau d'assemblage médian (F) à la ceinture avant et à la ceinture arrière (D et E) en glissant la languette de métal du panneau d'assemblage médian (F) vers le bas sur la bride de métal de la ceinture avant et de la ceinture arrière (D et E).



6 \* Attach Left Side Assembly (B) to unit using Cam Bolts (dd) and Cam Locks (ee).

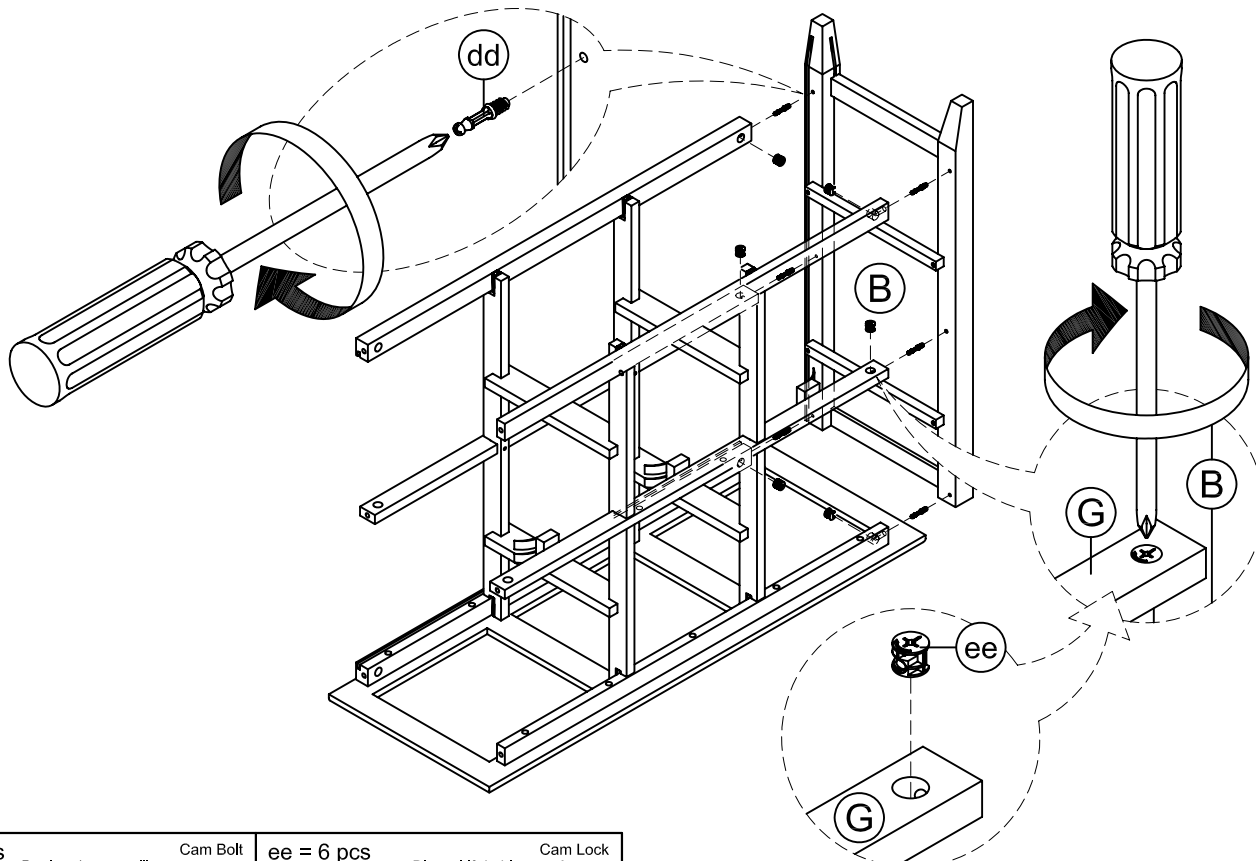\* Fixez le panneau latéral gauche (B) à la commode en utilisant les boulons de verrouillage par came (dd) et les dispositifs de blocage à came (ee).



dd = 6 pcs

Cam Bolt  
Boulon de verrouillage par came

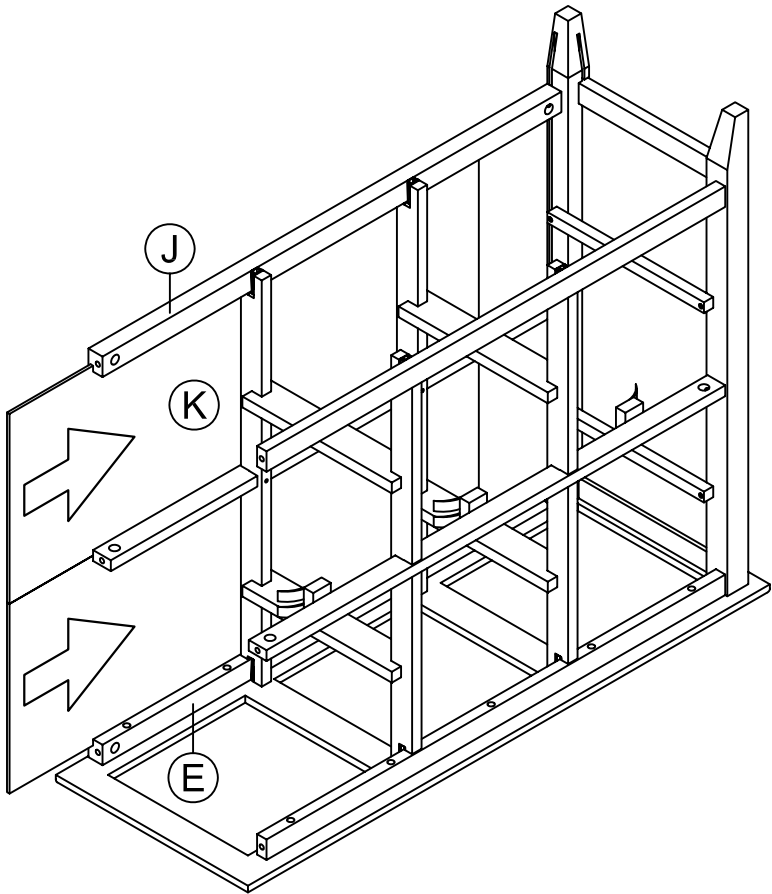


ee = 6 pcs


Cam Lock  
Dispositif de blocage à came



- 7 \* Slide Back Panel (K) into grooves of Back Apron (E) & Back Bottom Frame (J).
- \* Glissez le panneau arrière (K) dans la rainure de la ceinture arrière (E) et du cadre arrière inférieur (J).



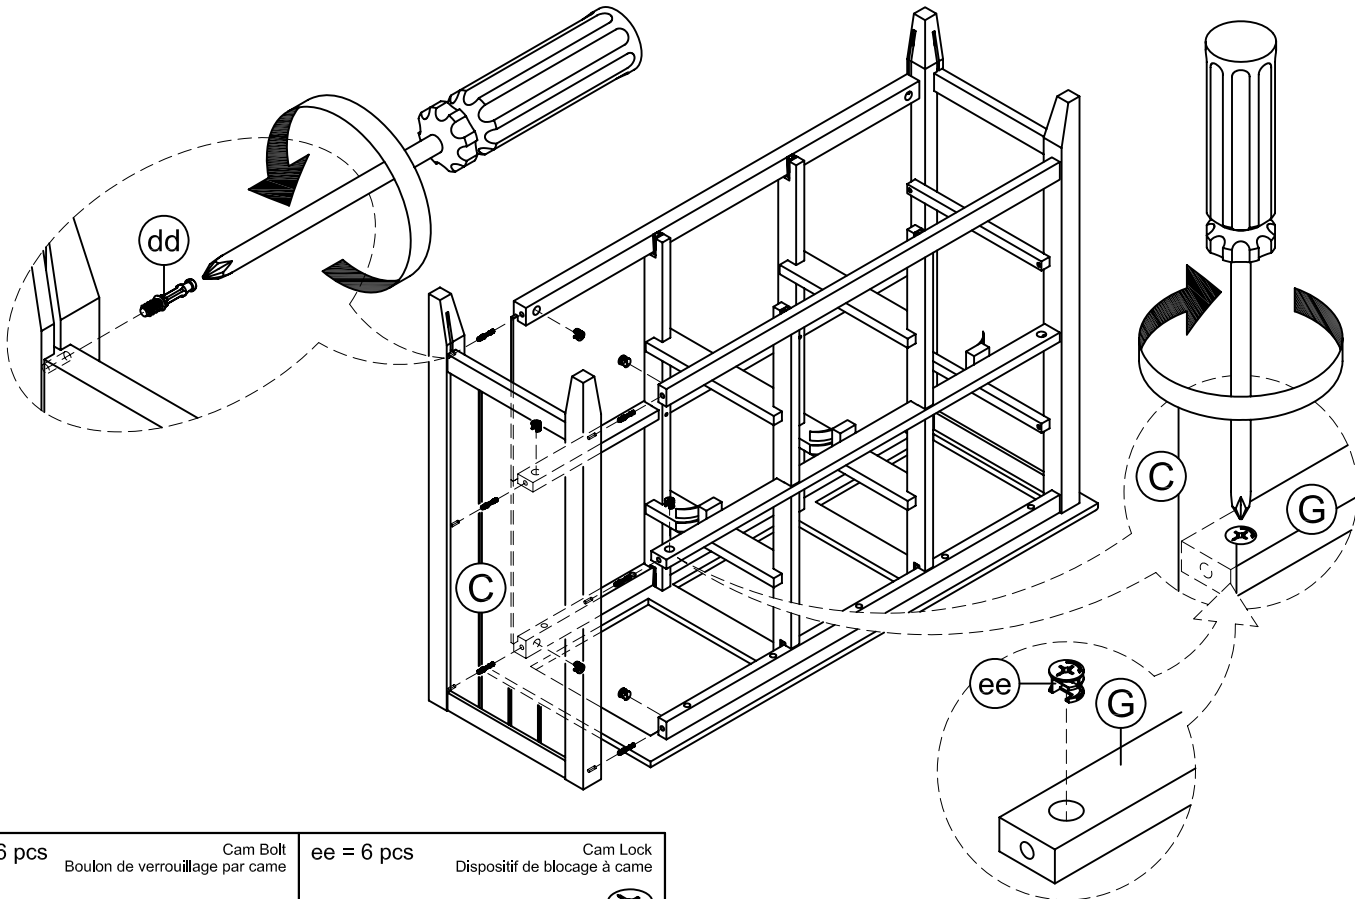- 8 \* Attach Right Side Assembly (C) to unit using Cam Bolts (dd) and Cam Locks (ee).
- \* Fixez le panneau latéral droit (C) à l'unité en utilisant les boulons de verrouillage par came (dd) et les dispositifs de blocage à came (ee).



dd = 6 pcs

Cam Bolt  
Boulon de verrouillage par came

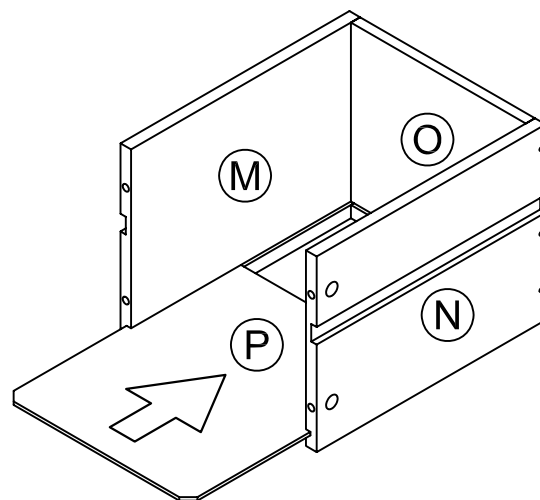
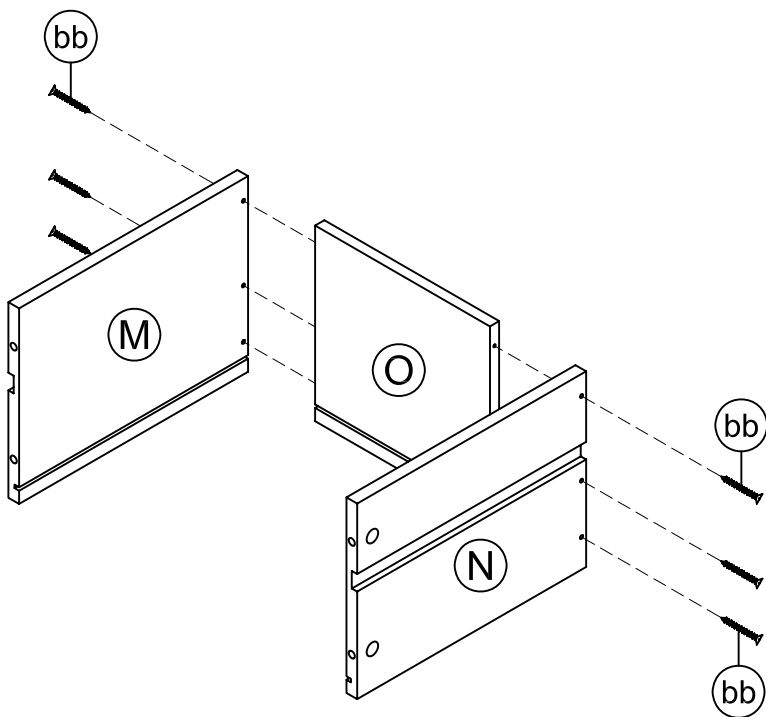


ee = 6 pcs

Cam Lock  
Dispositif de blocage à came



- 9
- \* Attach Drawer Back Panel (O) to Drawer Left & Right Panels (M & N) using Wood Screws (bb).
  - \* Slide Drawer Base Panel (P) into groove.
  - \* Fixez le panneau arrière de tiroir (O) au panneau gauche et au panneau droit de tiroir (M et N) à l'aide de vis à bois (bb).
  - \* Glissez le panneau de fond de tiroir (P) dans la rainure.






bb = 6 pcs

Wood Screw 1 1/4"  
Vis à bois 1 1/4 po



- 10
- \* Attach Drawer Front (L) to Drawer Left & Right Panels (M & N) using Cam Locks (ee).
  - \* Repeat for next drawers.

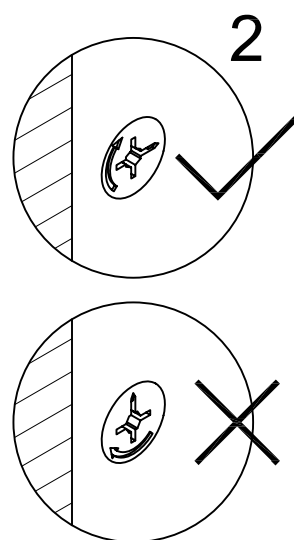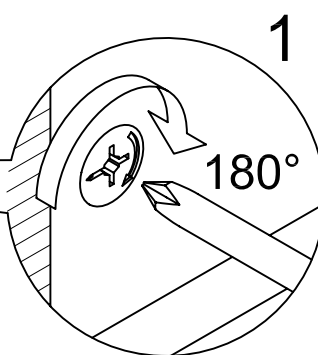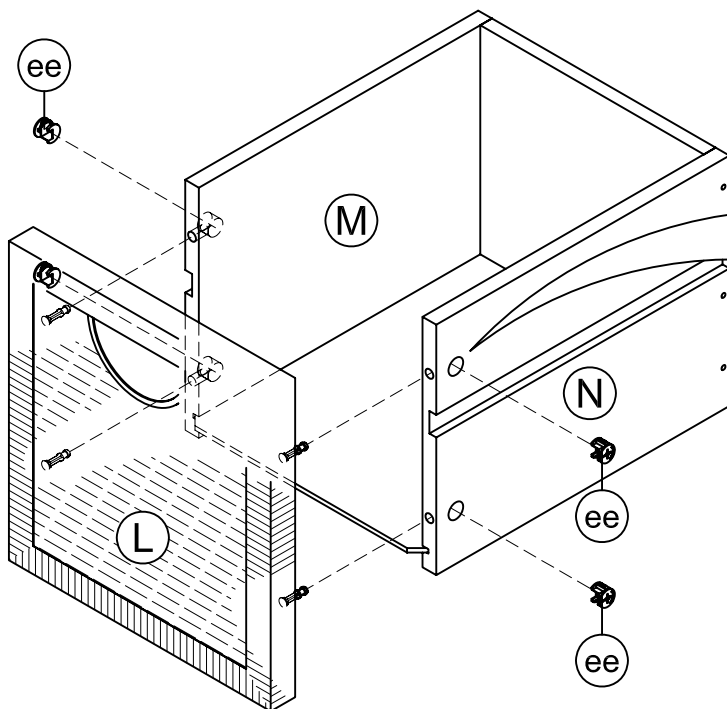- \* Fixez le panneau avant de tiroir (L) au panneau gauche et au panneau droit de tiroir (M et N) à l'aide des dispositifs de blocage à came (ee).
- \* Procédez de la même façon pour les autres tiroirs.




ee = 4 pcs

Cam Lock  
Dispositif de blocage à came



- 11
- \* Insert drawers into unit. When drawer is half inserted, switch Drawer Stopper (ff) as shown in the picture.

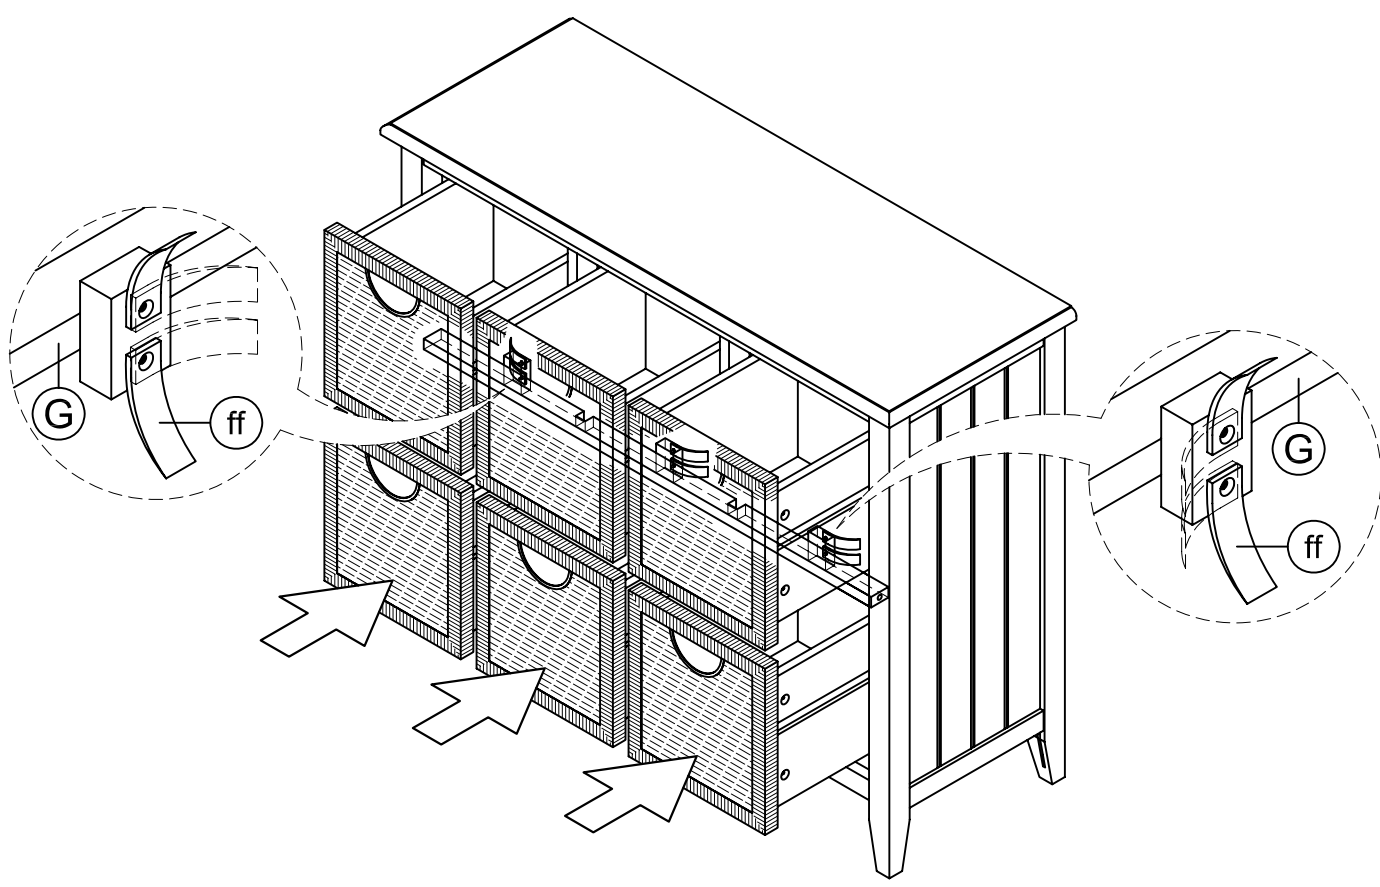\* Insérez les tiroirs dans la commode. Lorsqu'un tiroir est inséré à moitié, ajustez les butées pour tiroir (ff) tel qu'il est illustré.



- 12
- \* To prevent unit from tipping over, you may install the optional Safety Bracket Kit (gg) as follows:

1

Attach Safety Plate (gg1) to backside of Top Panel (A) using Wood Screws (gg4).

2

Attach Safety Plate (gg1) to the wall using Screw Anchors (gg2) and Long Screws (gg3).

\* Your wicker chest is now ready for use.

\* Afin d'empêcher votre commode de basculer, vous pouvez installer l'ensemble de support de sécurité (gg) de la façon suivante :

1.

Fixez la plaque de sécurité (gg1) au dos du panneau supérieur (A) à l'aide de vis à bois (gg4).

2.

Fixez la plaque de sécurité (gg1) au mur à l'aide des goupilles d'ancrage (gg2) et des vis longues (gg3).

\* Votre commode en osier est maintenant prête à être utilisée.

**WARNING:**

Do not exceed maximum load capacity (5 kg / 11 lb each drawer).

**AVERTISSEMENT:**

Ne dépassez pas la capacité de chargement maximum (5 kg / 11 lb par tiroir).

|                                                                      |  |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|
| Safety Bracket Kit consists of:                                      |  |                    |       |
| gg 1                                                                 |  | Safety Plate       | 2 pcs |
| gg 2                                                                 |  | Screw Anchor       | 2 pcs |
| gg 3                                                                 |  | Long Screw         | 2 pcs |
| gg 4                                                                 |  | Wood Screw         | 2 pcs |
| L'ensemble de support de sécurité est composé des éléments suivants: |  |                    |       |
| gg 1                                                                 |  | Plaque de sécurité | 2 pcs |
| gg 2                                                                 |  | Goupille d'ancrage | 2 pcs |
| gg 3                                                                 |  | Vis longue         | 2 pcs |
| gg 4                                                                 |  | Vis à bois         | 2 pcs |
| gg = 1 set                                                           |  |                    |       |
| Safety Bracket Kit                                                   |  |                    |       |
| Ensemble de support de sécurité                                      |  |                    |       |
|                                                                      |  |                    |       |

