


CANVAS^{TM/MC}

ARMOIRE CAMDEN

N° D'ARTICLE : 068-9592-6

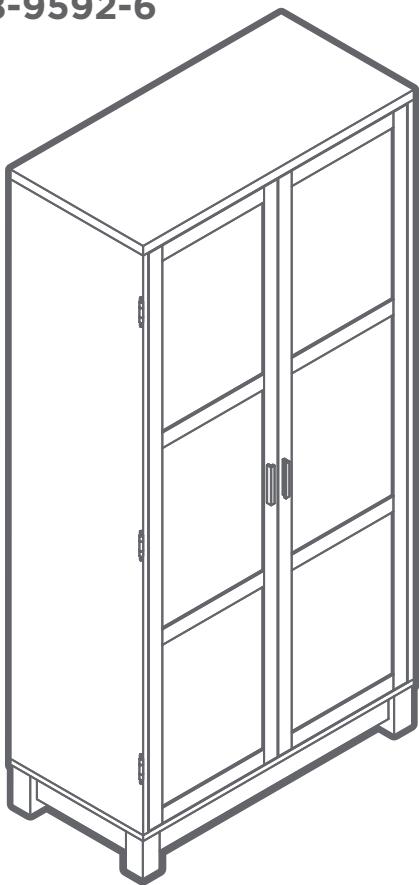

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MD} s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clé
#MonStyleCANVAS.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	9
Guide étape par étape	10
Données techniques	24
Prendre soin de votre article	25
Garantie	25




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- Suivez toutes les étiquettes d'avertissement.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

OUTILS REQUIS

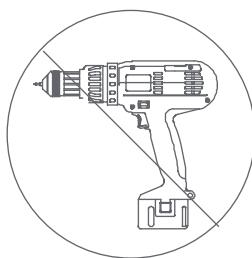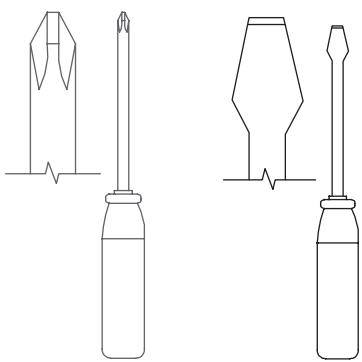

REMARQUE : Prenez garde de ne pas trop serrer les vis.

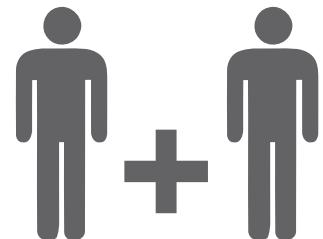




Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête

2 personnes


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau latéral gauche		1
3	Panneau latéral droit		1
4	Panneau inférieur		1
5	Tablette fixe		1
6	Tablette fixe		1
7	Cloison de milieu		1
8	Tablier supérieur		1
9	Long rail inférieur		2
10	Court rail inférieur		2
11	Pieds		4
12	Devanture		2
13	Côté gauche du tiroir		2
14	Côté droit du tiroir		2
15	Derrière de tiroir		2
16	Fond de tiroir		2

LISTE DES PIÈCES





RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
17	Tablette réglable		2
18	Panneau arrière gauche		1
19	Panneau arrière droit		1
20	Porte de gauche		1
21	Porte de droite		1
22	Clip en plastique		1

VUE ÉCLATÉE

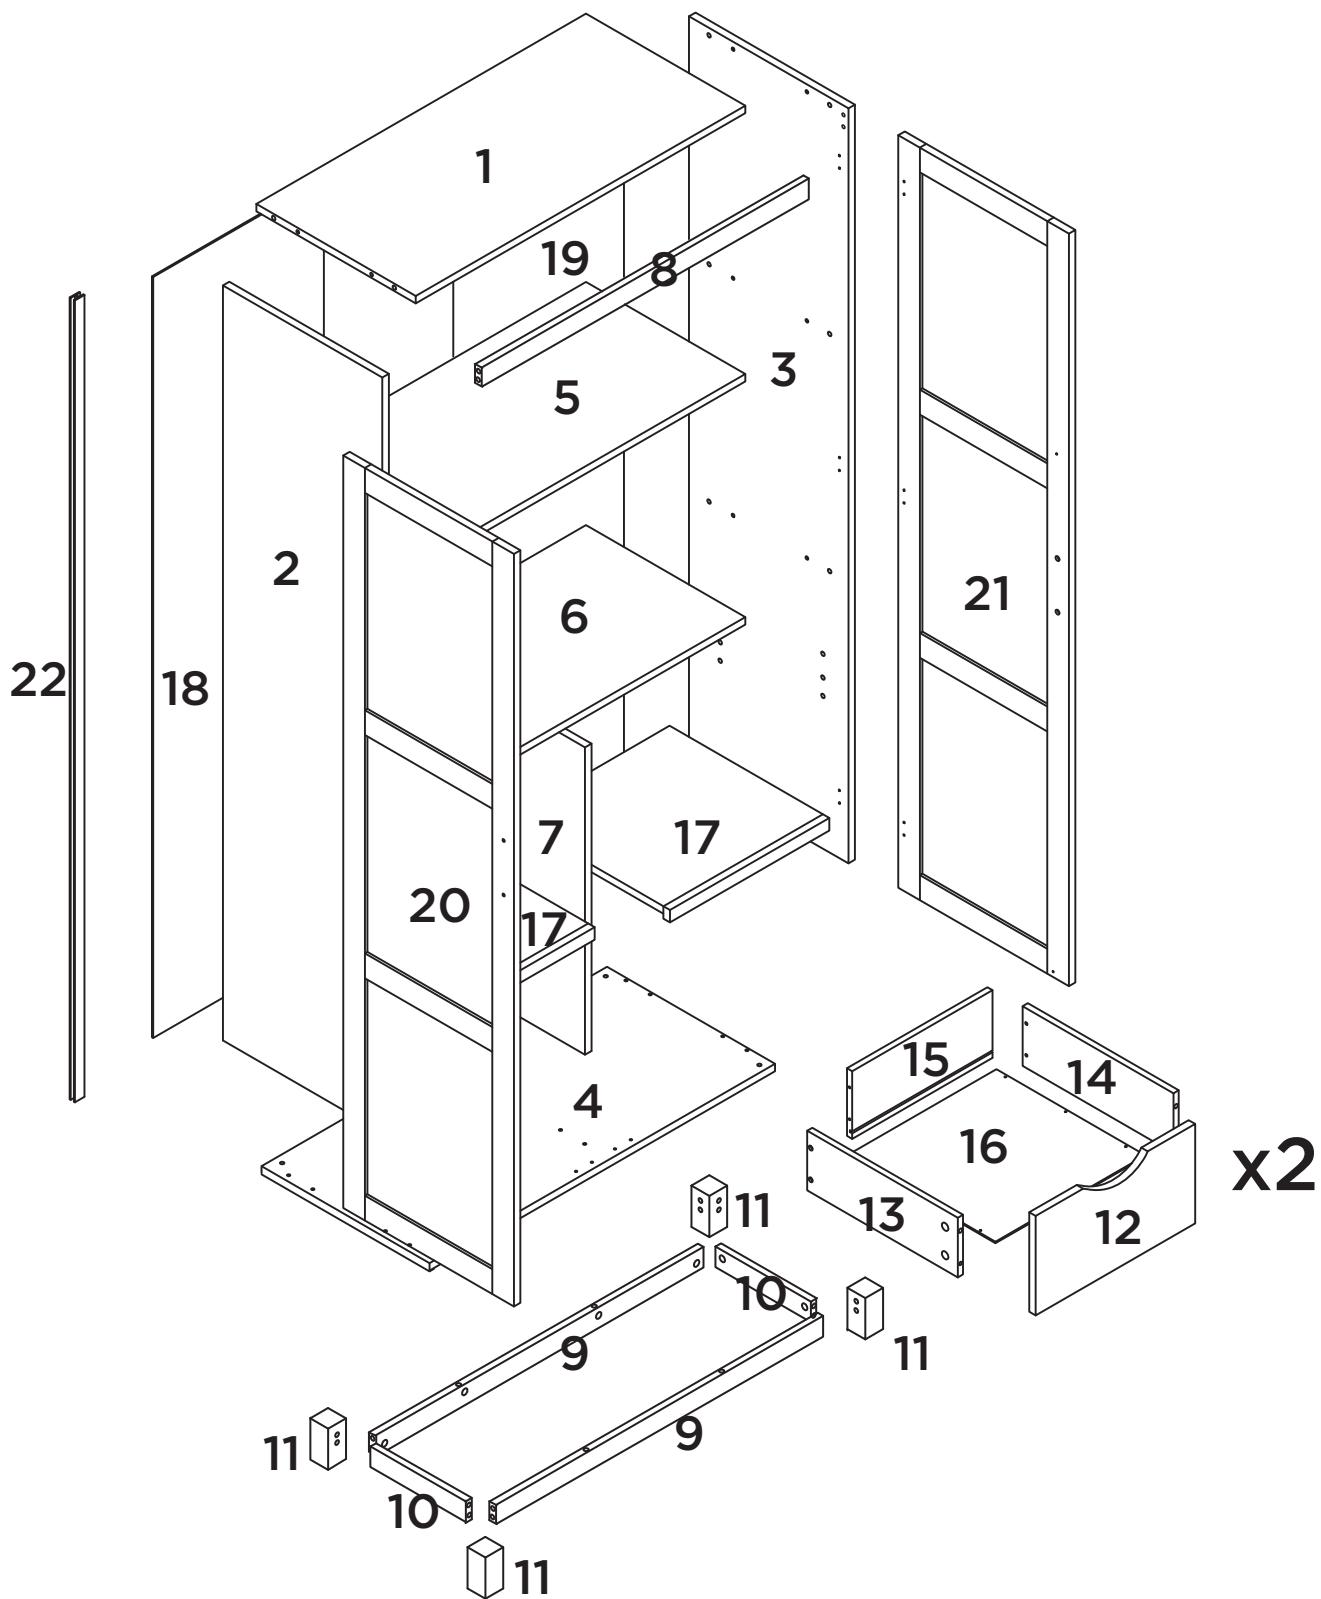

Avertissement : Avant l'assemblage, veuillez vérifier tous les accessoires dans la boîte de quincaillerie et vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon à came		38
B	Came		38
C	Goujon de bois		32
D	Vis		8
E	Vis		6
F	Fermeture magnétique		4
G	Plaque métallique		4
H	Vis		25
I	Poignée		2
J	Boulon de poignée		4
K	Rail d'extension gauche		2
L	Rail d'extension droit		2
M	Glissière d'extension droite		2
N	Glissière d'extension droite		2
O	Vis		28
P	Vis		8



LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
Q	Charnière		6
R	Vis		36
S	Taquet		8
T	Vis		4
U	Dispositif anti-basculement		1
V	Cheville d'ancrage mural		1
W	Vis		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

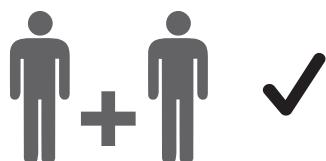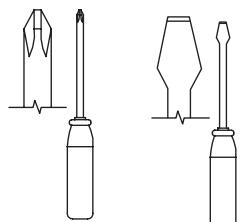



ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

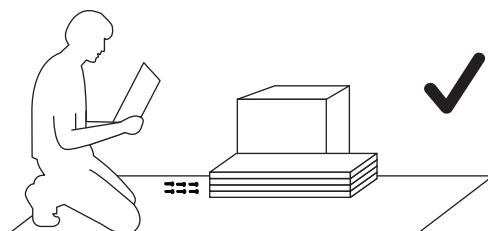



RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

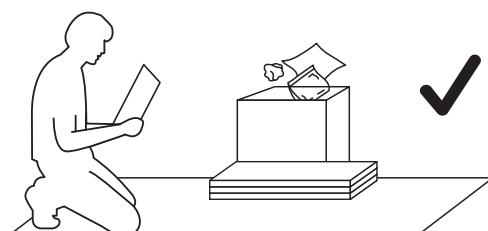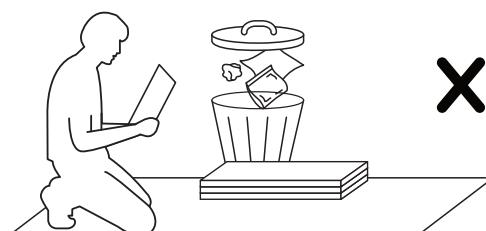


LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS^{MD} au 1 888 670-6684 (sans frais).

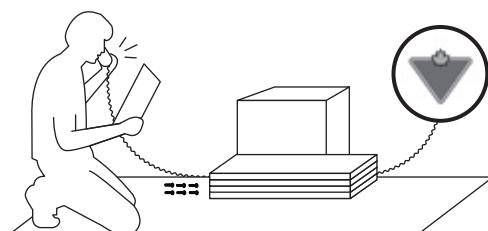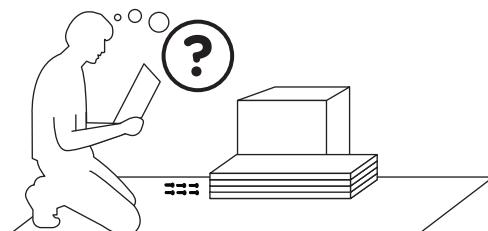

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 1

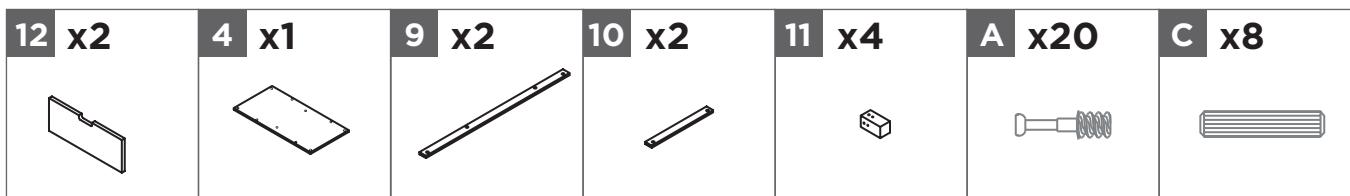

Insérez vingt boulons à cames **A** dans le panneau inférieur **4**, les pieds **11** et les devants de tiroir **12**.

Insérez huit goujons de bois **C** dans les longs rails inférieurs **9** et courts rails inférieurs **10**.

Serrez tous les boulons à came.

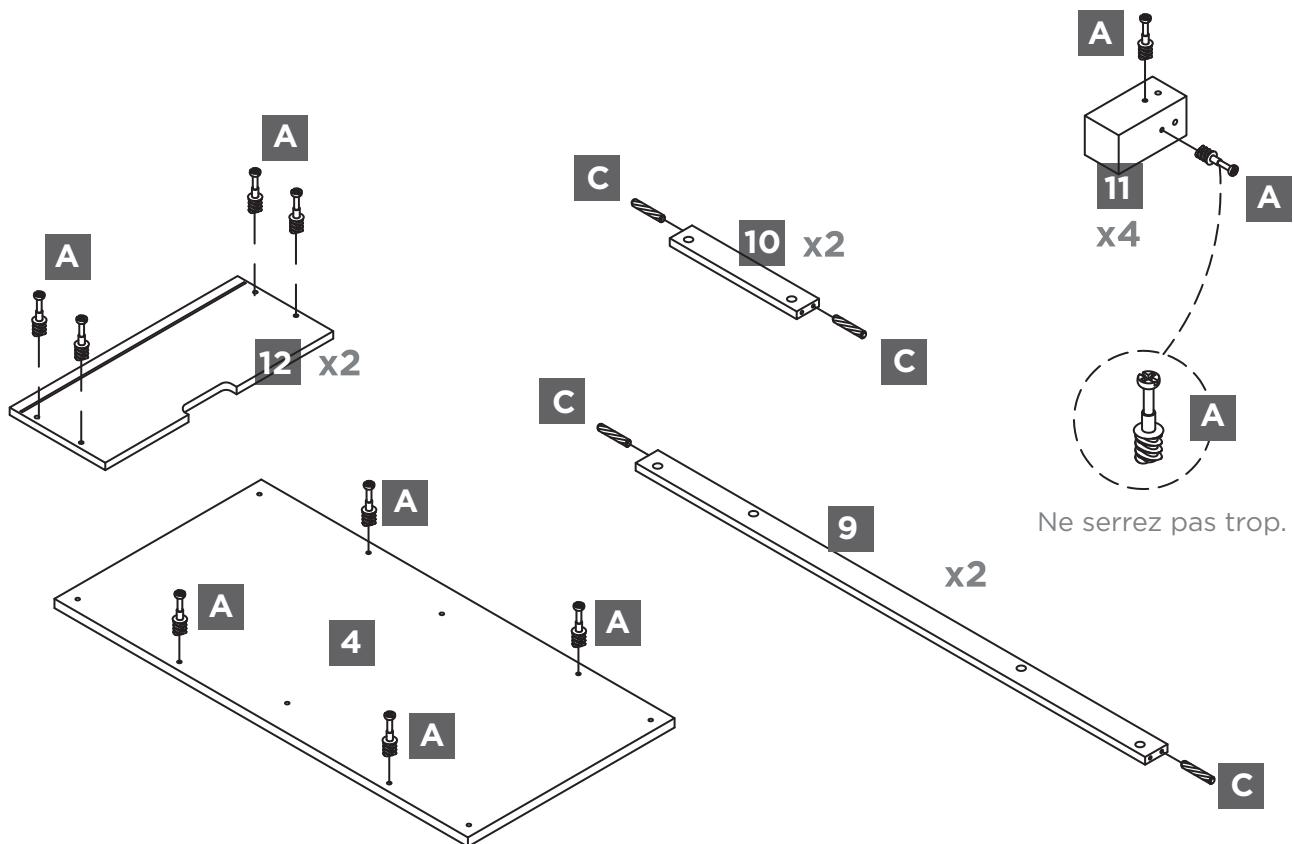

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 2

11 x4	A x4	B x12	E x4

Fixez les pieds **11** aux longs rails inférieurs **9** et les rails inférieurs courts **10** comme indiqué.


Insérez huit cames **B** dans les longs rails inférieurs **9** et courts rails inférieurs **10**. Serrez toutes les cames.

Fixez le panneau inférieur **4** aux longs rails inférieurs **9**, courts rails inférieurs **10** et pieds **11**.

Insérez quatre cames **B** dans les longs rails inférieurs **9**, puis serrez.


Retournez la base et insérez quatre boulons à came **A** et quatre vis **E** dans la face inférieure **4**.

Serrez tous les boulons à came et les vis.

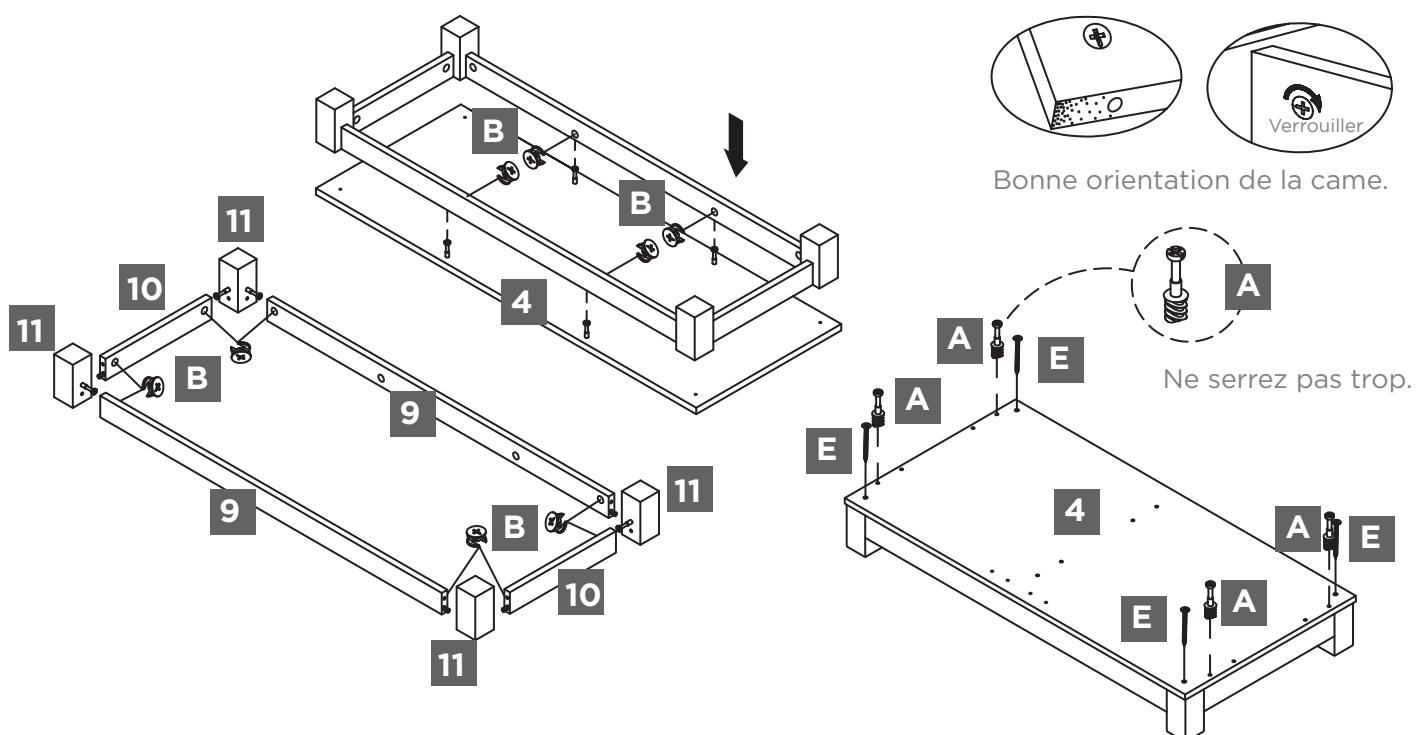

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 3

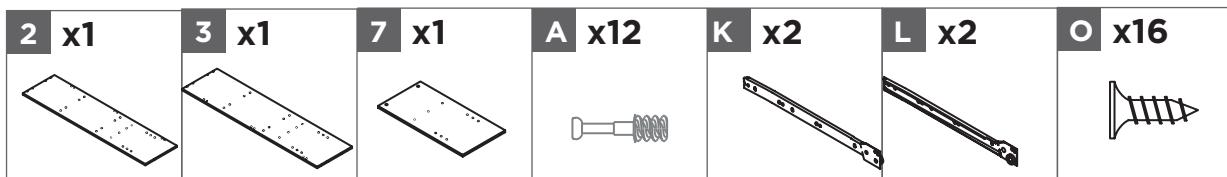


Insérez douze boulons à cames **A** dans le panneau latéral gauche **2** et le panneau latéral droit **3**.

Insérez huit vis **O** à travers le rail d'extension gauche **K** dans le panneau latéral gauche **2** et le côté droit de la cloison centrale **7**.





Insérez huit vis **O** à travers le rail d'extension droit **L** dans le panneau latéral droit **3** et le côté gauche de la cloison centrale **7**.

Serrez tous les boulons à came et les vis.

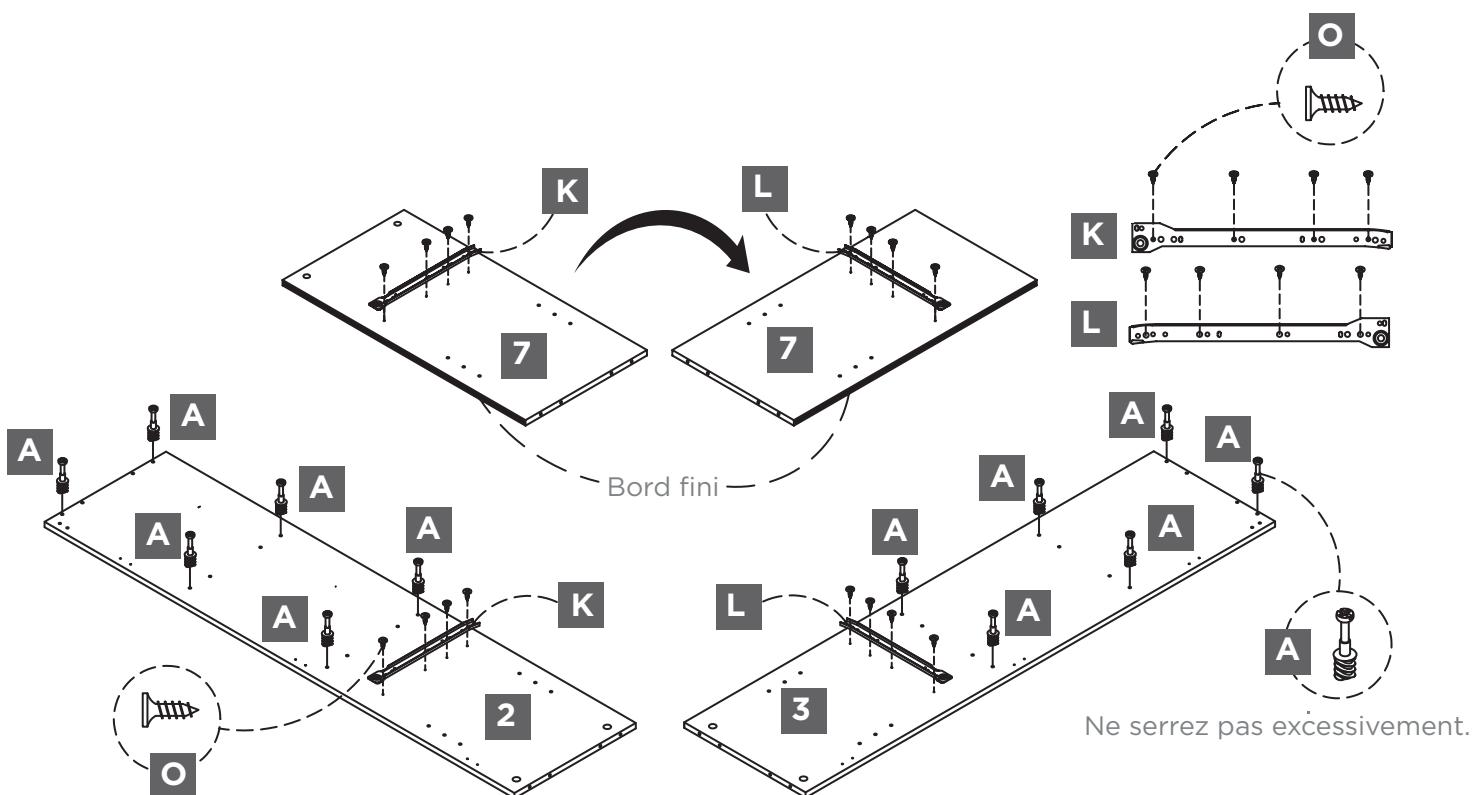

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 4

5 x1	6 x1	7 x1	A x2	B x2	C x2	D x8	F x4
							


Insérez deux boulons à came **A** et deux goujons de bois **C** dans la tablette fixe **6**. Serrez les deux boulons à came.

Fixez la cloison de milieu **7** à la tablette fixe **6**.

Insérez deux cames **B** dans la cloison de milieu **7**.


Insérez huit vis **D** à travers la fermeture magnétique **F** dans le panneau inférieur **4** et la tablette fixe **5**.

Serrez toutes les cames et les vis.

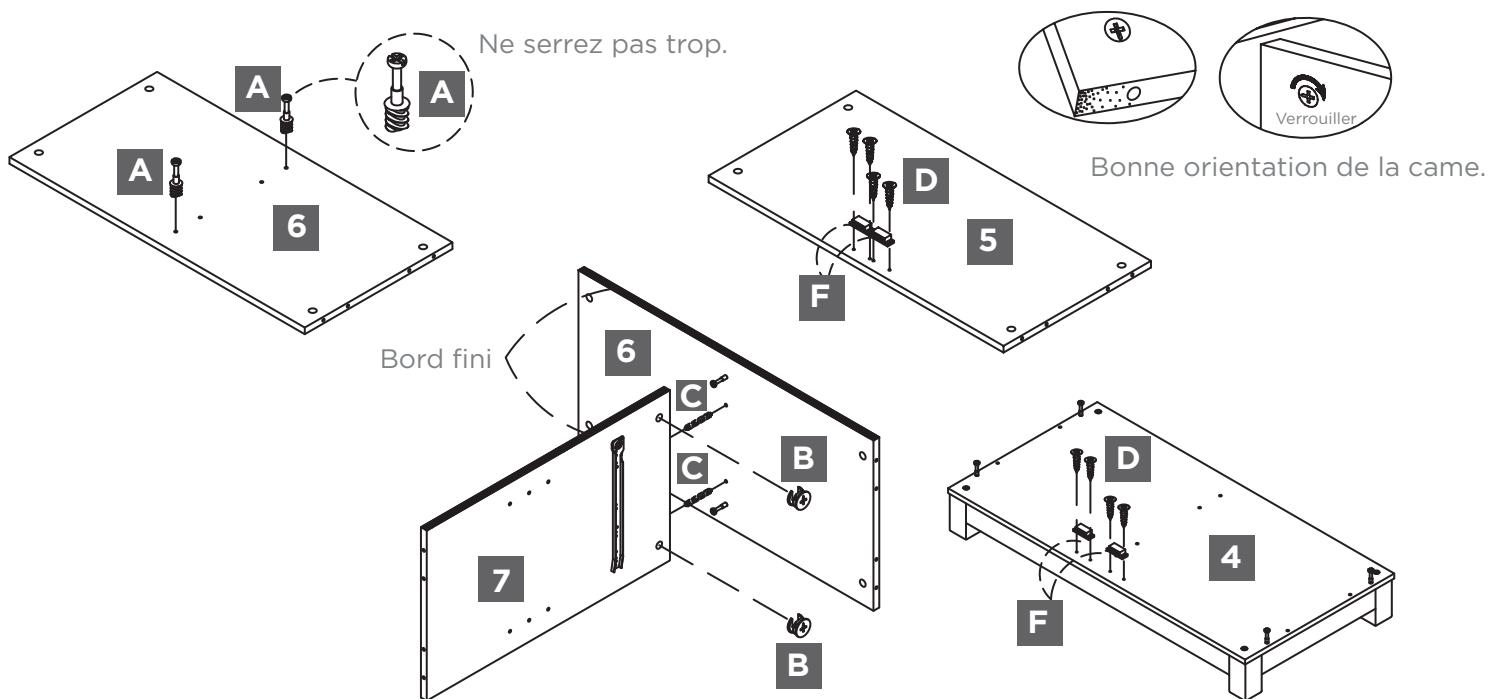

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 5

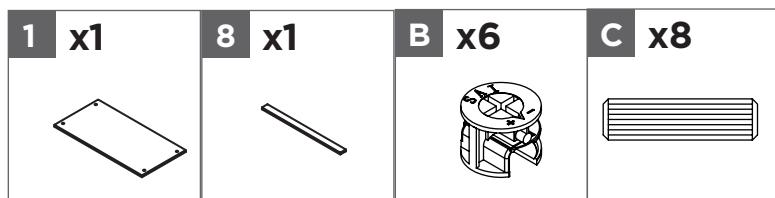

Insérez huit goujons de bois **C** dans le panneau supérieur **1**, le tablier supérieur **8**, la tablette fixe **5** et la tablette fixe **6**.

Fixez le panneau latéral gauche **2** au panneau supérieur **1**, au tablier supérieur **8**, à la tablette fixe **5** et à la tablette fixe **6**.


Insérez six cames dans le panneau supérieur **1**, la tablette fixe **5** et la tablette fixe **6**. Serrez toutes les cames.

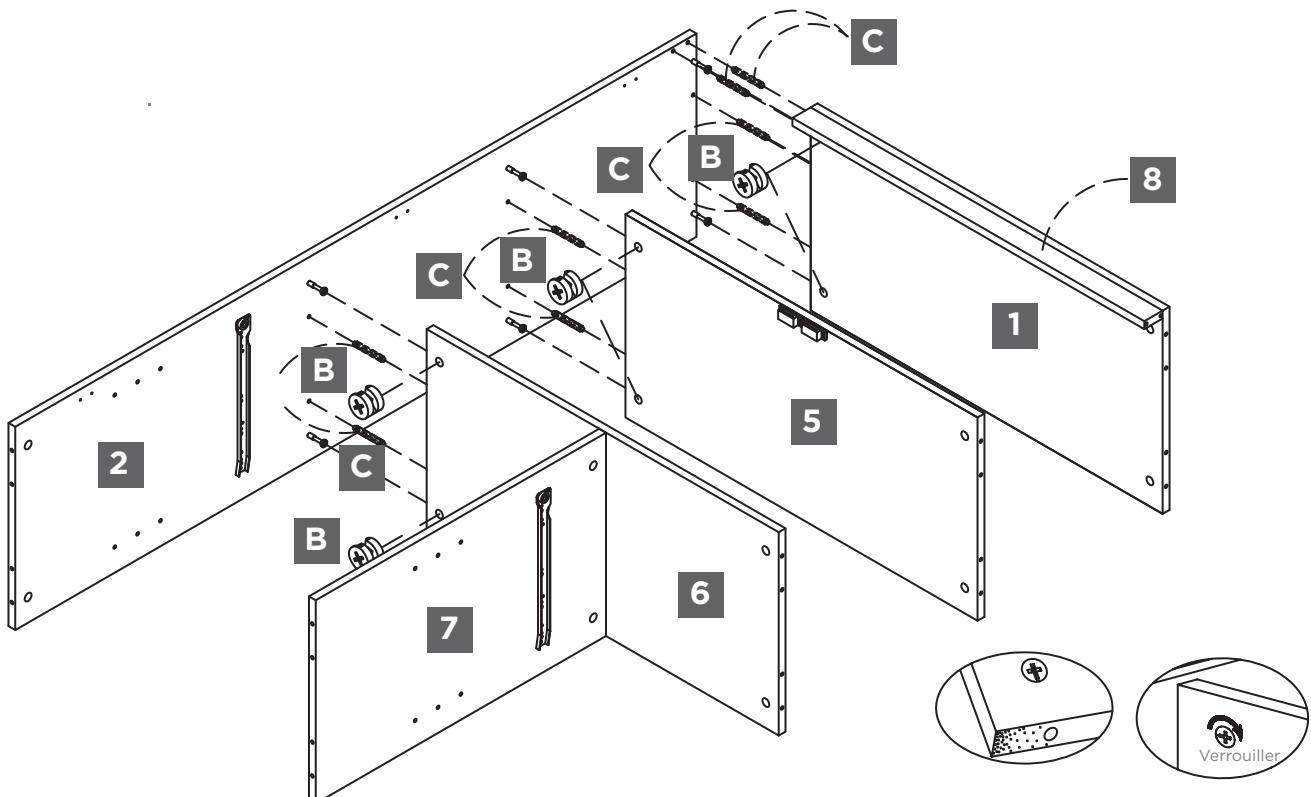

Bonne orientation de la came.
Verrouiller

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 6

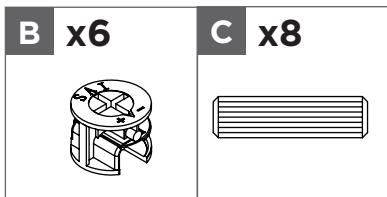

Insérez huit goujons de bois **C** dans le panneau supérieur **1**, le tablier supérieur **8**, la tablette fixe **5** et la tablette fixe **6**.

Fixez le panneau latéral droit **3** au panneau supérieur **1**, au tablier supérieur **8**, à la tablette fixe **5** et à la tablette fixe **6**.


Insérez six cames dans le panneau supérieur **1**, la tablette fixe **5** et la tablette fixe **6**. Serrez toutes les cames.

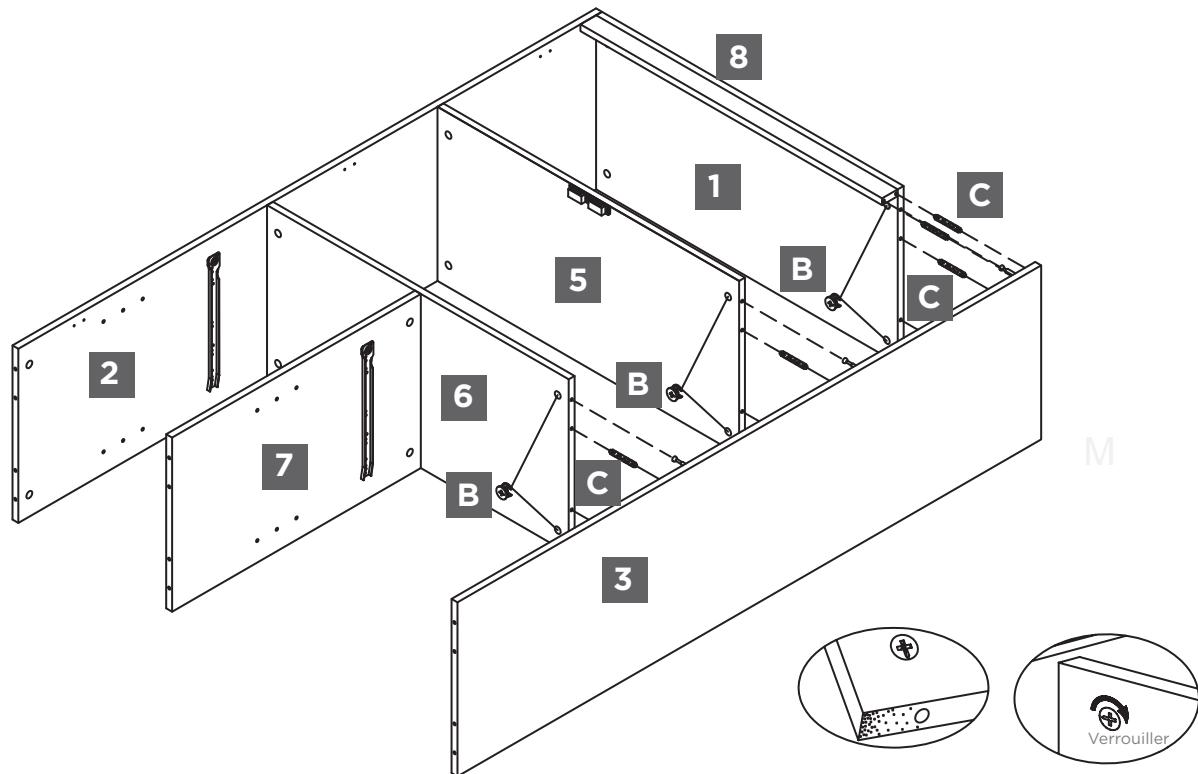

Bonne orientation de la came.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 7

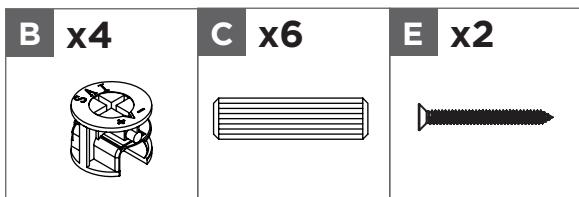


Insérez six goujons de bois **C** dans le panneau latéral gauche **2**, le panneau latéral droit **3** et la cloison de milieu **7**.

Fixez le panneau inférieur **4** au panneau latéral gauche **2**, au panneau latéral droit **3** et à la cloison de milieu **7**.

Insérez six cames **B** dans le panneau latéral gauche **2**, le panneau latéral droit **3** et la cloison de milieu **7**.


Serrez toutes les cames.

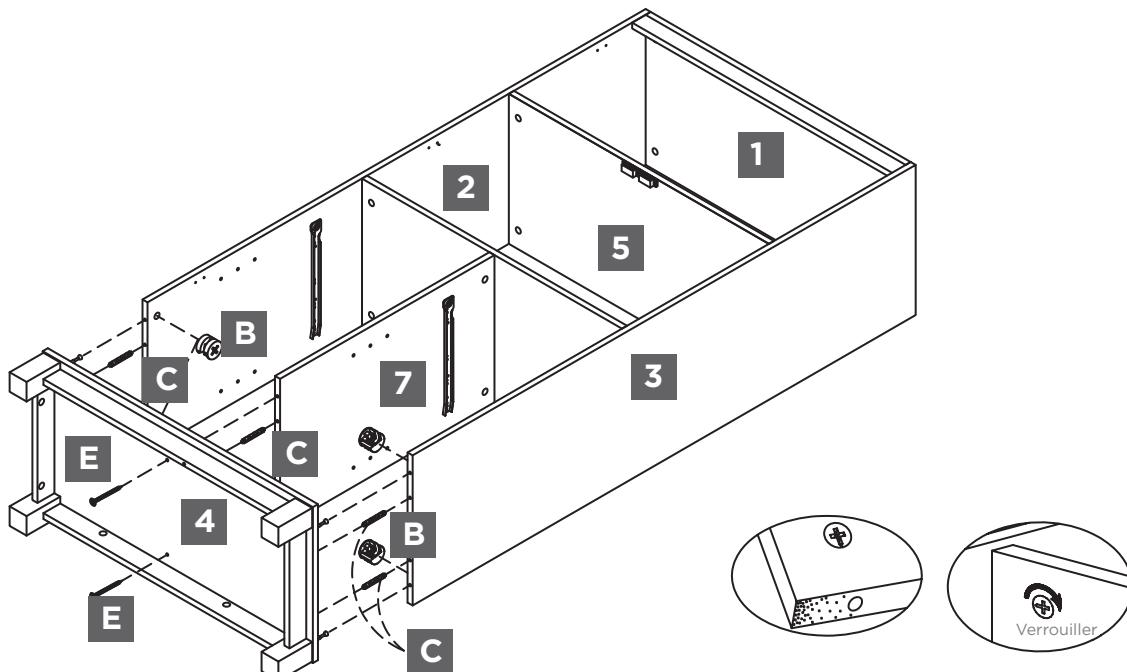

Bonne orientation de la came.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 8

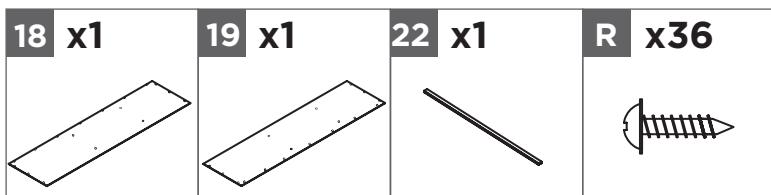

Glissez le clip en plastique **22** entre le panneau arrière gauche **18** et le panneau arrière droit **19**.

Fixez le panneau arrière gauche **18**, le panneau arrière droit **19** et le clip en plastique **22** à l'arrière de l'armoire comme indiqué.

Insérez trente-six vis **R** à travers le panneau arrière gauche **18** et le panneau arrière droit **19**

dans le panneau supérieur **1**, le panneau latéral gauche **2**, le panneau latéral droit **3**, le panneau inférieur **4**, la tablette fixe **5** et la tablette fixe **6**.


Serrez toutes les vis.



Avertissement!


Veuillez vous assurer que les panneaux arrière sont correctement fixés. Toutes les vis doivent être vissées dans les pièces droites et fermement serrées. Ne pas le faire pourrait rendre le produit instable, le faire effondrer ou générer des blessures graves.

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'armoire est à 90°

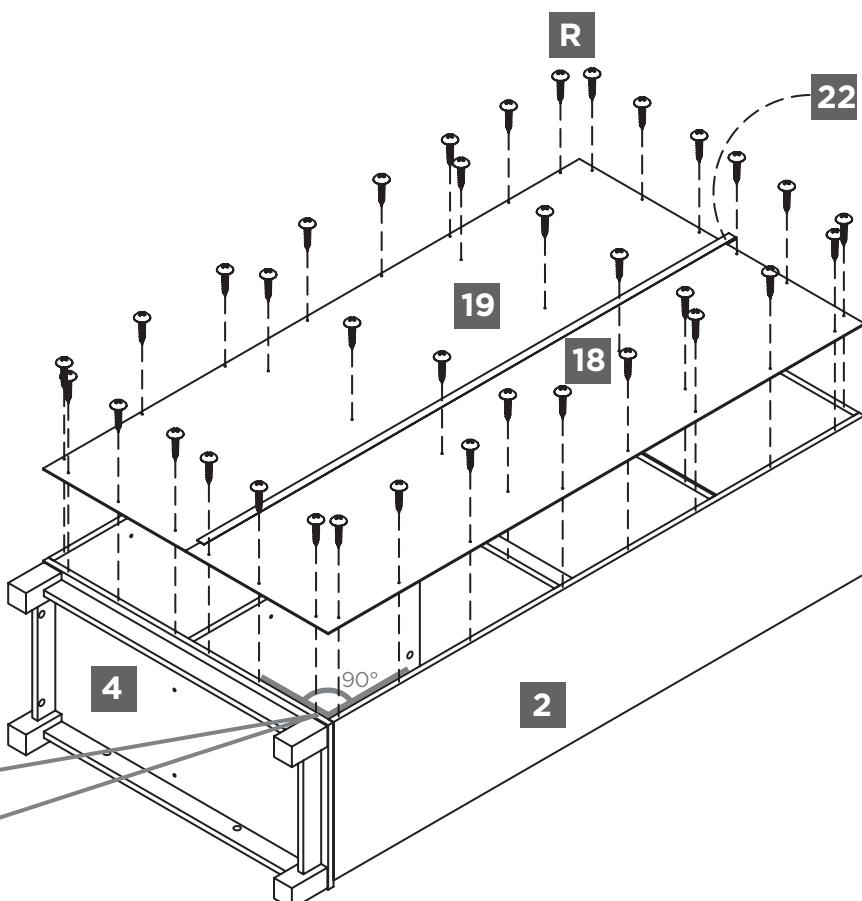

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 9

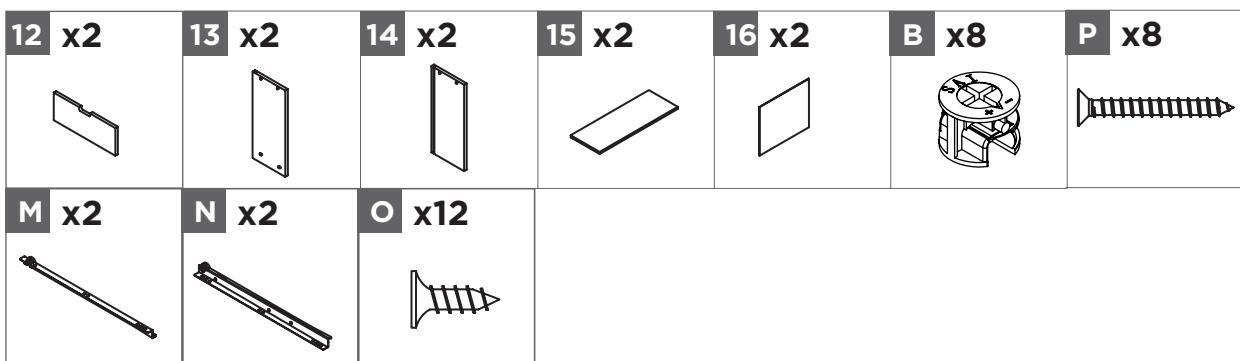

Fixez les côtés gauches de tiroir **13** et les côtés droits de tiroir **14** aux devantures **12**.
Insérez huit cames **B** dans les côtés gauches de tiroir **13** et les côtés droits de tiroir **14**.

Insérez le fond de tiroir **16** dans la rainure autour du bas des devantures **12**, les côtés gauches de tiroir **13** et les côtés droits de tiroir **14**.


Insérez huit vis **P** à travers les côtés gauches de tiroir **13** et les côtés droits de tiroir **14**

dans le derrière de tiroir **15**.

Insérez six vis **O** à travers les rails **M** dans les côtés gauches de tiroir **13**.


Insérez six vis **O** à travers les rails **N** dans les côtés droits de tiroir **14**.

Serrez toutes les cames et les vis.

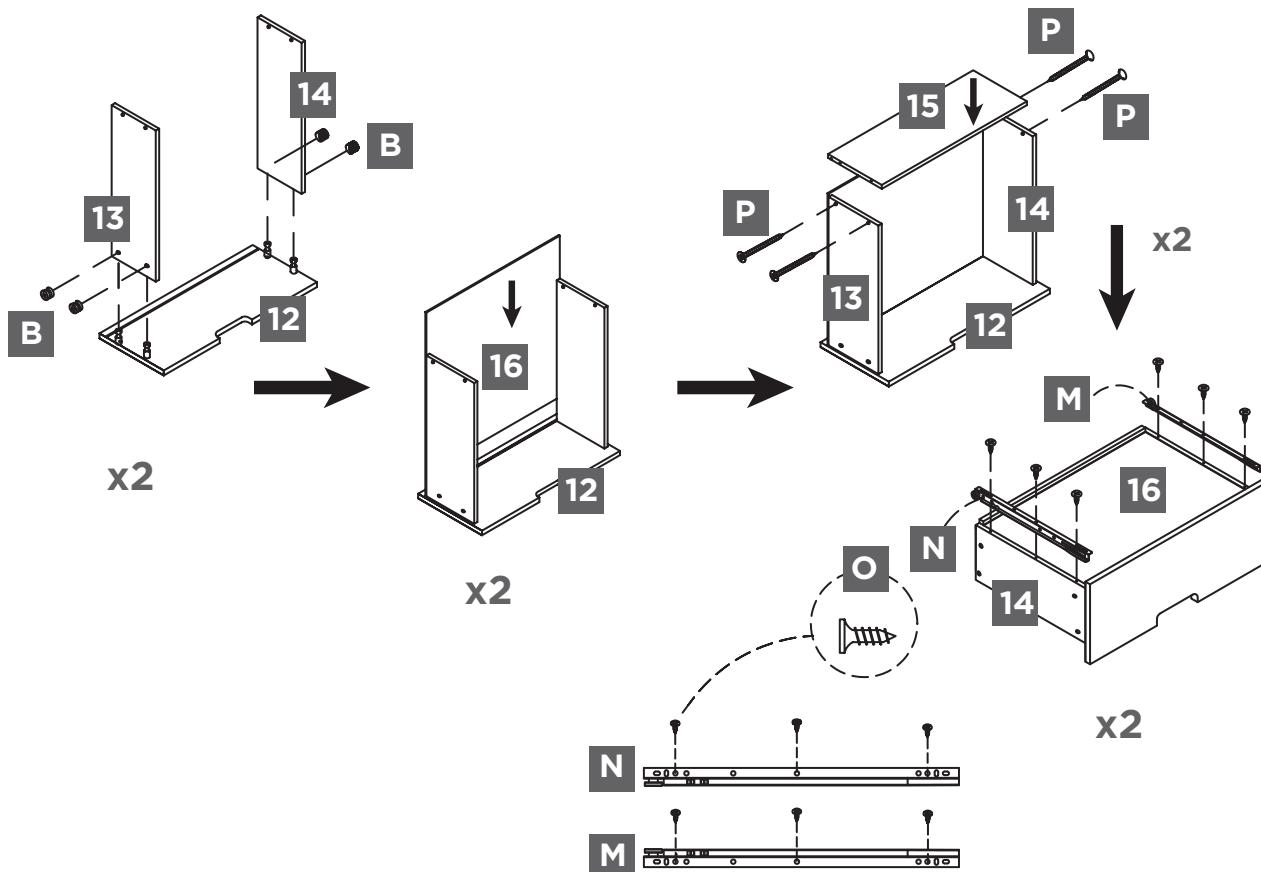

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 10

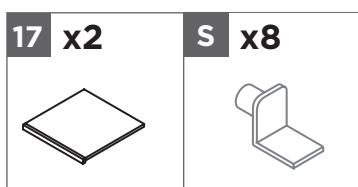

Insérez huit taquets **S** dans le panneau latéral gauche **2**, le panneau latéral droit **3** et la cloison de milieu **7**.

Insérez des tiroirs dans l'armoire en alignant les rails sur les tiroirs avec le rail sur l'armoire.





Placez les tablettes réglables **17** sur les taquets **S** en fonction de vos besoins.

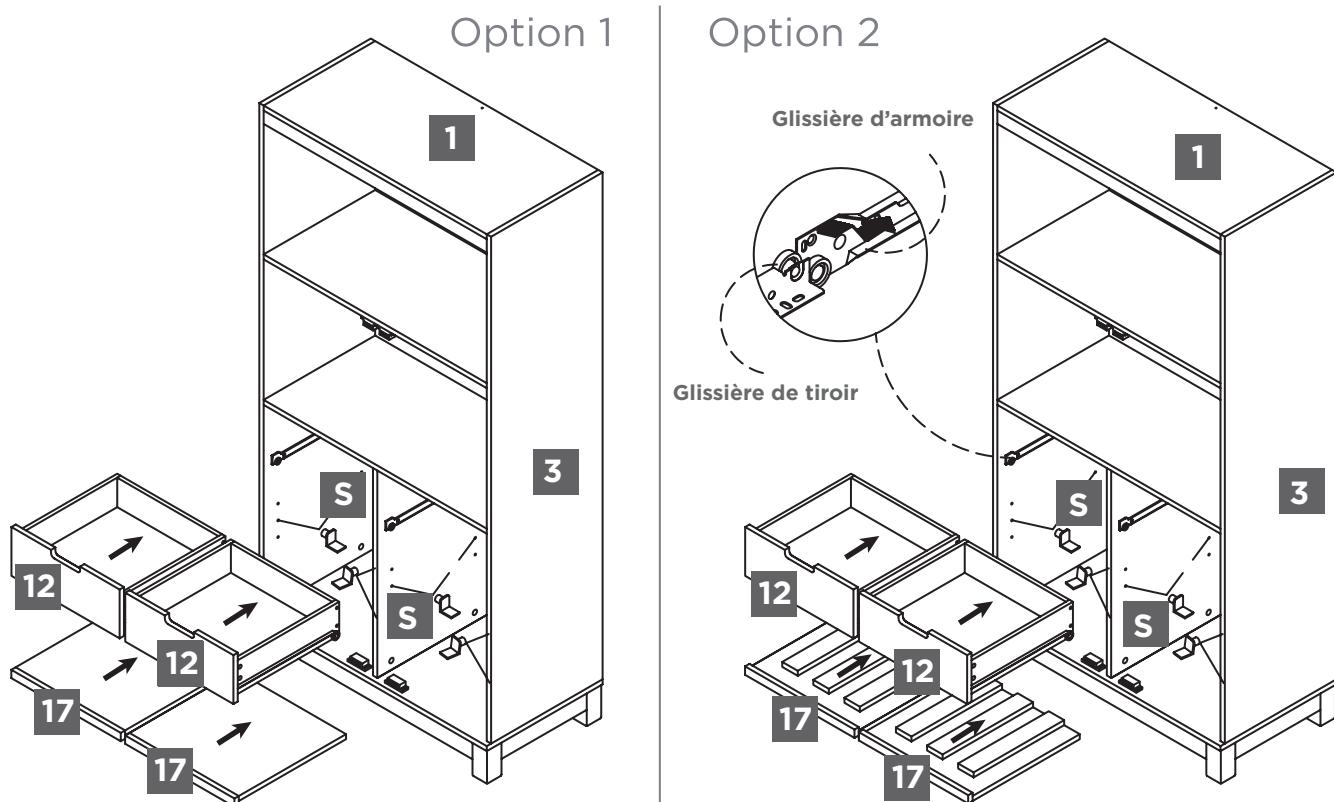

Si vous souhaitez utiliser le côté plat des tablettes, veuillez assembler selon l'option 1.
Si vous souhaitez que les lattes soient espacées pour le stockage de bouteilles, veuillez les assembler conformément à l'option 2.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 11


20 x1	21 x1	G x4	H x12	I x2	J x4	Q x6	T x4
							

Insérez quatre vis **T** à travers les plaques métalliques **G** dans la porte gauche **20** et la porte droite **21**.

Insérez quatre boulons de poignée **J** à travers la porte gauche **20** et la porte droite **21** dans les poignées **I**.

Insérez douze vis **H** à travers les charnières **Q** dans la porte gauche **20** et la porte droite **21**.

Serrez tous les boulons et les vis.

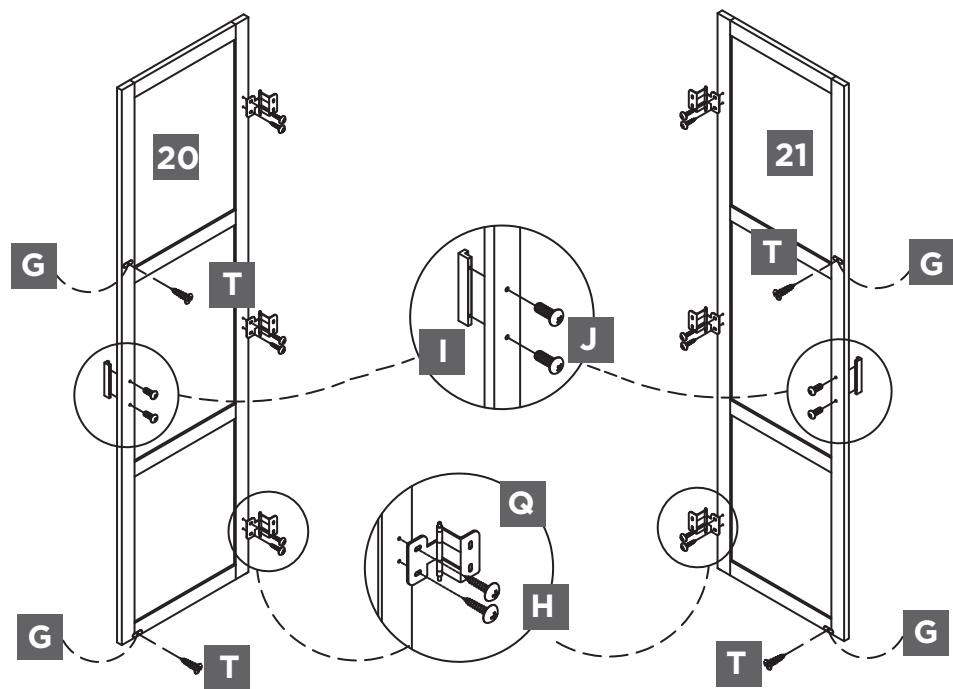

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 12

H x12



Fixez les charnières au panneau latéral gauche **2** et au panneau latéral droit **3**.
Insérez douze vis H à travers les charnières **Q** dans le panneau latéral gauche **2** et le panneau latéral droit **3**.




Serrez toutes les vis.

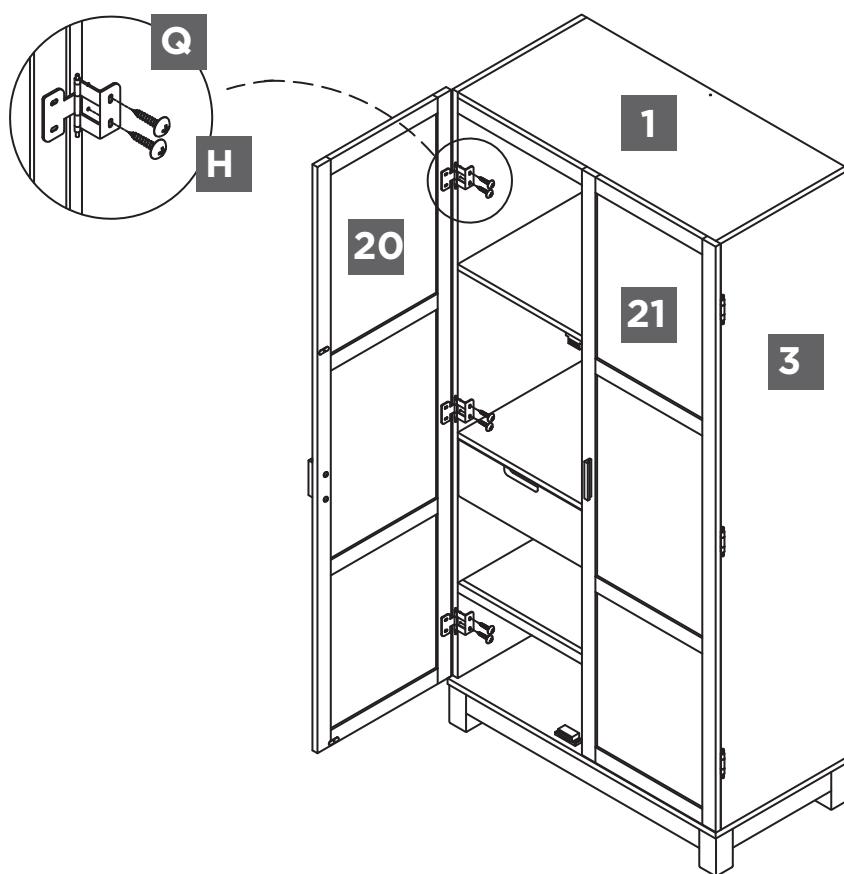

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 13

Ajustez les vis et les portes comme indiqué pour vous assurer que la porte peut être ouverte et fermée parfaitement.

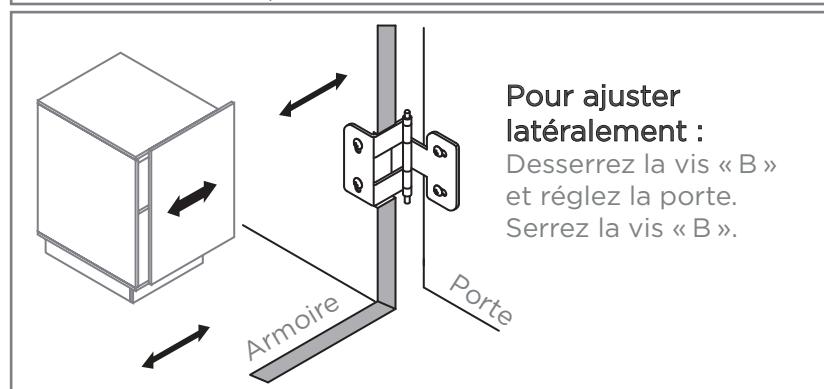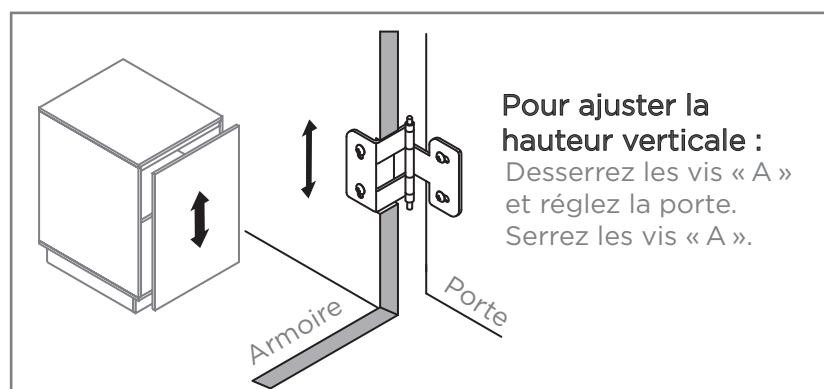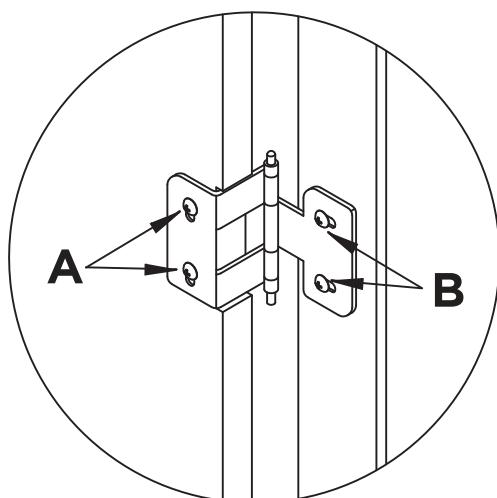

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 14

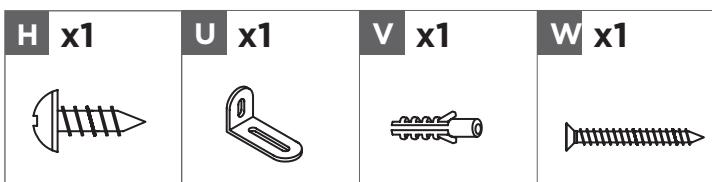

Insérez une vis **H** à travers le dispositif anti-basculement **U** dans le panneau supérieur **1**.

En utilisant le dispositif anti-basculement **U** comme guide, marquez un endroit sur le mur. Percez un trou à la marque et martelez une cheville d'ancrage **V** dans le mur. Fixez le dispositif anti-basculement **U** au mur en vissant une vis **H** dans la cheville d'ancrage **V**.

Serrez toutes les vis.

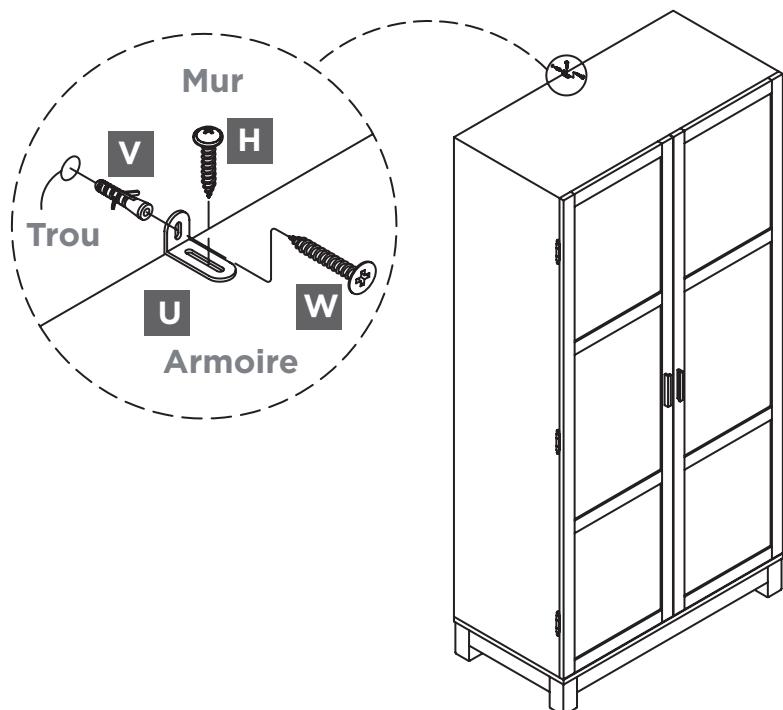


Percez un trou de 3/16 po (5 mm) de diamètre dans le mur. Enfoncez la cheville d'ancrage (v) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit au ras du mur.



Avertissement!

Cette armoire doit être ancrée à un montant ou à un mur, comme indiqué. Ne pas le faire pourrait causer des blessures graves.

DONNÉES TECHNIQUES

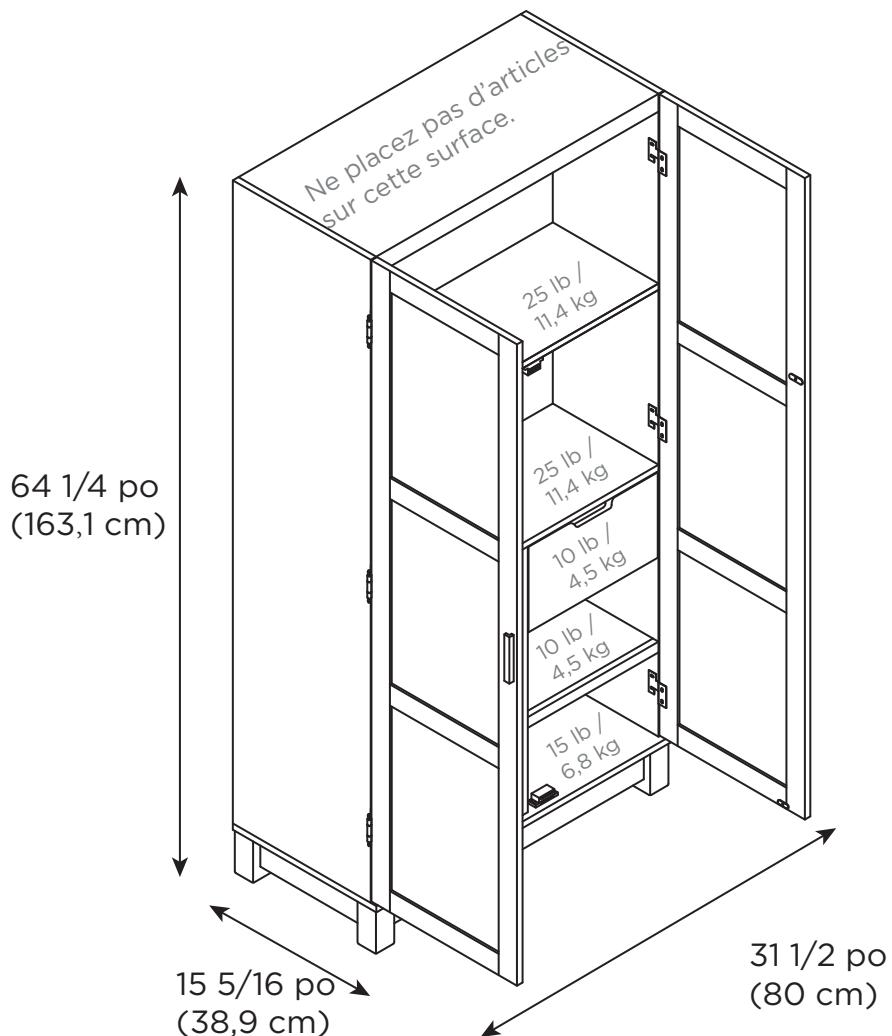

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)	31 1/2 x 15 5/16 x 64 1/4 po 80 x 38,9 x 163,1 cm
POIDS ASSEMBLÉ	113 lb 5 oz 51,39 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (chaque tablette fixe)	25 lb 11,4 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (chaque tiroir et tablette réglable)	10 lb 4,5 kg
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (au bas de l'armoire)	15 lb 6,8 kg

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684



APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS VOUS AIDER

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle

PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Capacité de poids :
 - Ne dépassez pas la capacité maximale de 25 lb (11,4 kg) sur la tablette fixe.
 - Ne dépassez pas la capacité maximale de 10 lb (4,5 kg) sur chaque tiroir et la tablette réglable.
 - Ne dépassez pas la capacité maximale de 15 lb (6,8 kg) sur le panneau inférieur.
 - Ne placez rien sur la surface supérieure de l'armoire.
- 2 Le basculement des meubles peut être dangereux. Pour réduire vos risques :
 - Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas ou ne grimpez pas sur ce meuble.
 - Ne vous asseyez pas sur le dessus du meuble.
 - S'utilise à l'intérieur seulement.
 - Placez le meuble sur une surface plane.
 - Serrez régulièrement toute la boulonnerie pour vous assurer que le meuble est sécurisé et stable.
- 3 Essuyez cet article avec un chiffon humide.
- 4 Évitez toute exposition directe en plein soleil.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau (x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

ARTICLE N° 068-9592-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

D'INSPIRATION CANADIENNE

