


CANVAS^{TM/MC}

VALENCIA COLLECTION

Day Bed and Swing

PRODUCT NO. 088-1682-2
MODEL NO. HRTS475W

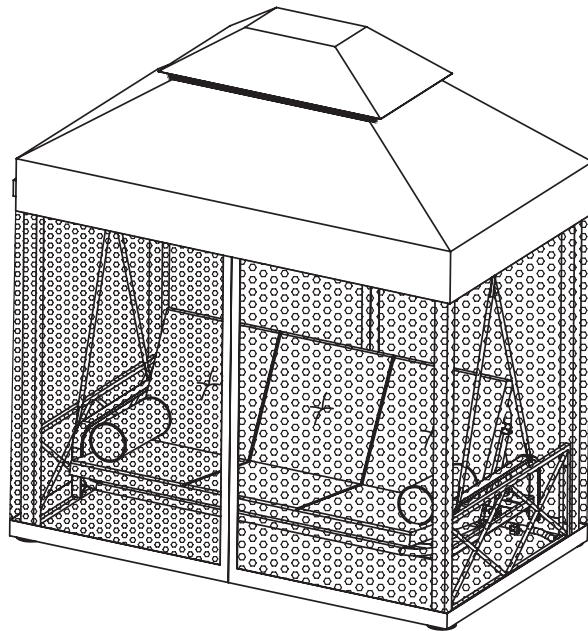

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



TABLE OF CONTENTS	2
Important Safety Instructions	2
Parts List	3
Assembly	5
Cleaning and Maintenance	14
Technical Specifications	14
Warranty	14






- SET UP YOUR FURNITURE PROPERLY

Ensure that all parts are assembled properly and fully tightened as per the instructions. When placing in the desired location, ensure that all legs are resting on the same surface. You may adjust the legs levellers as required to ensure that the item stands in a rigid position.
- EXAMINE YOUR FURNITURE


Examine occasionally to ensure that there are no loose parts. If loose parts are found, they must be retightened fully before additional use.
- Do not completely tighten bolts and nuts until indicated in assembly step.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

- 1**
Leg post - 2 
- 2**
Leg post - 2 
- 3**
Side panel - 2 
- 4**
Long top crossbar - 2 
- 5**
Short top crossbar - 2 
- 6**
Rear leg crossbar - 1 
- 7**
Right arm - 1 
- 8**
Left arm - 1 
- 9**
Front seat support bar - 1 
- 10**
Rear seat support bar - 1 
- 11**
Seat and back - 1 
- 12**
Hanging bar - 4 
- 13**
Large canopy frame - 1 
- 14**
Canopy frame bar - 4 

- 15**
Small canopy frame - 2 
- 16**
Small canopy frame bar - 1 
- 17**
Cushion - 1 
- 18**
Pillow - 2 
- 19**
Large canopy - 1 
- 20**
Small canopy - 1 
- 21**
Left net - 1 
- 22**
Right net - 1 
- A**
M6*20 bolt - 4 
- B**
M6*35 bolt - 16 + 1 spare 
- C**
M6*40 bolt - 4 
- D**
M8*25 bolt - 4 
- E**
M8*40 bolt - 4 
- F**
M8*60 bolt - 4 

G
M8*75 bolt - 2



H
M6 nut - 8



I
M8 nut - 10




J
M6 metal washer - 32 + 1 spare




K
M8 metal washer - 24 + 1 spare



L
Metal washer - 4



M
Plastic joint cover - 4



N
Plastic washer - 2



O
Hook - 2



P
U-bracket - 4



Q
Ratchet wrench - 1



R
Hex wrench - 1



S
M6 & M8 wrench - 1





Let us help you!

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684

If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance: 1-888-670-6684 between 9:00 am to 5:00 pm Eastern standard time Monday through Friday.

Needed for assembly:



2 people


Step 1

Requires 1, 2, A, J, P.

Insert a bolt A through a metal washer J, through the U-shaped bracket P, and secure into the leg top 1 or 2. Do not tighten.
Repeat for the remaining 3 legs.



Not actual size.

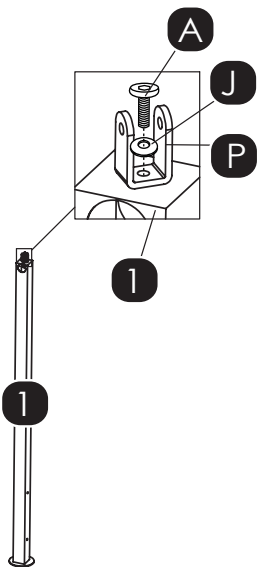


Step 2

Requires 1, 2, 3, B, J.

Attach the side panel 3 to 2 legs 1 and 2 by inserting a bolt B through a metal washer J, through the hole of the side panel 3, and secure into the leg 2. Repeat procedure for the other leg 1. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other side panel.




Not actual size.

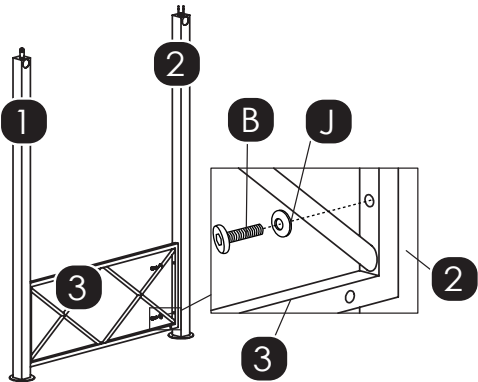


Step 3

Requires 1, 2, 4, D, K, L.

Insert two long top crossbars **4** into the holes at the top of each leg. Line up the holes. For each hole insert a bolt **D** through a metal washer **K** and **L**, through the leg, and secure into the long top crossbar **4**. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other long top crossbar.

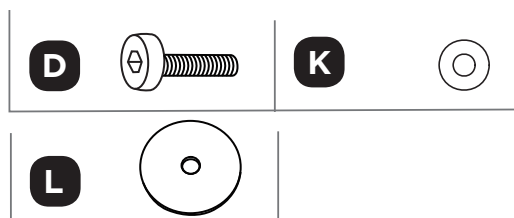

Not actual size.

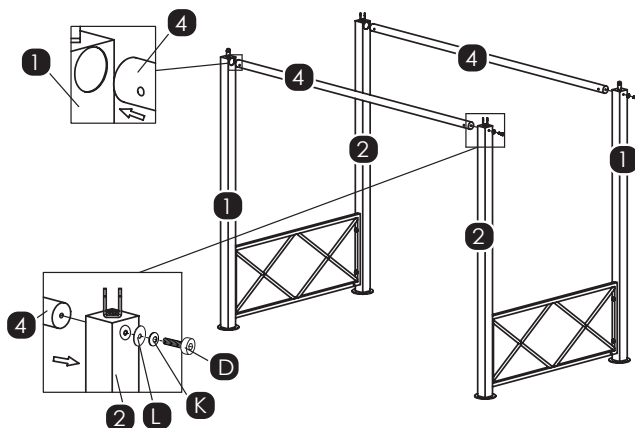


Step 4

Requires 4, 5, F, I, K.

Attach a short top crossbar **5** onto the long top crossbars **4**. Make sure the U-shaped brackets of the short top crossbar **5** are facing down. Line up the holes. For each hole, insert a bolt **F** through a metal washer **K**, then through the outer side of the bracket on the short top crossbar **5**, the long top crossbar **4**, the inner side of the bracket on the short top crossbar **5**, another metal washer **K**, and secure with a nut **I**. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other side.




Not actual size.

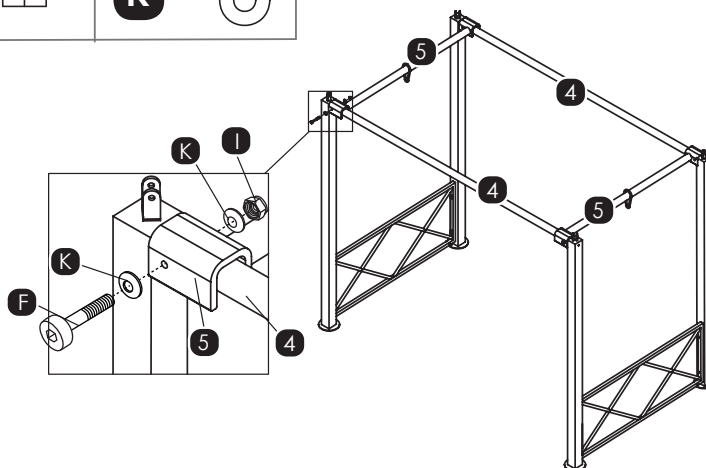


Step 5

Requires **3, 6, B, J, Q, R, S.**

Place the rear leg crossbar **6** between the side panels **3**. Line up the holes. Insert a bolt **B** through a metal washer **J**, through the side panel **3**, and secure into the rear leg crossbar **6**. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other side. Tighten all bolts and nuts from step 1 to step 5 by using the wrenches provided.

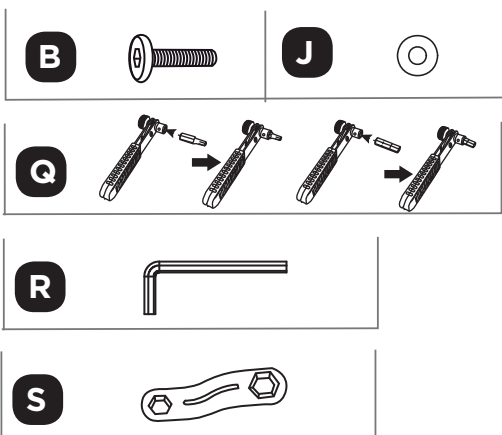


Not actual size.

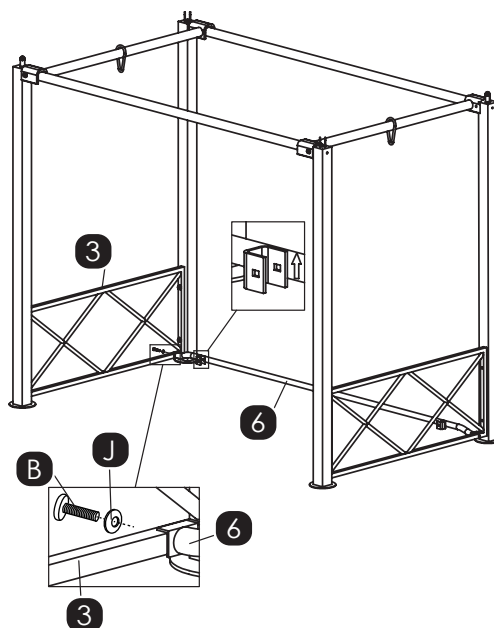


Step 6

Requires **7, 8, 9, 10, B, H, J, M.**

Lay out the right arm **7**, left arm **8**, front seat support bar **9** and rear seat support bar **10**. Make sure that the labels marked "FRONT" on the arms and seat support bars are all facing the front edge of the seat. Insert seat arms into seat supports and fasten them together by using plastic joint covers **M**, bolts **B**, washers **J**, and jam nuts **H**. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other side.

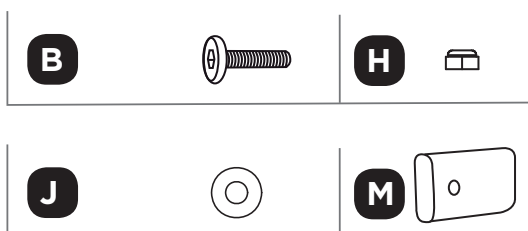


Not actual size.

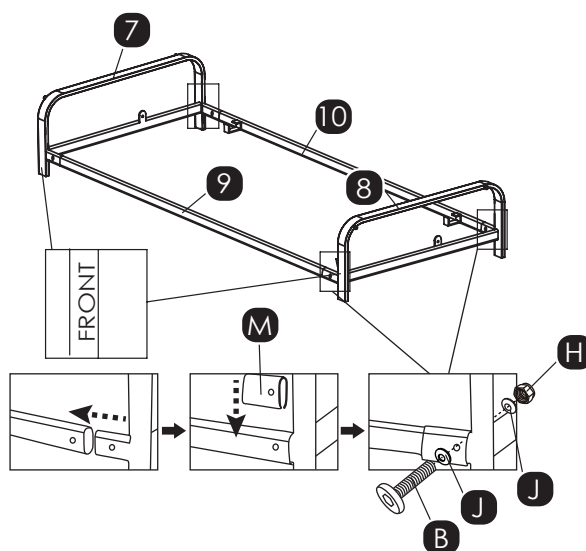

Step 7

Requires 7, 8, 11, G, I, K, N, Q, S.

Unfold the seat and back **11** and lay it on top of the frame. Line up the holes in the arms **7** and **8** with the holes in the side tubes of the seat and back **11**. Insert a bolt **G** (from outside to inside) through the bracket of the arm, through a plastic washer **N**, through the side bar on the seat and back, through a metal washer **K** and secure with a nut **I**. Do not tighten completely. Repeat procedure for the other side. Then securely tighten the bolts and nuts.

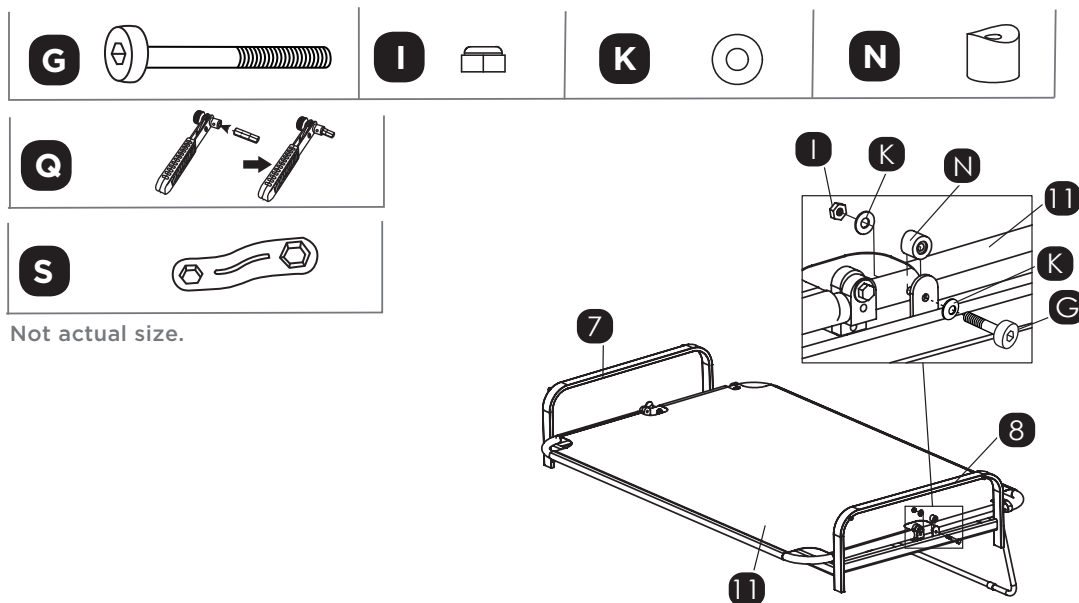


Not actual size.

Step 8

Requires 10, 11.


Raise the back side of the seat and back **11** and fasten the U-shaped bracket of the back support tube to the rear seat support bar **10** as per the drawing.

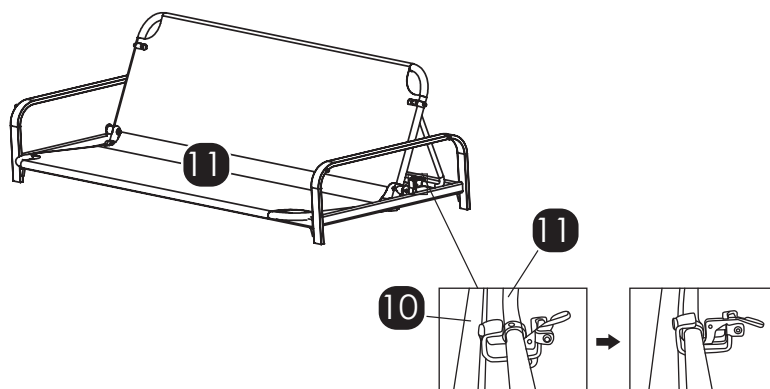

Step 9

Requires 5, 7, 8, 12, E I, K, O.


Attach the hanging bars 12 to the arms 7 and 8 by using bolts E, metal washer K, and nut I. Repeat procedure for the other side. Then securely tighten the bolts and nuts. Position the bars so that the end labelled "TOP" is up and facing toward the swing seat. At each end of the seat assembly, bring together the holes in the top ends of the hanging bars and thread them on to a hook O. Hang the hooks from the loops on the short top crossbar 5.

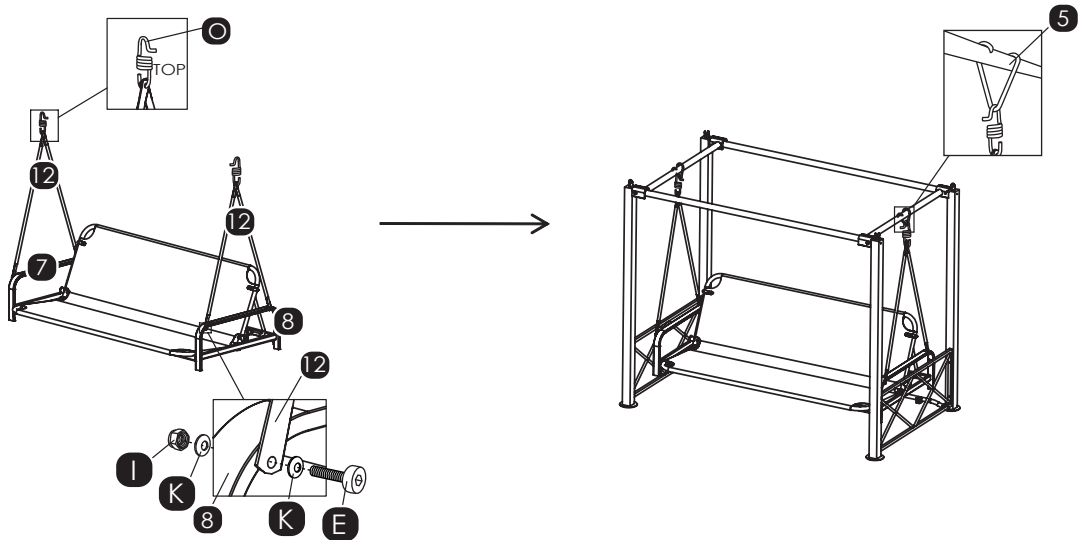

Step 10

Requires 13, 14, 19.


Insert large canopy frame bars 14 into the large canopy frame 13 as per drawing. Place the large canopy 19 over the assembled canopy frame 13 and 14 as shown.

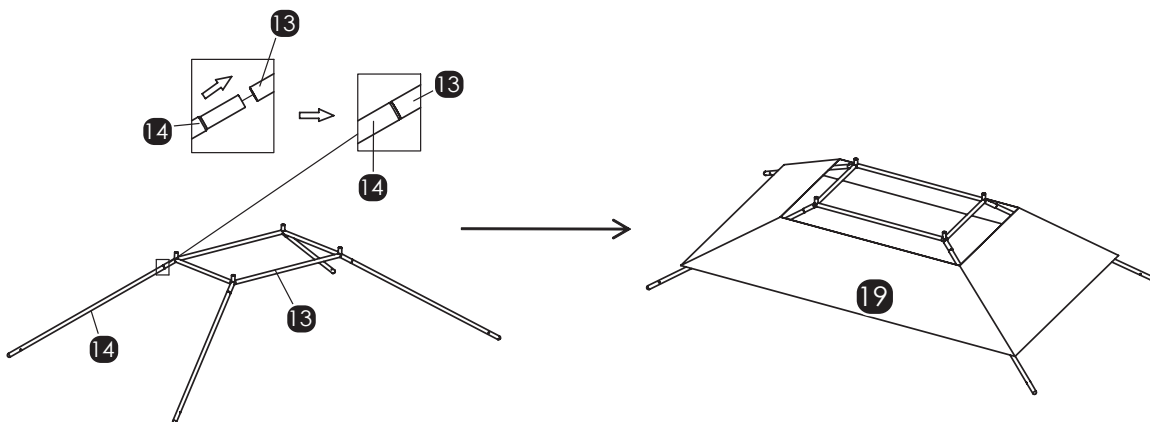

Step 11

Requires 13, 15.

Insert the small canopy frame 15 into the large canopy frame 13 as per drawing.

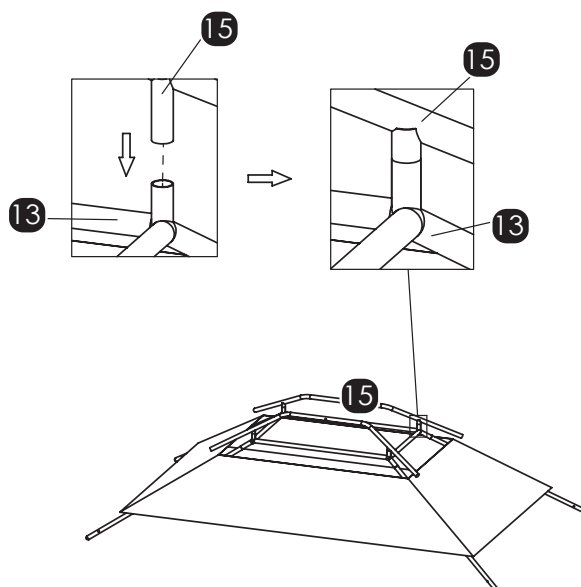


Step 12

Requires 15, 16, 20, B, J.

Insert a bolt **B** through the metal washer **J**, through the small canopy frame 15, and into the small canopy frame bar 16. Repeat procedure on the other side. Do not tighten completely. Then insert the small canopy frame 15 into the small canopy 20.




Not actual size.

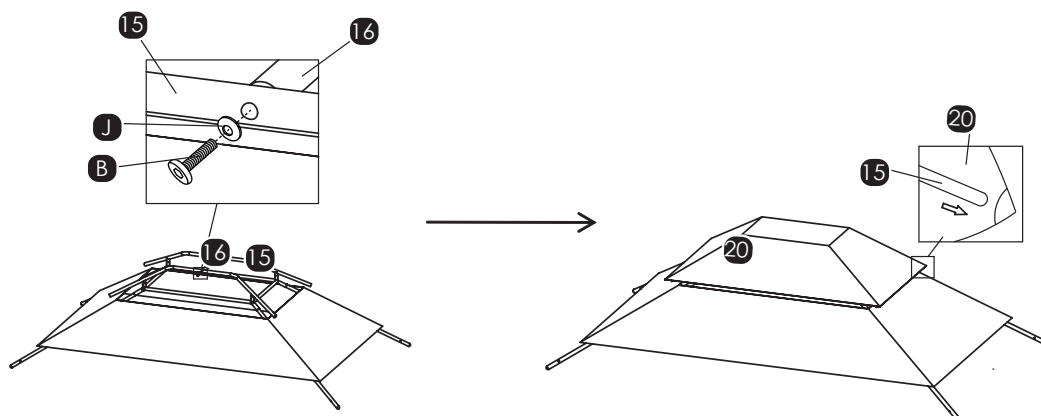


Step 13

Requires 14, 19, 20, C, H, J, P, Q, R, S.

Place the assembled canopy top frame on the assembled swing frame. Insert a bolt C through a metal washer J, the through one side of the U shaped bracket P at the top of the leg, through the canopy frame bar 14, through the other side of the U shaped bracket, through a metal washer J, and secure with a nut H. Do not completely tighten. Repeat procedure for the remaining 3 canopy frame bars 14. Tighten all bolts and nuts from step 1 to step 13 using the wrenches.

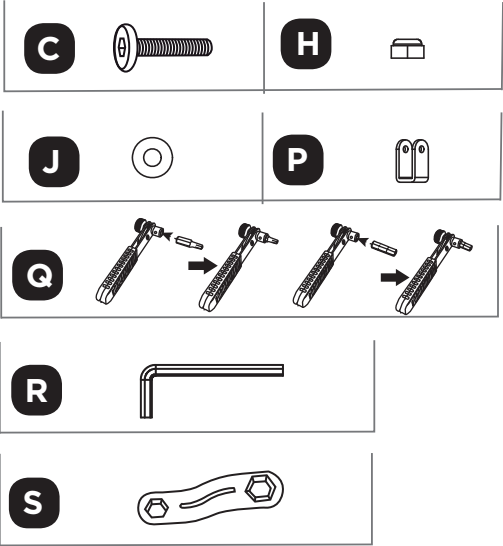



Not actual size.

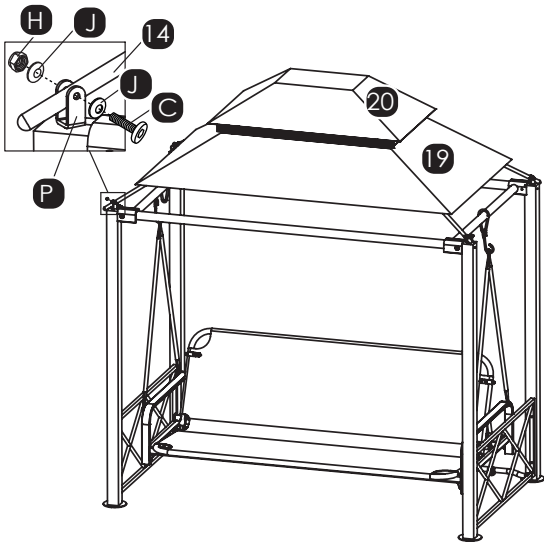

Step 14

Requires 14, 17, 18, 19, 20.

Insert the large canopy frame 14 into the large canopy 19 and 20. Put cushion 17 and pillow 18 on.

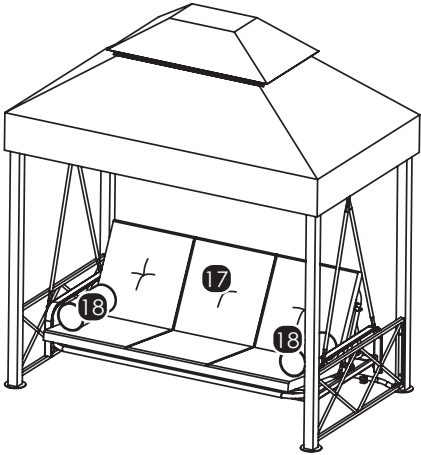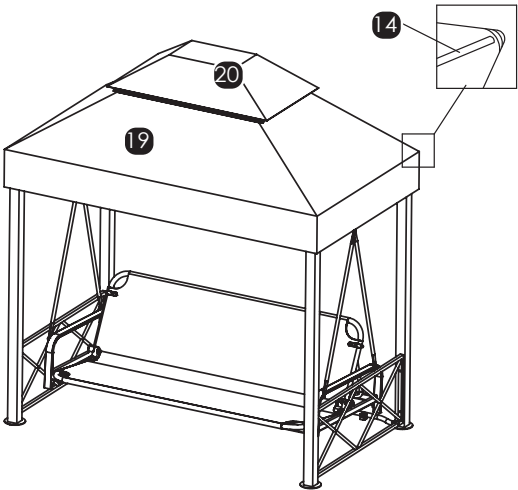

Step 15**Requires 6, 10, 11**

Make sure that the safety locks on the rear seat support bar **10** are fully locked whenever the seat assembly is in a swinging position. See Fig. 1 (SEAT). To have the swing in a bed position, open both of the safety locks. See Fig. 2 (BED). To convert the swing into a hanging bed, then release the back support tube from the rear seat support bar **10** and fasten it to the U-shaped bracket on the rear leg crossbar **6**. When used as a bed, the seat assembly should be secured by these holders and not allowed to swing.


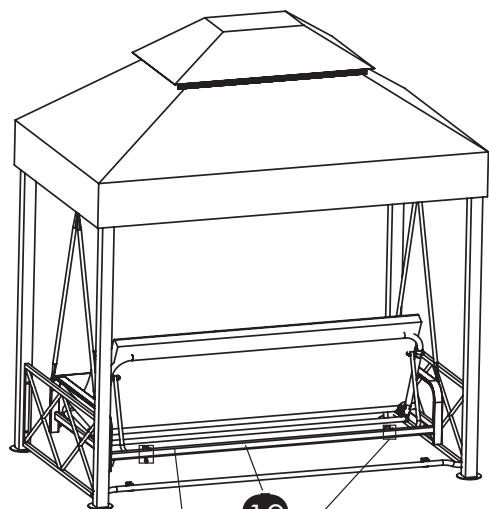


Fig. 1(SEAT)







Fig. 2(BED)

**Step 16****Requires 19, 21, 22.**

Attach the nets **21** and **22** to the large canopy **19** by hook-and-loop strip. The net zipper goes in the centre of the top crossbar. Your swing is ready for use!

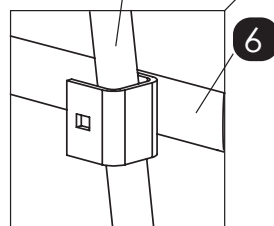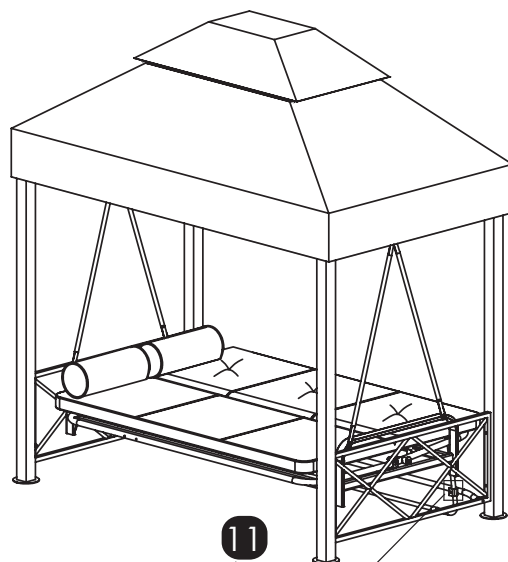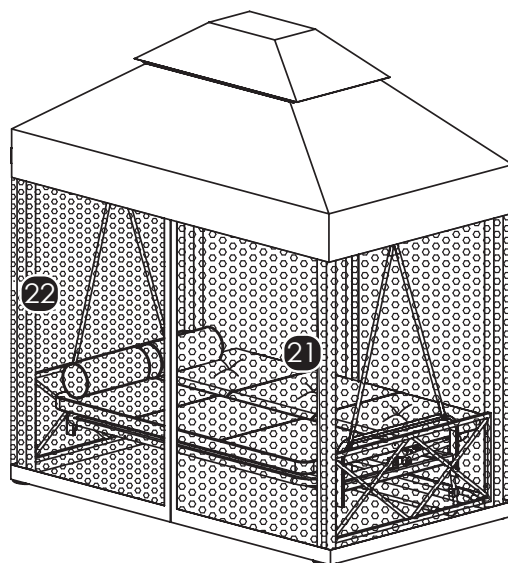

14 MODEL NO. 088-1682-2

- Though its powder-coated finish is rust-resistant, steel is prone to rust over time with exposure to the elements. In case of rust or scratches, lightly sand the affected area and apply touch-up paint. To maintain the finish, periodically apply wax with a soft cloth.
- Wash frames with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly. Do not use bleach or solvents.
- CARING FOR OUTDOOR FURNITURE WITH CUSHIONS:
Wash frames and cushions with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly. Dry frame completely and allow cushions to drip-dry. Do not use bleach or solvents.

Dimensions (L x W x H)	206.5 x 128.5 x 229 cm
	81 5/16 x 50 9/16 x 90 1/6"
Product weight	65.5 kg
	144 lb
Weight capacity	275 kg
	600 lb

WARRANTY

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against rust, wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China


Imported by
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

VALENCIA COLLECTION

LIT DE REPOS ET BALANCELLE

NO D'ARTICLE : 088-1682-2
MODÈLE NO. HRTS475W

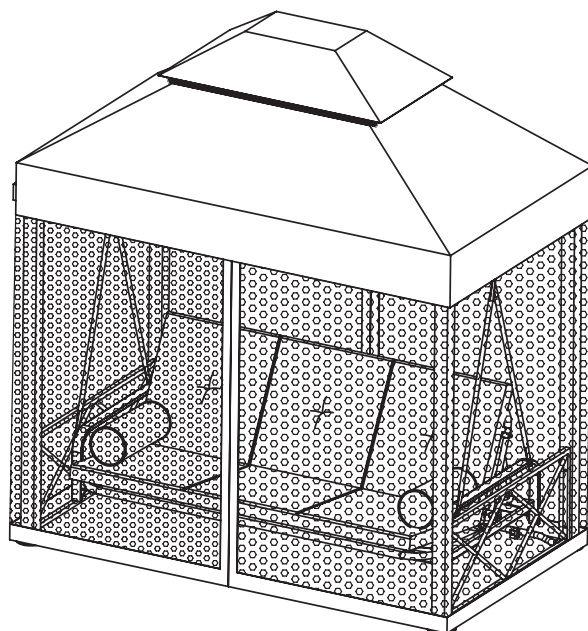

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Toll-free: 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence future.

TABLE DES MATIÈRES	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	3
Assemblage	5
Nettoyage et entretien	14
Fiche technique	14
Garantie	14

• **MONTEZ CORRECTEMENT VOTRE MEUBLE**

Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et serrées à fond selon les instructions. Veillez à ce que toutes les pattes reposent sur la même surface lors du placement du meuble dans l'endroit désiré. Vous pouvez ajuster au besoin les pattes réglables pour vous assurer que l'article se tient en position rigide.


• **EXAMINEZ VOTRE MEUBLE**

- Examinez votre meuble de temps en temps pour vous assurer que les pièces ne se sont pas desserrées. Si des pièces sont desserrées, elles doivent être resserrées à fond avant d'utiliser le meuble ultérieurement.
- Ne serrez pas les boulons et écrous complètement avant que l'étape d'assemblage ne l'indique.

1
Pieds - 2



2
Pieds - 2



3
Panneaux latéraux - 2



4 Longues barres transversales supérieures - 2




5 Courtes barres transversales supérieures - 2




6 Barre transversale du pied arrière - 1



7
Bras droit - 1



8
Bras gauche - 1



9 Barre de support du siège avant - 1



10 Barre de support du siège arrière - 1



11
Siège et dossier - 1



12
Barres de suspension - 4



13
Grand cadre du toit - 1



14
Barres du cadre du toit - 4




15
Petit cadre du toit - 2



16
Barres du petit cadre du toit - 1




17
Coussin - 1



18
Oreillers - 2



19
Grande Toile - 1



20
Petite Toile - 1



21
Panneaux de filet gauche - 1



22
Panneaux de filet droit - 1




A
M6*20 boulon - 4



B
M6*35 boulon - 16 + 1pièce de rechange




C
M6*40 boulon - 4




D
M8*25 boulon - 4




E
M8*40 boulon - 4



F
M8*60 boulon - 4



G
M8*75 boulon - 2



H
Écrou M6 - 8



I
Écrou M8 - 10




J
Rondelle M6 - 32 + 1pièce de rechange




K
Rondelle M8 - 24 + 1pièce de rechange



L
Rondelle - 4



M
Couvre-joint en plastique



N
Rondelle en plastique - 2



O
Crochet - 2



P
U-support - 4



Q
Clé à cliquet - 1



R
Clé hexagonale - 1



S
Clé pour écrou hexagonal M6 & M8 - 1





Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste contenu dans l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 888 670-6684 (sans frais).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684, de 9 h à 16 h.

Requise pour l'assemblage :



2 personnes


Étape 1

Pièces requises 1, 2, A, J, P.

Insérez un boulon **A** dans la rondelle métallique **J** et le support **P** en forme de U puis fixez-les dans le haut du pied **1** ou **2**. Ne resserrez pas. Répétez la procédure pour les **3** autres pieds.



Pas à taille réelle.

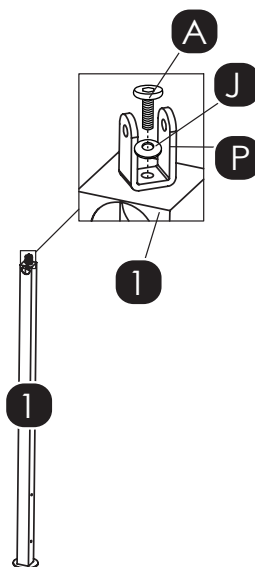


Étape 2

Pièces requises 1, 2, 3, B, J.

Fixez le panneau latéral **3** aux deux pattes **1** et **2** en insérant un boulon **B** dans la rondelle en métal **J**, puis dans le trou du panneau latéral **3**, et fixez-le dans la patte **2**. Répétez la procédure pour l'autre patte **1**. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre panneau latéral.




Pas à taille réelle.

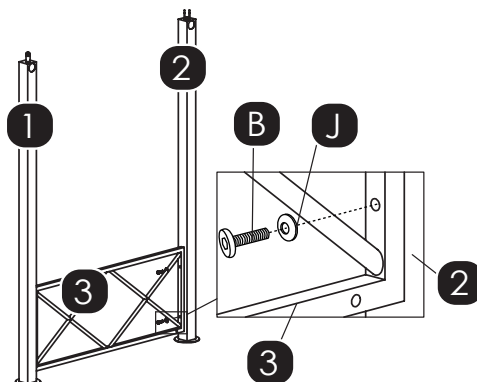


Étape 3

Pièces requises 1, 2, 4, D, K, L.

Insérez les deux longues barres transversales **4** dans les trous de la partie supérieure de chaque patte. Alignez les trous. Pour chaque trou, insérez un boulon **D** dans la rondelle en métal **K** et **L**, puis dans la patte, et fixez-le dans la longue barre transversale supérieure **4**. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre longue barre transversale.

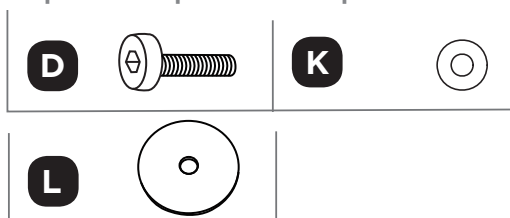

Pas à taille réelle.

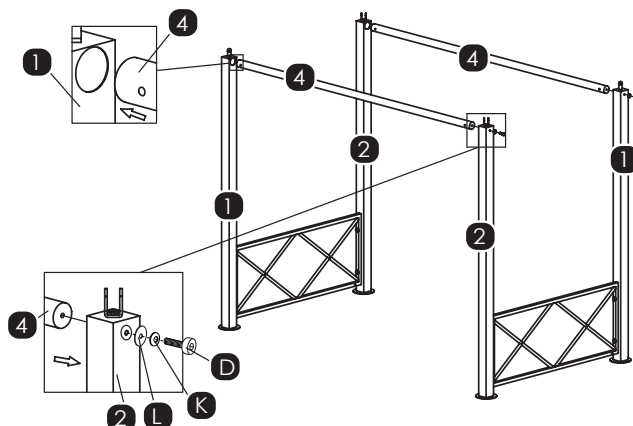


Étape 4

Pièces requises 4, 5, F, I, K.

Fixez la courte barre transversale **5** sur les longues barres transversales supérieures **4**. Assurez-vous que les supports en U de la courte barre transversale **5** sont orientés vers le bas. Alignez les trous. Pour chaque trou, insérez un boulon **F** dans une rondelle en métal **K**, puis dans le côté extérieur du support sur la courte barre transversale supérieure **5**, la longue barre transversale supérieure **4**, le côté intérieur du support sur la courte barre transversale supérieure **5**, une autre rondelle en métal **K**, et fixez-le au moyen d'un écrou **I**. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté.




Pas à taille réelle.

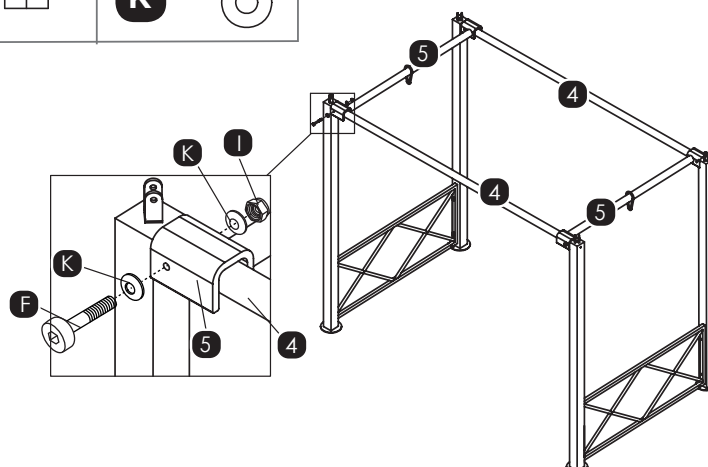


Étape 5

Pièces requises 3, 6, B, J, Q, R, S.

Placez la barre transversale pour pattes arrière 6 entre les panneaux latéraux 3. Alignez les trous. Insérez un boulon B dans la rondelle en métal J, puis dans le panneau latéral 3, et fixez-le dans la barre transversale pour pattes arrière 6. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté. Serrez tous les boulons et écrous de l'étape 1 à l'étape 5 à l'aide des clés fournies.

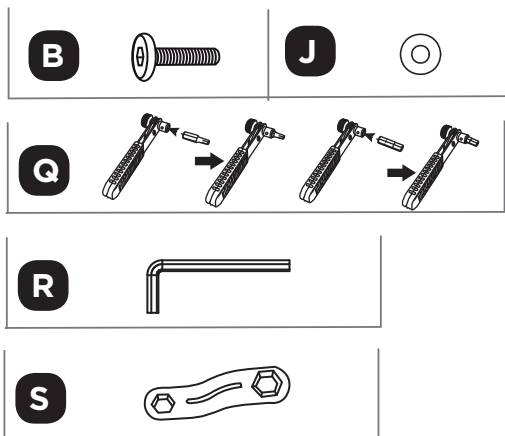


Pas à taille réelle.

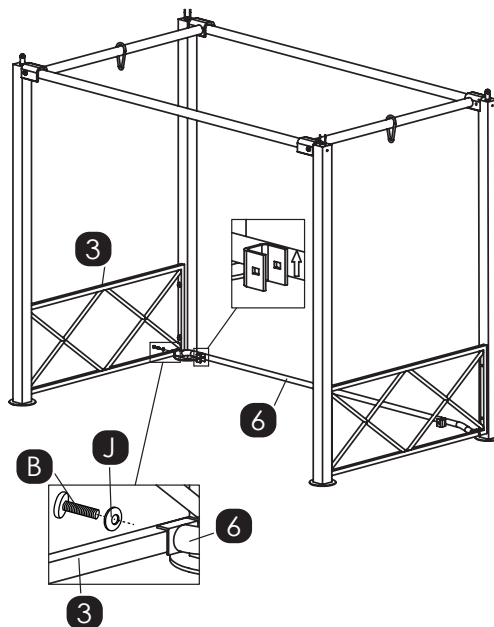


Étape 6

Pièces requises 7, 8, 9, 10, B, H, J, M.

Étalez le bras droit 7, le bras gauche 8, la barre pour l'avant du siège 9 et la barre de support pour l'arrière du siège 10. Assurez-vous que toutes les pièces sont situées à l'avant du bord du siège. Insérez les accoudoirs dans les supports du siège puis retenez-les ensemble à l'aide de couvre-joints en plastique M, de boulons B, de rondelles J et de contre-écrous H. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté.

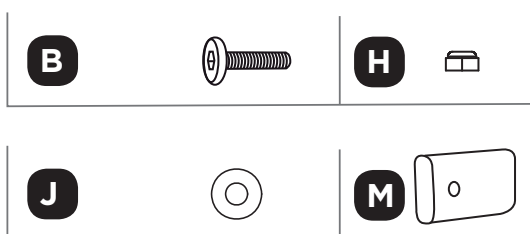


Pas à taille réelle.

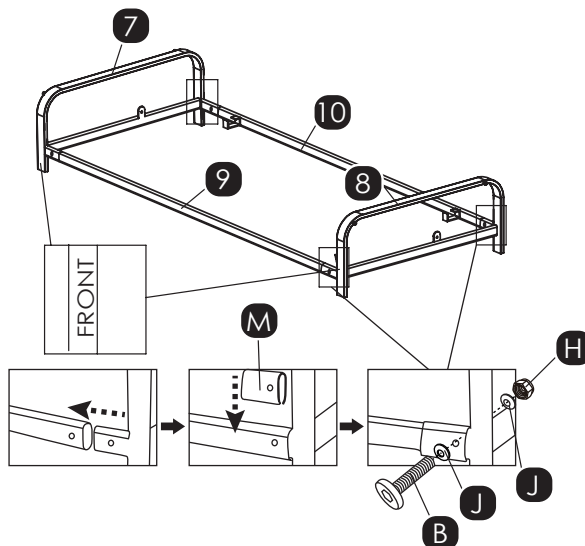

Étape 7

Pièces requises 7, 8, 11, G, I, K, N, Q, S.

Dépliez le siège et le dos 11, puis posez l'ensemble sur le dessus du cadre. Alignez les trous dans les bras 7 et 8 avec les trous dans les tubes latéraux du siège et du dos 11. Insérez un boulon G (de l'extérieur vers l'intérieur) dans le support du bras, dans la rondelle en plastique N, dans la barre latérale du siège et du dos, dans la rondelle en métal K, puis fixez-le avec un écrou I. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté. Enfin, serrez les boulons et écrous solidement.

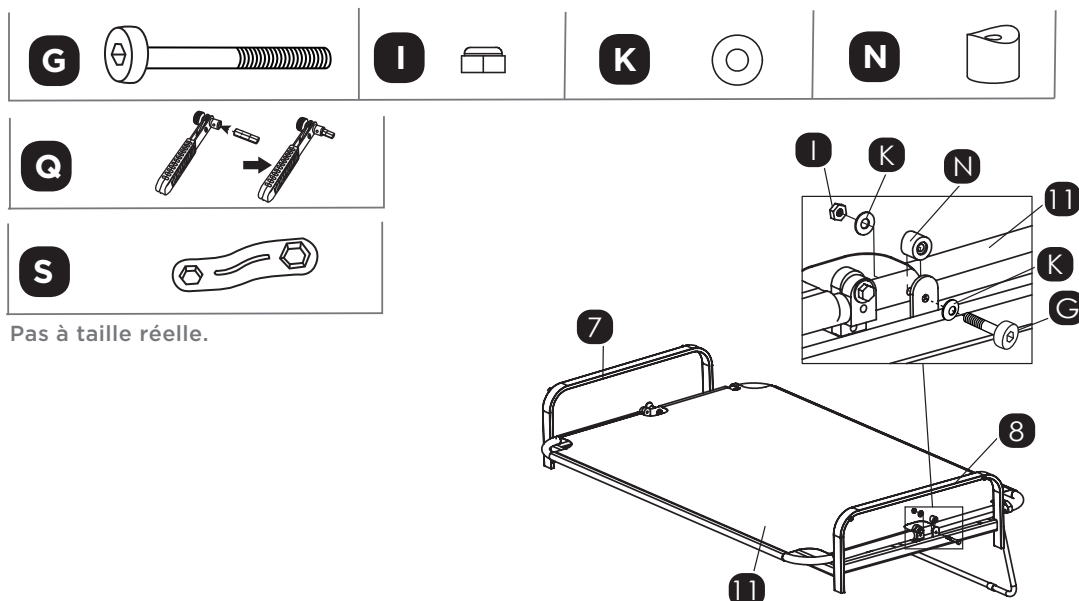


Pas à taille réelle.

Étape 8

Pièces requises 10, 11.


Soulevez le siège et le dos 11 et, fixez le support en U du tube de support arrière à la barre de support à l'arrière du siège 10 selon l'illustration.

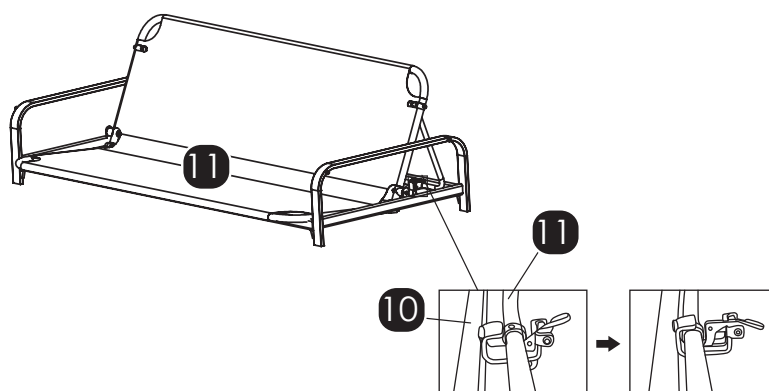

Étape 9

Pièces requises 5, 7, 8, 12, E, I, K, O.


Fixez les barres de suspension 12 aux accoudoirs 7 et 8 à l'aide de boulons E, d'une rondelle métallique K et d'un écrou I. Répétez la procédure pour l'autre côté. Serrez solidement les boulons et les écrous. À chaque Positionnez les barres de sorte que l'extrémité étiquetée « TOP » (sommet) est extrémité de l'ensemble du siège, rassemblez les trous des extrémités supérieures des barres de suspension et accrochez-les au crochet en O. Suspendez les crochets en aux anneaux sur la courte barre transversale supérieure 5.

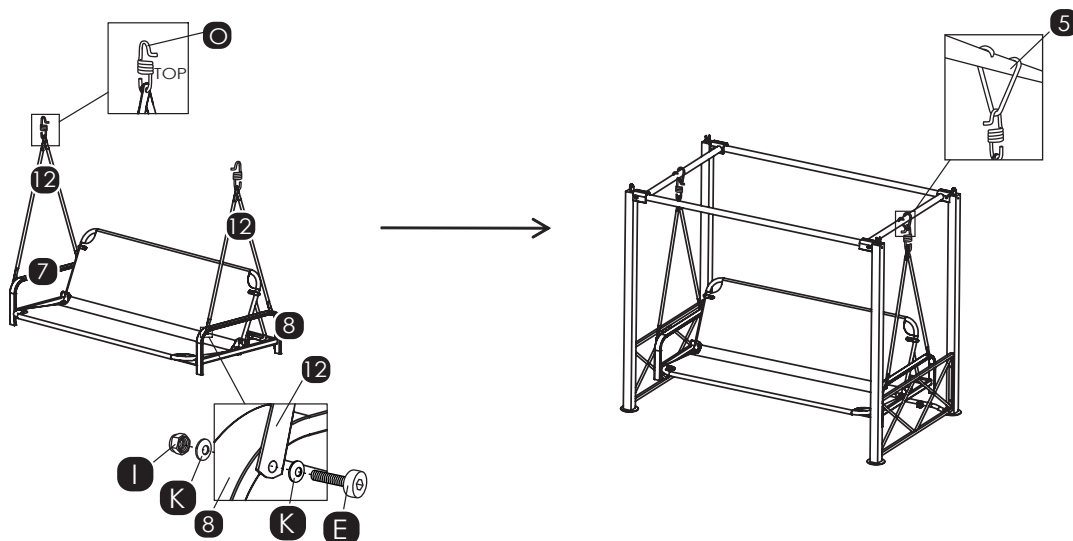

Étape 10

Pièces requises 13, 14, 19.


Insérez les grandes barres de cadre du toit 14 dans le grand cadre du toit 13 selon l'illustration. Placez la grande toile 19 sur le cadre du toit assemblé 13 et 14 comme indiqué.

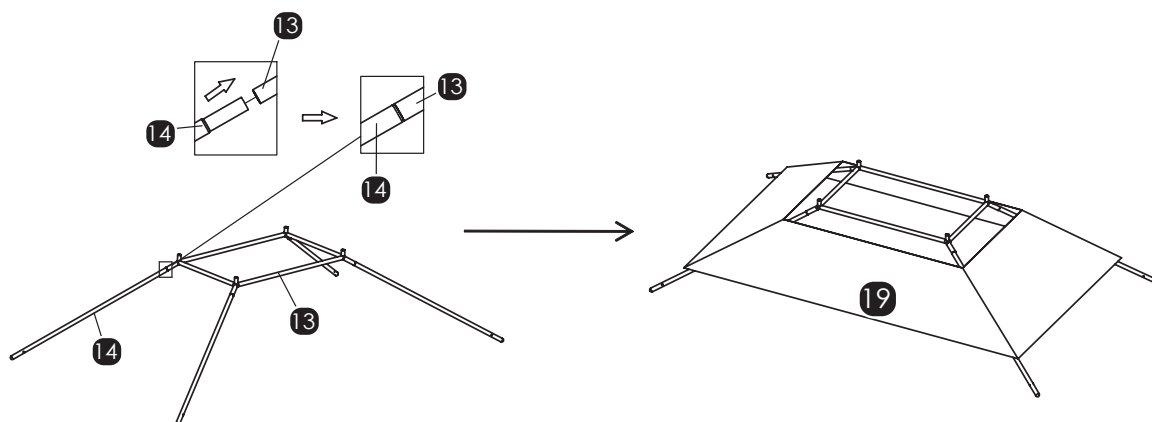

Étape 11

Pièces requises 13, 15.

Insérez le petit cadre du toit 15 dans le grand cadre du toit 13 selon l'illustration.

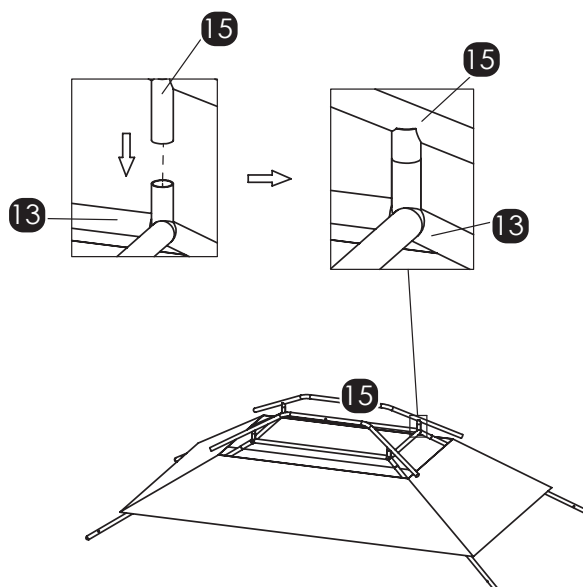


Étape 12

Pièces requises 15, 16, 20, B, J.

Insérez un boulon **B** dans la rondelle en métal **J**, dans le petit cadre du toit 15, et dans la barre du petit cadre du toit 16. Répétez la procédure pour l'autre côté. Ne serrez pas complètement. Ensuite, insérez le cadre 15 petits de la canopée dans le petit auvent 20.




Pas à taille réelle.

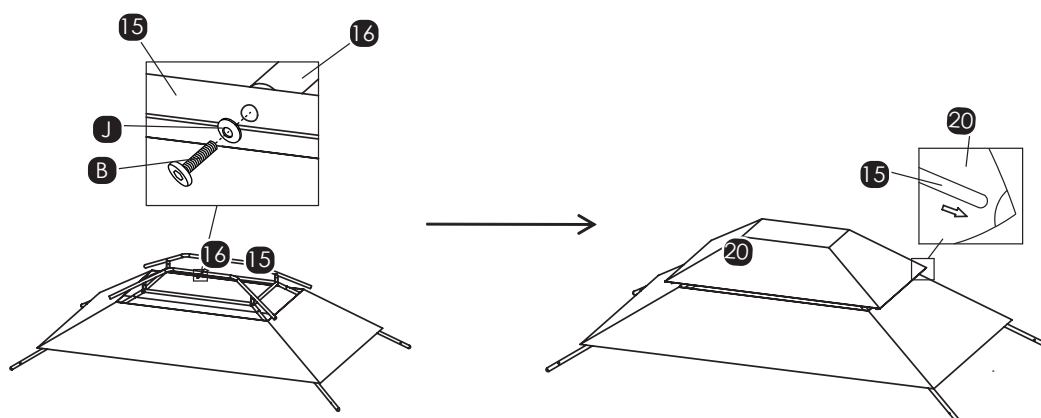


Étape 13

Pièces requises 14, 19, 20, C, H, J, P, Q, R, S.

Placez le cadre supérieur du toit assemblé sur le cadre de balancelle assemblé. Insérez un boulon **C** dans une rondelle métallique **J** d'un côté du support **P** en forme de U, sur le dessus du pied, dans la barre du cadre du toit **14**, dans l'autre côté du support en U, à travers une rondelle métallique **J** et sécurisez avec une rondelle **H**. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour les 3 autres barres de cadre du toit **14**. Serrez tous les boulons et écrous de l'étape 1 à l'étape 13 à l'aide des clés.

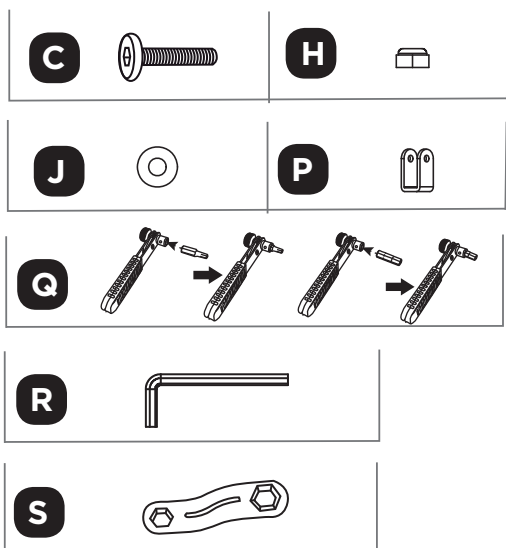



Pas à taille réelle.

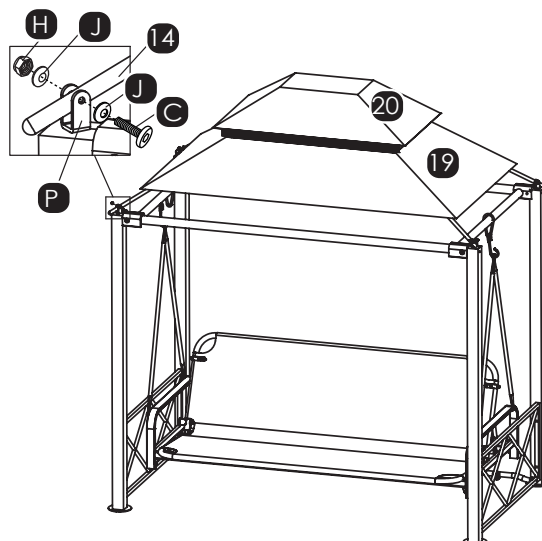

Étape 14

Pièces requises 14, 17, 18, 19, 20.

Insérez les barres du cadre du toit **14** dans la grande toile **19** et **20**. Installez le coussin **17** et le coussin décoratif **18** sur le siège.

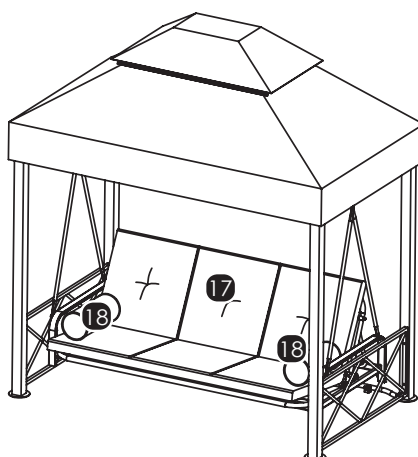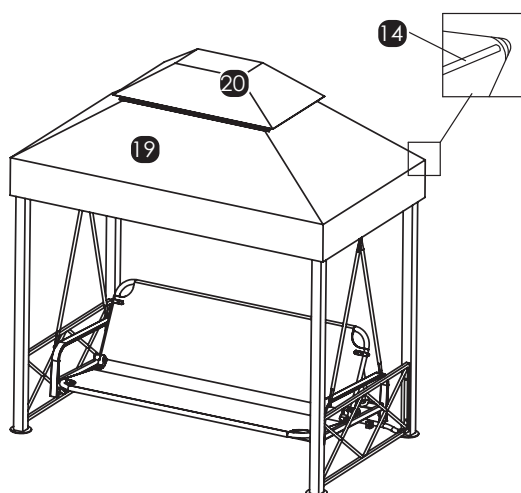

Étape 15

Pièces requises 6, 10, 11.

Assurez-vous que les verrous de la barre de soutien arrière **10** du siège sont complètement verrouillés lorsque le siège est en position de mouvement. Voir Fig. 1 (SIÈGE). Pour utiliser la balançelle comme lit, relâchez les deux verrous de sécurité. Voir Fig. 2 (LIT). Pour utiliser la balançoire en lit suspendu, relâchez le tube sur la barre de soutien arrière **10** du siège arrière et fixez-le au support en forme de U sur la barre de soutien arrière des pieds **6**. L'assemblage du siège, si utilisé comme un lit, doit être fixé solidement par ces supports pour arrêter l'oscillation.

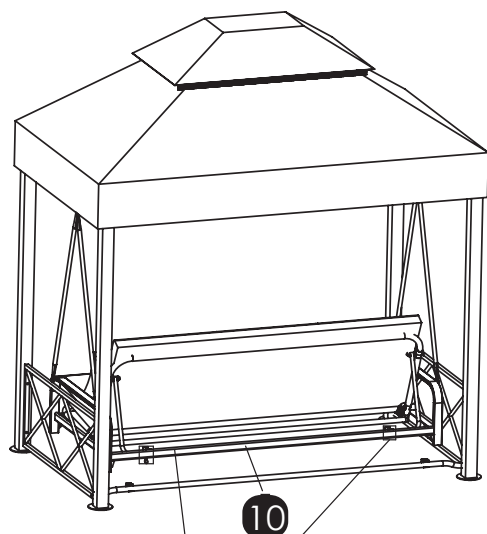


Fig. 1 (SIÈGE)



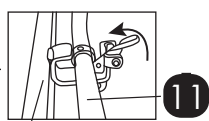



Fig. 2 (LIT)

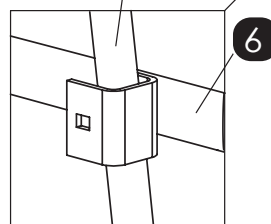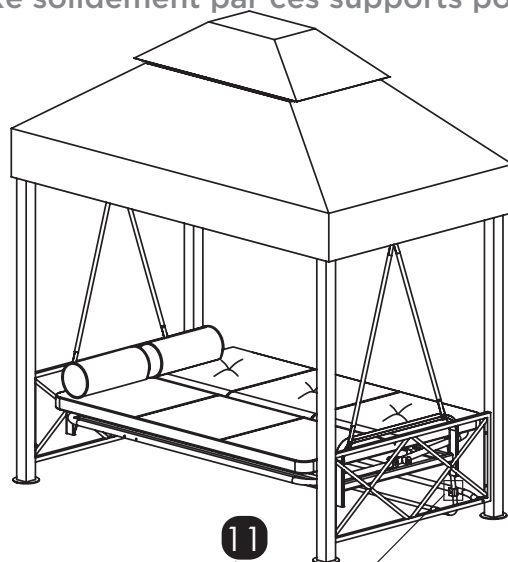

Étape 16

Pièces requises 19, 21, 22.

Attacher le filet **21** et **22** à la grande toile **19** par la bande de crochet et boucle. La fermeture à glissière du filet va au centre de la la barre transversale supérieure. Votre balançelle est prête à être utilisé!

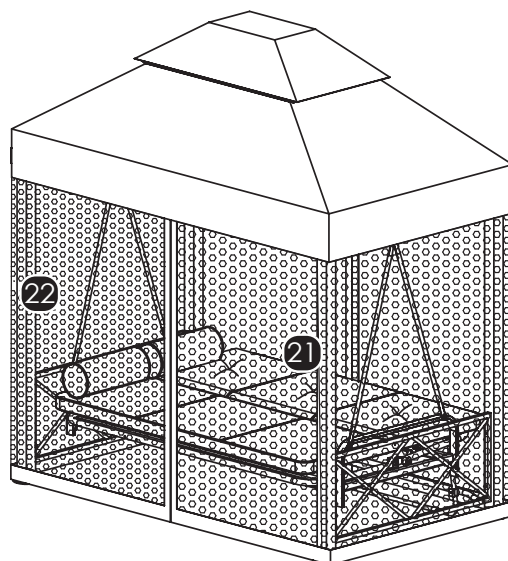

14 N° DE MODÈLE. 088-1682-2

- L'acier, même avec son fini thermolaqué résistant à la rouille, est susceptible de se rouiller à long terme s'il est exposé aux intempéries. En cas de rouille ou d'égratignures, sablez légèrement la zone affectée et appliquez une peinture à retouche. Pour maintenir le fini, appliquez périodiquement de la cire à l'aide d'un linge doux.
- Lavez les cadres avec une solution de détergent doux et d'eau, puis rincez soigneusement. N'utilisez pas de javellisant ou de solvants.
- **SOIN DES MEUBLES EXTÉRIEURS AVEC COUSSINS :**
Lavez les cadres et les coussins avec une solution de détergent doux et d'eau, puis rincez soigneusement. Séchez les cadres complètement et laissez sécher les coussins par égouttement. N'utilisez pas de javellisant ou de solvants.

Dimensions (L x P x H)	206.5 x 128.5 x 229 cm
	81 5/16 x 50 9/16 x 90 1/6"
Poids du produit	65.5 kg
	144 lb
Capacité De	275 kg
	600 lb

WARRANTY

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8