


CANVAS^{TM/MC}

WHISTLER CONVERSATION SECTIONAL SET

PRODUCT NO. 088-2298-2

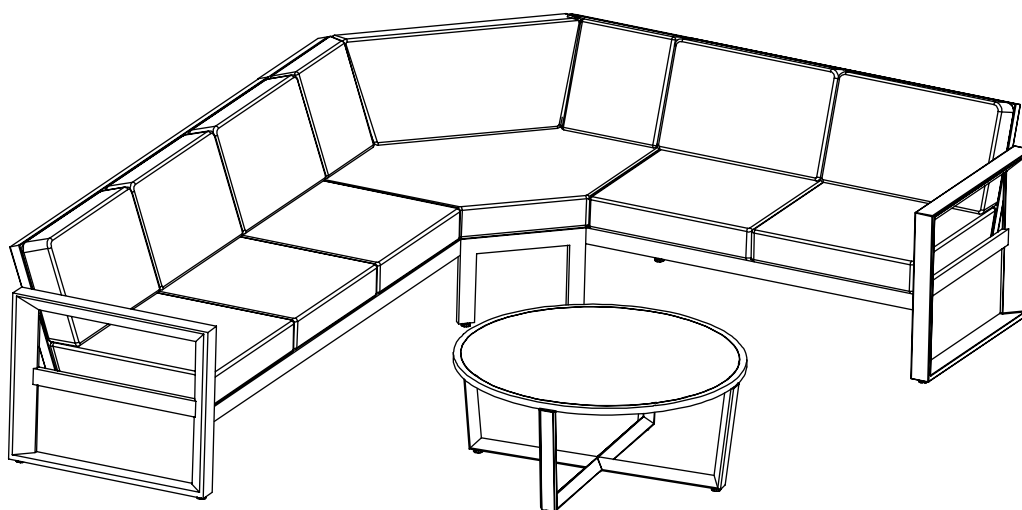

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS®** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS®** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#mycanvasstyle**.

Show us how you bring **CANVAS®** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS


| | |
|-------------------------|----|
| Parts List..... | 4 |
| Step-by-step Guide..... | 8 |
| Warranty..... | 18 |



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.



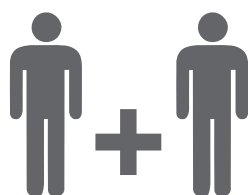










- Maximum Weight Left Arm Loveseat: 250 lb (113 kg) per seat
- Maximum Weight Right Arm Sofa: 250 lb (113 kg) per seat
- Maximum Weight Corner Chair: 250 lb (113 kg)
- Maximum Weight Table: 55 lb (25 kg)
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.
- For easy assembly, do not completely tighten bolts into the frame until all bolts have been inserted for that phase of assembly. Only at the final step of assembly, securely tighten all bolts and hardware.

TOOLS REQUIRED




2 people


PARTS LIST

| ITEM | DESCRIPTION | THUMBNAIL | QUANTITY |
|------|-------------------------|---|----------|
| 1 | Right Arm |  | 1 |
| 2 | Left Arm |  | 1 |
| 3 | Sofa Seat Frame |  | 1 |
| 4 | Loveseat Seat Frame |  | 1 |
| 5 | Corner Chair |  | 1 |
| 6 | Table Rim |  | 1 |
| 7 | Long Table Leg |  | 1 |
| 8 | Short Table Leg |  | 2 |
| 9 | Glass |  | 1 |
| 10 | Seat Cushion |  | 5 |
| 11 | Back Cushion |  | 5 |
| 12 | Corner Seat Cushion |  | 1 |
| 13 | Corner Big Back Cushion |  | 1 |







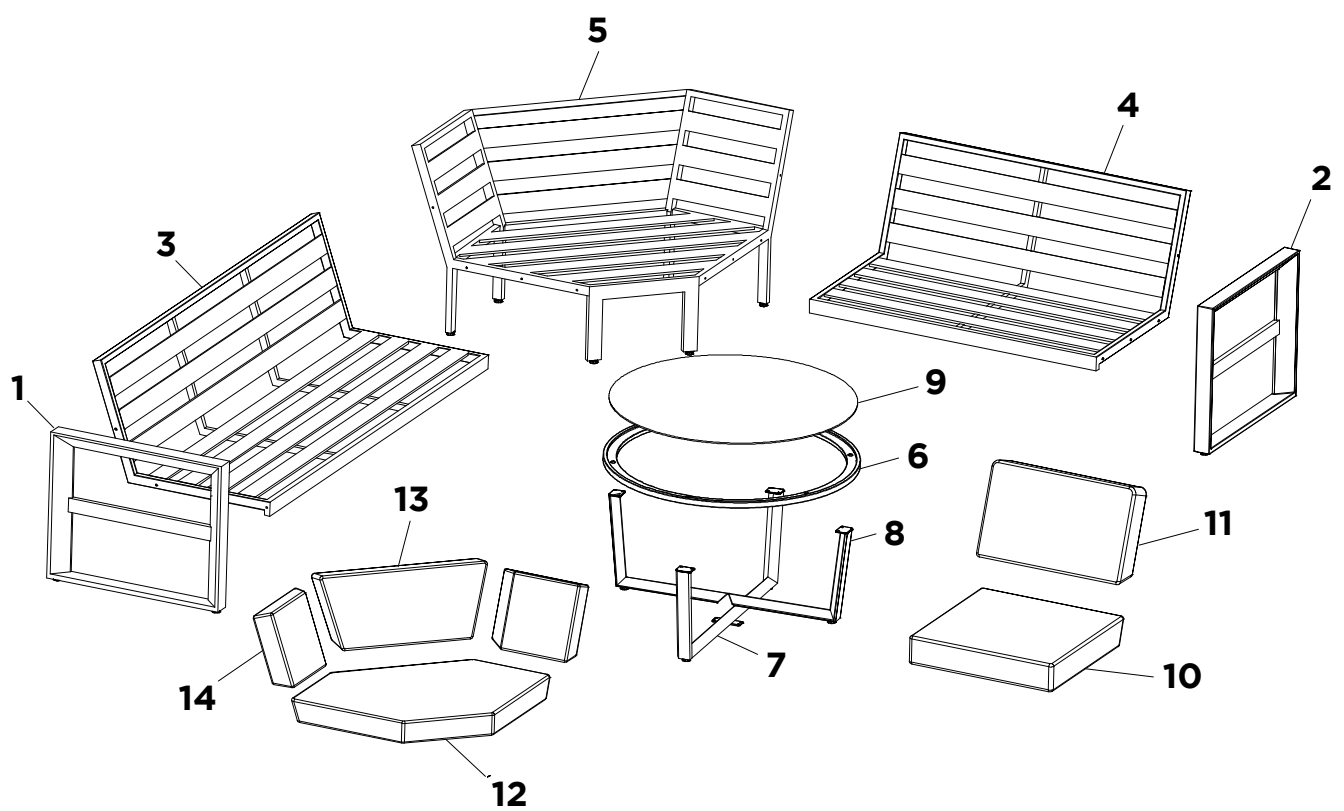


PARTS LIST

| ITEM | DESCRIPTION | THUMBNAIL | QUANTITY |
|------|---------------------------|---|----------|
| 14 | Corner Small Back Cushion |  | 2 |

EXPLODED PARTS



HARDWARE LIST






| ITEM | DESCRIPTION | THUMBNAIL | QUANTITY |
|----------|-----------------------------------|---|----------|
| A | M6x32 Combination Bolt and Washer |  | 8 |
| B | M6x52 Combination Bolt and Washer |  | 8 |
| C | M6x20 Combination Bolt and Washer |  | 12 |
| D | Washer |  | 8 |
| E | Nut |  | 8 |
| F | Hex Key |  | 1 |
| G | Wrench |  | 1 |
| H | M6 Screw Cover |  | 12 |
| J | Screw Cover |  | 2 |

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1


1. Place the right arm **1** on a soft, flat surface. Attach the sofa seat frame **3** to the right arm **1** by lining up the bolt holes on the sofa seat frame **3** with the corresponding bolt holes on the right arm **1**. Using M6x32 combination bolt and washer **A**, lightly tighten the bolts using the hex key **F**.

2. Tighten all bolts, then add M6 screw cover **H** as shown below.

| | |
|---|---|
| 1 X1 | 3 X1 |
|  |  |
| A X4 | F X1 |
|  |  |
| H X1 | |
|  | |

NOTE:



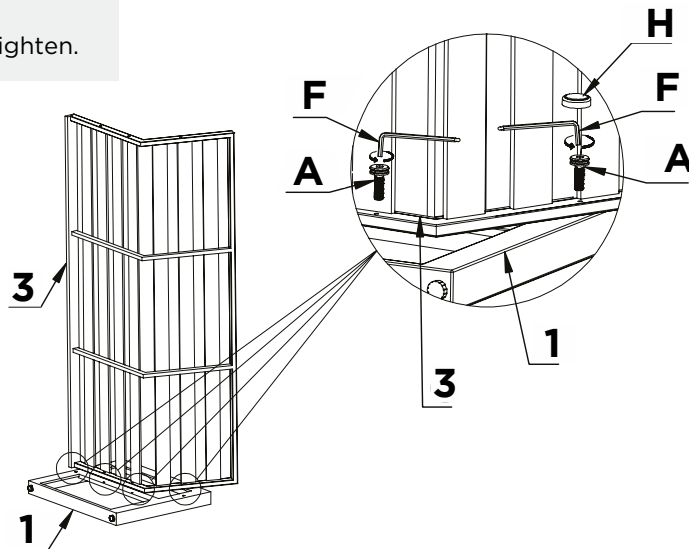


Do not completely tighten.



STEP 2


1. Place the left arm **2** on a soft, flat surface. Attach the loveseat seat frame **4** to the left arm **2** by lining up the bolt holes on the loveseat seat frame **4** with the corresponding bolt holes on the left arm **2**. Using M6x32 combination bolt and washer **A**, lightly tighten the bolts using the hex key **F**.

2. Tighten all bolts, then add M6 screw cover **H** as shown below.

| | |
|---|---|
| 2 X1 | 4 X1 |
|  |  |
| A X4 | F X1 |
|  |  |
| H X1 | |
|  | |









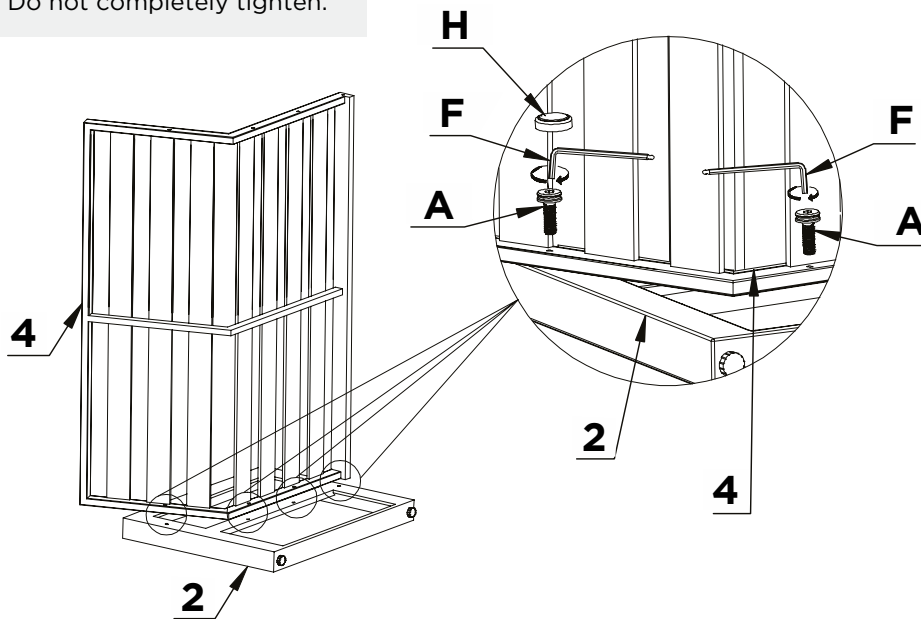NOTE:

Do not completely tighten.




STEP 3

1. Attach the corner chair **5** to the sofa seat frame **3** by lining up the bolt holes on the corner chair **5** with the corresponding bolt holes on sofa seat frame **3**.
2. Using M6x52 combination bolt and washer **B**, washer **D** and nut **E**, lightly tighten the bolts using the hex key **F** and wrench **G**.
3. Tighten all bolts, then add M6 screw cover **H** and screw cover **J** on the back frame as shown below.

| | |
|--|---|
| 5 X1 | B X4 |
|  |  |
| D X4 | E X4 |
|  |  |
| F X1 | G X1 |
|  |  |
| H X1 | J X1 |
|  |  |





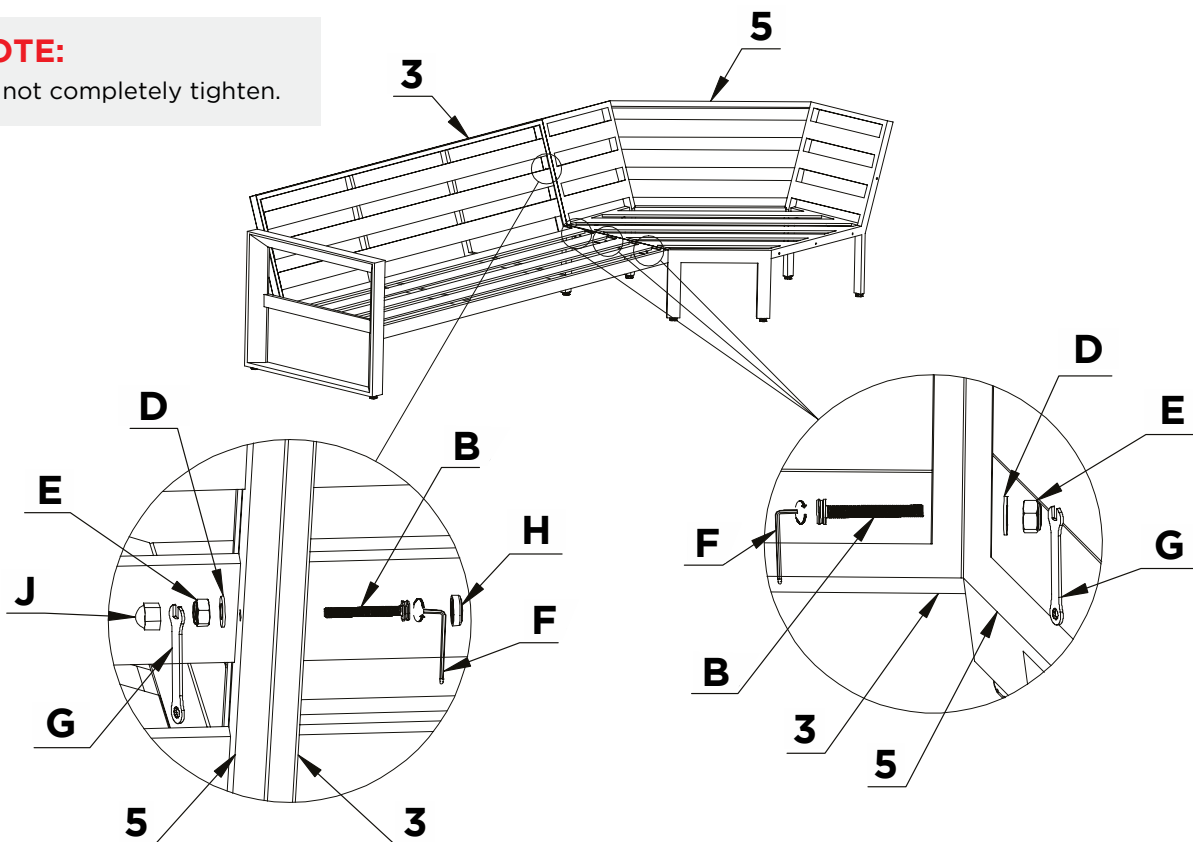


NOTE:

Do not completely tighten.




STEP 4

1. Attach the loveseat seat frame **4** to the corner chair **5** by lining up the bolt holes on the loveseat seat frame **4** with the corresponding bolt holes on corner chair **5**.
2. Using M6x52 combination bolt and washer **B**, washer **D** and nut **E**, lightly tighten the bolts using the hex key **F** and wrench **G**.
3. Tighten all bolts, then add M6 screw cover **H** and screw cover **J** on the back frame as shown below.

| | |
|--|---|
| B X4 | D X4 |
|  |  |
| E X4 | F X1 |
|  |  |
| G X1 | H X1 |
|  |  |
| J X1 | |
|  | |





NOTE:

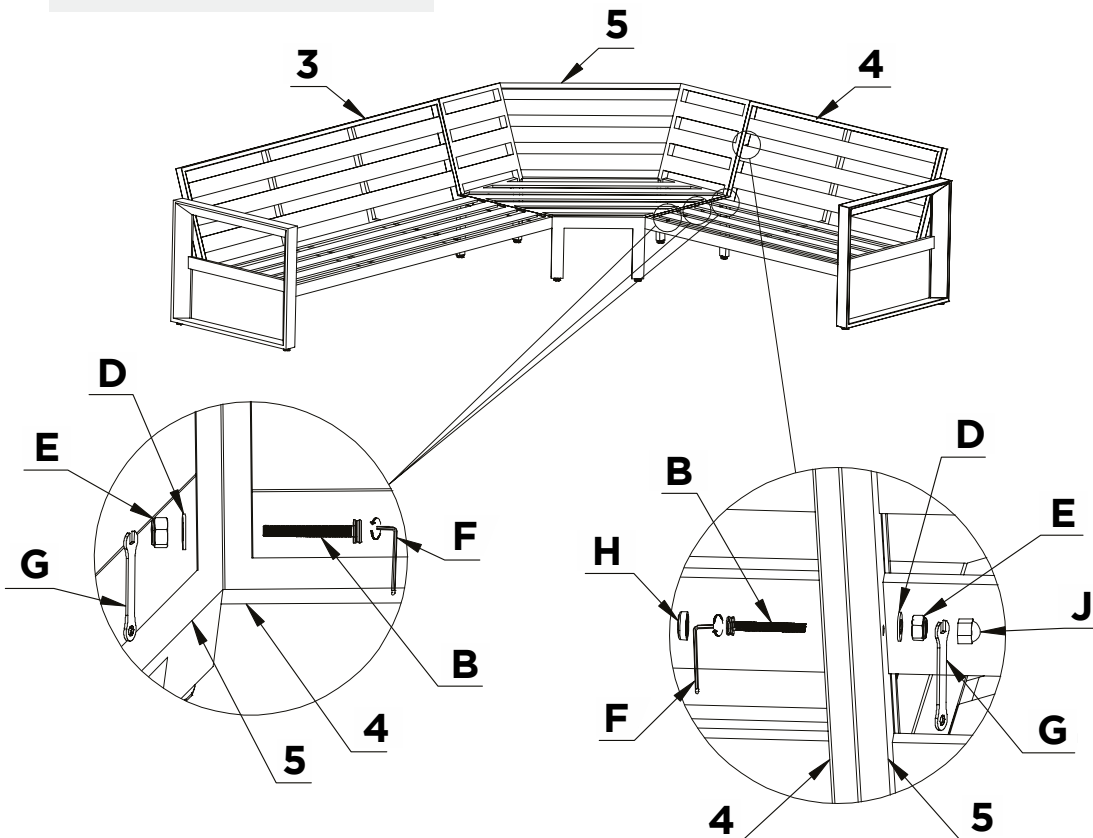
Do not completely tighten.



STEP 5



1. Place the table rim **6** on a soft, flat surface. Attach the long table leg **7** to the table rim **6** by lining up the bolt holes on the long table leg **7** with the corresponding bolt holes on table rim **6**. Using M6x20 combination bolt and washer **C**, lightly tighten the bolts using the hex key **F**. Do not completely tighten until all assembly is completed.

| | |
|---|---|
| 6 X1 | 7 X1 |
|  |  |
| C X4 | F X1 |
|  |  |

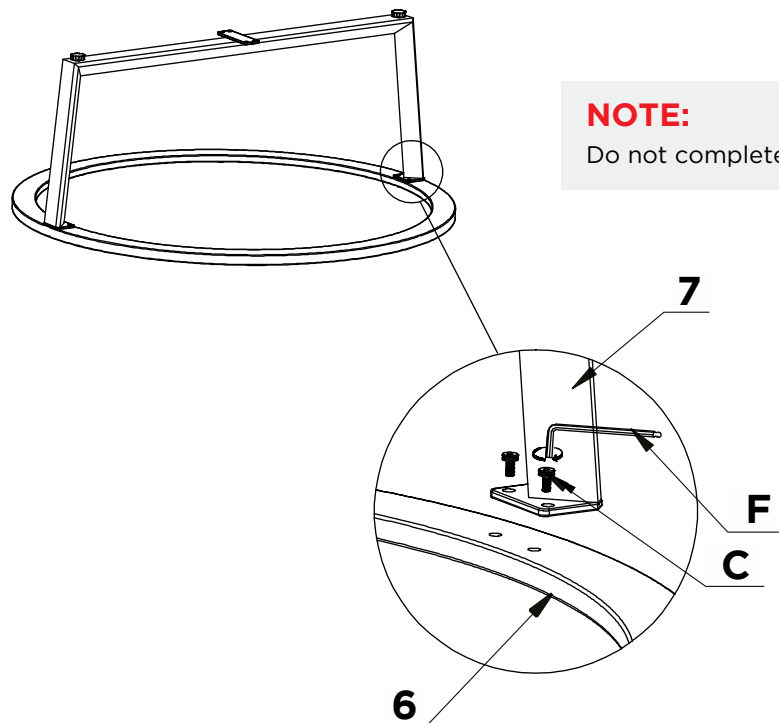


STEP 6

1. Attach the short table leg **8** to the long table leg **7** by lining up the bolt holes on the short table leg **8** with the corresponding bolt holes on long table leg **7**. Using M6x20 combination bolt and washer **C**, lightly tighten the bolts using the hex key **F**. Do not completely tighten until all assembly is completed.

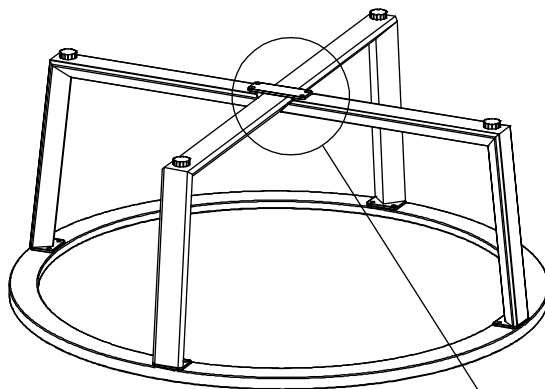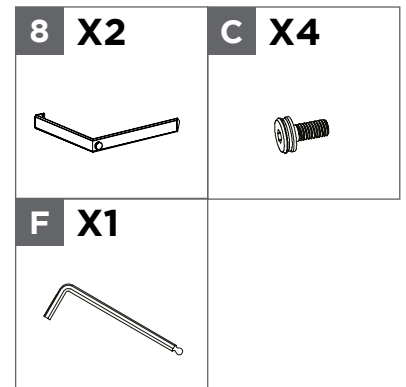



NOTE:

Do not completely tighten.

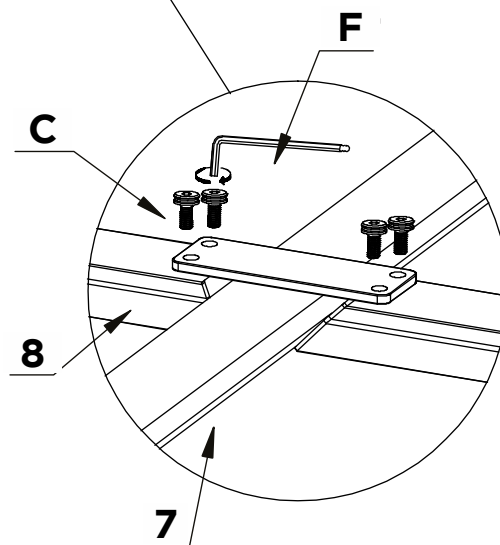


STEP 7

Lining up the bolt holes on the short table leg **8** with the corresponding bolt holes on table rim **6**. Using M6x20 combination bolt and washer **C**, lightly tighten the bolts using the hex key **F**. Do not completely tighten until all assembly is completed.

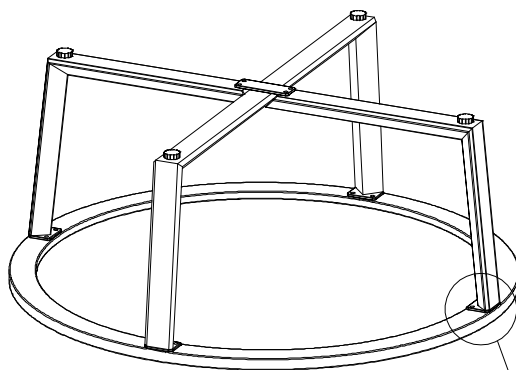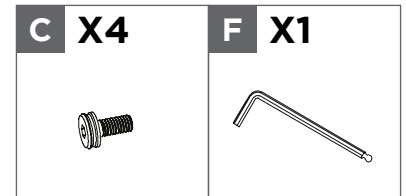



NOTE:

Do not completely tighten.

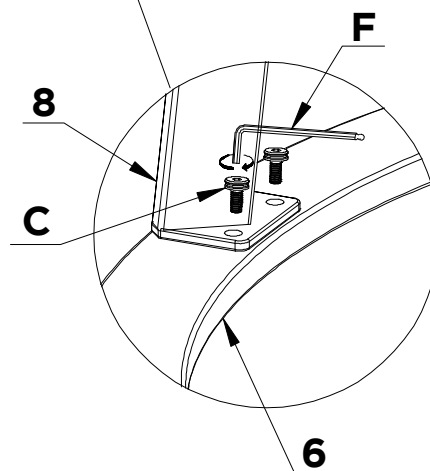



STEP 8

Tighten all bolts by using hex key **F**, then add M6 screw cover **H** as shown below.

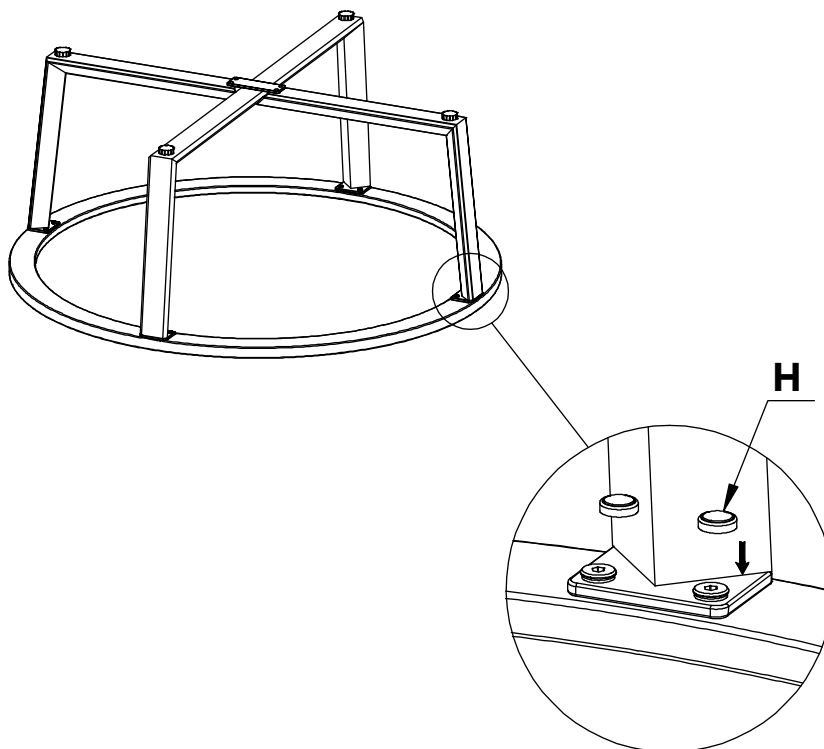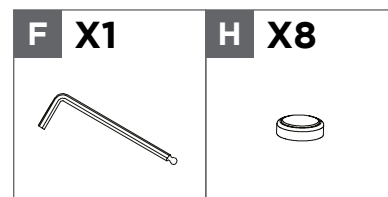






STEP 9


Turn the table to the upright position. Carefully place the glass **9** into the table frame.

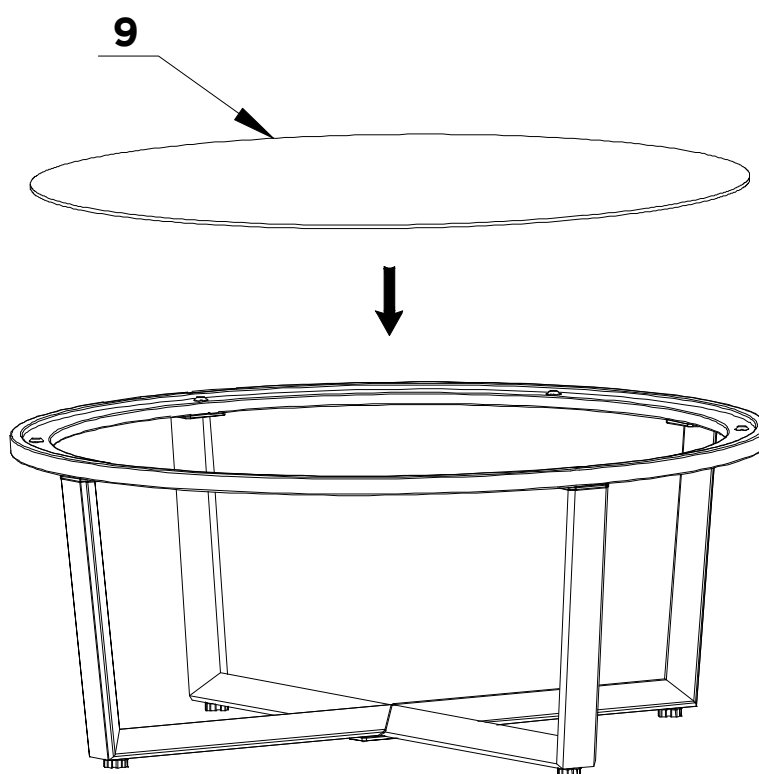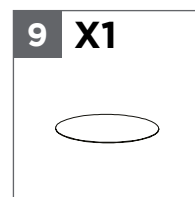

STEP 10

Place seat cushion **10**, back cushion **11**, corner seat cushion **12**, corner big back cushion **13** and corner small back cushion **14** on the chair as shown.

| | |
|---|---|
| 10 X5 | 11 X5 |
|  |  |
| 12 X1 | 13 X1 |
|  |  |
| 14 X2 | |
|  | |

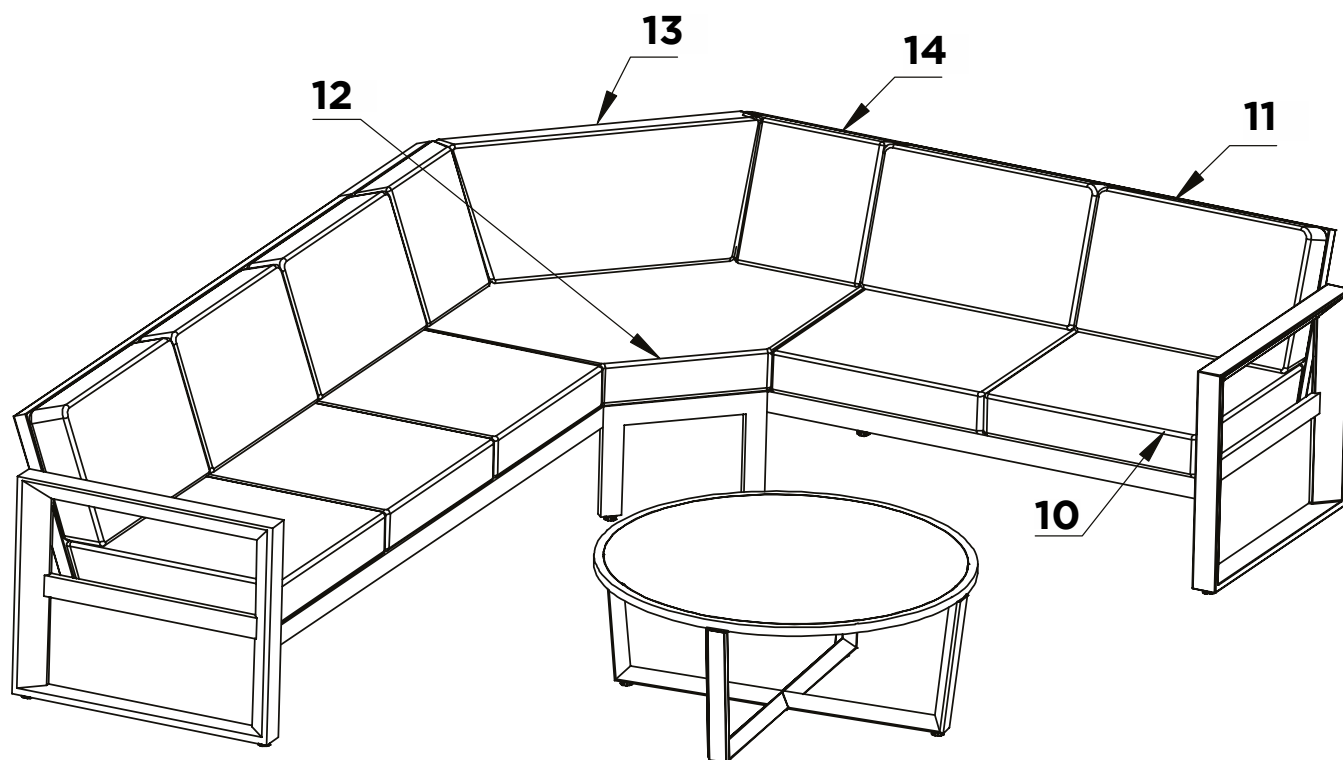

WARRANTY INFORMATION



5-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS product carries a five (5) year warranty against defects in workmanship and frame materials on the frame and 1 year warranty for the remaining parts. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2298-2


Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

ENSEMBLE DE DÉTENTE MODULAIRE WHISTLER

N° D'ARTICLE : 088-2298-2

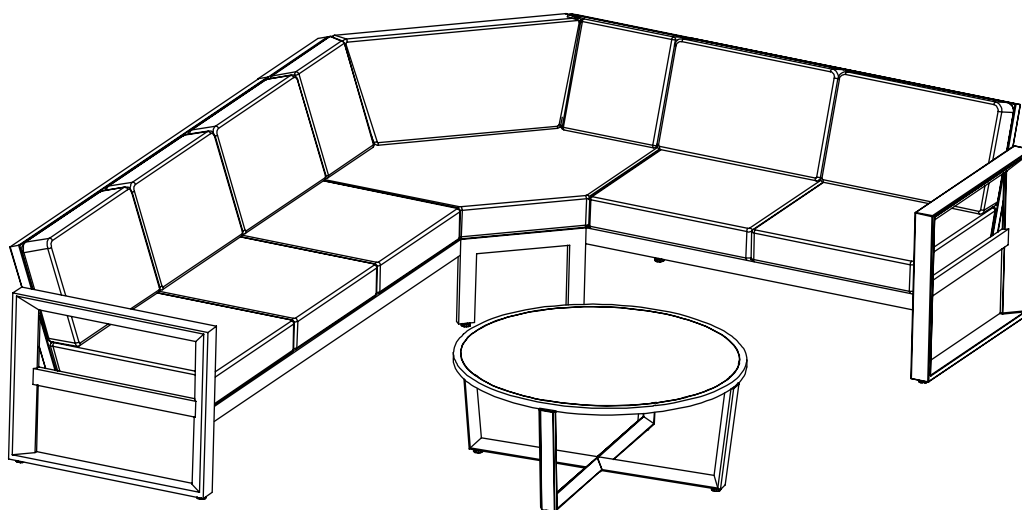

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration et à sa capacité de façonner votre maison.

C'est pourquoi nous nous **inspirons des gens du pays et de leur mode de vie** pour concevoir la collection de **CANVAS^{MD}**.

Qu'il soit question de meubles tendance, de décorations des Fêtes ou d'articles essentiels de Vie au jardin, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace afin qu'il **reflète votre style unique et votre façon de vivre au quotidien**.

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#mycanvasstyle**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de voir!

TABLE DES MATIÈRES


| | |
|----------------------------|----|
| Liste des pièces..... | 4 |
| Directives détaillées..... | 8 |
| Garantie | 18 |



AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET ARTICLE.





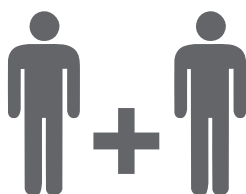








- Causeuse à accoudoir gauche Poids maximal : 250 lb (113 kg) par siège
 - Canapé à accoudoir droit Poids maximal : 250 lb (113 kg) par siège
 - Fauteuil d'angle Poids maximal : 250 lb (113 kg)
 - Table Poids maximal : 55 lb (25 kg)
 - Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer cet article.
 - Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué uniquement par des adultes.
 - Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection, le cas échéant.
- Placez toutes les pièces sur une surface de niveau pour prévenir les dommages durant l'assemblage. Ajoutez une couche protectrice au besoin.
- Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface se produira si cette couche protectrice est rayée. Il s'agit d'un processus naturel. Pour minimiser cet effet, il est recommandé de faire attention au moment d'assembler et de manipuler l'article afin d'éviter d'égratigner la peinture.
 - Pour un assemblage facile, ne serrez pas complètement les boulons dans le cadre avant d'avoir inséré tous les boulons pour cette phase de l'assemblage. Serrez solidement tous les boulons et la quincaillerie seulement à la dernière étape de l'assemblage.

OUTILS REQUIS




2 personnes


LISTE DES PIÈCES

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION | VIGNETTE | QUANTITÉ |
|---------|----------------------------------|---|----------|
| 1 | Accoudoir droit |  | 1 |
| 2 | Accoudoir gauche |  | 1 |
| 3 | Cadre du siège du canapé |  | 1 |
| 4 | Cadre de la causeuse |  | 1 |
| 5 | Fauteuil d'angle |  | 1 |
| 6 | Anneau de table |  | 1 |
| 7 | Pied de table long |  | 1 |
| 8 | Pied de table court |  | 2 |
| 9 | Vitre |  | 1 |
| 10 | Coussin de siège |  | 5 |
| 11 | Coussin du dossier |  | 5 |
| 12 | Coussin de siège de coin |  | 1 |
| 13 | Grand coussin de dossier de coin |  | 1 |

LISTE DES PIÈCES

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION | VIGNETTE | QUANTITÉ |
|---------|----------------------------------|---|----------|
| 14 | Petit coussin de dossier de coin |  | 2 |

VUE ÉCLATÉE

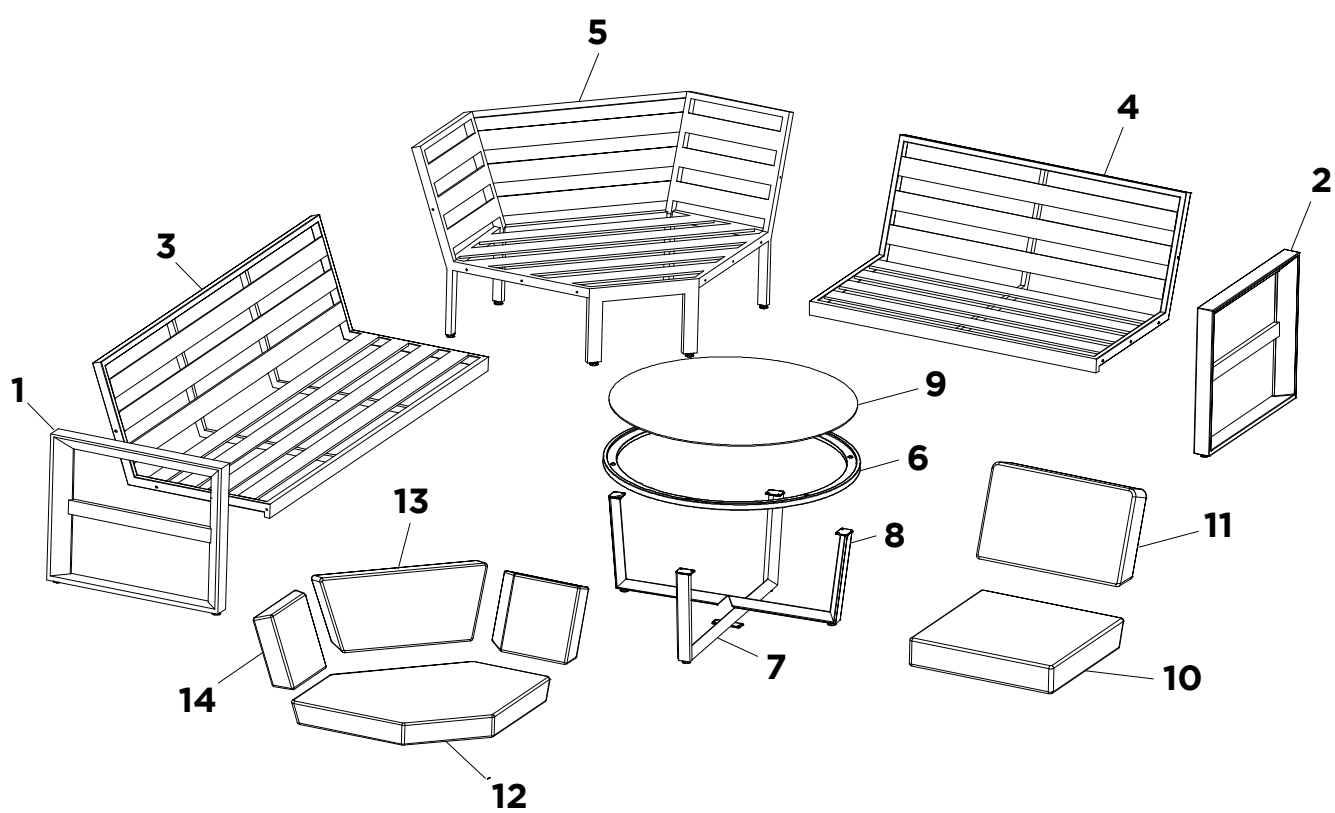






LISTE DU MATÉRIEL

| ÉLÉMENT | DÉSIGNATION | VIGNETTE | QUANTITÉ |
|----------|--------------------------|---|----------|
| A | Boulon et rondelle M6x32 |  | 8 |
| B | Boulon et rondelle M6x52 |  | 8 |
| C | Boulon et rondelle M6x20 |  | 12 |
| D | Rondelle |  | 8 |
| E | Écrou |  | 8 |
| F | Clé hexagonale |  | 1 |
| G | Clé |  | 1 |
| H | Cache-vis M6 |  | 12 |
| J | Cache-vis |  | 2 |

ÉTAPE 1


1. Placez l'accoudoir droit **1** sur une surface douce et plane. Fixez le cadre de siège du canapé **3** à l'accoudoir droit **1** en alignant les trous de boulon du cadre du canapé **3** avec les trous de boulon correspondants de l'accoudoir droit **1**. À l'aide des boulons et rondelles M6x32 **A**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**.

2. Serrez tous les boulons, puis posez les cache-vis M6 **H** comme illustré ci-dessous.

| | |
|---|---|
| 1 X1 | 3 X1 |
|  |  |
| A X4 | F X1 |
|  |  |
| H X1 | |
|  | |

REMARQUE :



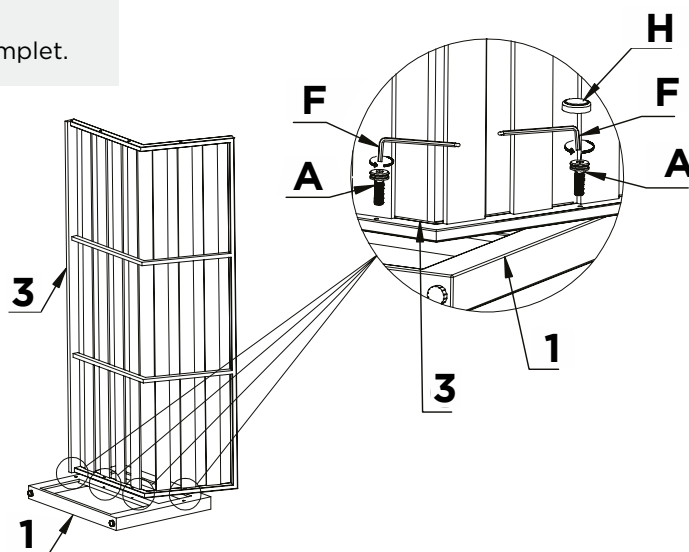


Ne serrez pas au complet.



ÉTAPE 2


1. Placez l'accoudoir gauche **2** sur une surface plane et douce. Fixez le cadre du siège de la causeuse **4** à l'accoudoir gauche **2** en alignant les trous de boulon du cadre du siège de la causeuse **4** avec les trous de boulon correspondants de l'accoudoir gauche **2**. À l'aide des boulons et rondelles M6x32 **A**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**.

2. Serrez tous les boulons, puis posez les cache-vis M6 **H** comme illustré ci-dessous.

| | |
|---|---|
| 2 X1 | 4 X1 |
|  |  |
| A X4 | F X1 |
|  |  |
| H X1 | |
|  | |

REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.

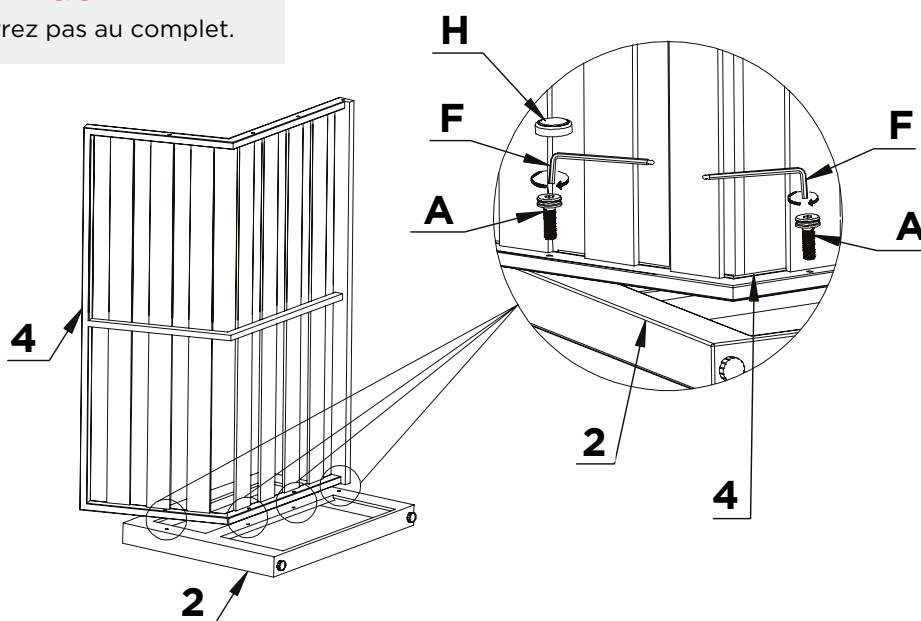









ÉTAPE 3

1. Fixez le fauteuil de coin **5** au cadre de siège du canapé **3** en alignant les trous de boulon du fauteuil de coin **5** avec les trous de boulon correspondants du cadre de siège du canapé **3**.


2. À l'aide des boulons et des rondelles M6x52 **B**, des rondelles **D** et des écrous **E**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F** et de la clé **G**.

3. Serrez tous les boulons, puis ajoutez les cache-vis M6 **H** et les cache-vis **J** sur le cadre arrière, comme illustré ci-dessous.

| | |
|--|--|
| 5 X1 | B X4 |
|  |  |
| D X4 | E X4 |
|  |  |
| F X1 | G X1 |
|  |  |
| H X1 | J X1 |
|  |  |

REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.

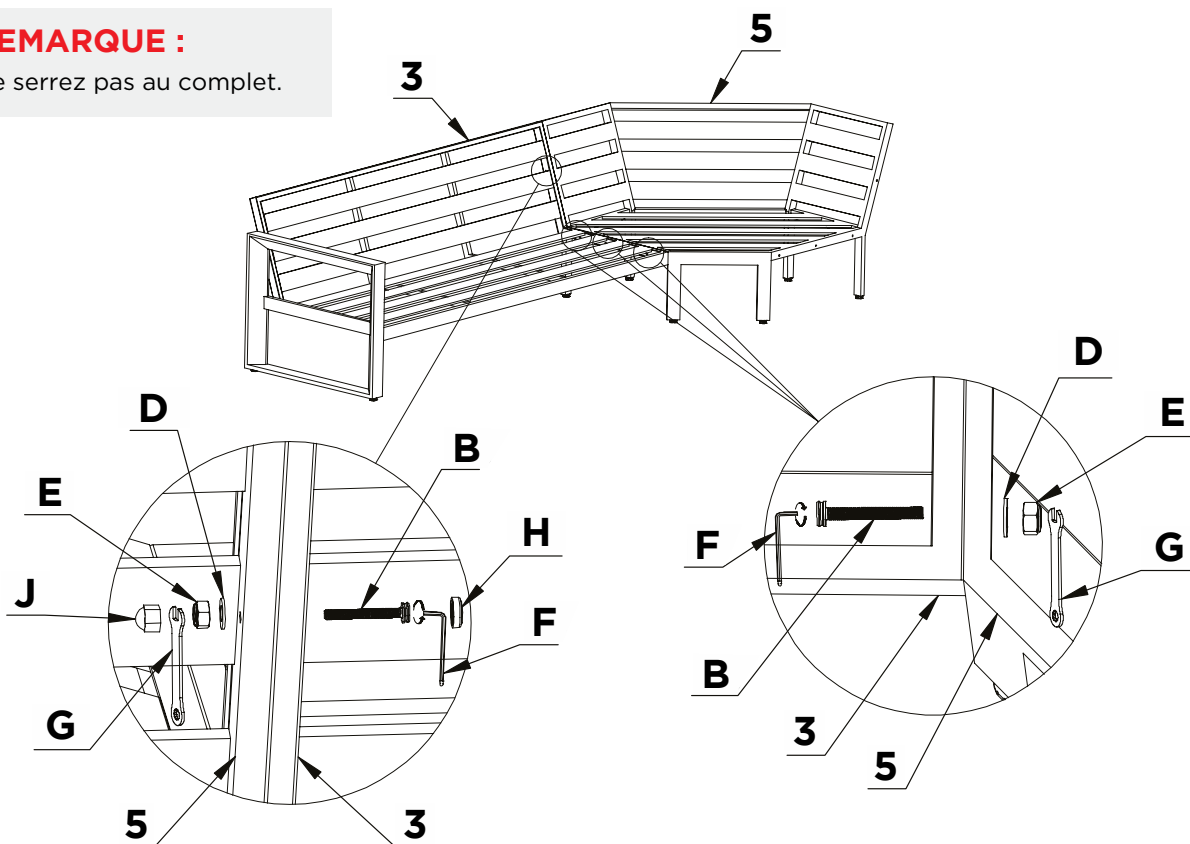








ÉTAPE 4

1. Fixez le cadre du siège de la causeuse **4** au fauteuil de coin **5** en alignant les trous de boulon du cadre du siège de la causeuse **4** avec les trous de boulon correspondants du fauteuil de coin **5**.


2. À l'aide des boulons et des rondelles M6x52 **B**, des rondelles **D** et des écrous **E**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F** et de la clé **G**.

3. Serrez tous les boulons, puis ajoutez les cache-vis M6 **H** et les cache-vis **J** sur le cadre arrière, comme illustré ci-dessous.

| | |
|--|---|
| B X4 | D X4 |
|  |  |
| E X4 | F X1 |
|  |  |
| G X1 | H X1 |
|  |  |
| J X1 | |
|  | |





REMARQUE :

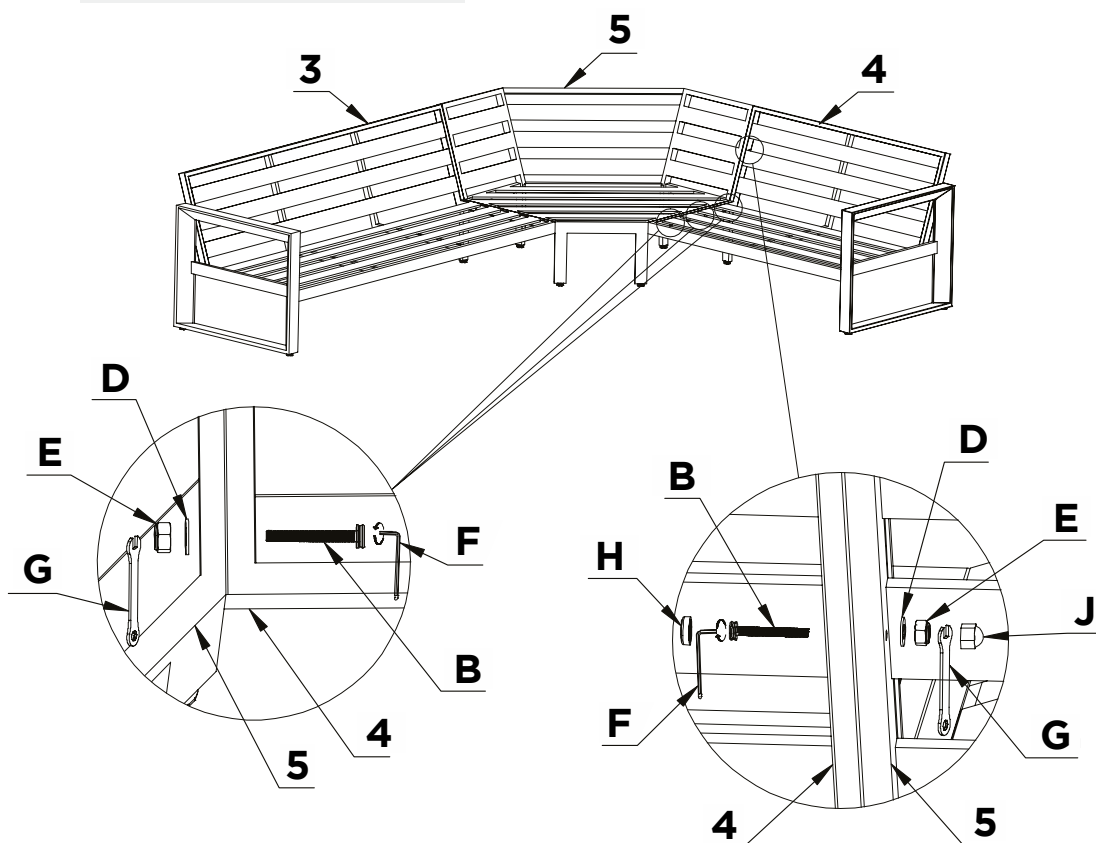
Ne serrez pas au complet.



ÉTAPE 5

1. Placez l'anneau de table **6** sur une surface plane et douce. Fixez le pied de table long **7** à l'anneau de table **6** en alignant les trous de boulon du pied de table long **7** avec les trous de boulon correspondants de l'anneau de table **6**. À l'aide des boulons et des rondelles M6x20 **C**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**. Ne serrez pas au complet avant d'avoir terminé l'assemblage.

| | |
|---|---|
| 6 X1 | 7 X1 |
|  |  |
| C X4 | F X1 |
|  |  |

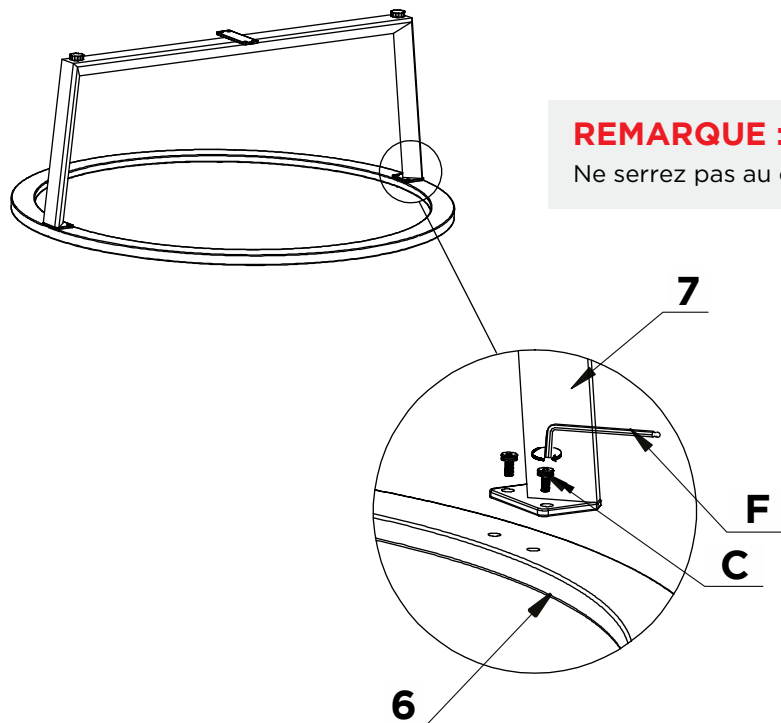



REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.

ÉTAPE 6

1. Fixez le pied de table court **8** au pied de table long **7** en alignant les trous de boulon du pied de table court **8** avec les trous de boulon correspondants du pied de table long **7**. À l'aide des boulons et des rondelles M6x20 **C**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**. Ne serrez pas au complet avant d'avoir terminé l'assemblage.

| | |
|-------------|-------------|
| 8 X2 | C X4 |
| | |
| F X1 | |
| | |

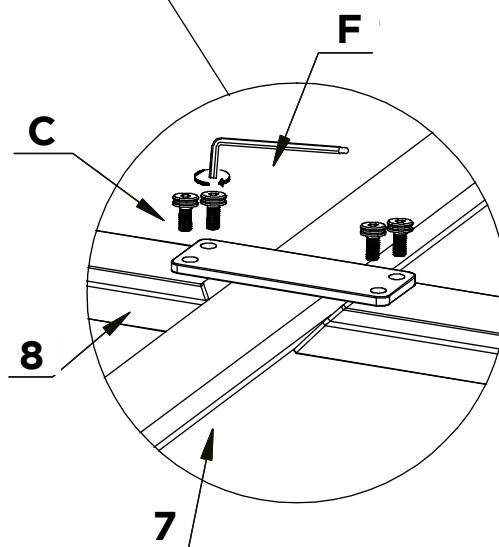
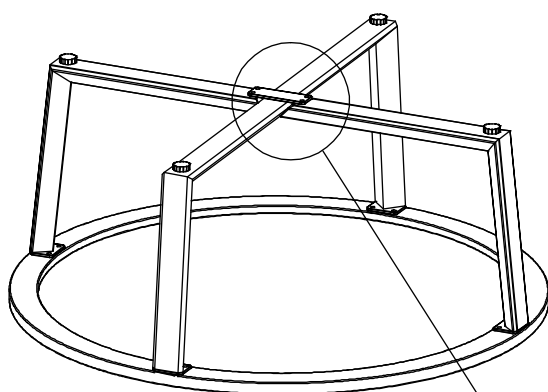


REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.


ÉTAPE 7

Alignez les trous de boulon du pied de table court **8** avec les trous de boulon correspondants de l'anneau de table **6**. À l'aide des boulons et des rondelles M6x20 **C**, serrez légèrement les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**. Ne serrez pas au complet avant d'avoir terminé l'assemblage.

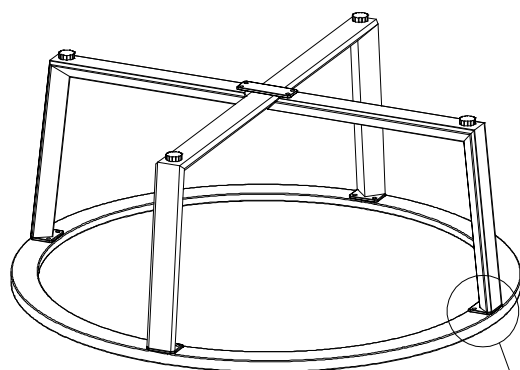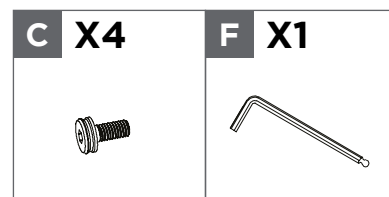



REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.

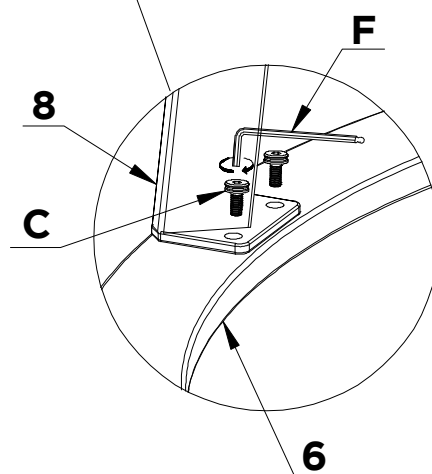



ÉTAPE 8

Serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale **F**, puis posez les cache-vis M6 **H** comme illustré ci-dessous.

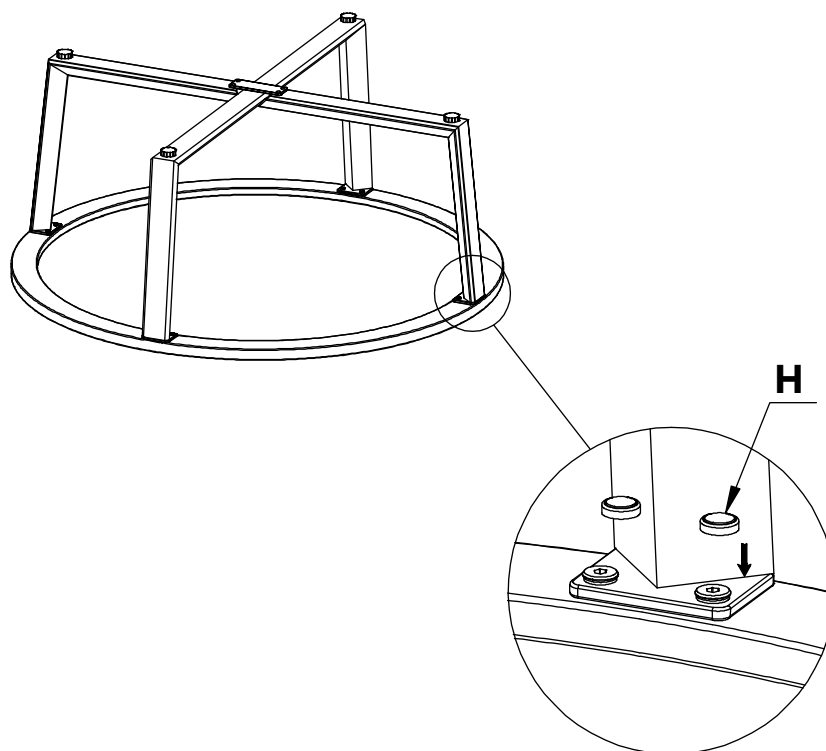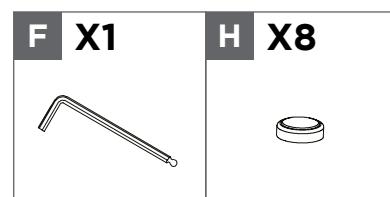



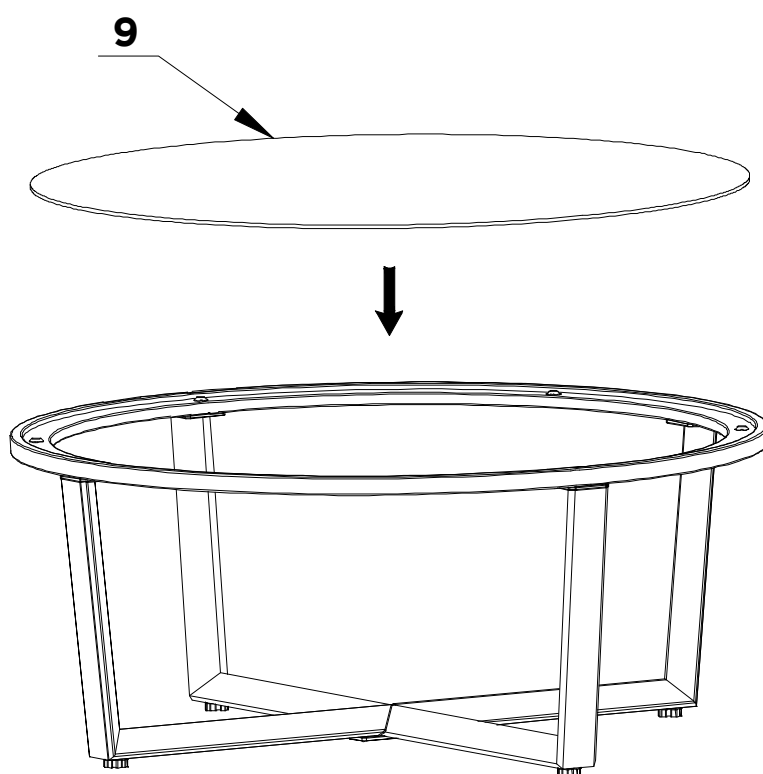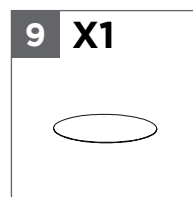


ÉTAPE 9


Remettez la table à l'endroit. Placez soigneusement le verre **9** dans le cadre de la table.



ÉTAPE 10

Placez le coussin de siège **10**, le coussin de dossier **11**, le coussin de siège de coin **12**, le grand coussin de dossier de coin **13** et le petit coussin de dossier de coin **14** sur le siège, comme illustré.

| | |
|---|---|
| 10 X5 | 11 X5 |
|  |  |
| 12 X1 | 13 X1 |
|  |  |
| 14 X2 | |
|  | |

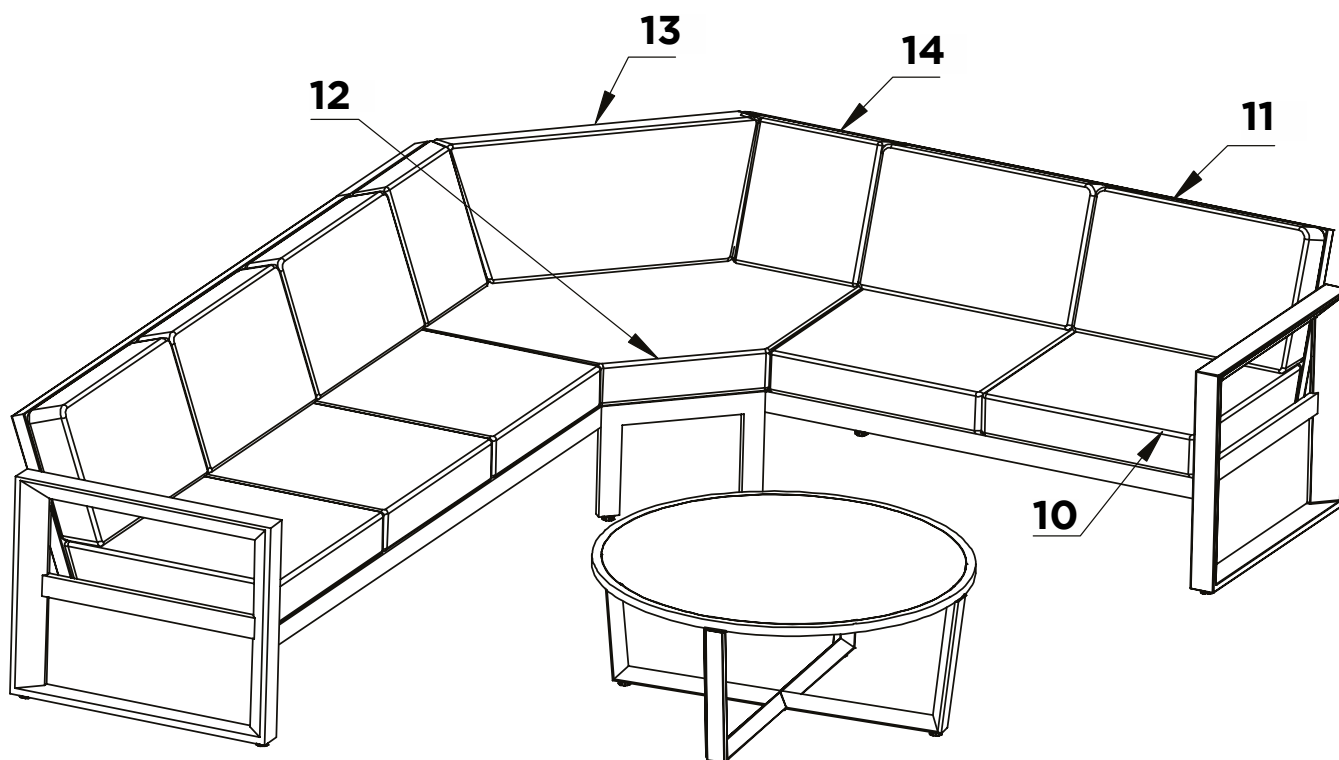

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS*

Cet article CANVAS est accompagné d'une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux sur le cadre et de un (1) an sur les autres pièces. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 088-2298-2

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA

