



SELF WATERING PLANTER **SIGNATURE**

Jardinière à arrosage automatique
Jardinera de riego automático



1-800-984-9933 AlgreenProducts.com

100 Pinebush Rd. Cambridge Ontario Canada N1R 8J8

16" Olympus


#89202 | 89312 | 89802

16" Crete

#89206 | 89316 | 89806

Soil Capacity
Capacité du sol
Capacidad del suelo
4.4 Gal (16.5 L)

Water Reservoir
Réservoir d'eau
Reserva de agua
1.9 Gal (7.0 L)

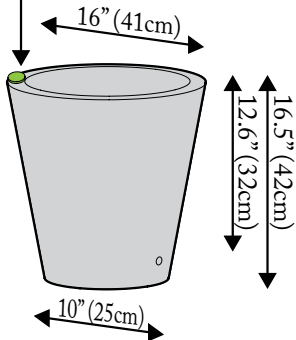

20" Olympus


#89203 | 89313 | 89803

20" Crete

#89207 | 89317 | 89807

Soil Capacity
Capacité du sol
Capacidad del suelo
9.0 Gal (33.9 L)

Water Reservoir
Réservoir d'eau
Reserva de agua
4.0 Gal (15 L)

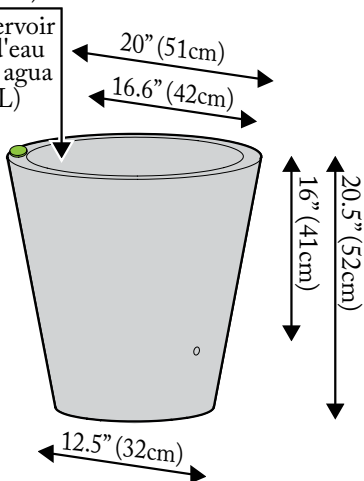

26" Olympus


#89204 | 89314 | 89804

26" Crete

#89208 | 89318 | 89808

Soil Capacity | Capacité du sol | Capacidad del suelo
21.2Gal (80.1 L)

Water Reservoir
Réservoir d'eau
Reserva de agua
6.5 Gal (29.5 L)

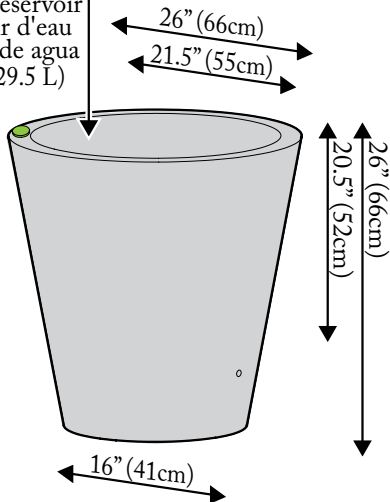


25" Crete Convex

#89209 | 89319 | 89809

Soil Capacity
Capacité du sol
Capacidad del suelo
3.5 Gal (13 L)

Water Reservoir
Réservoir d'eau
Reserva de agua
6.7 Gal (25 L)

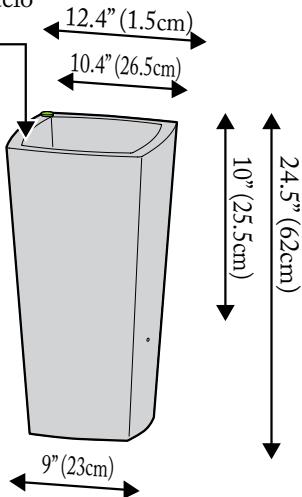


25" Crete Urn

#89200 | 89310 | 89800

Soil Capacity
Capacité du sol
Capacidad del suelo
5.5 Gal (21 L)

Water Reservoir
Réservoir d'eau
Reserva de agua
4.7 Gal (18 L)

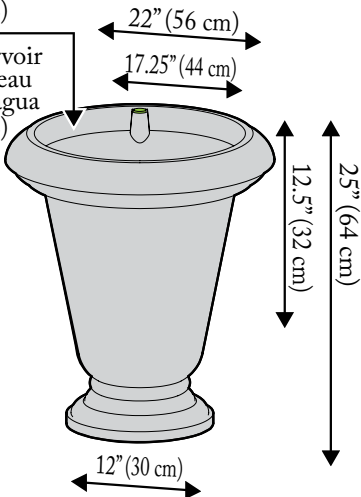

Planting Tips



Fill the planter with potting mix.



Fill the entire water reservoir until water reaches the overflow hole.



To establish root development, water soil from the top for the first month.




Water using the top fill port after the roots have established.



Drain planter during freezing temperatures.

Features

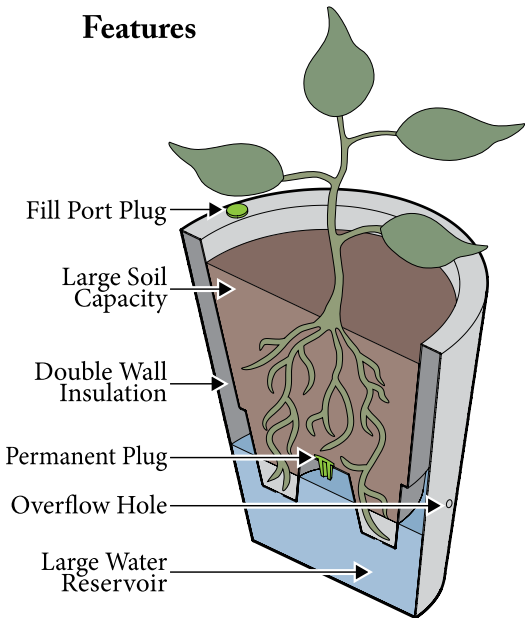

Conseils de plantation



Remplissez le planteur avec le terreau.



Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne le trou de débordement.



Pour établir le développement des racines, arrosez le sol du sommet pendant le premier mois.




Eau en utilisant le port de remplissage supérieur après que les racines se soient établies.



Égoutter le planteur pendant les températures glaciales.

Caractéristiques

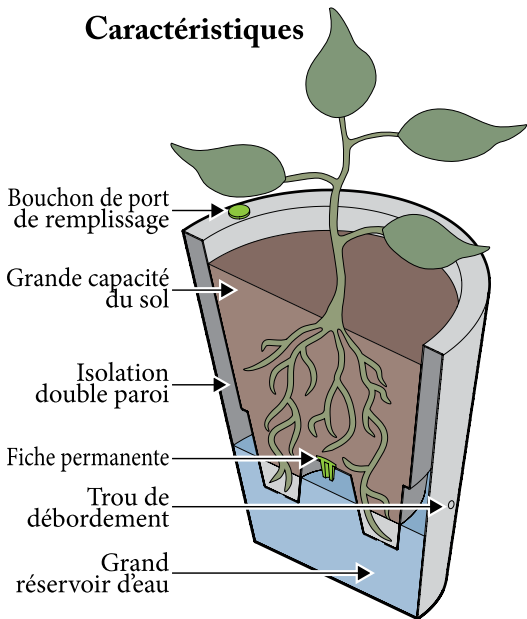

Consejos de plantación



Llene la maceta con la mezcla para macetas.



Llene todo el depósito de agua hasta que el agua llegue al orificio de desbordamiento.



Para establecer el desarrollo de la raíz, regar el suelo desde la parte superior durante el primer mes.



Riegue usando el puerto de llenado superior después de que las raíces se hayan establecido.



Drene la maceta durante temperaturas bajo cero.

Características

