


# 8077333

## 3 Door Wardrobe

Date of Purchase \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Lot Number:

B34807733300

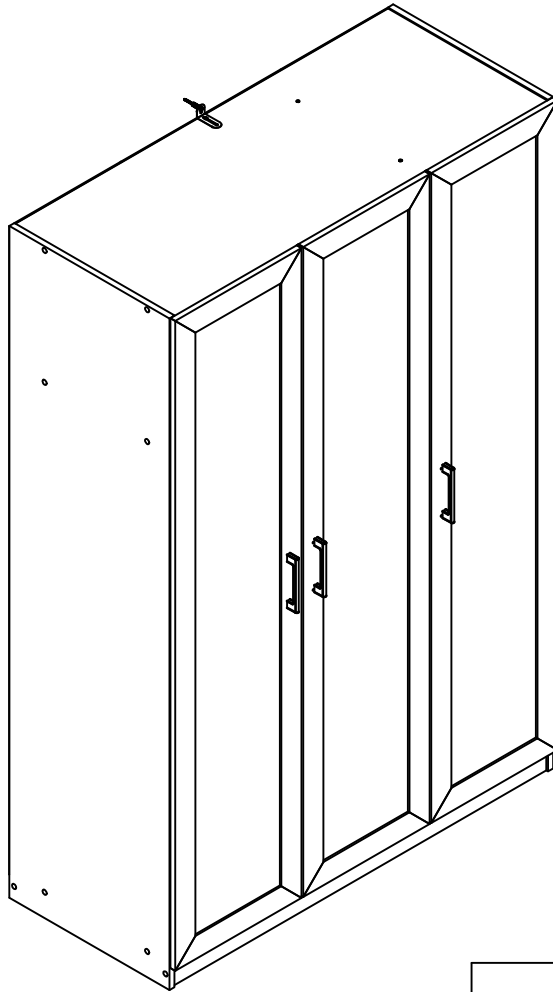

### Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)


Monday-Friday 9am - 5pm CST

**Visit:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


## Secure Your Furniture

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

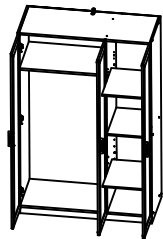

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.

**WARNING:** Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.

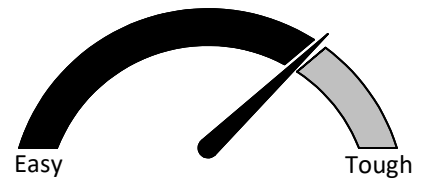

Assembly Difficulty Meter


Follow Ameriwood Home



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

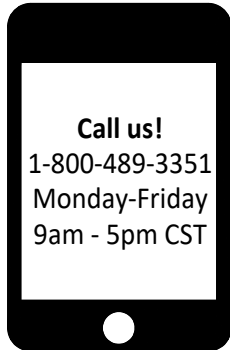

Visit [systembuild.com](http://systembuild.com) to view the  
limited warranty valid in the U.S. and Canada.


Assembly Tips





# Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**  
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOURS**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.



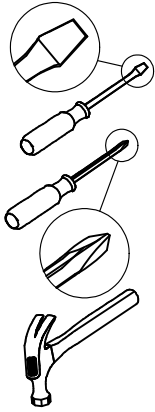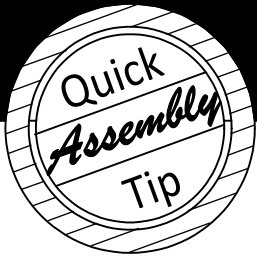


# Before You Start


- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

# Board Identification


Not actual size

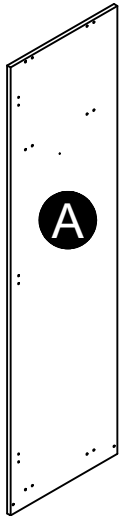


Left Panel  
38077333010




Right Panel  
38077333020




Partition  
38077333030

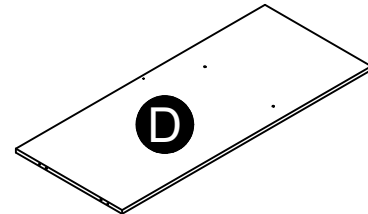

Top  
38077333040

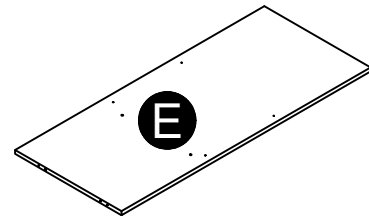

Bottom  
38077333050

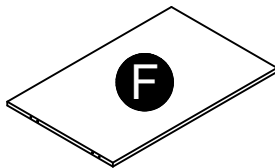


Shelf  
38077333060




Small Shelf  
38077333070




x2  
Adjustable shelf  
38077333080

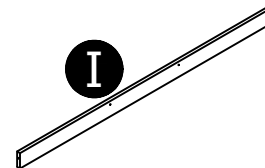

x2  
kick  
38077333090



x3  
door  
38077333100

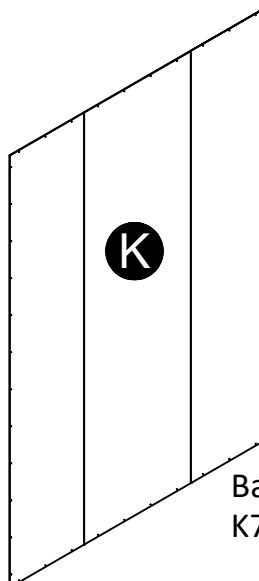


Back Panel  
K72260000

This part is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.

# Board Identification


This part is paperboard construction. It is not made from wood, but is required for the assembly of your unit.

Not actual size

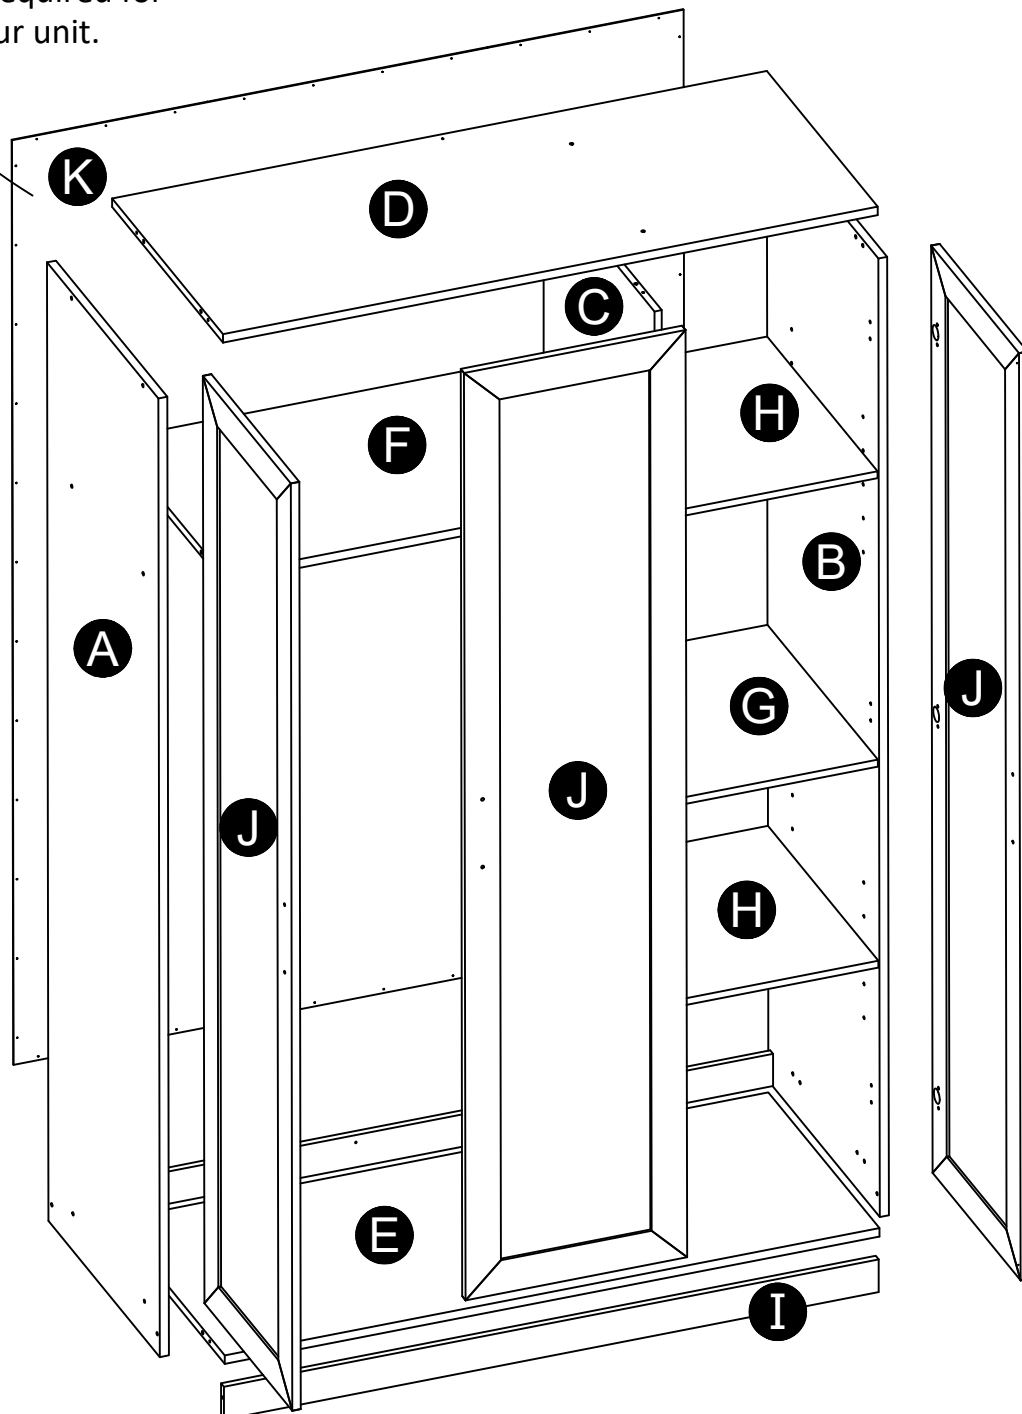


# Part List


Actual Size



(x24)  
#A23030  
confirmat screw



(x16)  
#A21660  
wood dowel

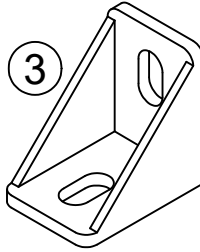


(x4)  
#A53510  
angle bracket




(x8)  
#A12120  
#8 x 7/16" pan head



(x2)  
#A11080  
#6 x 7/16" flat head



(x6)  
#A17400  
8-32 x 7/8" bolt




(x44)  
#A21110  
nail



(x8)  
#A80250  
shelf support



(x20)  
#A24039  
screw head cap

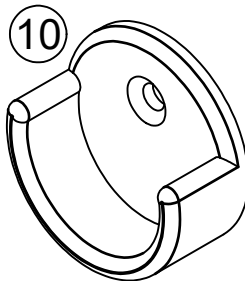


(x2)  
#A82020  
rod bracket




(x6)  
#A89210  
pad

# Part List


Not Actual Size

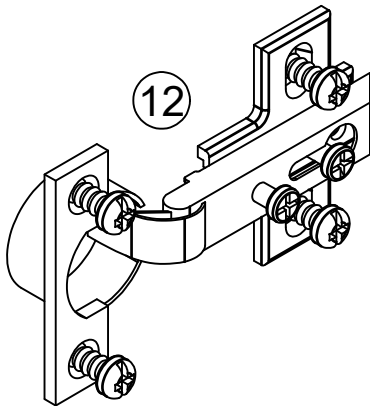


(x9)  
#A65615  
hinge

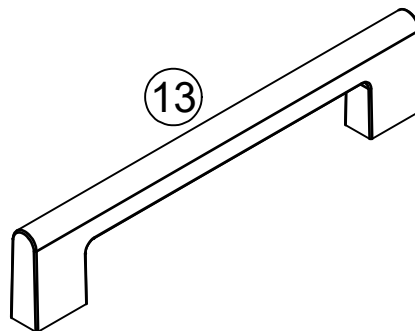

(x3)  
#A50415  
handle





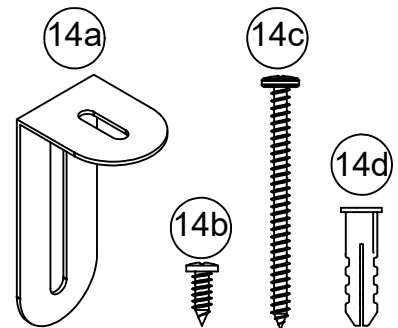


(x1)  
#A84050  
safety bracket kit

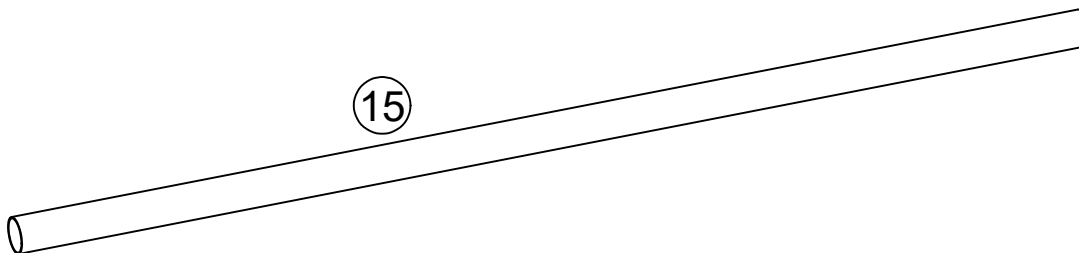


(x1)  
#I20410  
wardrobe rod








# STEP 1

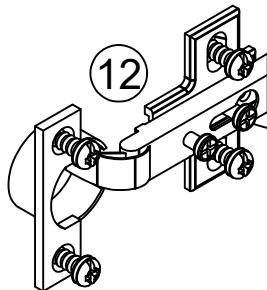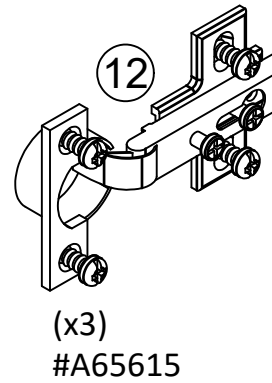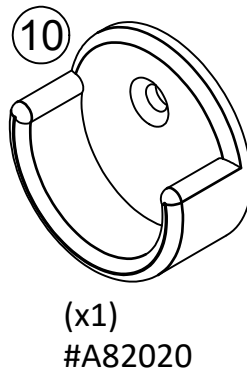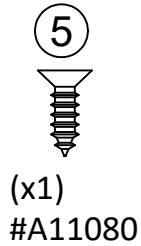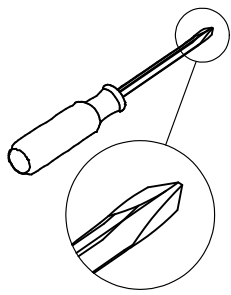




Loosen screw and separate hinge plate from hinge arm.

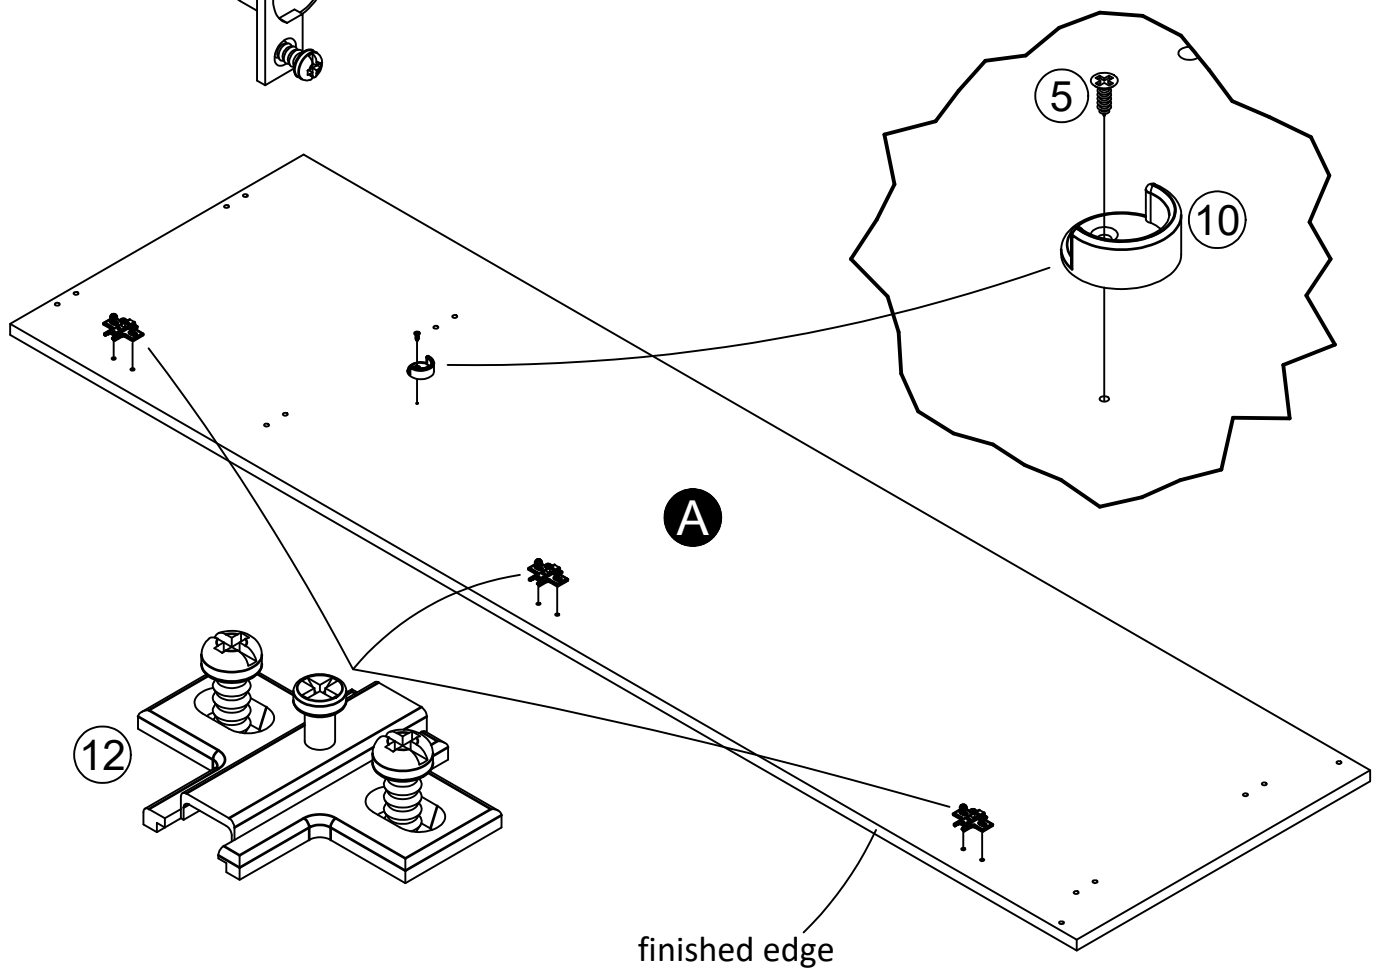



## STEP 2

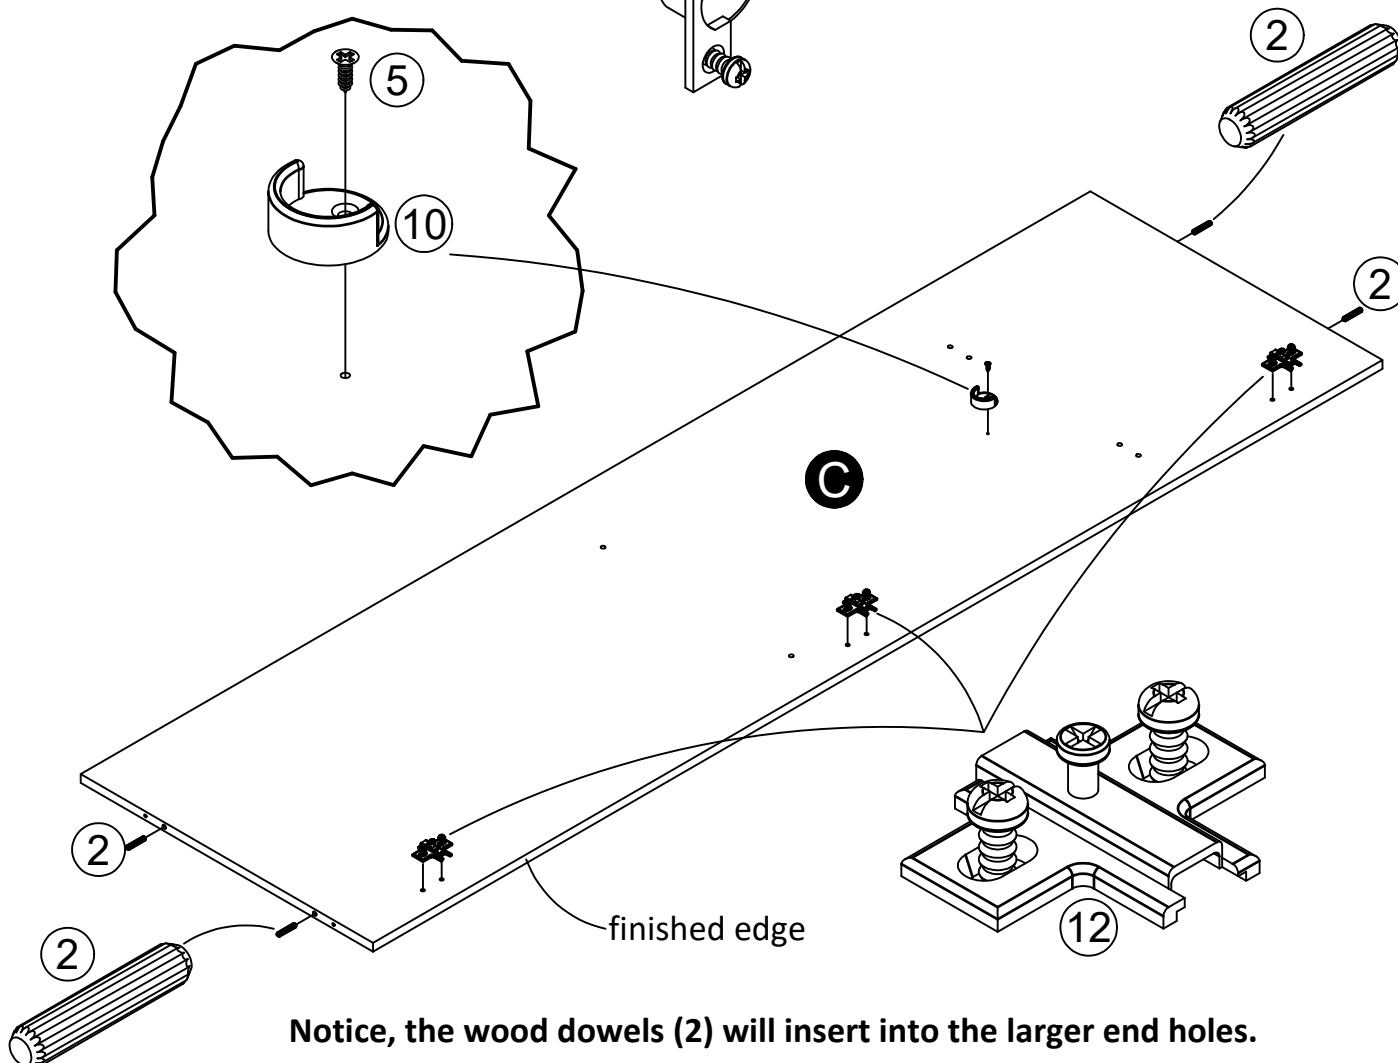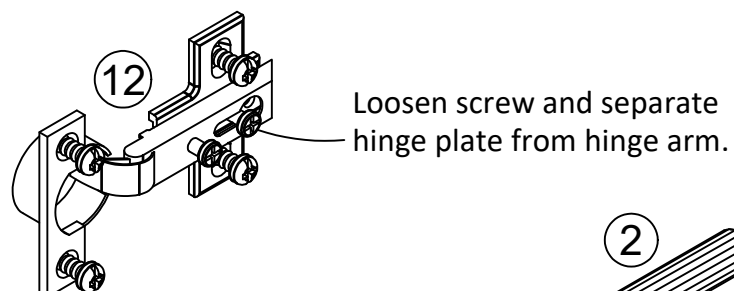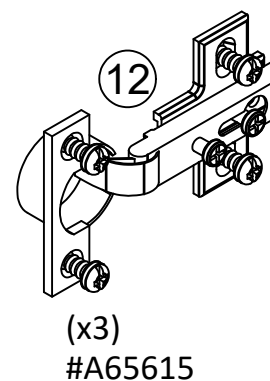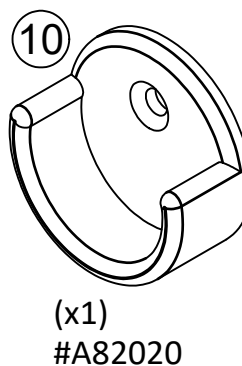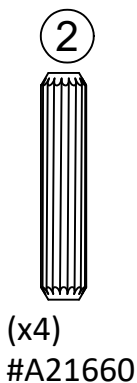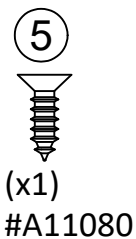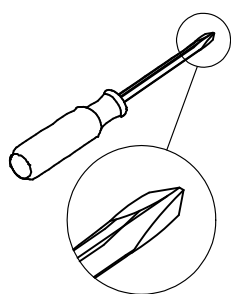


# STEP 3

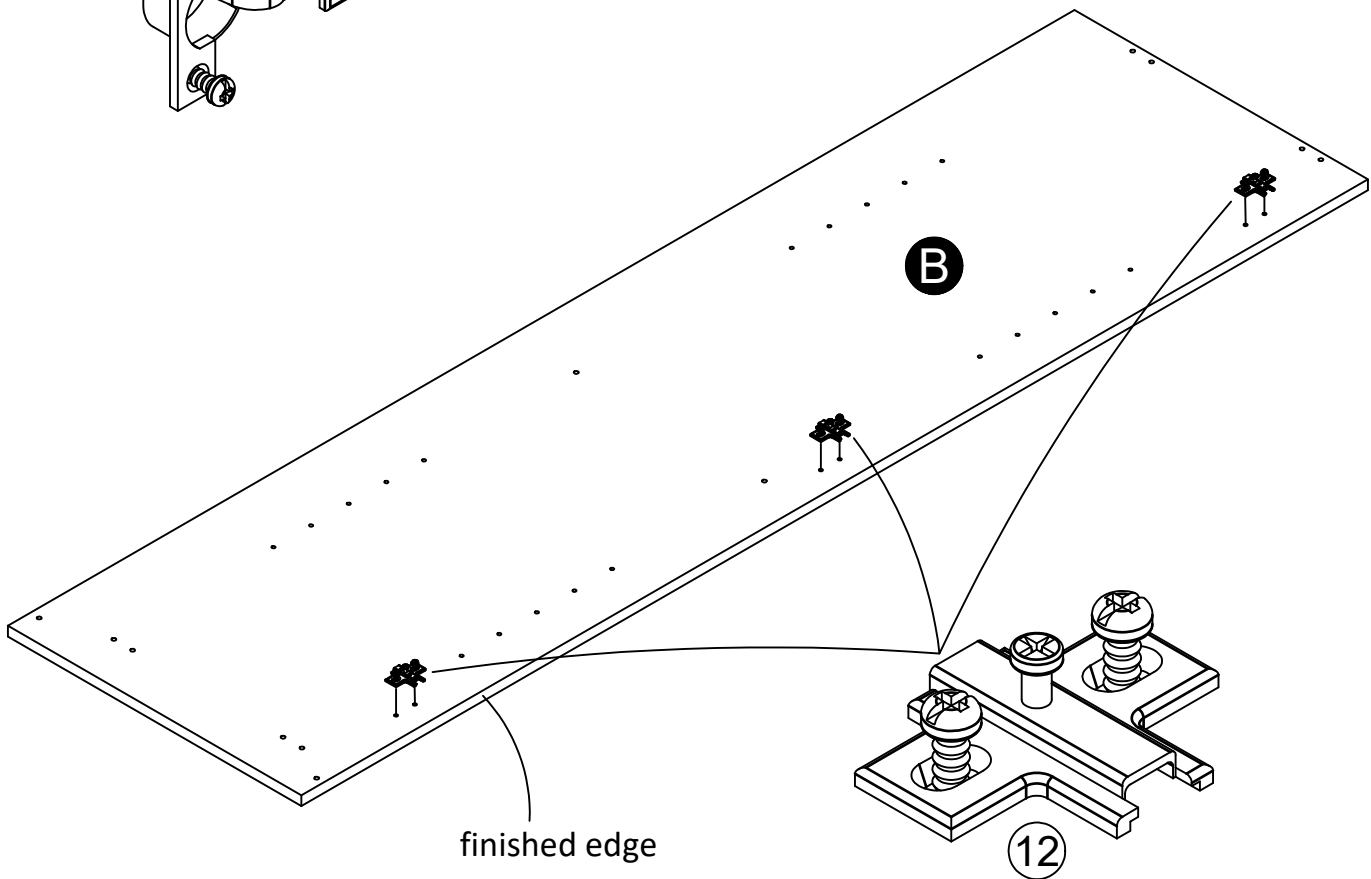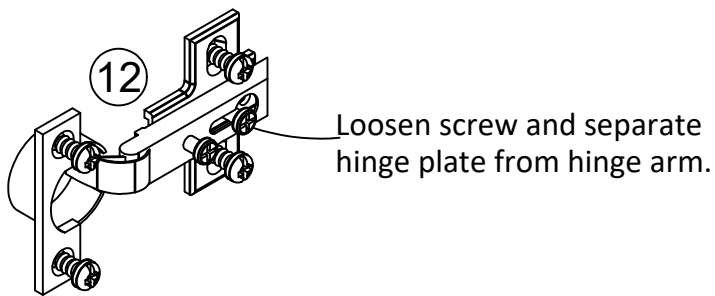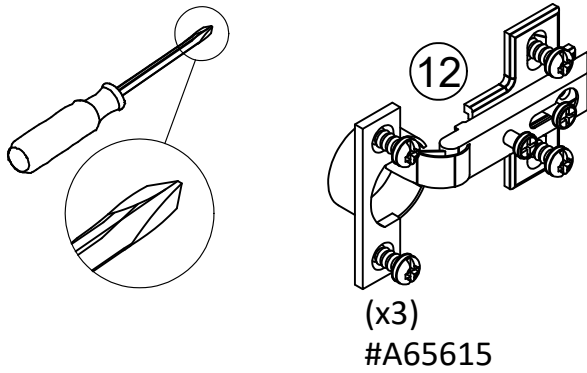

# STEP 4

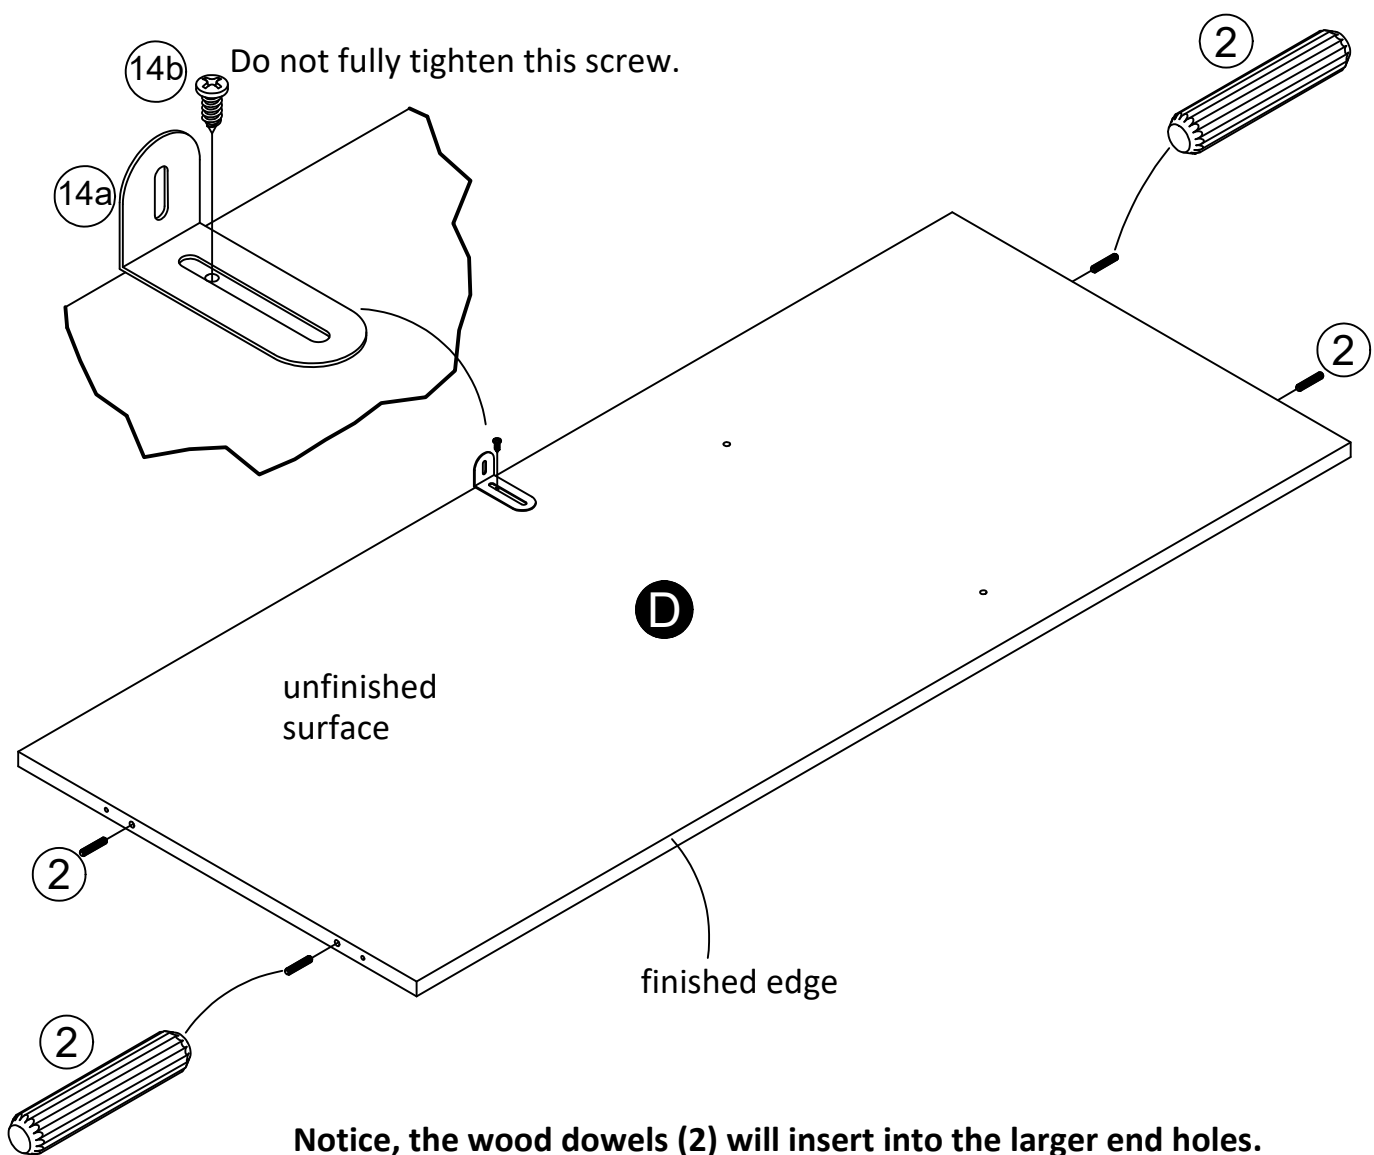
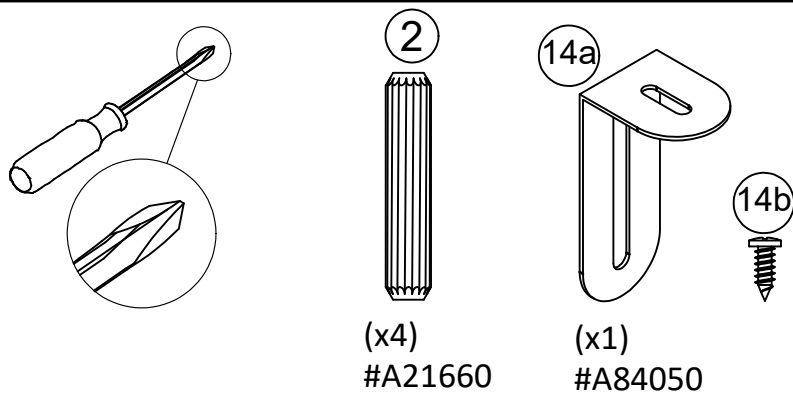


## STEP 5



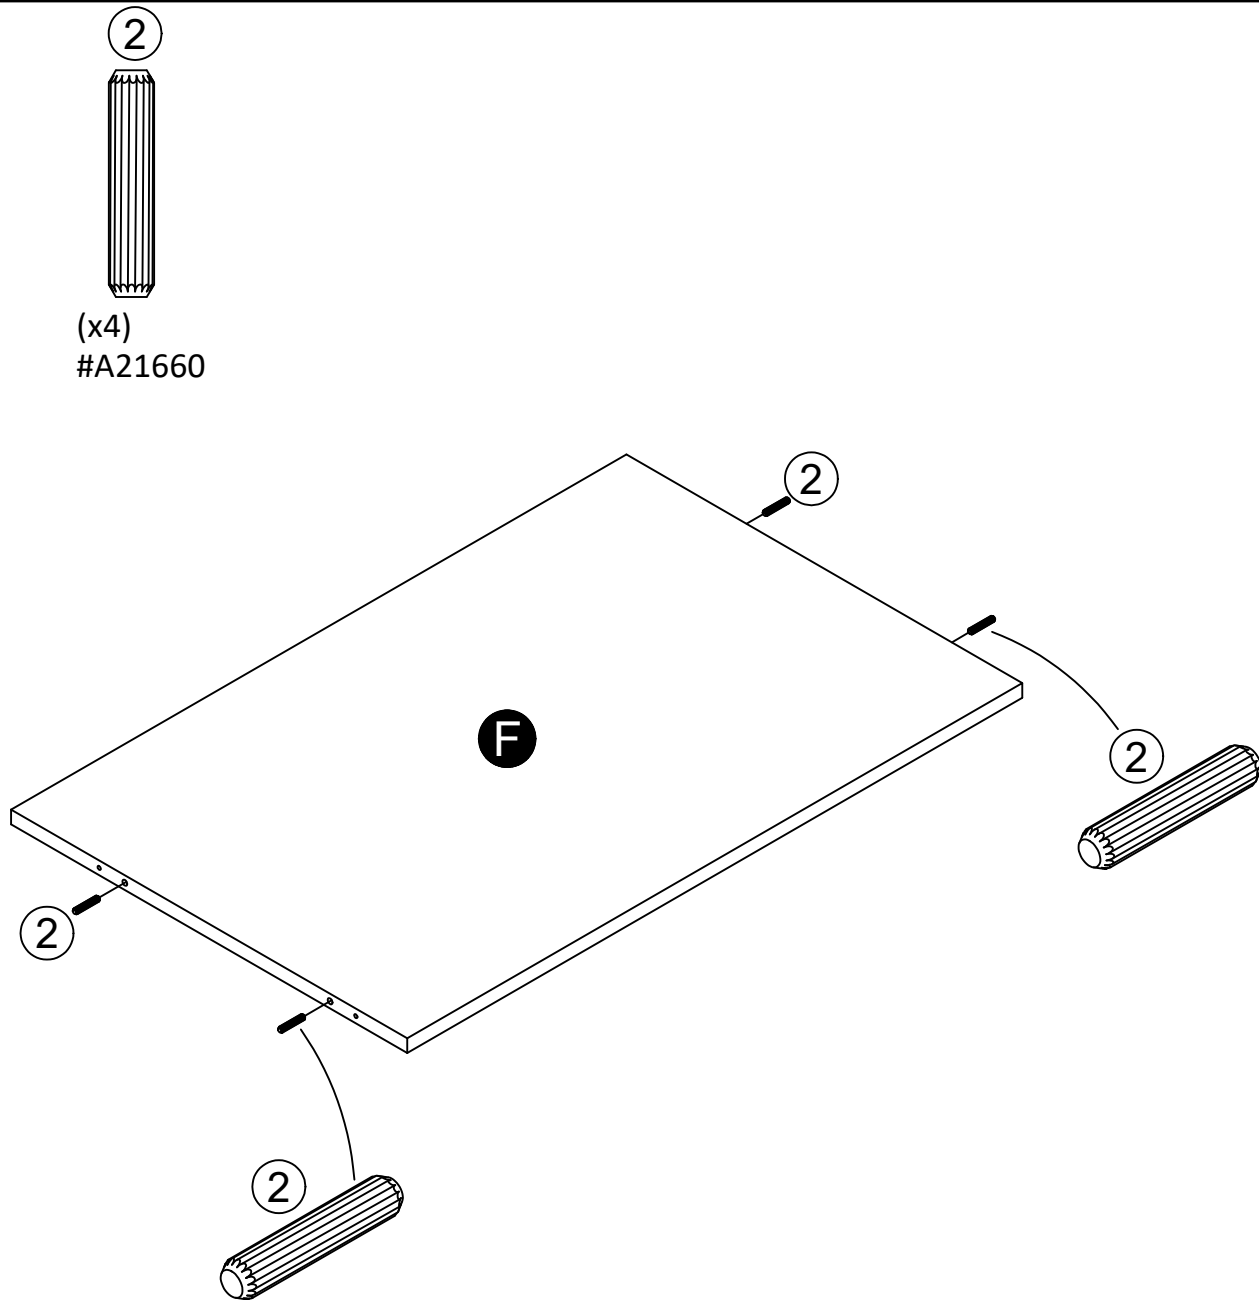


Notice, the wood dowels (2) will insert into the larger end holes.


# STEP 6

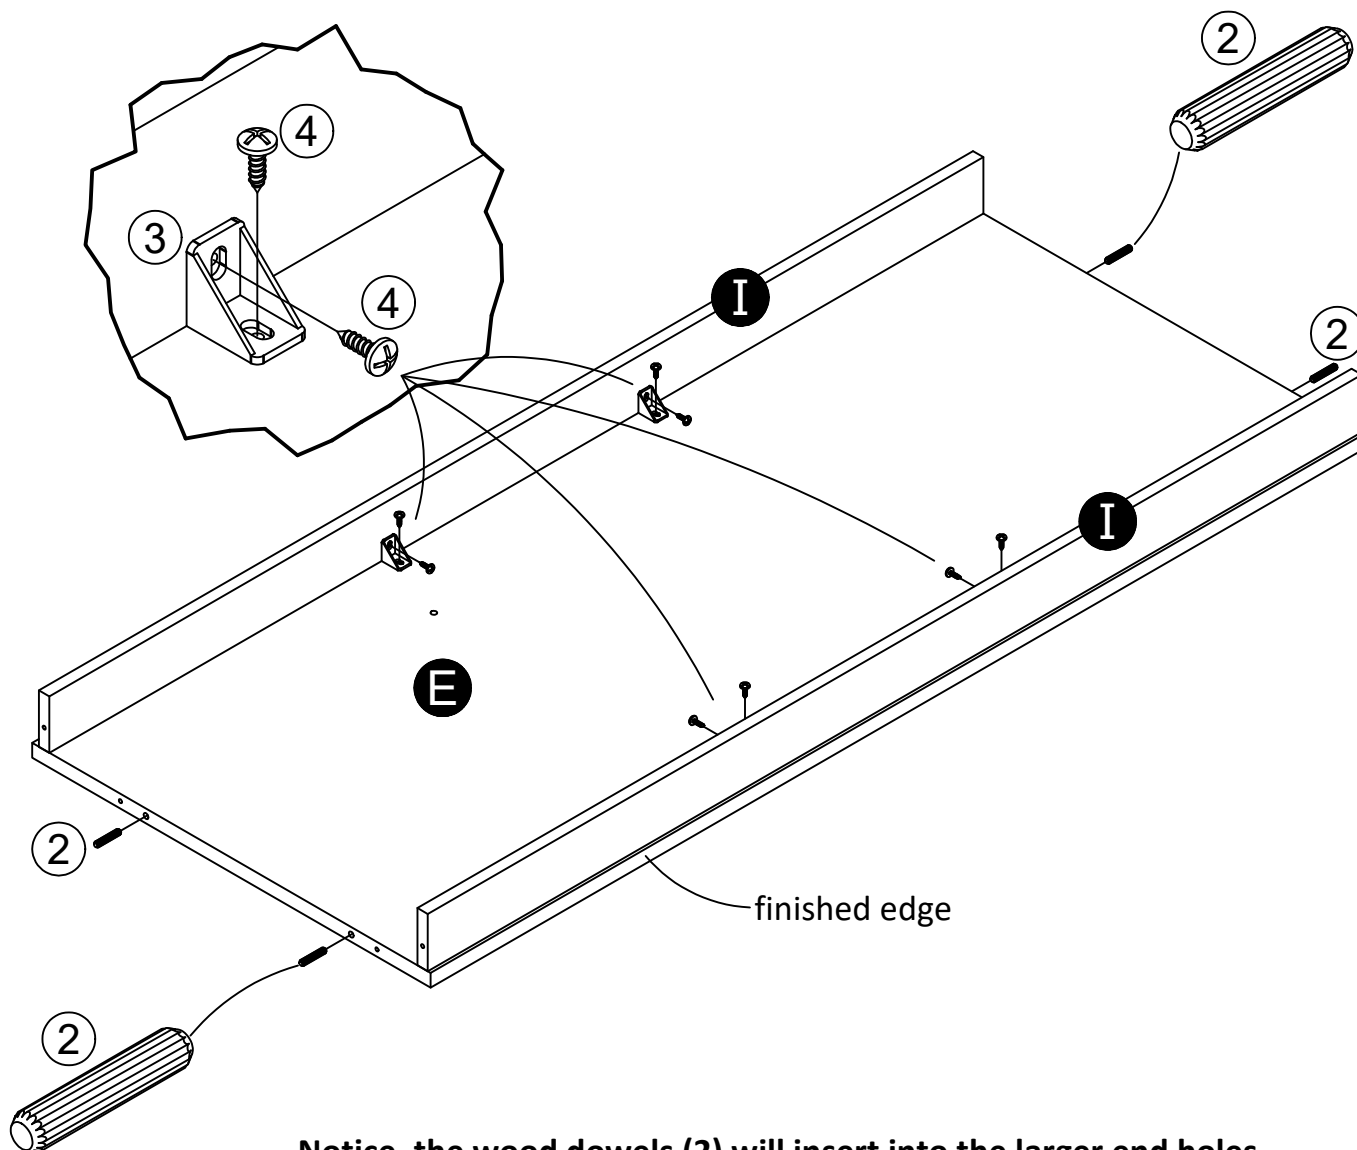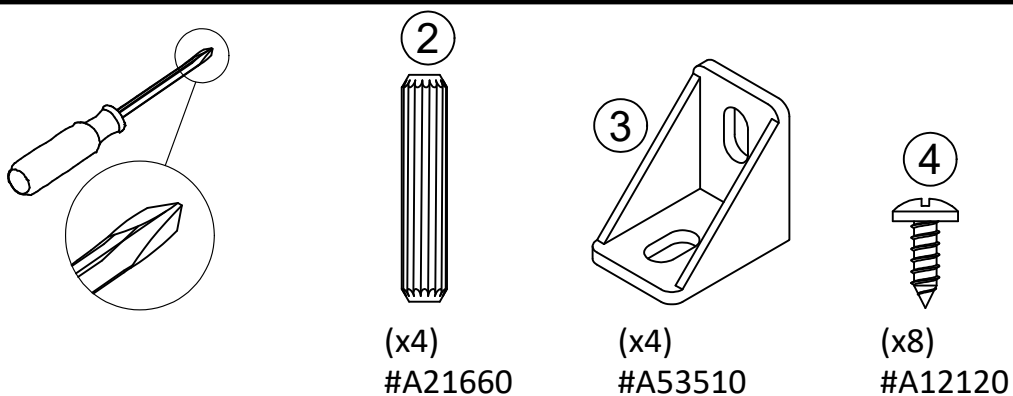


# STEP 7

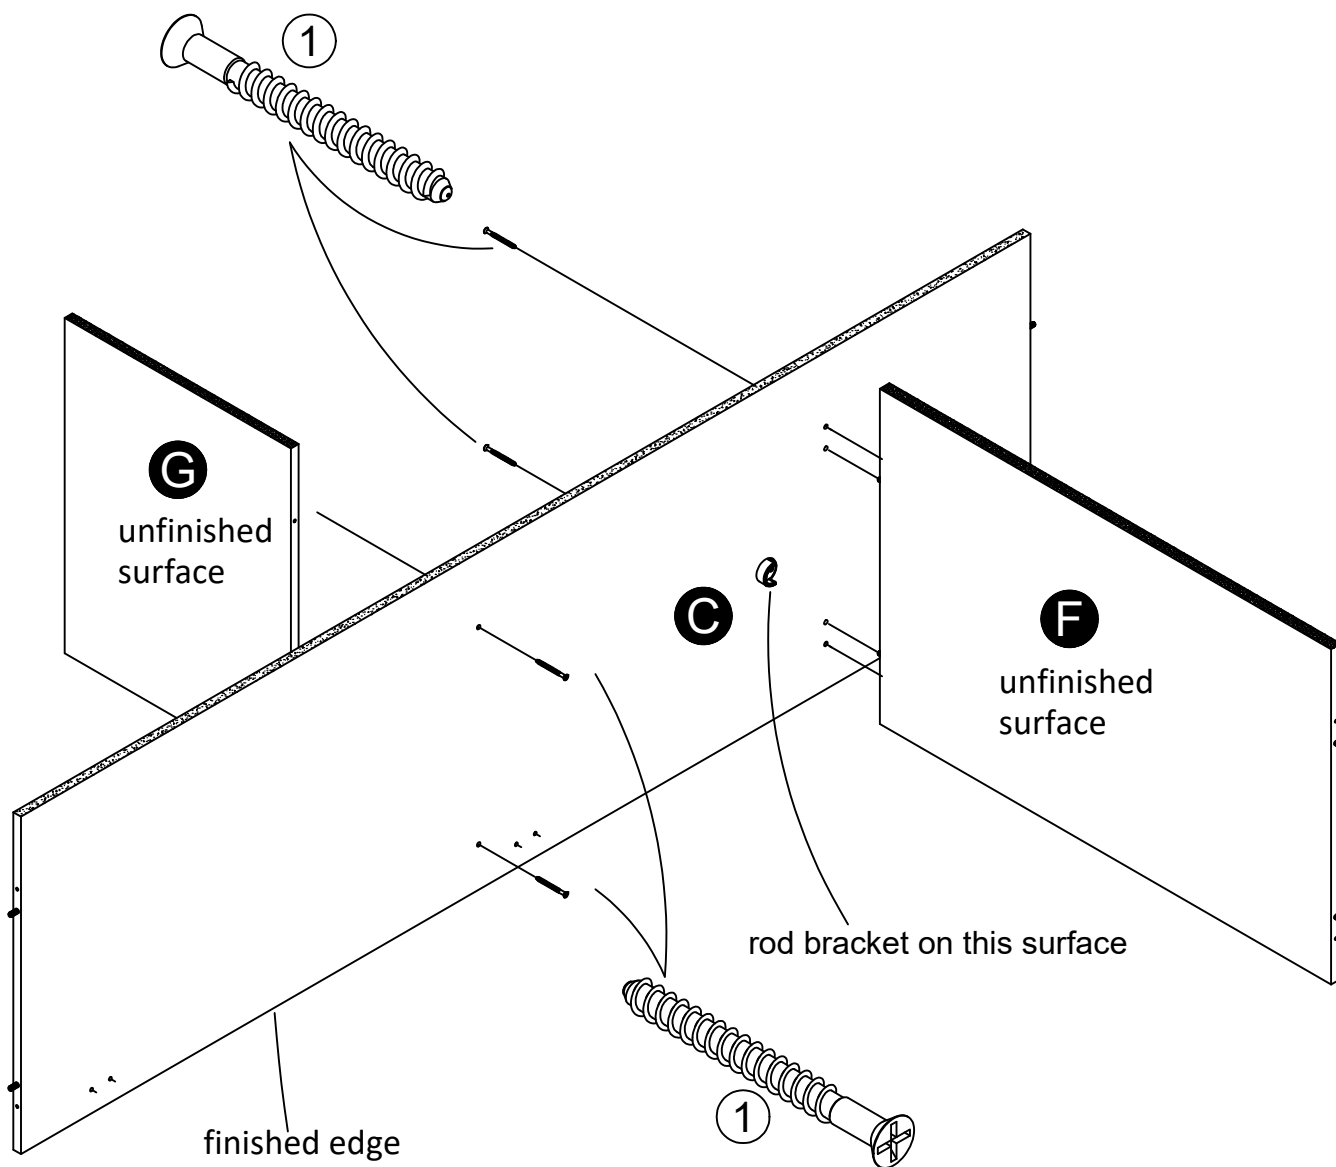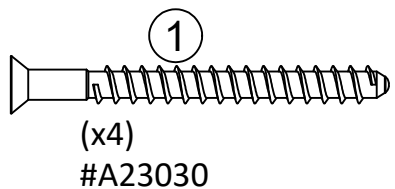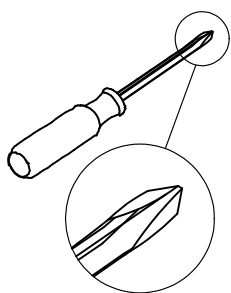

\* raw edges are shaded





# STEP 9

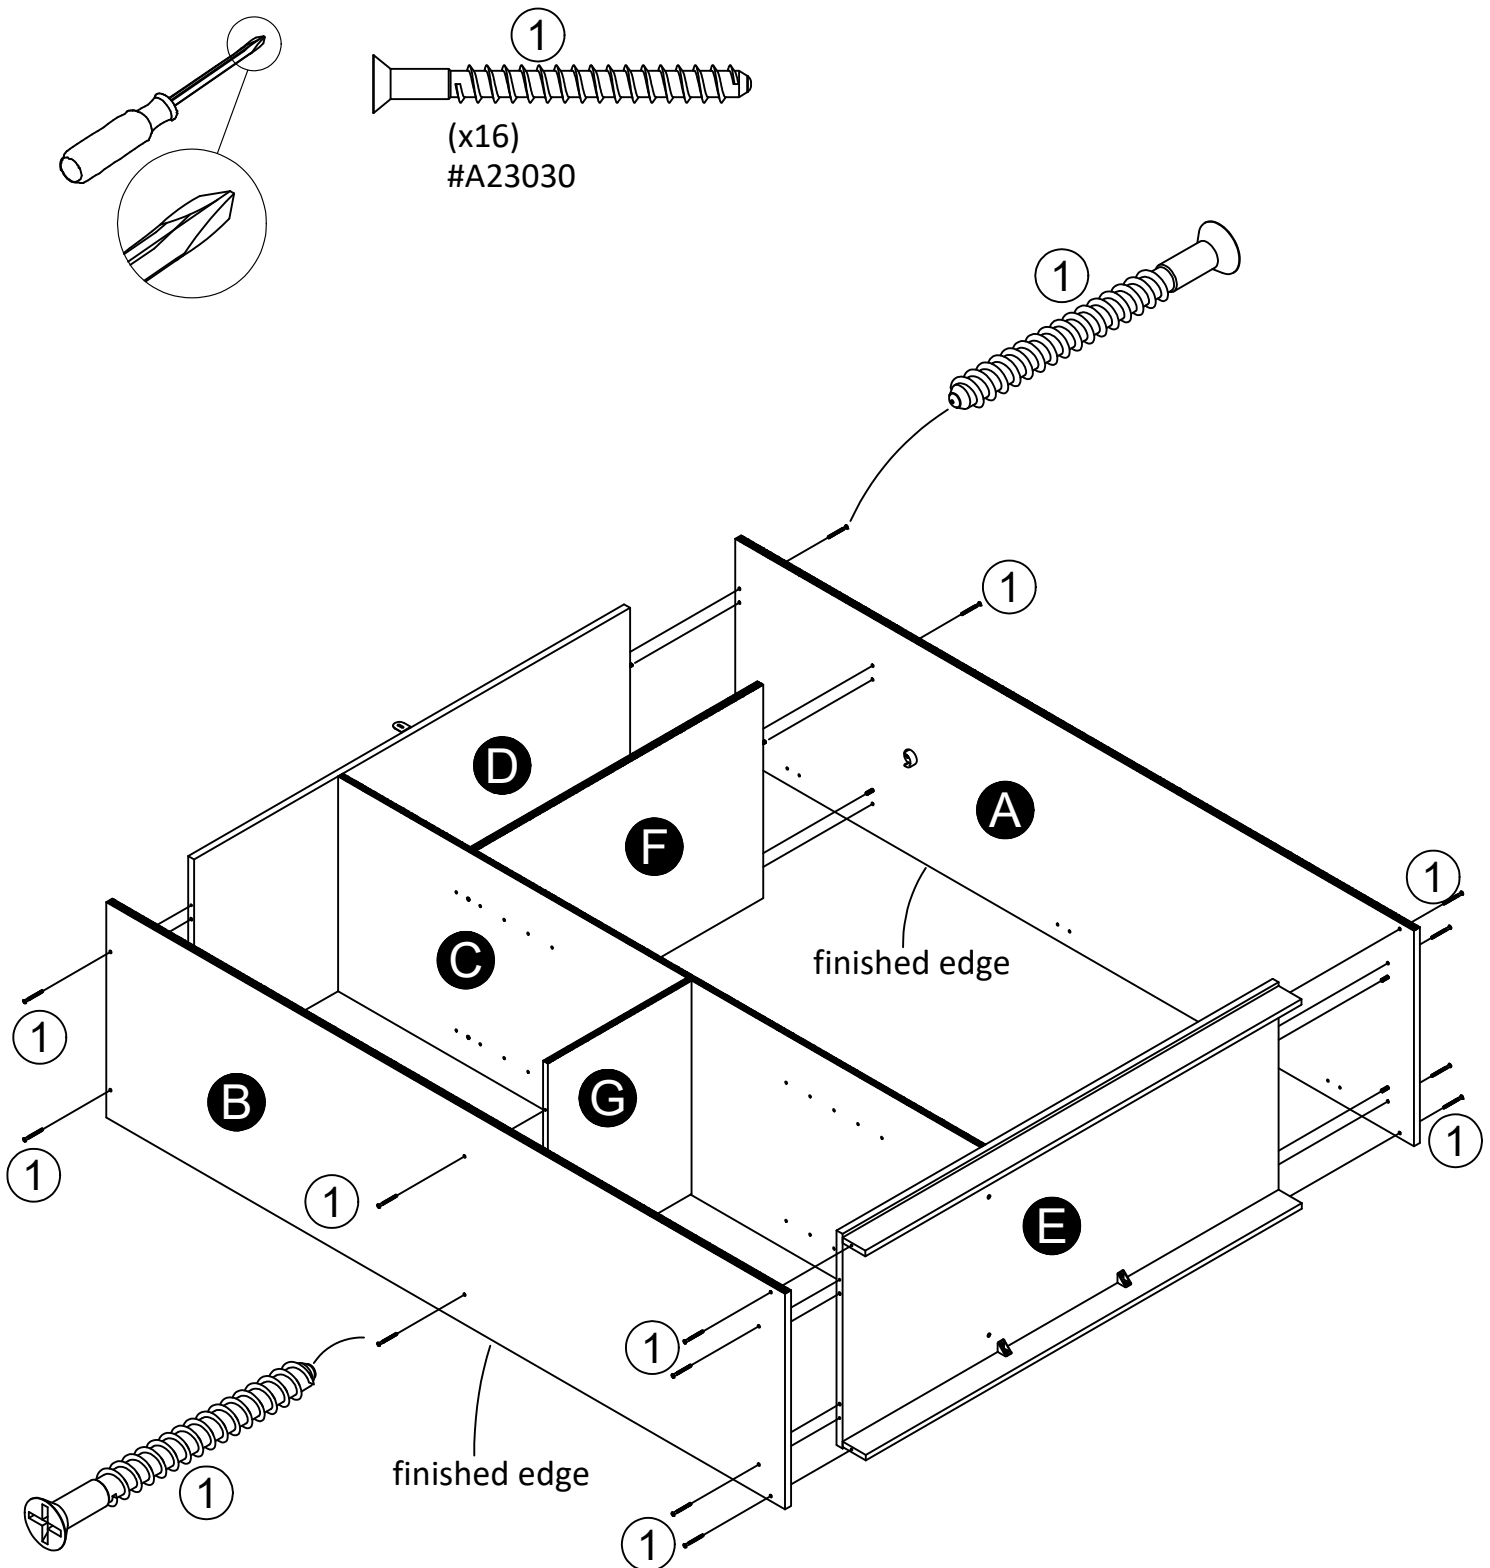

\* raw edges are shaded


## STEP 10

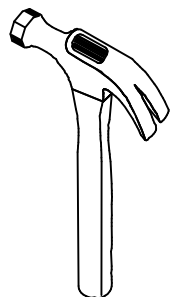






(x44)  
#A21110

**IMPORTANT! THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.**


Attached the back panel as shown nailing straight into the raw edges.  
Assure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.

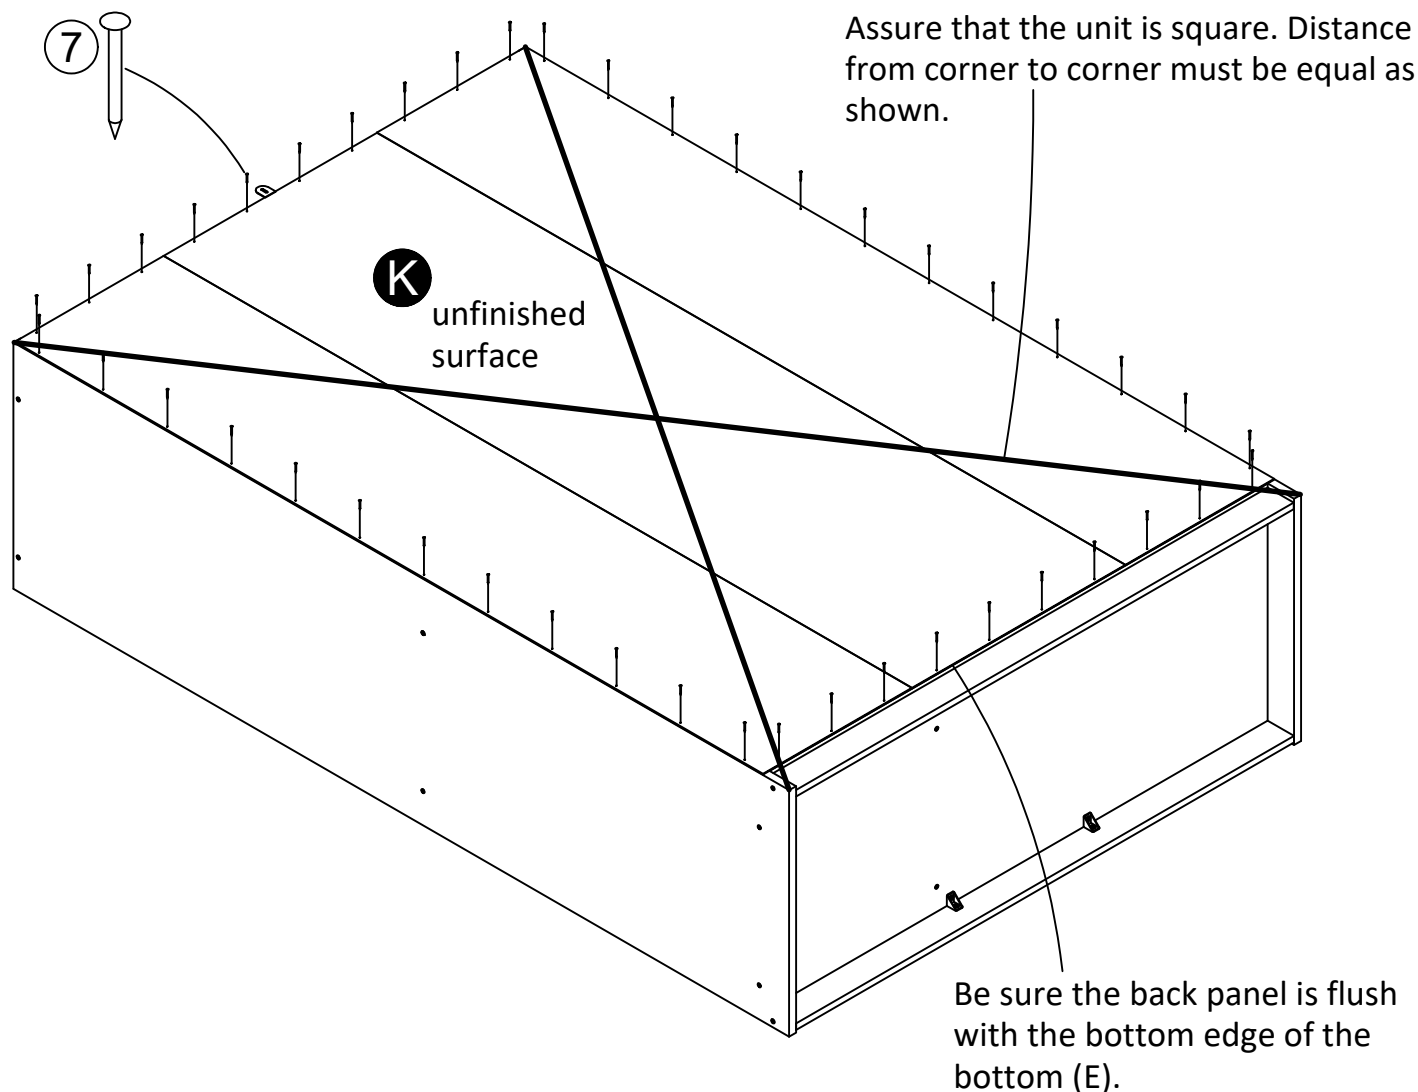

# STEP 11

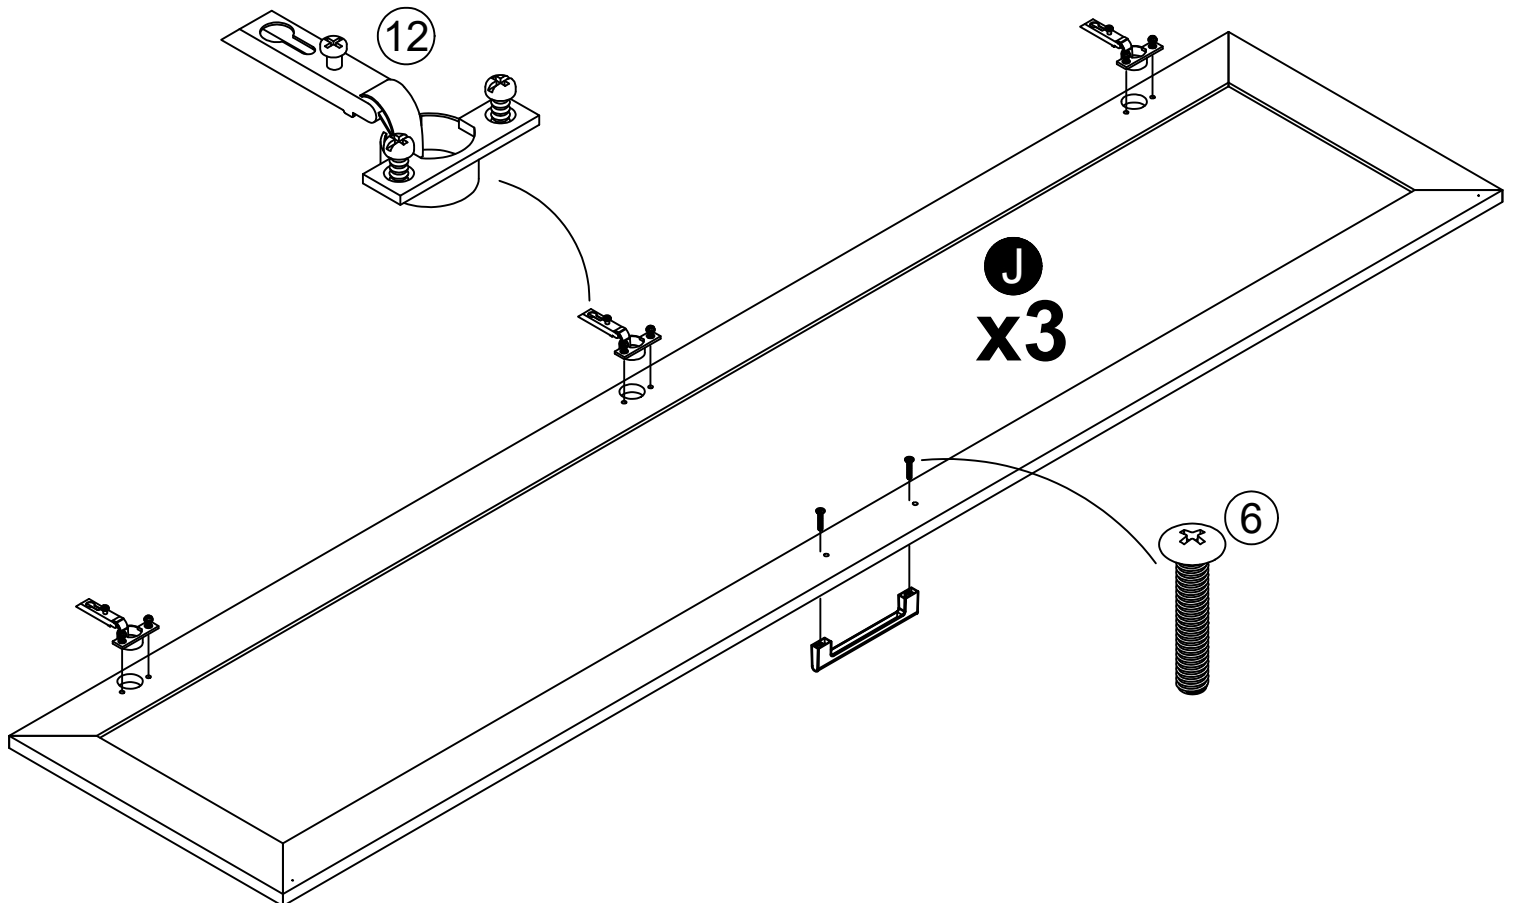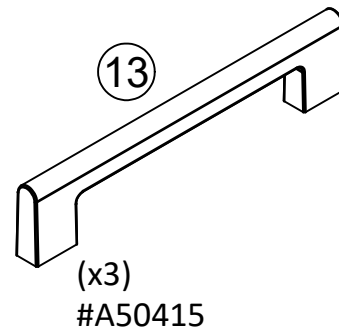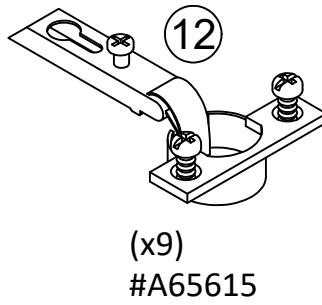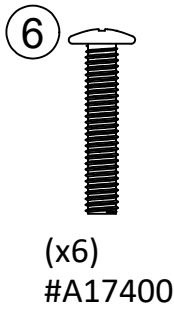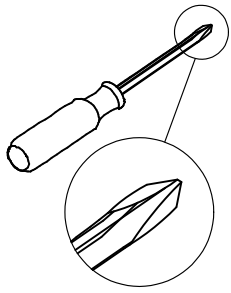

# STEP 12

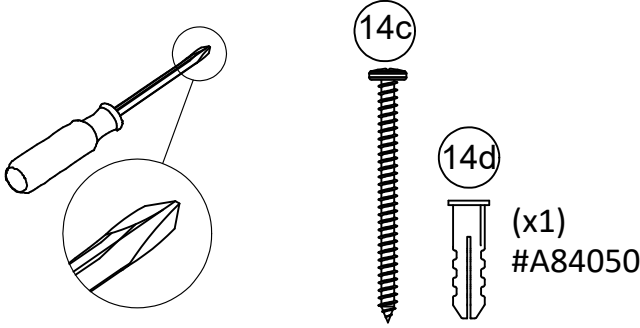

## For Masonry, Concrete, or other wall materials:

Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

**IMPORTANT:** THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


### WARNING

**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.**

#### To prevent tipover:

- \* Install tipover restraint provided
- \* Place heaviest items in the lowest drawers
- \* Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- \* Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves
- \* Never open more than one drawer at a time

**Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover**

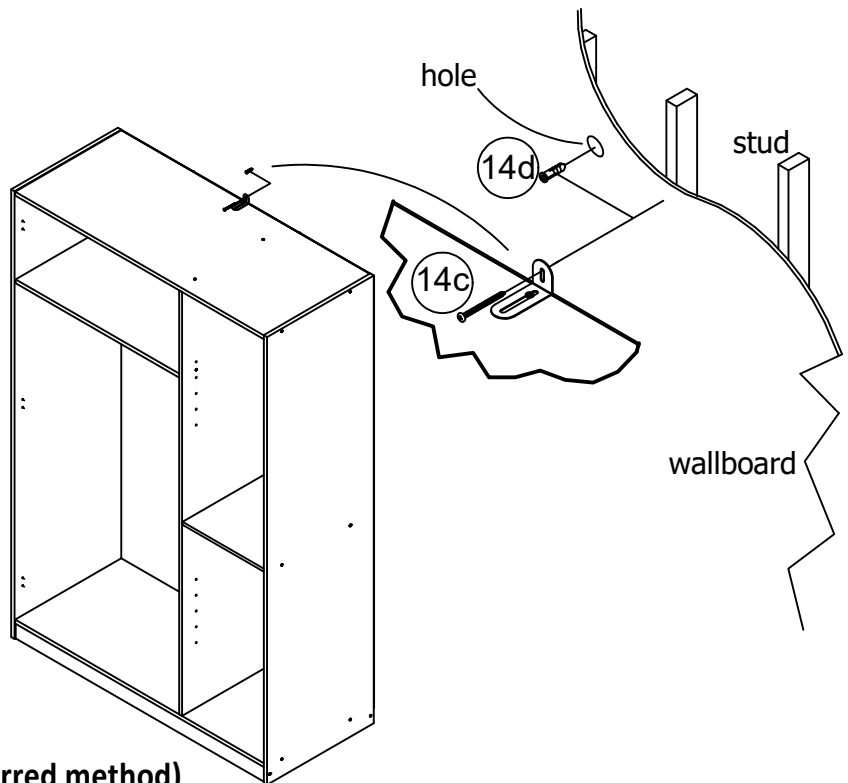


### OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method)

Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with the safety bracket aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through the safety bracket into the stud. Drive the screw through the safety bracket into the wall stud. Tighten the screw that was not fully tightened in step 4.

### OPTION 2: Attachment into drywall

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through the safety bracket, then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap the wall anchor into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten the wall bracket to the wall anchor with the screw. Tighten the screw that was not fully tightened in step 4.



# STEP 13

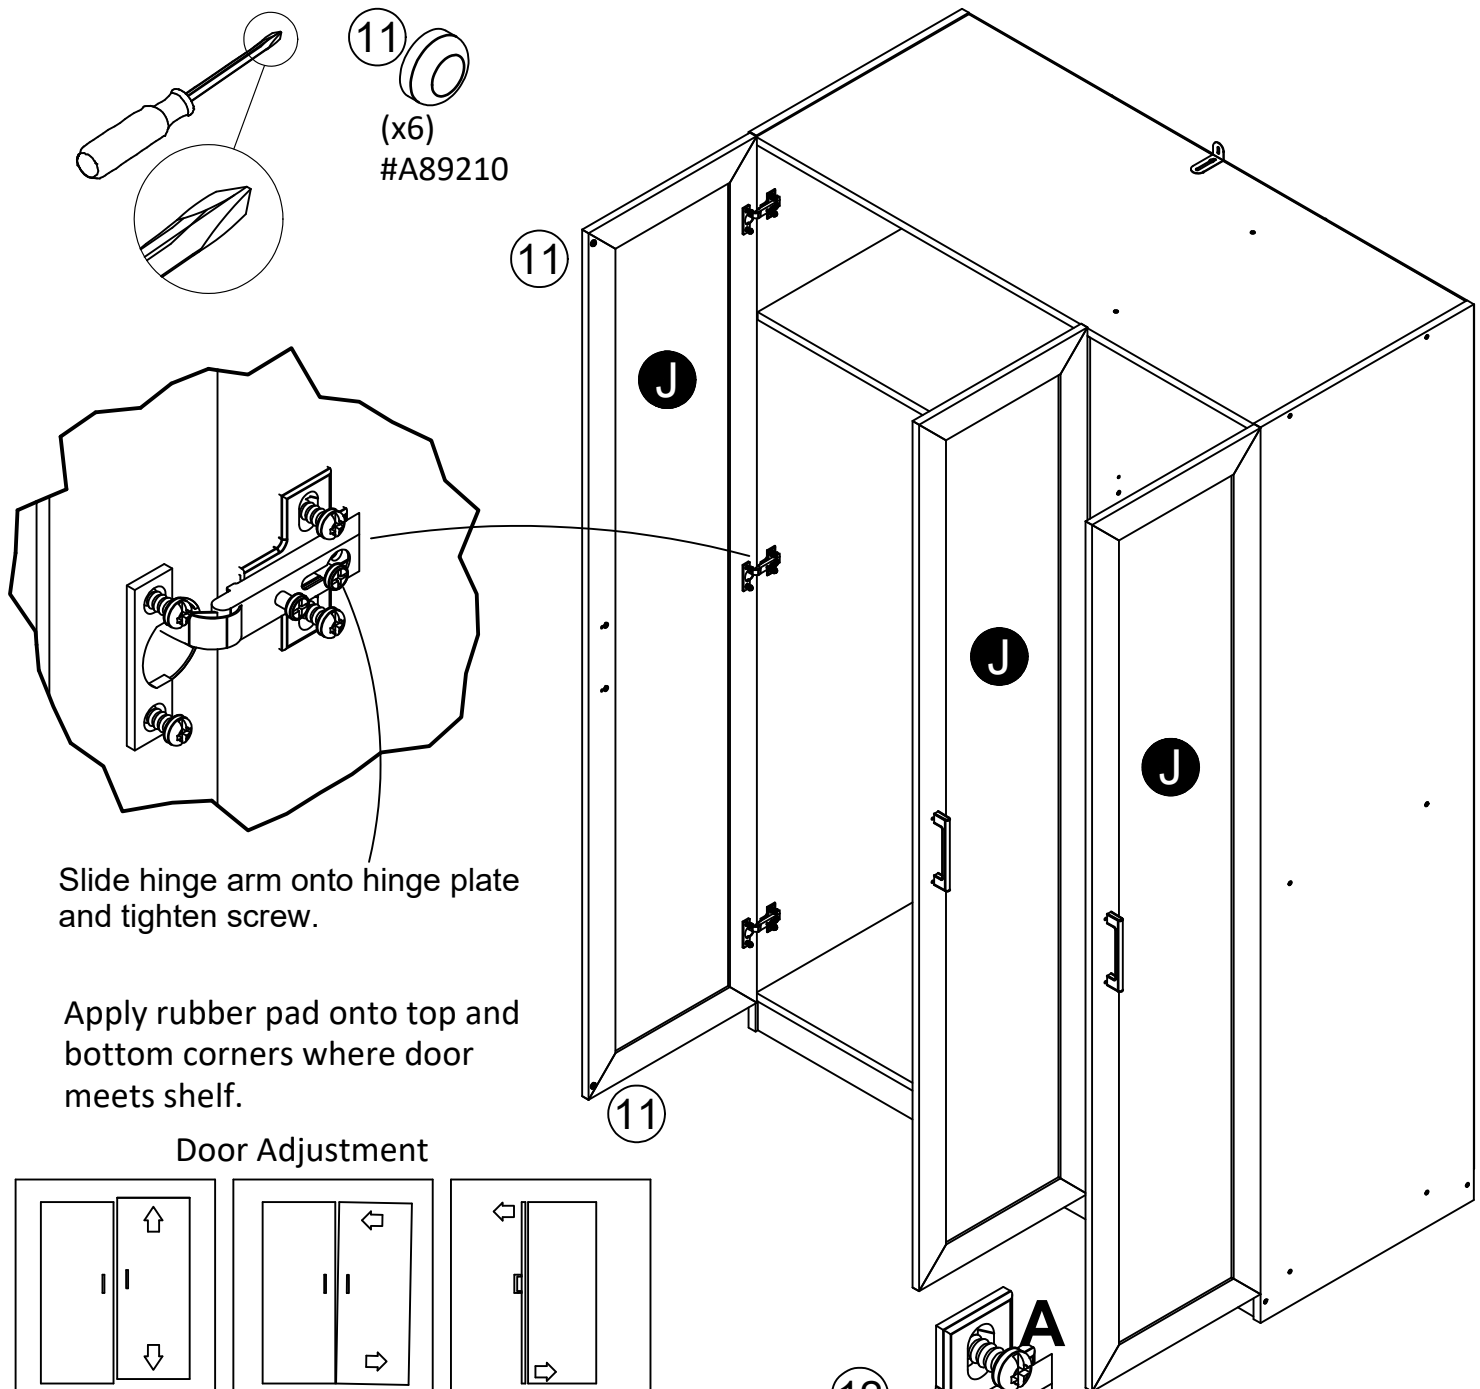





Slide hinge arm onto hinge plate and tighten screw.

Apply rubber pad onto top and bottom corners where door meets shelf.


## Door Adjustment

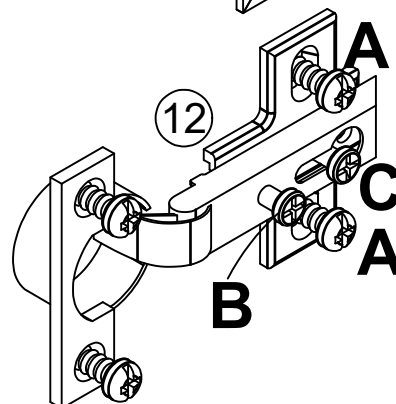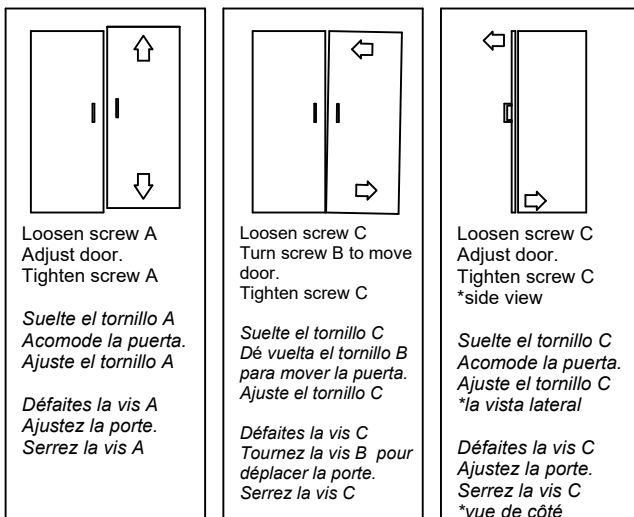

# STEP 14

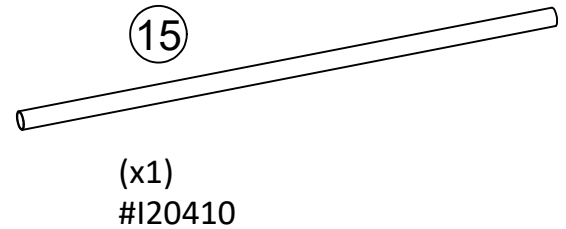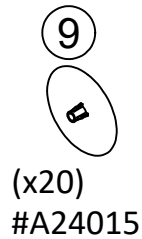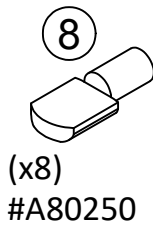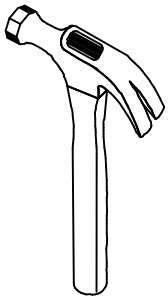


Insert closet rod (15) into rod brackets (10). Insert shelf supports (8) at the desired location and place the adjustable shelves (H) onto the supports (8). Press the screw head caps (9) over any exposed screw heads. You may need to tap lightly with a hammer to securely fasten.

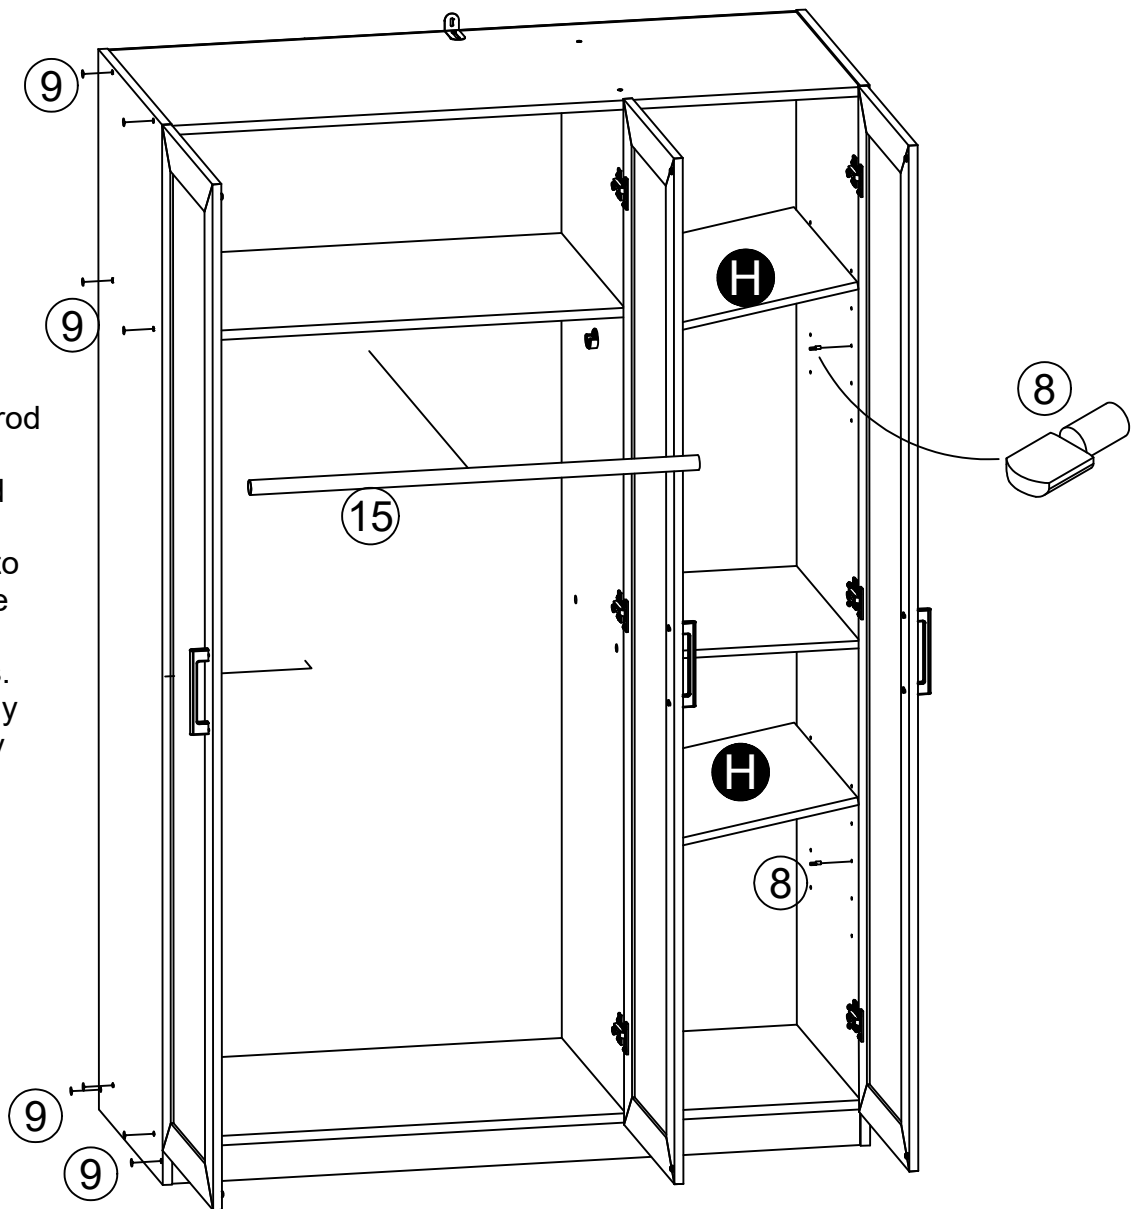

# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

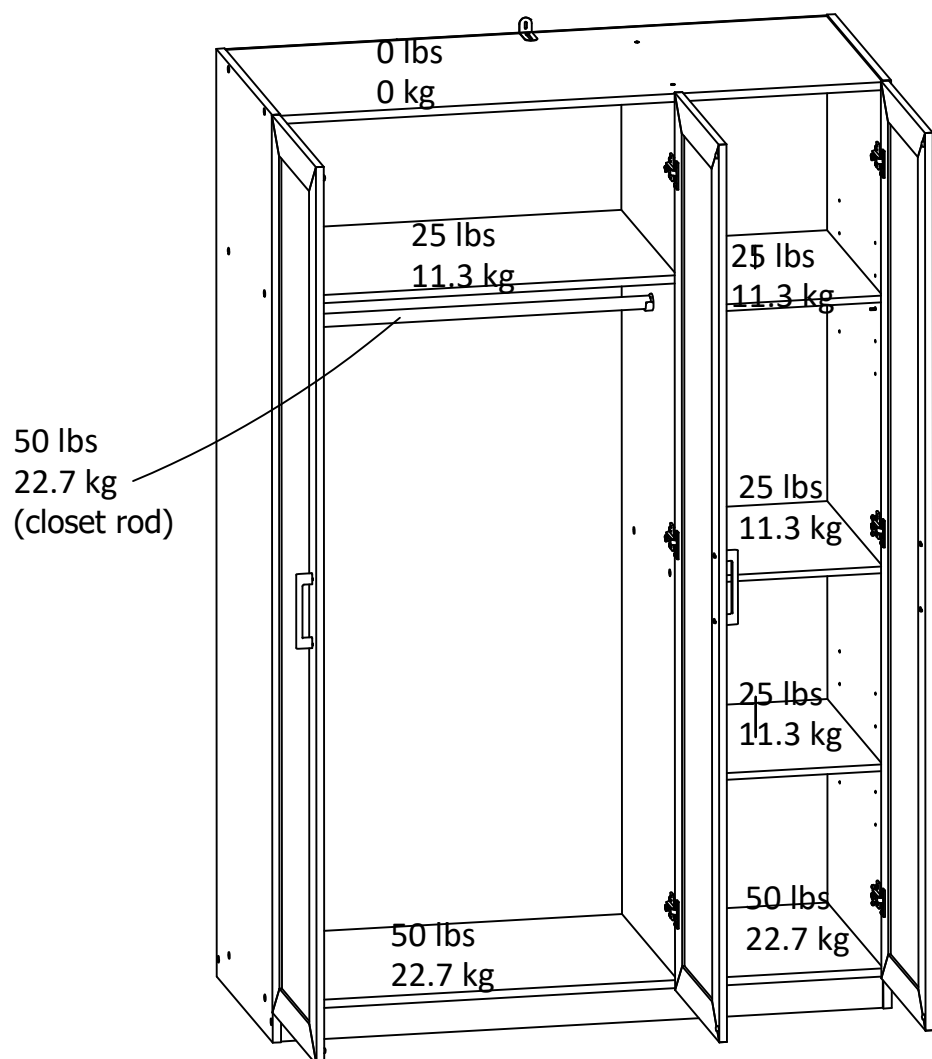

**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

## Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Systembuild  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Cornwall ON
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [systembuild.com](http://systembuild.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Systembuild product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You!*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

Visitar: [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- Separar y contar todas sus piezas y hardware
- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips  
Destornillador y martillo
- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso de ensamble.

## Página 8

Afloje el tornillo y separe la pala de la bisagra del soporte.

## **Página 9**

Afloje el tornillo y separe la pala de la bisagra del soporte.

Fíjese en que los pernos de madera (2) se inserten en los orificios más grandes de los extremos.

## **Página 10**

Afloje el tornillo y separe la pala de la bisagra del soporte.

## **Página 11**

No apriete este tornillo del todo.

Fíjese en que los pernos de madera (2) se inserten en los orificios más grandes de los extremos.

## **Página 12**

Fíjese en que los pernos de madera (2) se inserten en los orificios más grandes de los extremos.

## **Página 13**

Fíjese en que los pernos de madera (2) se inserten en los orificios más grandes de los extremos.

## **Página 17**

**¡IMPORTANTE! EL PANEL TRASERO ES UNA PARTE ESTRUCTURAL DE ESTA UNIDAD Y SE DEBE INSTALAR CORRECTAMENTE.**

Acople el panel trasero como se muestra clavando directamente en los bordes de la pieza.

Asegúrese de que la unidad esté a escuadra. La distancia de esquina a esquina debe ser igual a la indicada.

Asegúrese de que la unidad esté a escuadra. La distancia de esquina a esquina debe ser igual a la indicada.

Asegúrese de que el panel trasero esté a ras con el borde inferior de la parte inferior (E).

## **Página 19**

Para mampostería, concreto u otro tipo de paredes:

Acude a tu ferretería local para obtener los anclajes adecuados para fijar de forma segura el soporte de seguridad.

**IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE ASEGURARSE A UNA PARED PARA EVITAR QUE SE VUELQUE. SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTICAÍDA QUE SE PROPORCIONA JUNTO CON ESTE PRODUCTO.**

### **ADVERTENCIA**

Un mueble al volcarse puede provocar heridas por aplastamiento que pueden resultar graves o mortales.

Para prevenir que un mueble se vuelque:

\* Instala el dispositivo contra caídas que se proporciona

- \* Instala el dispositivo contra caídas que se proporciona
- \* Coloca los artículos más pesados en los cajones de más abajo
- \* A menos que esté específicamente diseñado para tal fin, no coloques televisiones ni ningún otro objeto pesado sobre este mueble
- \* Nunca permitas que los niños se suban o cuelguen de los cajones, puertas o repisas.
- \* Nunca abras más de un cajón a la vez

El uso de los dispositivos contra caídas puede reducir, pero no eliminar por completo el riesgo de que el mueble se vuelque.

## OPCIÓN 1: acoplado a un travesaño de la pared (método recomendado)

Ubica un travesaño en la pared utilizando un localizador de travesaños. Coloca tu unidad contra la pared, con el soporte de seguridad alineado en ese lugar. Para facilitar la entrada del tornillo, puedes perforar un agujero guía de 1/8" (3 mm) de diámetro a través del soporte de seguridad hasta llegar al travesaño. Introduce el tornillo en el travesaño de la pared a través del soporte de seguridad. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 4.

## OPCIÓN 2: acoplado a un panel de pared

Coloca tu unidad en el lugar deseado contra una pared y marca la pared a través del soporte de seguridad, luego retira tu unidad hacia un lado. Perfora un agujero de 3/16" de diámetro (5 mm) en el tablero de la pared. Golpea el anclaje de pared para introducirlo en el agujero hasta que quede a ras. Vuelve a colocar tu unidad en su lugar y sujeta el soporte de pared al anclaje de pared con el tornillo. Aprieta el tornillo que no apretaste completamente en el paso 4.

## Página 20

Deslice el soporte de la bisagra sobre la pala y apriete el tornillo.

Coloque una almohadilla de goma en las esquinas superior e inferior donde la puerta se une con el estante.

## Página 21

Inserte la varilla del armario (15) en los soportes de la varilla (10). Ubique los soportes del estante (8) en el lugar deseado y coloque los estantes ajustables (H) sobre los soportes (8). Coloque los tapones roscados (9) sobre los tornillos que queden descubiertos. Es posible que los deba golpear suavemente con un martillo para que queden bien ajustados.

## **Página 22**

### **CARGA MAXIMA**

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

## **Página 23**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [systembuild.com](http://systembuild.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

## Page 8

Desserrer la vis et séparer la lame de la charnière du bras de la charnière.

## Page 9

Desserrer la vis et séparer la lame de la charnière du bras de la charnière.

**Notez que les chevilles en bois (2) s'insèrent dans les trous d'extrémité les plus larges.**

## Page 10

Desserrer la vis et séparer la lame de la charnière du bras de la charnière.

## Page 11

Ne serrez pas complètement cette vis.

**Notez que les chevilles en bois (2) s'insèrent dans les trous d'extrémité les plus larges.**

## Page 12

**Notez que les chevilles en bois (2) s'insèrent dans les trous d'extrémité les plus larges.**

## Page 13

**Notez que les chevilles en bois (2) s'insèrent dans les trous d'extrémité les plus larges.**

## Page 17

**IMPORTANT ! LE PANNEAU ARRIÈRE EST UNE PARTIE STRUCTURELLE DE CE MODULE ET IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ CORRECTEMENT.**

Fixez le panneau arrière comme illustré en clouant directement dans les bords bruts.

S'assurer que le module est d'équerre. Les distances d'un coin à l'autre doivent être égales, comme indiqué.

S'assurer que l'appareil est d'équerre. Les distances d'un coin à l'autre doivent être égales, comme indiqué.

Assurez-vous que le panneau arrière est affleure sur le bord inférieur du fond (E).

## Page 19

**Pour la maçonnerie, le béton ou d'autres matériaux muraux :**

Consultez votre quincaillerie locale afin de connaître les ancrages appropriés afin de fixer solidement le support de sécurité.

**IMPORTANT :** CE MODULE DOIT ÊTRE FIXÉ AU MUR AFIN D'ÉVITER QU'IL NE BASCULE. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LE SUPPORT DE SÉCURITÉ ANTI-BASCULEMENT FOURNI AVEC CE PRODUIT.

### **AVERTISSEMENT**

**Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir si jamais le meuble se renverse.**

**Pour éviter le basculement :**

\* Installer le dispositif de retenue de basculement fourni

- \* Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas
- \* Ne placez pas de téléviseurs ou d'autres objets lourds sur le dessus du module, à moins qu'ils n'aient été conçus spécialement à cette fin.
- \* Ne permettez jamais aux enfants de grimper ou de s'accrocher aux tiroirs, aux portes ou aux étagères.
- \* N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois

**L'utilisation de dispositifs de retenue en cas de basculement peut seulement réduire, mais non éliminer, le risque de basculement.**

## **OPTION 1 : Fixation dans un montant mural (méthode préférée)**

À l'aide d'un détecteur de montants, repérez un montant dans le mur. Placez votre appareil contre le mur, le support de sécurité étant aligné à cet endroit. Pour faciliter l'enfoncement de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8 po de diamètre (3 mm) à travers le support de sécurité dans le montant. Enfoncez la vis à travers le support de sécurité dans le montant mural. Serrez la vis qui n'a pas été serrée à fond à l'étape 4.

## **OPTION 2 : Fixation dans les cloisons sèches**

Placez votre appareil à l'endroit désiré contre un mur et marquez le mur à travers le support de sécurité, puis déplacez votre unité sur le côté. Percez un trou de 3/16 po (5 mm) de diamètre dans le panneau mural. Tapotez l'ancrage mural dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Mettez votre unité en place et fixez l'ancrage mural au support mural à l'aide de la vis. Serrez la vis qui n'a pas été serrée à fond à l'étape 4.

## **Page 20**

Glisser le bras de la charnière sur la lame de charnière et serrer la vis.

Appliquez un tampon de caoutchouc sur les coins supérieur et inférieur à l'endroit où la porte rencontre l'étagère.

## **Page 21**

Insérer la barre de penderie (15) dans les supports qui lui sont destinés (10). Insérer les supports de tablettes (8) à l'endroit désiré et placer les tablettes réglables (H) sur les supports (8). Enfoncer les capuchons de tête de vis (9) sur les têtes de vis apparentes. Il se peut que vous ayez besoin de taper légèrement avec un marteau pour les fixer solidement.

## Page 22

### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

## Page 23

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [systembuild.com](http://systembuild.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci