


CANVAS^{TM/MC}

DUNCAN DESK

PRODUCT NO. 168-0099-8

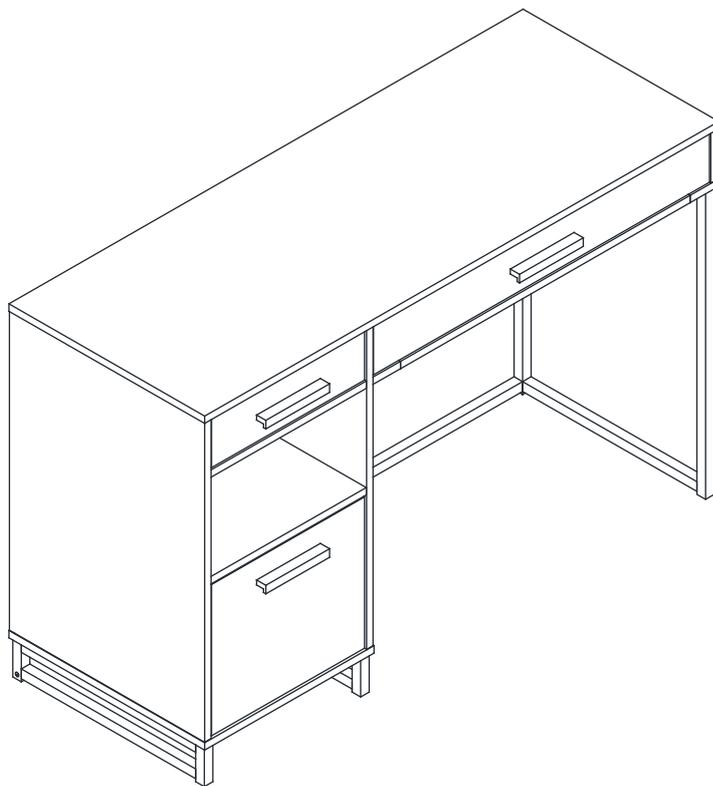

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS™** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS™** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#myCANVASstyle.**

Show us how you bring **CANVAS™** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS


Warning & Safety	4
Parts List	5
Before You Begin Assembly	10
Step-by-step Guide	11
Technical Data	41
Troubleshooting	42
Caring for Your Item	42
Warranty	43




WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if the protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.


TOOLS REQUIRED

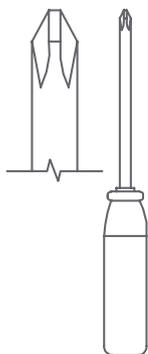

No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size

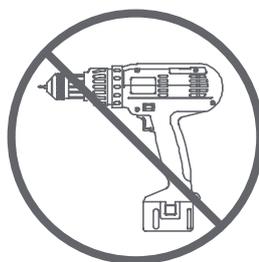

NOTE: Do not over drill/
Be aware of over-drilling.

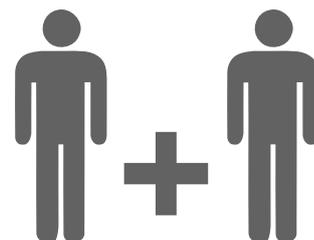

2 people



Warning & Safety

WARNING - Serious injury can occur if unit tips over. Place heavy items on lower shelves and as far back as possible.

Maximum weight capacity is 123 lb 7 oz (56 kg), evenly distributed. Serious injuries can occur from unit tipping over.







To help prevent tip-over:

- Place heaviest items on the lowest shelves.
- Never allow children to climb or hang on the unit.
- Do not stand on unit.







For your Child's safety:

- Do not allow children to climb on this unit as this may cause injury or death.
- This product is not intended for children to sit on or ride on top of.
- Keep screws, small parts and plastic parts out of children's reach during and after assembly.
- This unit contains small parts which could be a choking hazard for small children.

PARTS LIST

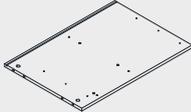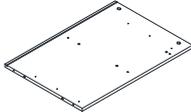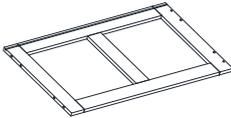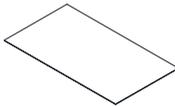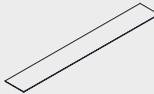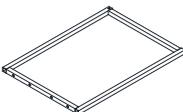
ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Fixed shelf		1
2	Rail		1
3	Gable left		1
4	Divider		1
5	Left bottom		1
6	Right bottom		1
7	Gable right		1
8	Left back panel		1
9	Right back panel		1
10	Top		1
11	Connecting pipe		1
12	Right leg		1
13	Left leg		2

PARTS LIST

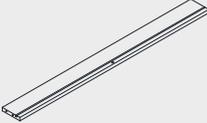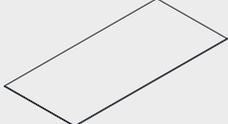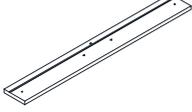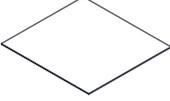
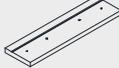
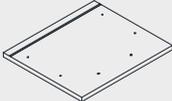
ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
14	Upper drawer side left		2
15	Upper drawer side right		2
16	Upper right drawer back		1
17	Upper right drawer bottom rail		1
18	Upper right drawer bottom		1
19	Upper right drawer front		1
20	Upper left drawer back		1
21	Upper left drawer bottom		2
22	Upper left drawer front		1
23	Lower drawer side left		1
24	Lower drawer side right		1
25	Lower drawer back		1
26	Lower drawer front		1

Please check all accessories after opening package before assembling.




EXPLODED PARTS

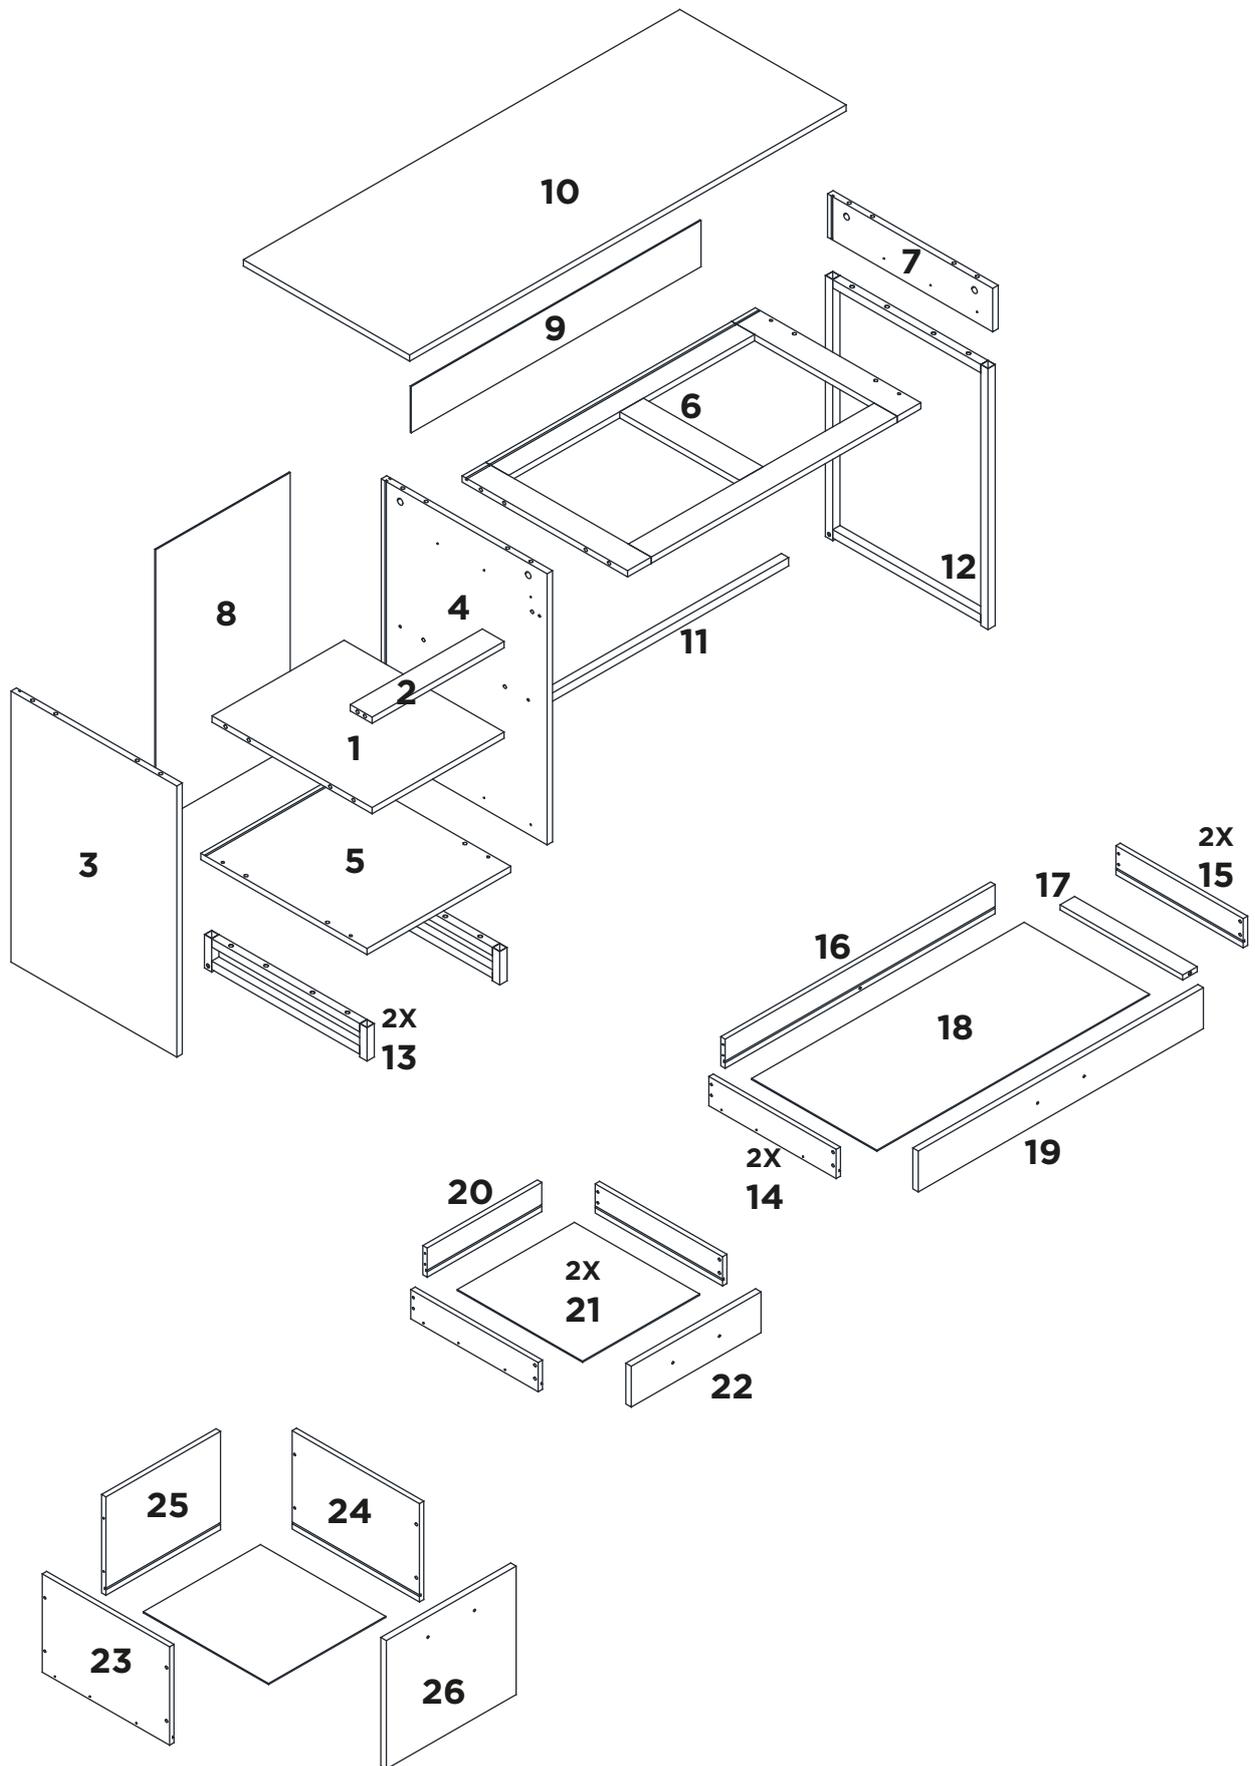

HARDWARE LIST

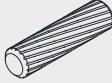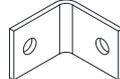ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Ø7.8 x 30 mm Wood dowel		20
B	Cam bolt (Large)		14
C	Cam lock (Large)		14
D	Screws Ø3.5 x 12 mm		36
E	Left glide		3
F	Right glide		3
G	Screws Ø5 x 50 mm		6
H	Bracket		2
I	Screws Ø4 x 14 mm		6
J	Washer		12
K	Drawer connector (small)		4
L	Screws Ø3.5 x 12 mm		12
M	Screws Ø4.7 x 12.5 mm		8
N	Screws Ø3.8 x 35 mm		15
O	Drawer connector (large)		2

HARDWARE LIST

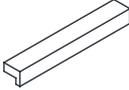
ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
P	M4 x 22 mm Bolt		6
Q	Handle		3
R	Plastic file hanger		2
S	Cam bolt (Small)		1
T	Cam lock (Small)		1
U	M6 x 30 mm Bolt		12
V	Hex wrench		1
W	M6 x 35 mm Bolt		2
X	Back button		8
Y	Screws Ø3 x 16 mm		8
Z	Small washers		4
AA	Anti-tip restraints		2
BB	Wall plugs		2

Please check all accessories after opening package before assembling.

BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

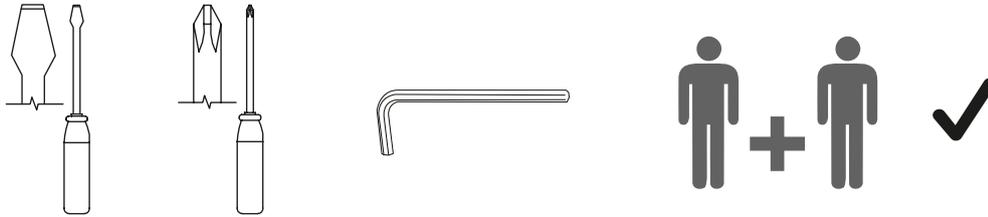


ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

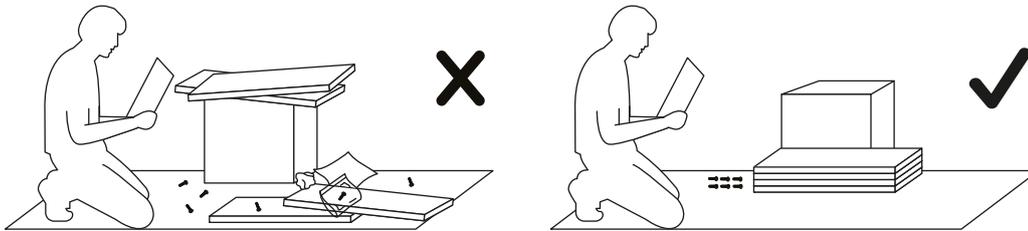


REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

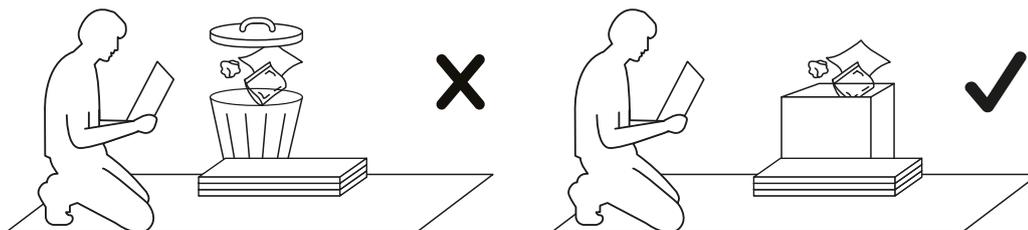


READ EACH STEP CAREFULLY

Make sure you understand each step. Or if you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-660-6684 (toll-free).

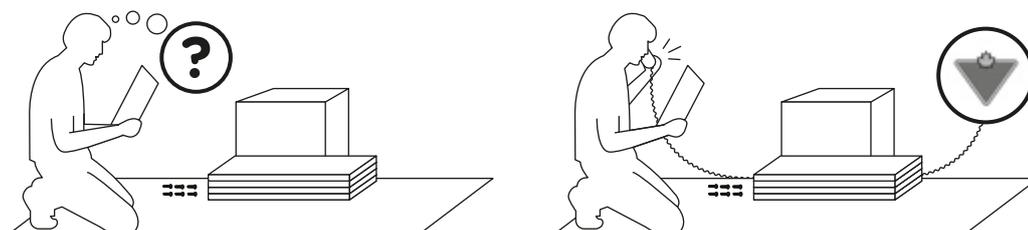


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1


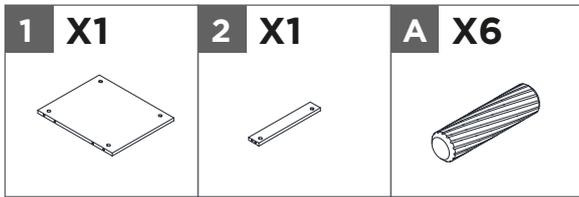


Insert 4 wood dowels **A** into the edge of the fixed shelf **1**. Insert 2 wood dowels **A** into the edge of the rail **2**.

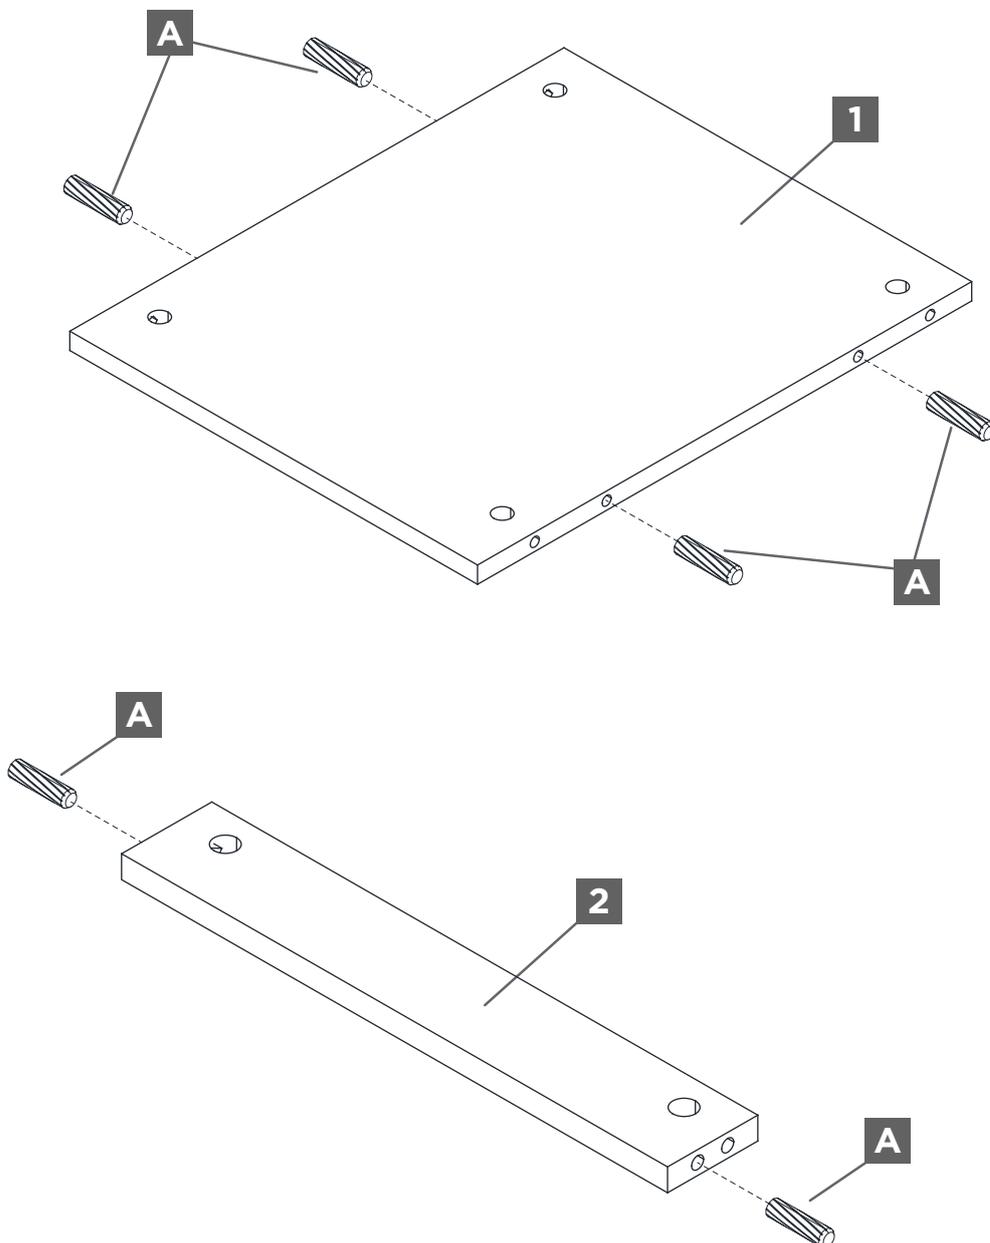


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 2

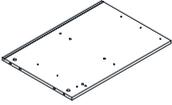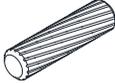3 X1	A X4	B X3	D X6	E X2
				

Insert 4 wood dowels **A** and 3 cam bolts **B** into the gable left **3**. Align 2 left glides **E** with the holes on the gable left **3**, then secure with 6 screws **D**. Make sure the first hole you align is correct.

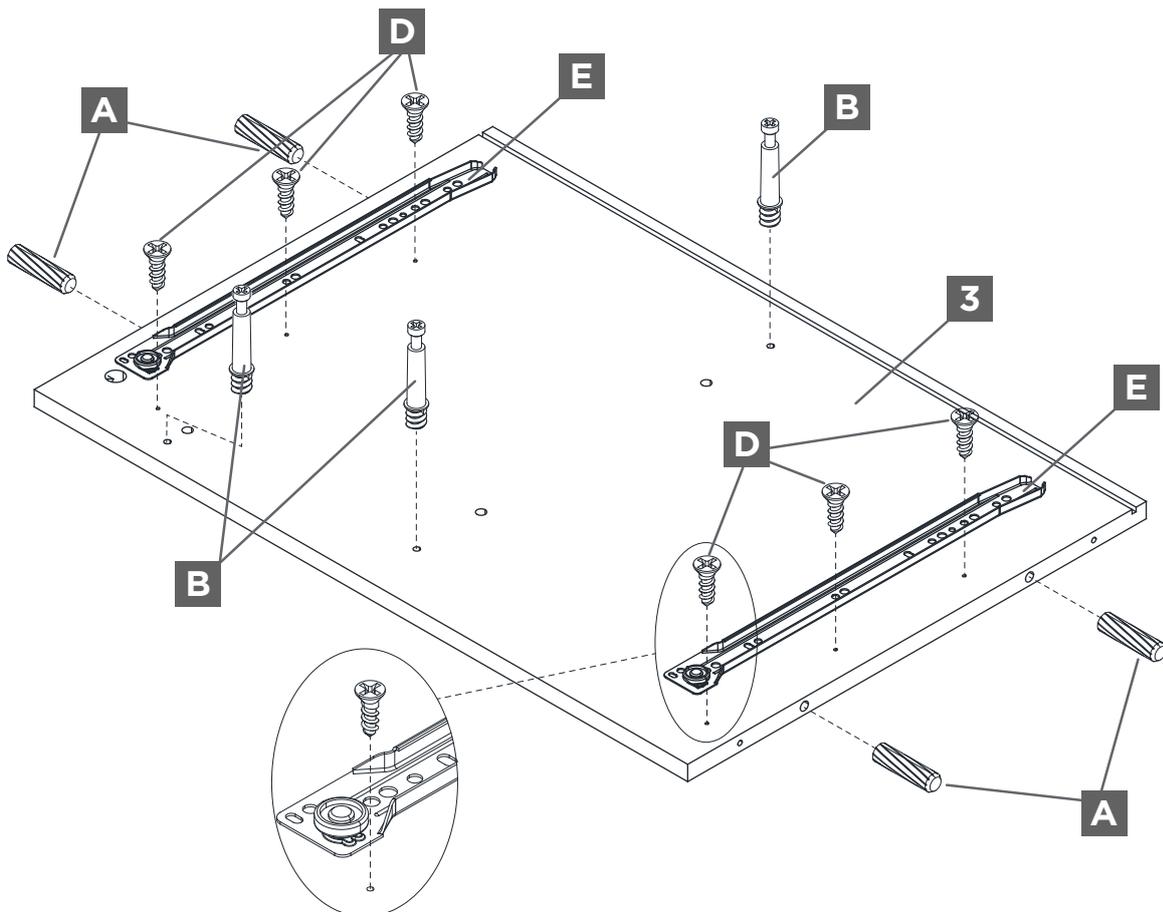

Note: These are Left Glides.


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 3


C X3



Insert 3 cam locks **C** into fixed shelf **1** and rail **2** and attach them to gable left **3**. Tighten and lock the 3 cam locks **C**.

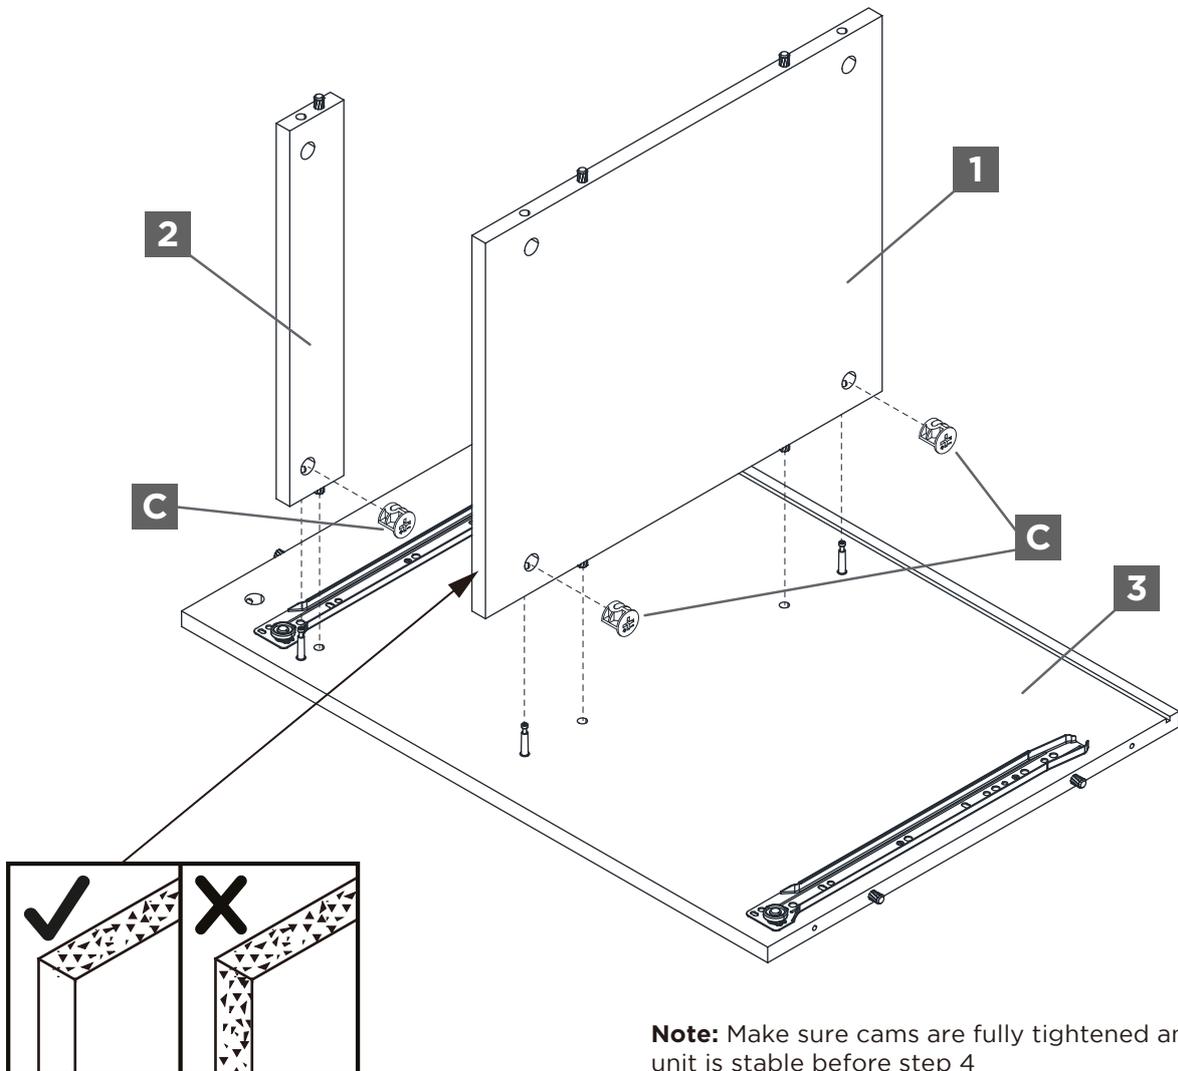


Note: Make sure cams are fully tightened and unit is stable before step 4

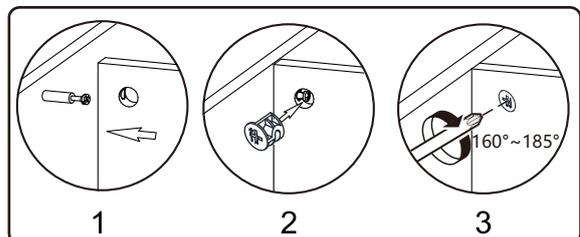


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 4

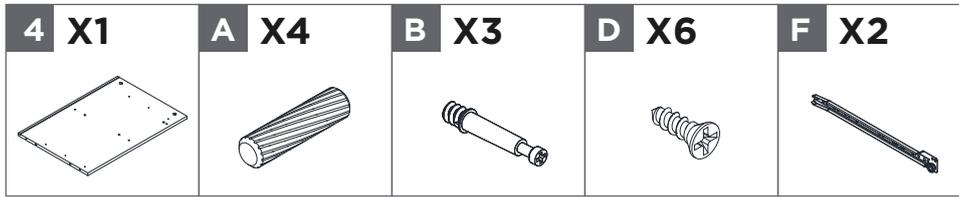

Insert 4 wood dowels **A** and 3 cam bolts **B** into the divider **4**. Align 2 right glides **F** with the holes on the divider **4**, then secure with 6 screws **D**. Make sure the first hole you align is correct.

Note: These are Right Glides.

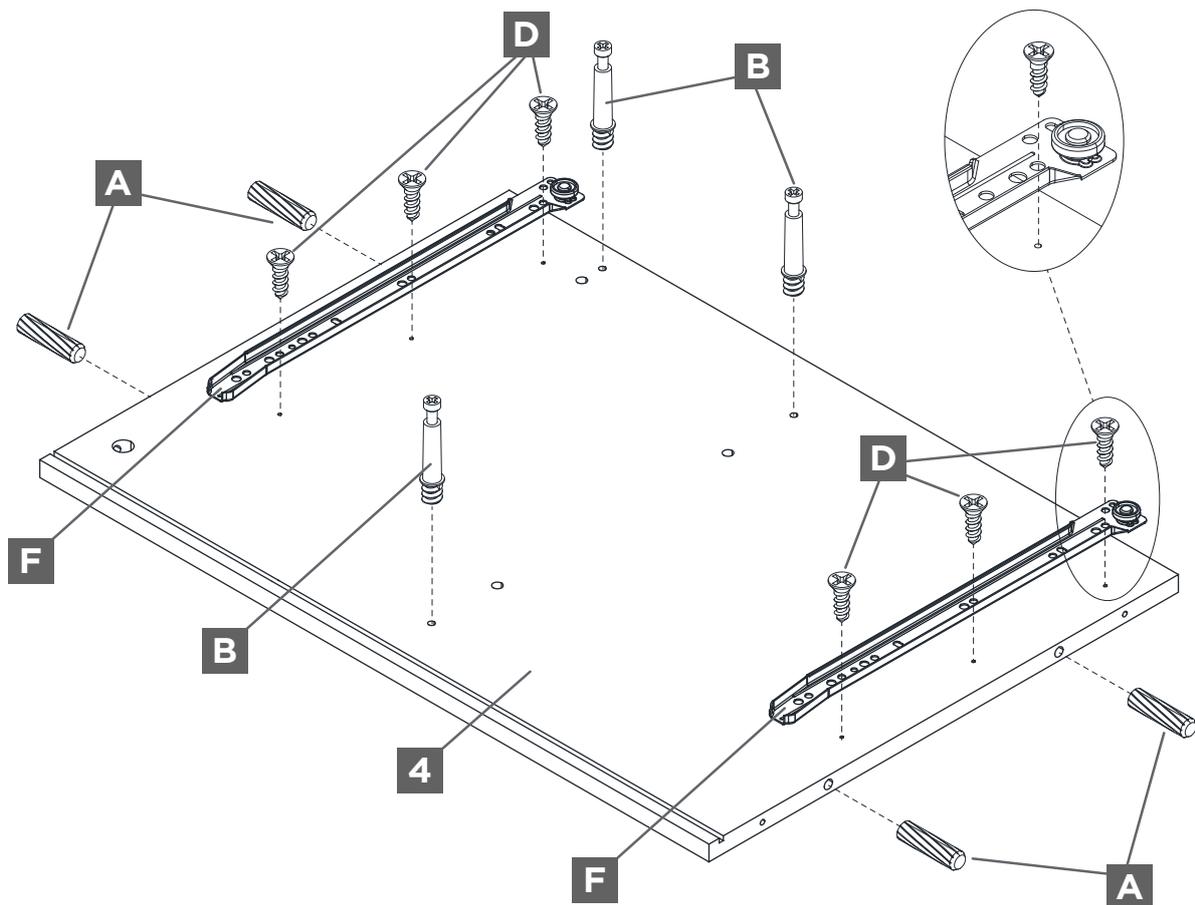


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 5


C X3



Insert 3 cam locks **C** into the holes on fixed shelf **1** and rail **2**. Attach the divider **4**. Tighten and lock the 3 cam locks **C**.

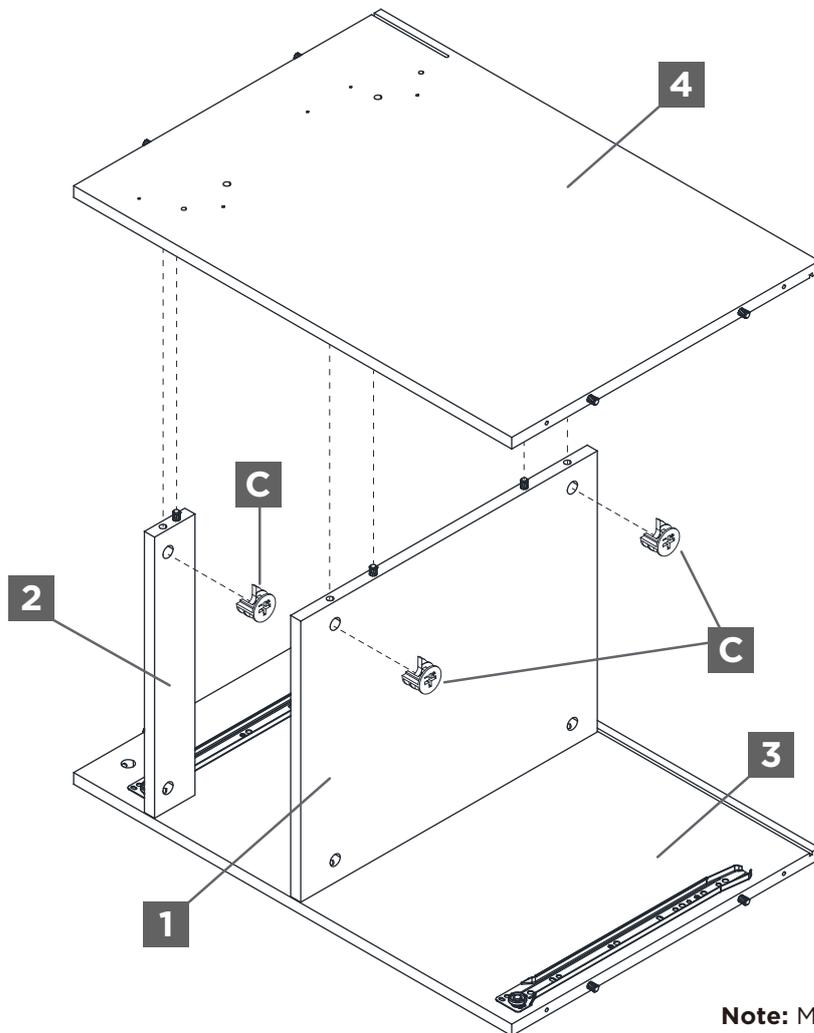


Note: Make sure cams are fully tightened and unit is stable before step 6.

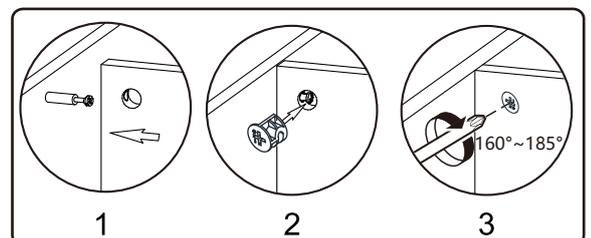


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 6

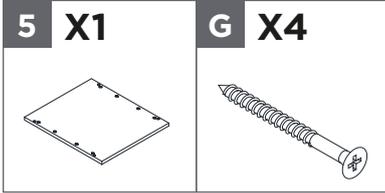


Align the dowels on gable left **3** and gable right **4** with the holes on the left bottom **5**, then attach them with 4 screws **G**.

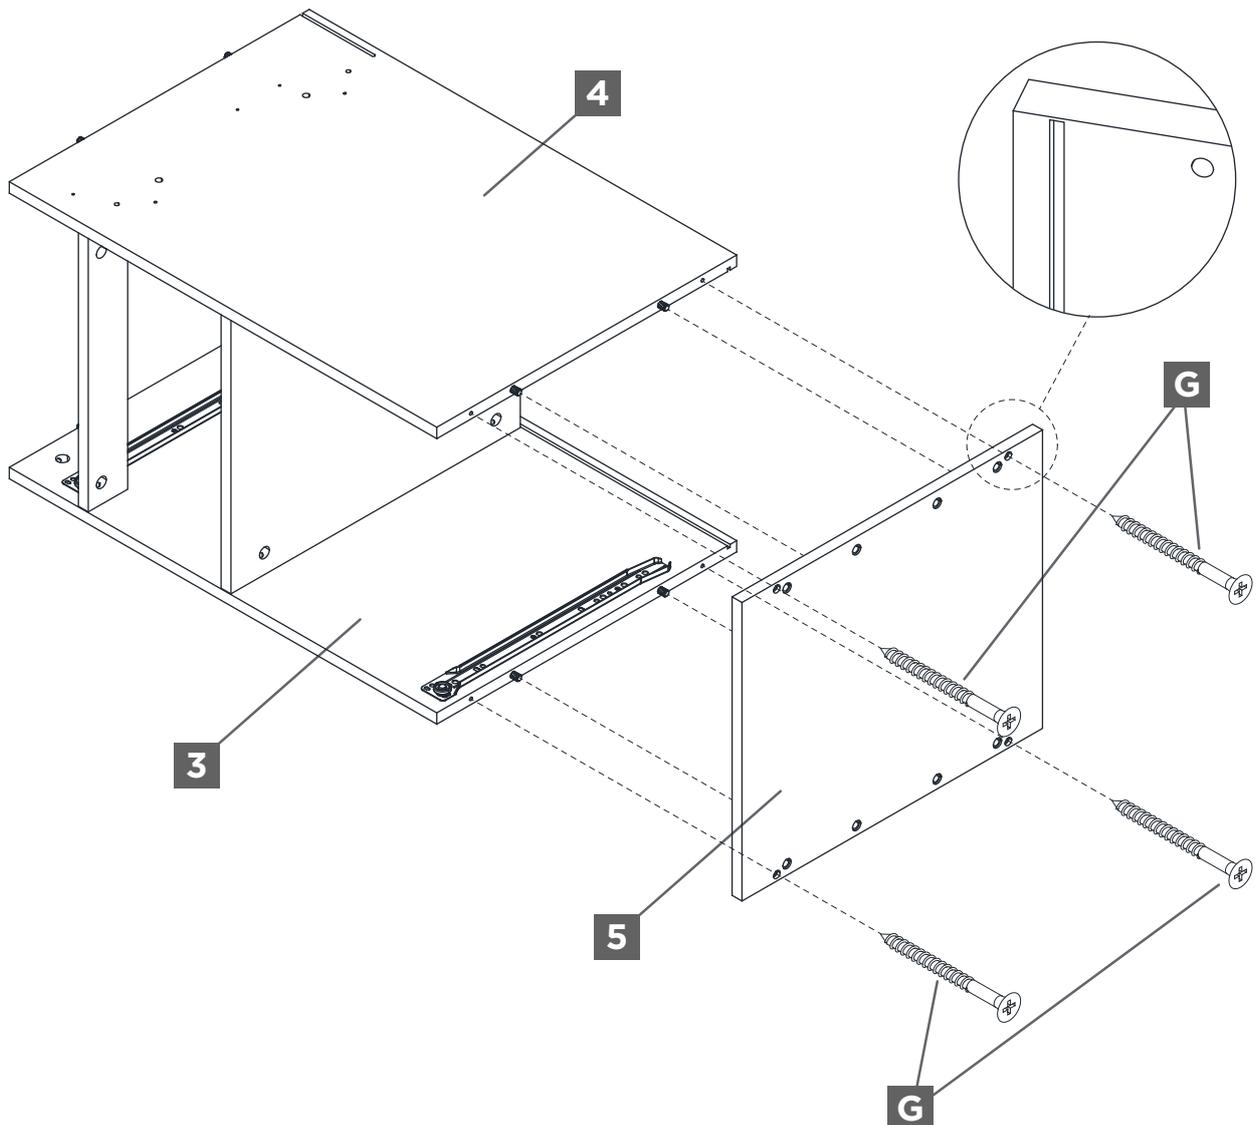


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 7

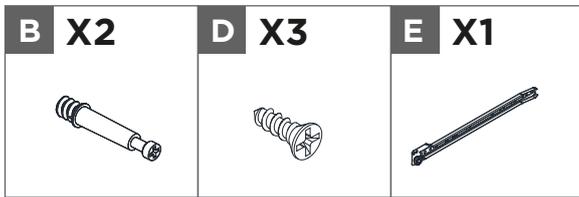


Insert 2 cam bolts **B** into the divider **4**. Align 1 left glide **E** with the holes on the divider **4**, then secure with 3 screws **D**. Make sure the first hole you align is correct.

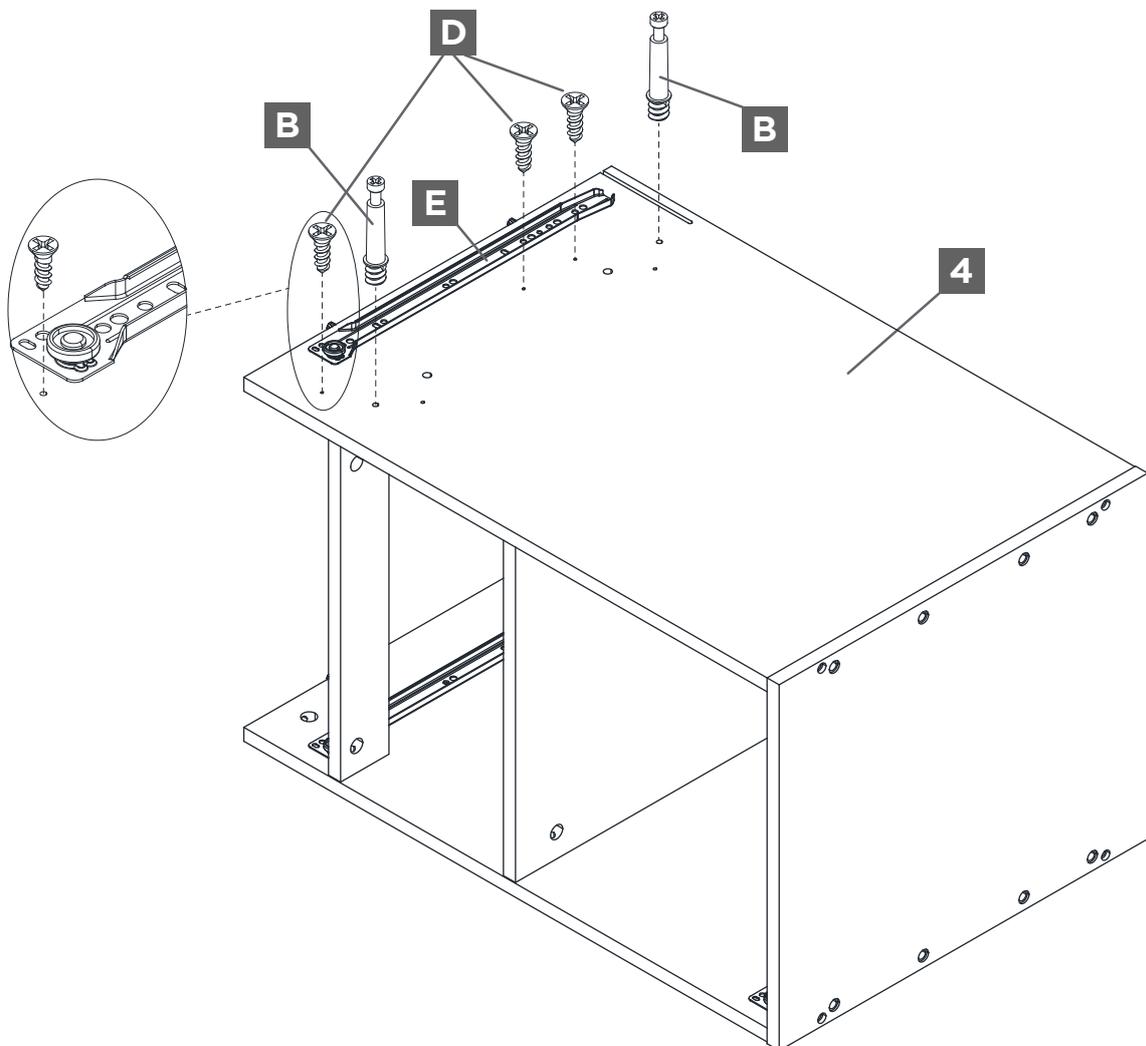


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 8

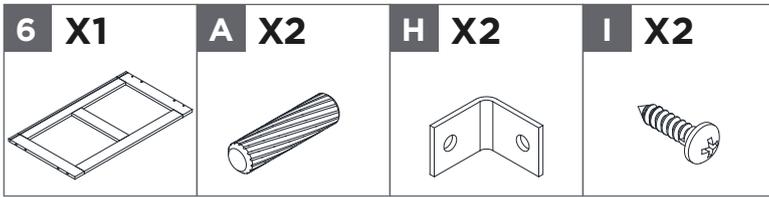


Insert 2 wood dowels **A** into the edge of the right bottom **6**. Align 2 brackets **H** with the holes on the right bottom **6** and attach with 2 screws **I**.

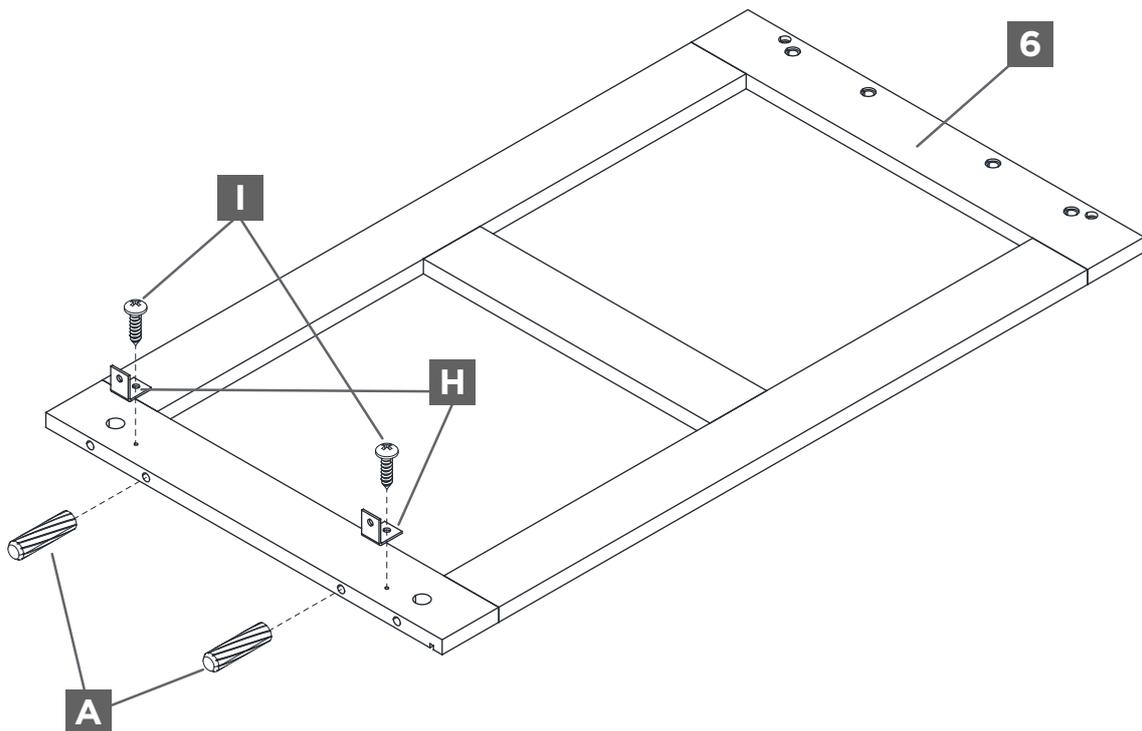


STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 9

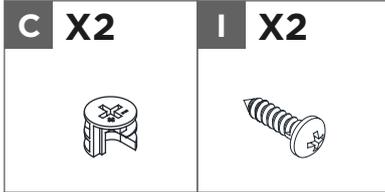

Insert 2 cam locks **C** into the right bottom **6**. Attach to the divider **4**. Tighten and lock the 2 cam locks **C**. Fasten 2 brackets **H** into the divider **4** with 2 screws **I**.

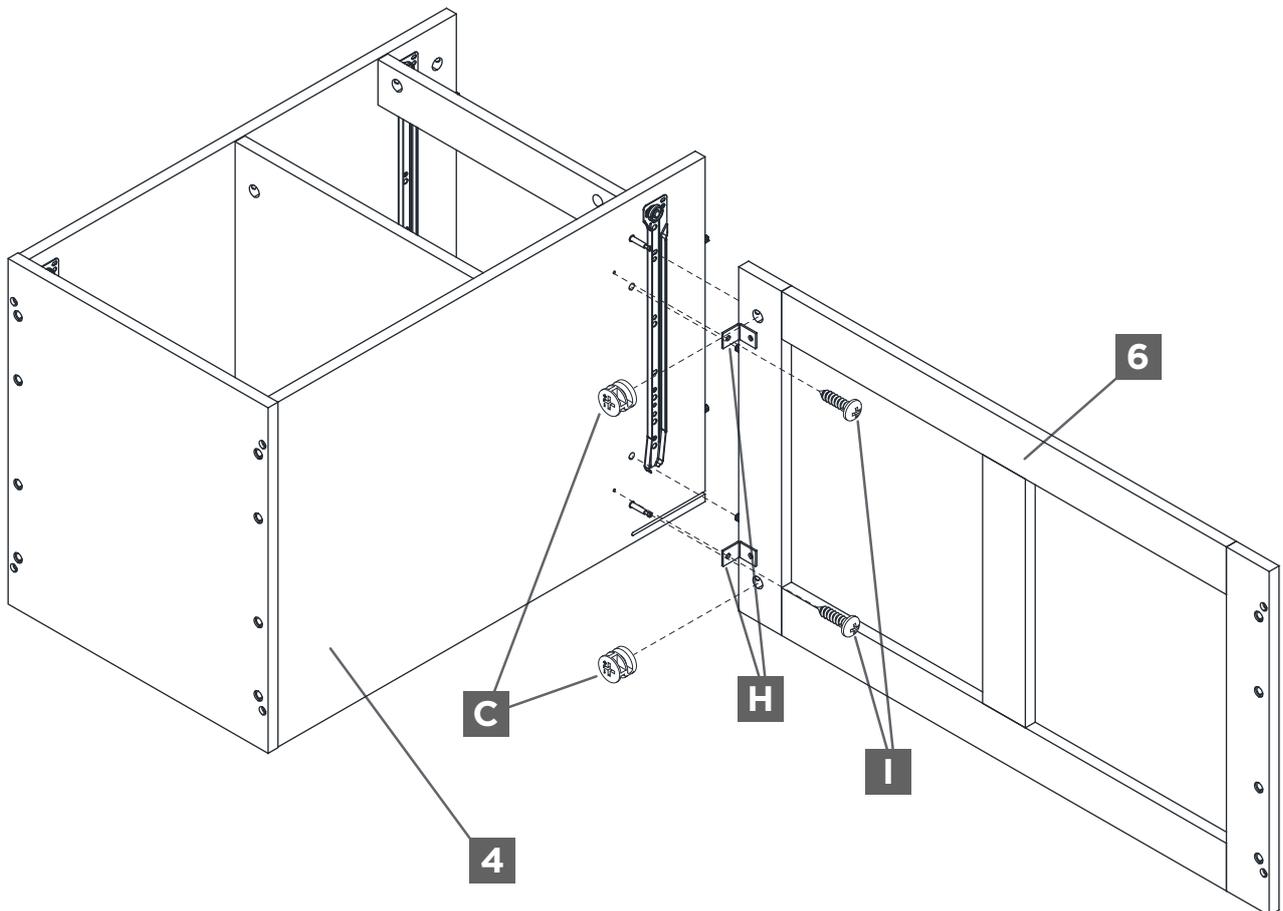


Note: Make sure cams are fully tightened and unit is stable before step 10.

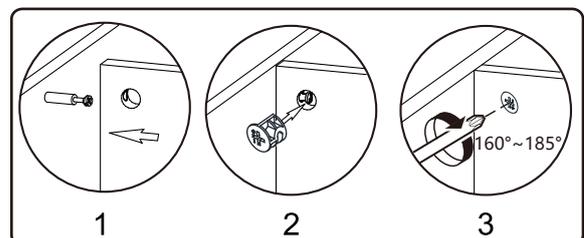


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 10

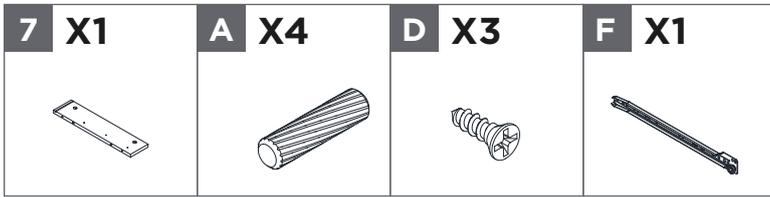

Insert 4 wood dowels **A** into the large holes on the edge of gable right **7**. Align 1 right drawer glide **F** with the holes on the gable right **7**, then secure with 3 screws **D**. Make sure the first hole you align is correct.

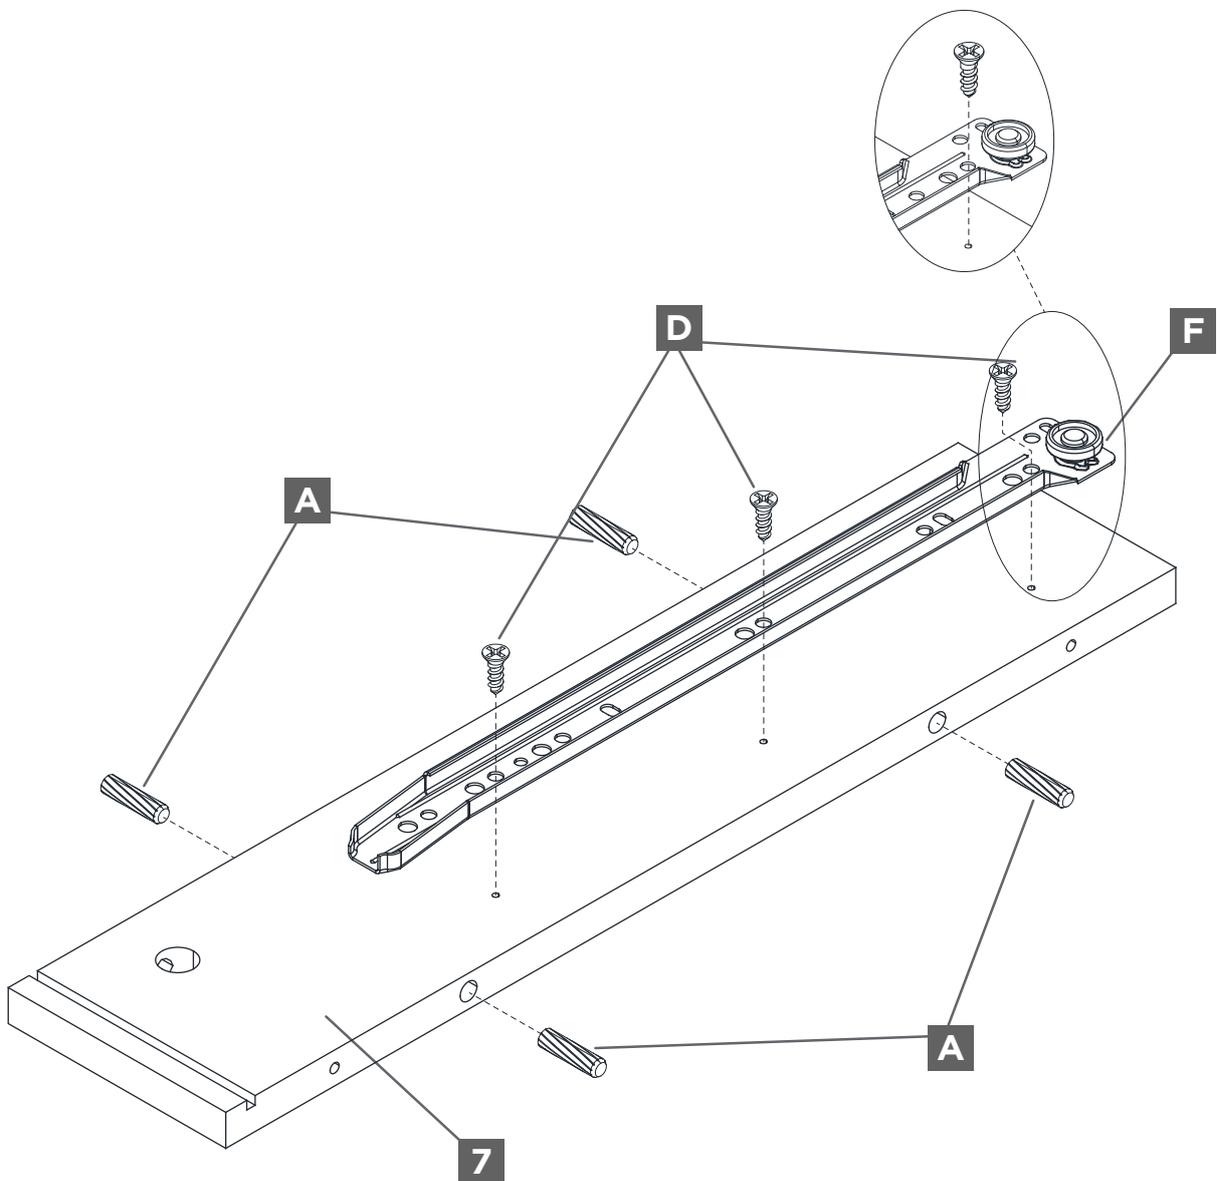


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 11

G X2




Align the dowels on the gable right **7** with the holes on the right bottom **6**. Attach them with 2 screws **G**.

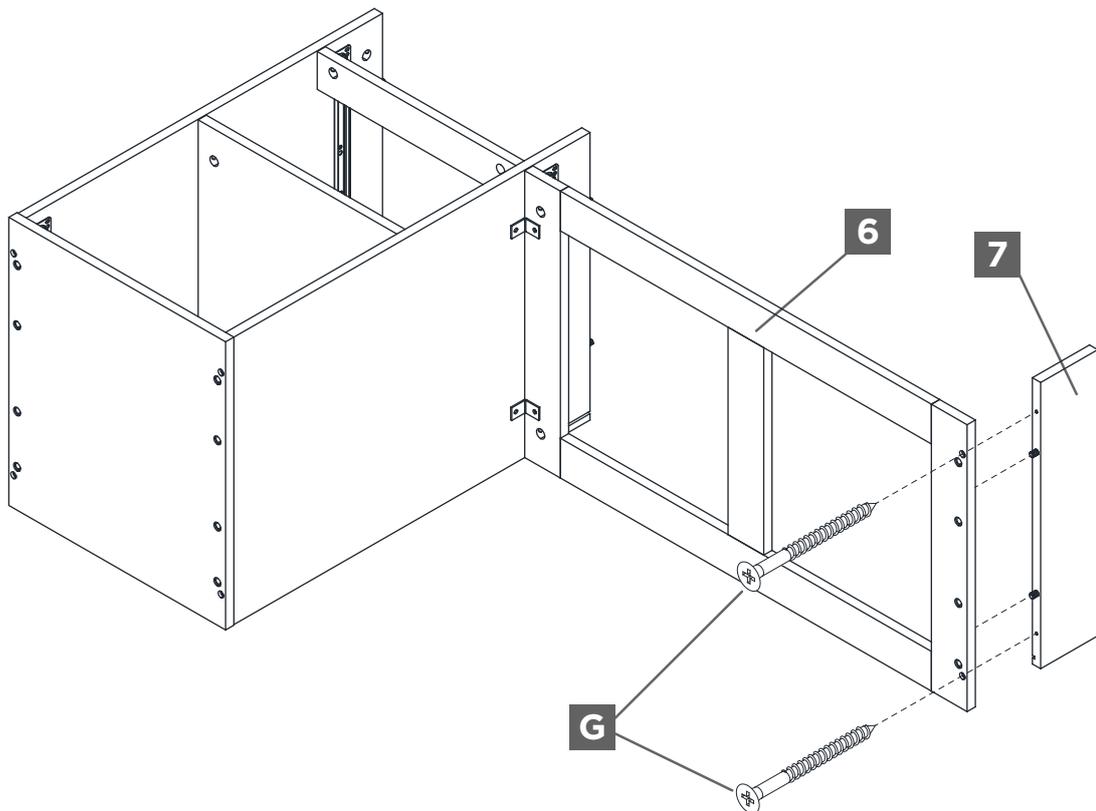

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 12

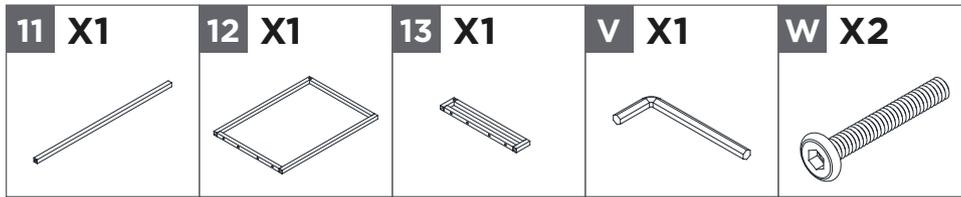

Attach right leg **12** and left leg **13** with connecting pipe **11** using 2 bolts **W**. Tighten with hex wrench **V**.


NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the desk. Once assembly is complete, tighten each screw.

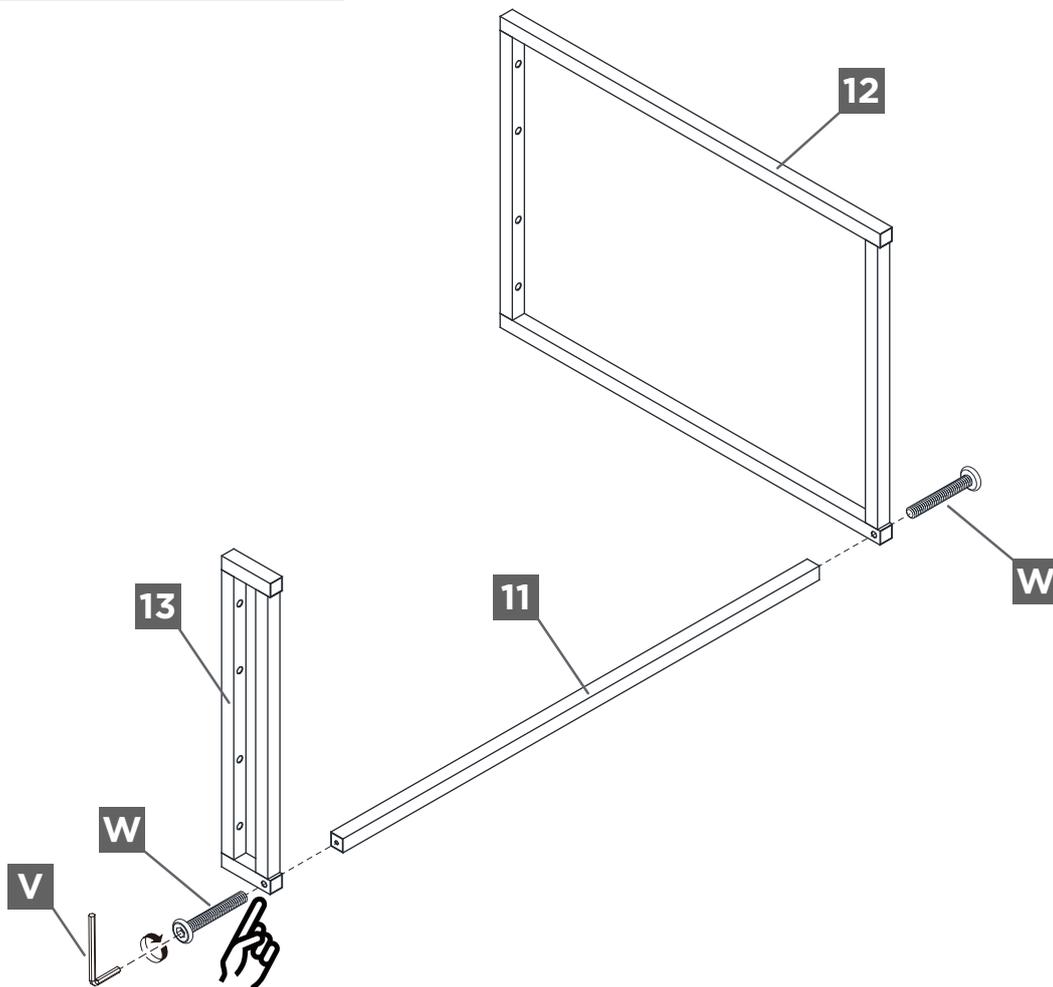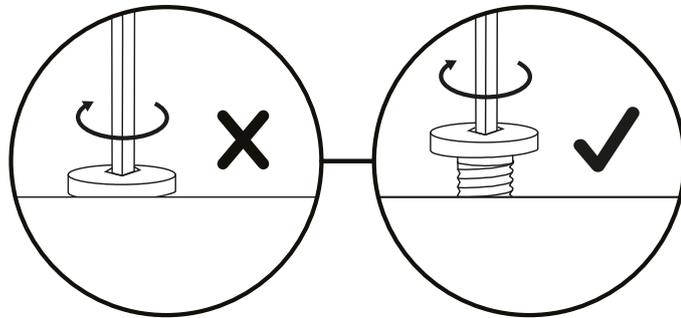

STEP-BY-STEP GUIDE



STEP 13

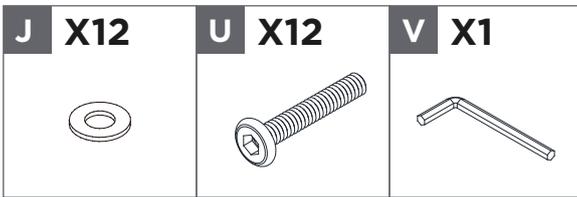

Attach right leg **12** and left leg **13** with the base of the desk case using 12 bolts **U** and 12 washers **J**. Tighten with hex wrench **V**.


NOTE:

Do not tighten screws all the way until you have assembled the desk. Once assembly is complete, tighten each screw.

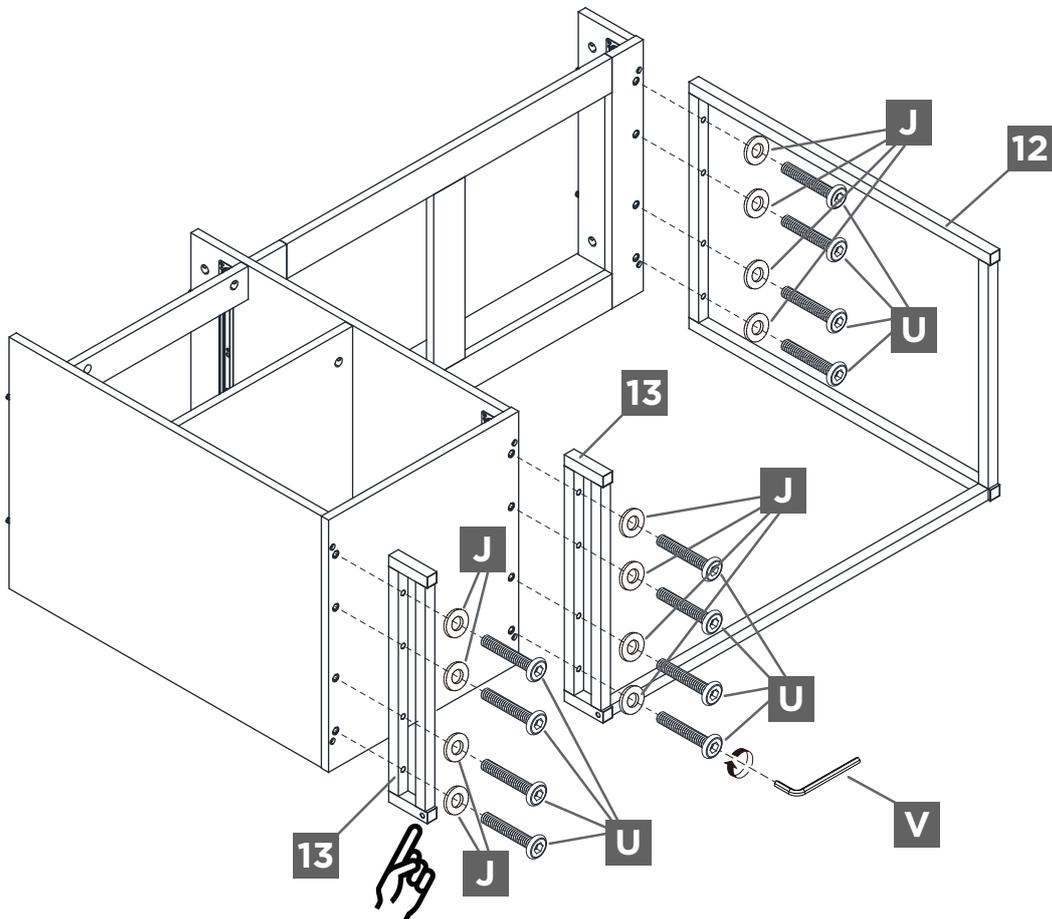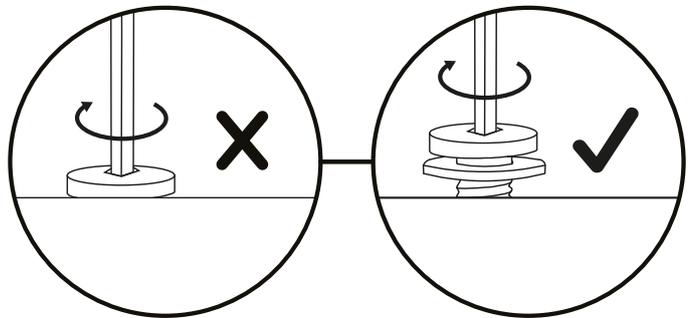


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 14

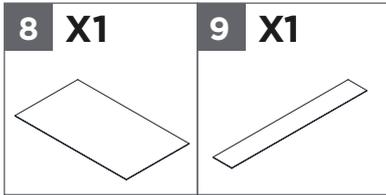


Insert left back panel **8** and right back panel **9** into the grooves in the back of the desk case.

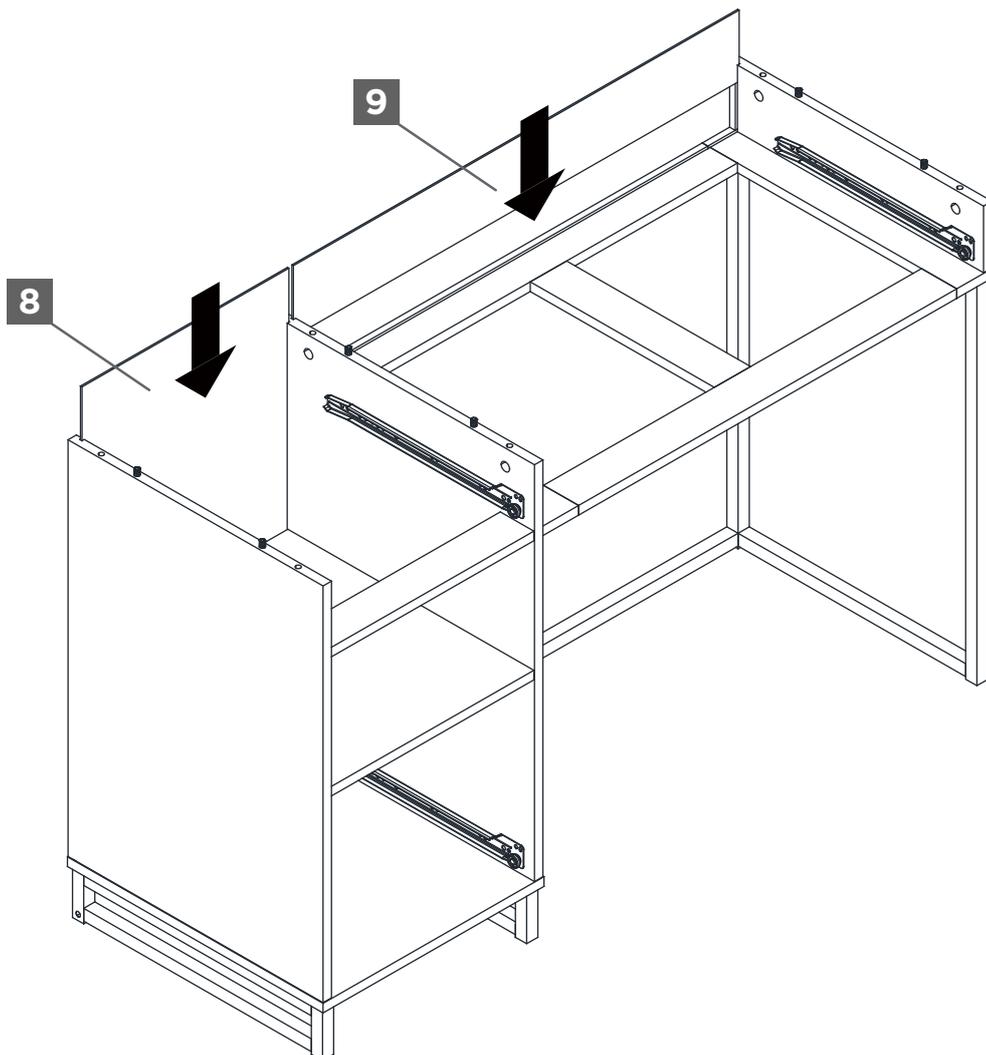


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 15

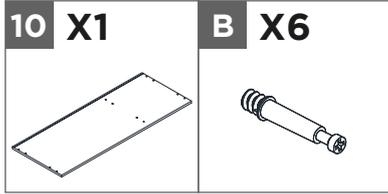

Insert 6 cam bolts **B** into the smaller holes on the underside of top **10**.

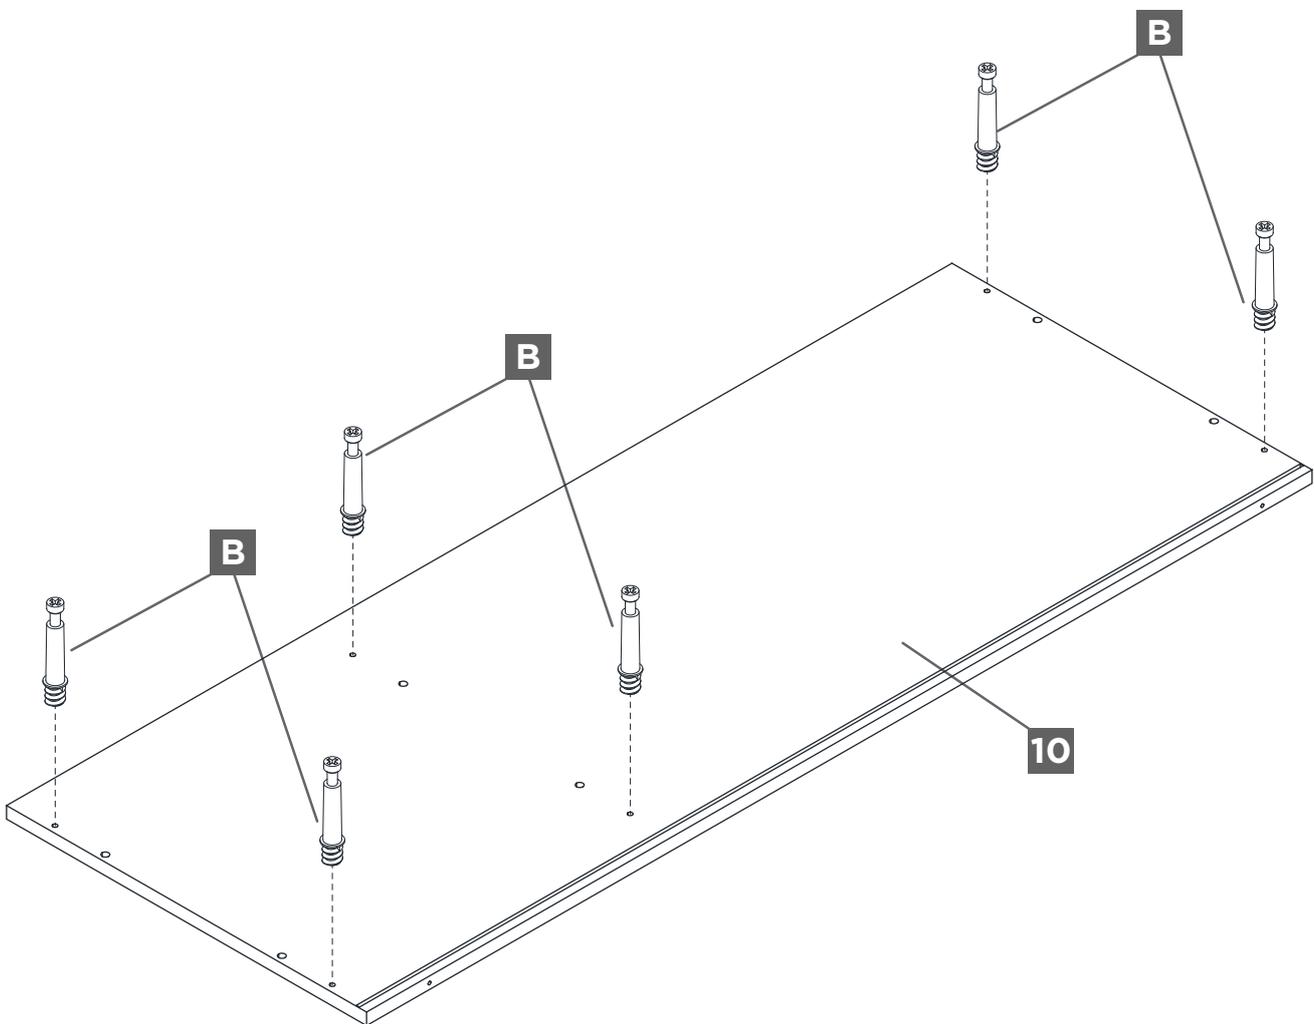


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 16


C X6



Insert 6 cam locks **C** along the top of the assembled case. Align the top **10** with the holes on gable left **3** and gable right **7** and insert. Tighten and lock the 6 cam locks **C**.

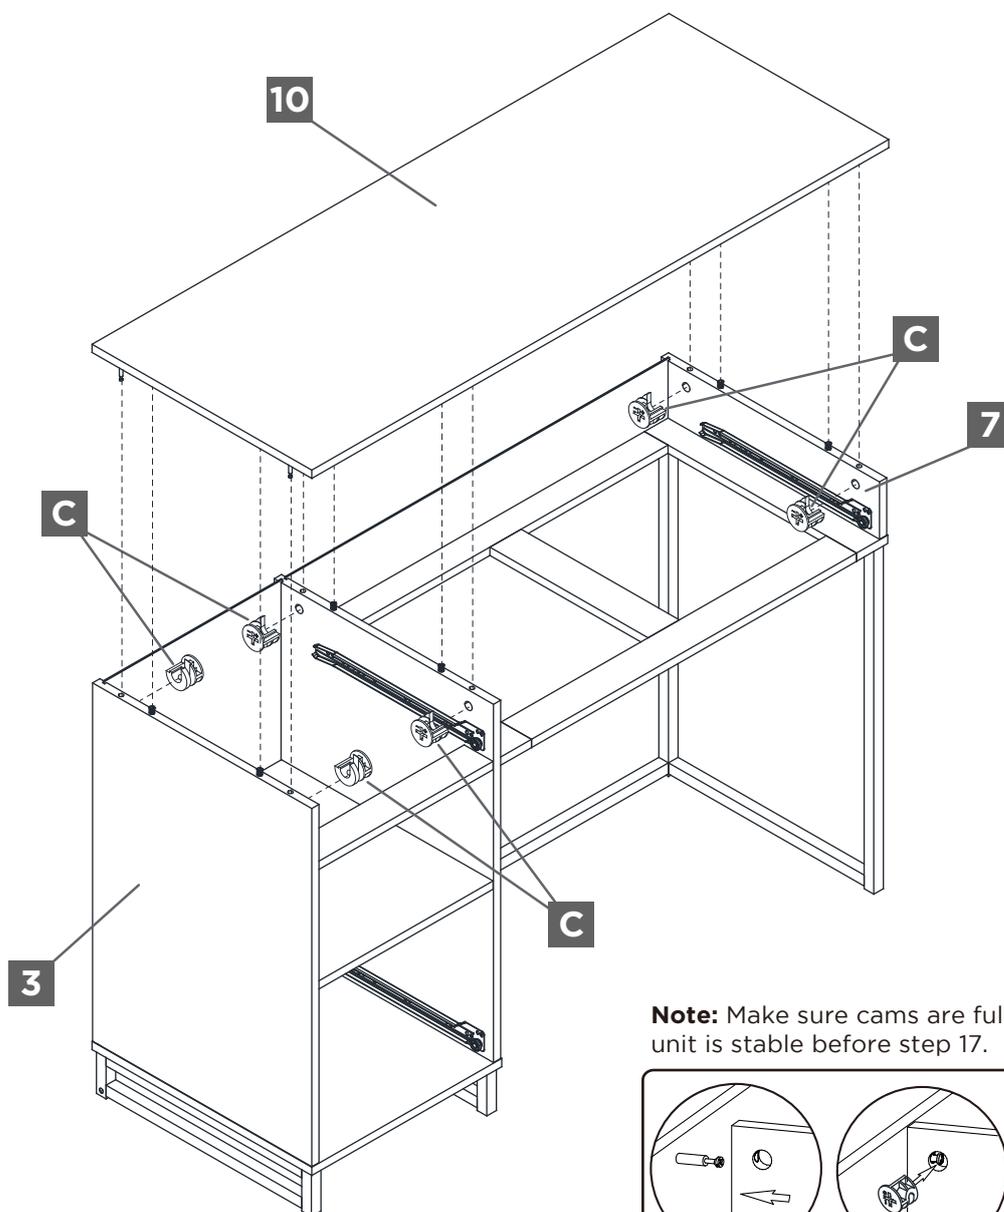


Note: Make sure cams are fully tightened and unit is stable before step 17.


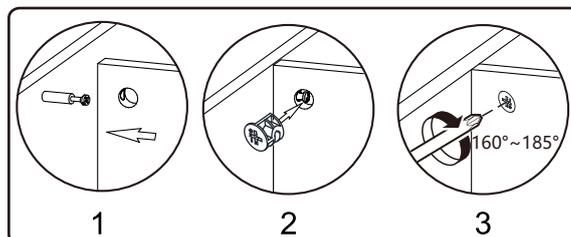


STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 17

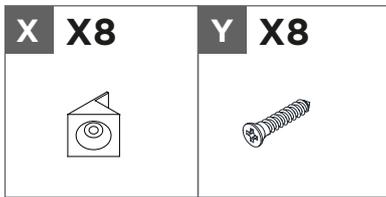

Insert 8 back buttons **X** into the left back panel **8** and right back panel **9** with 8 screws **Y**.

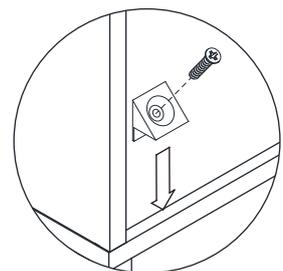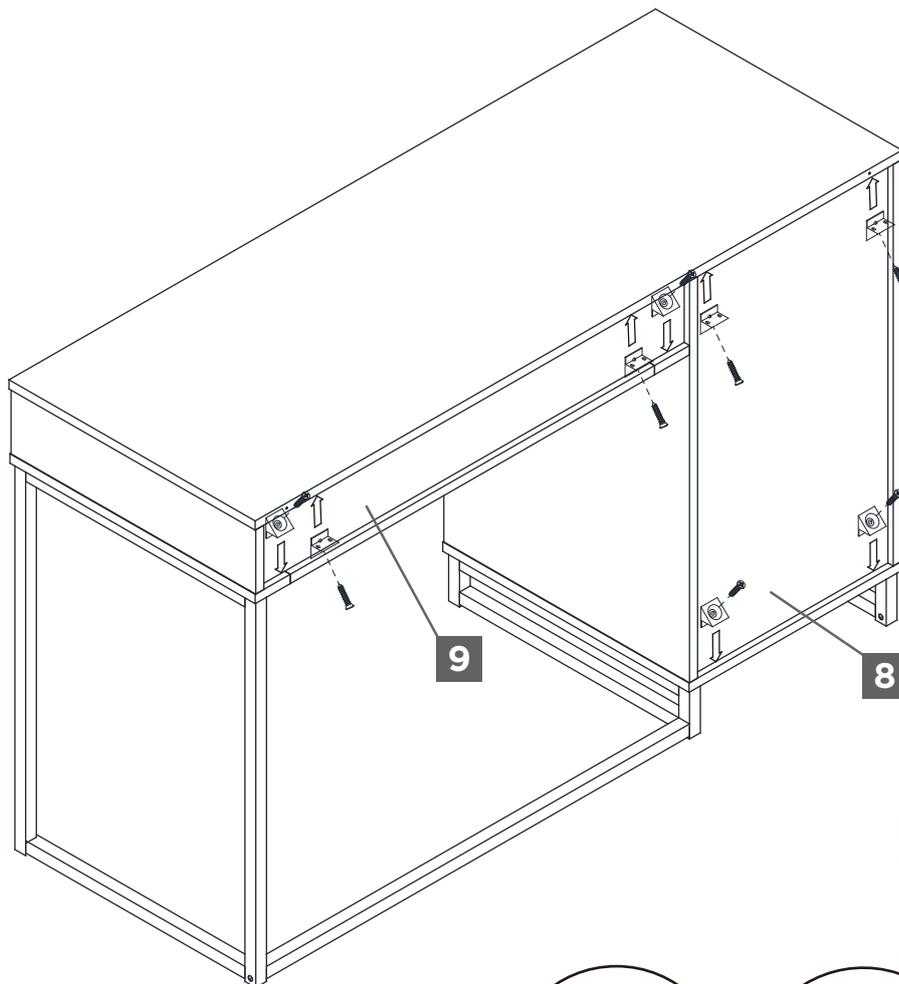


Note: Ensure screws are inserted at the correct angle.

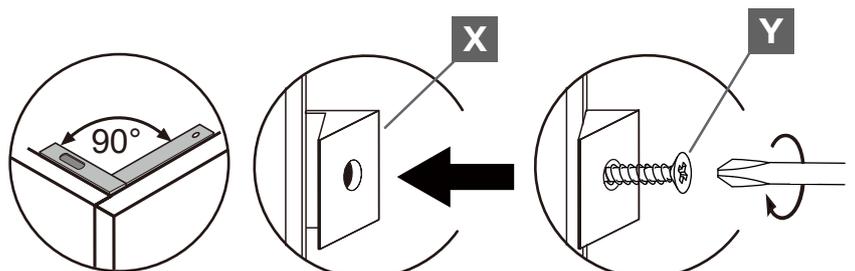

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 18

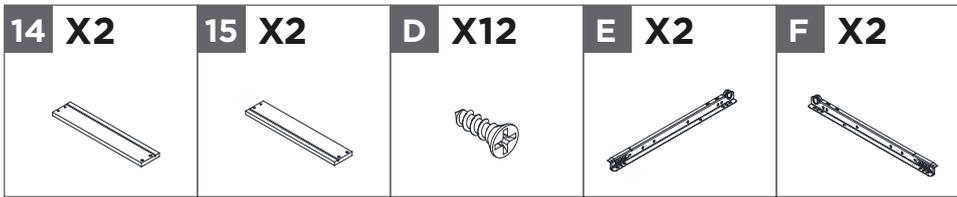

Align 1 left glide **E** with the holes on the upper drawer side left **14**. Secure with 3 screws **D**. Align 1 right glide **F** with the holes on the upper drawer side right **15**, then secure with 3 screws **D**.

X2

Repeat the step twice on two pieces.

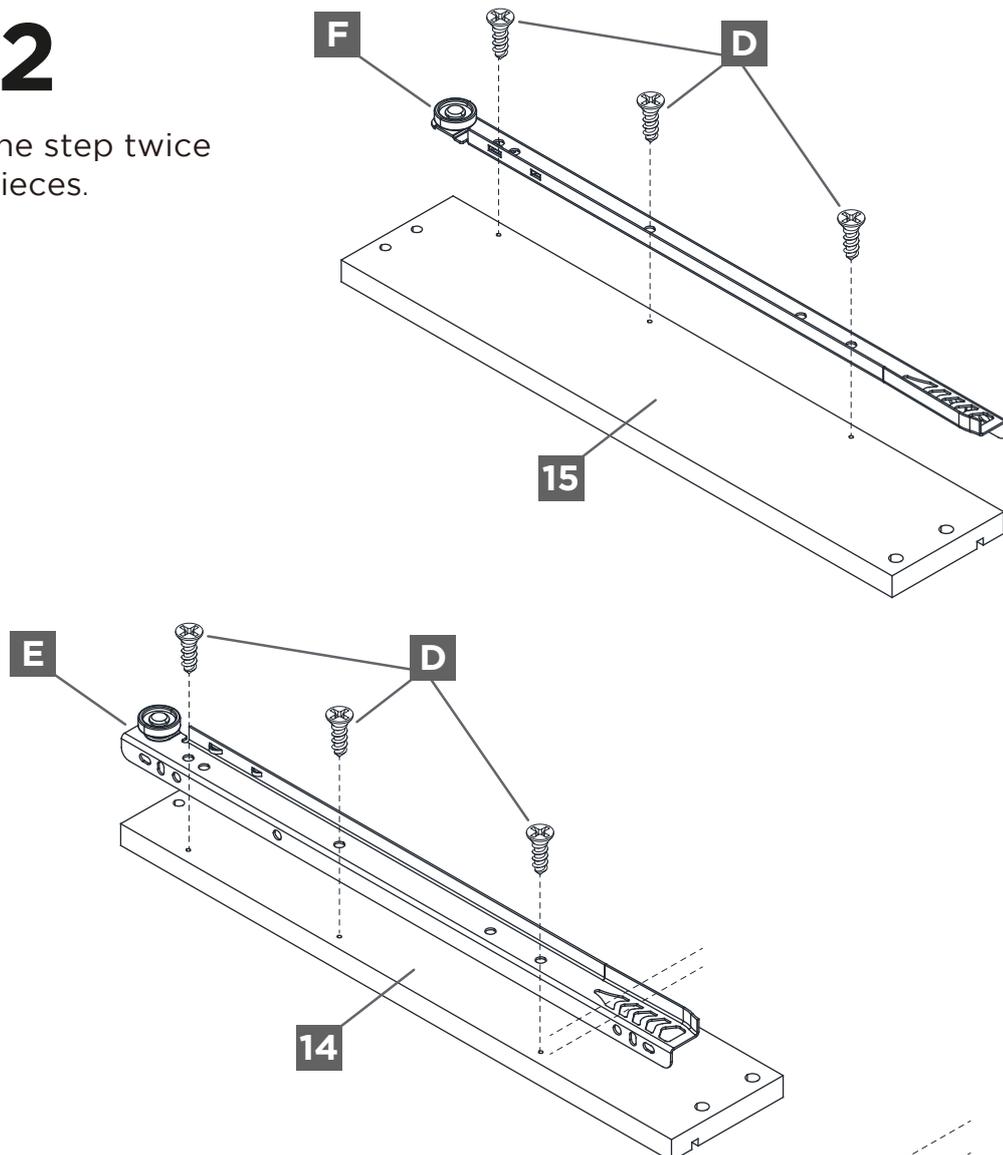


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 19


16 X1	17 X1	K X2	L X4	N X5
				

Attach upper drawer side left **14** and upper drawer side right **15** with upper right drawer back **16** and upper right drawer bottom rail **17** with 5 screws **N**. Insert small drawer connector **K** into the upper drawer side left **14** and upper drawer side right **15** with 4 screws **L**.


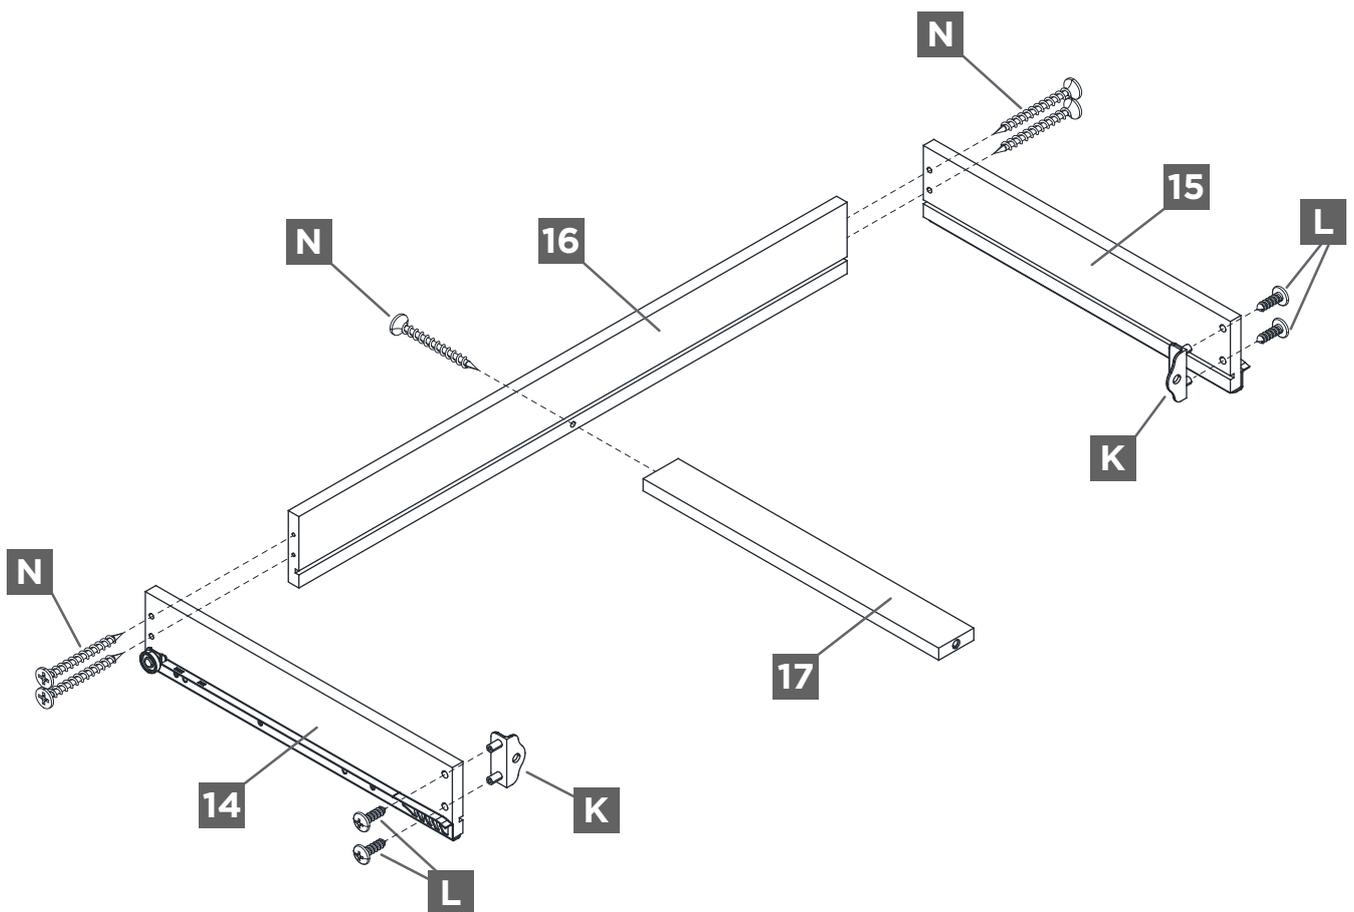


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 20

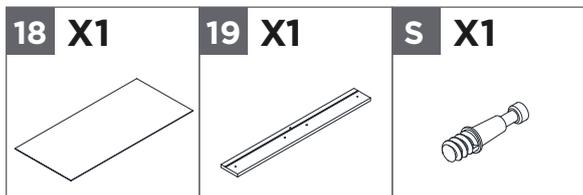


Insert upper right drawer bottom **18** into the upper right drawer frame.
Insert 1 cam bolt **S** into the upper right drawer front **19**.

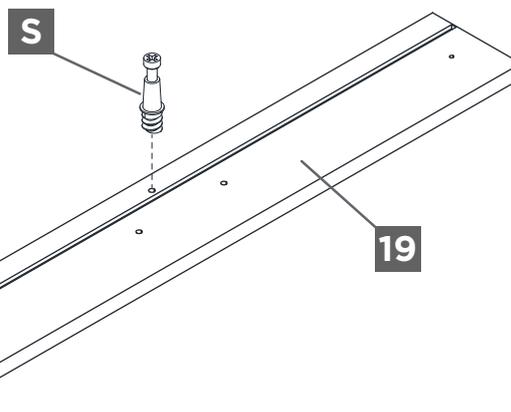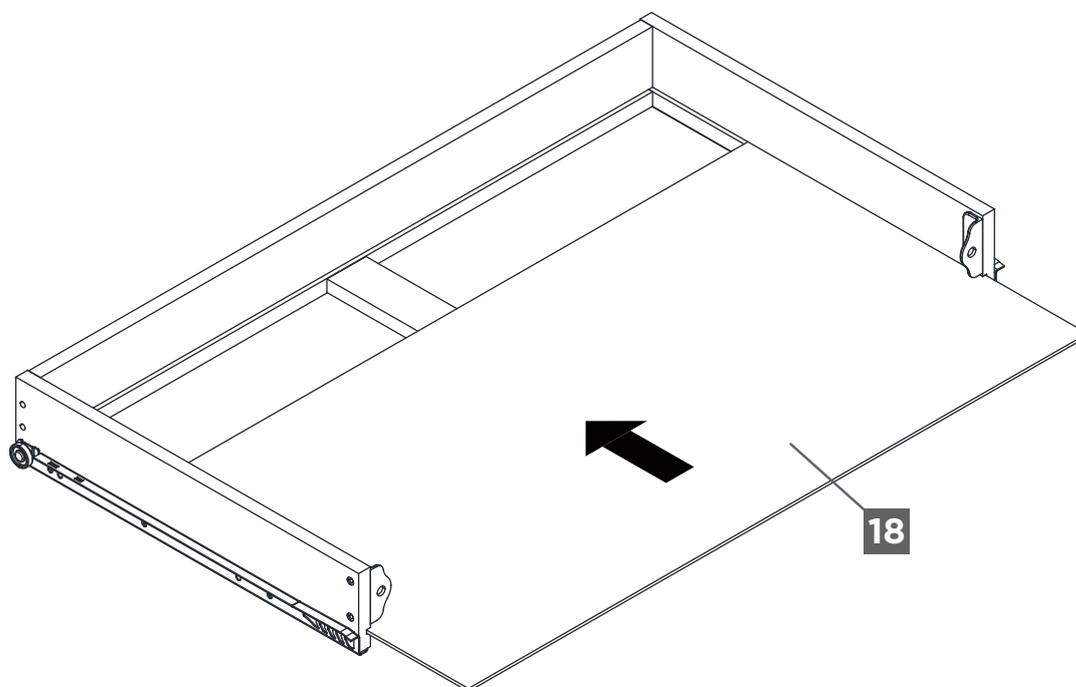


STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 21

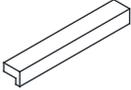M X2	P X2	Q X1	T X1
			

Insert handle **Q** into the upper right drawer front **19** with 2 bolts **P**. Use 1 cam lock **T** to attach upper right drawer front **19** with upper right drawer bottom rail **17**. Secure small drawer connector **K** to the upper right drawer front **19** with 2 screws **M**.

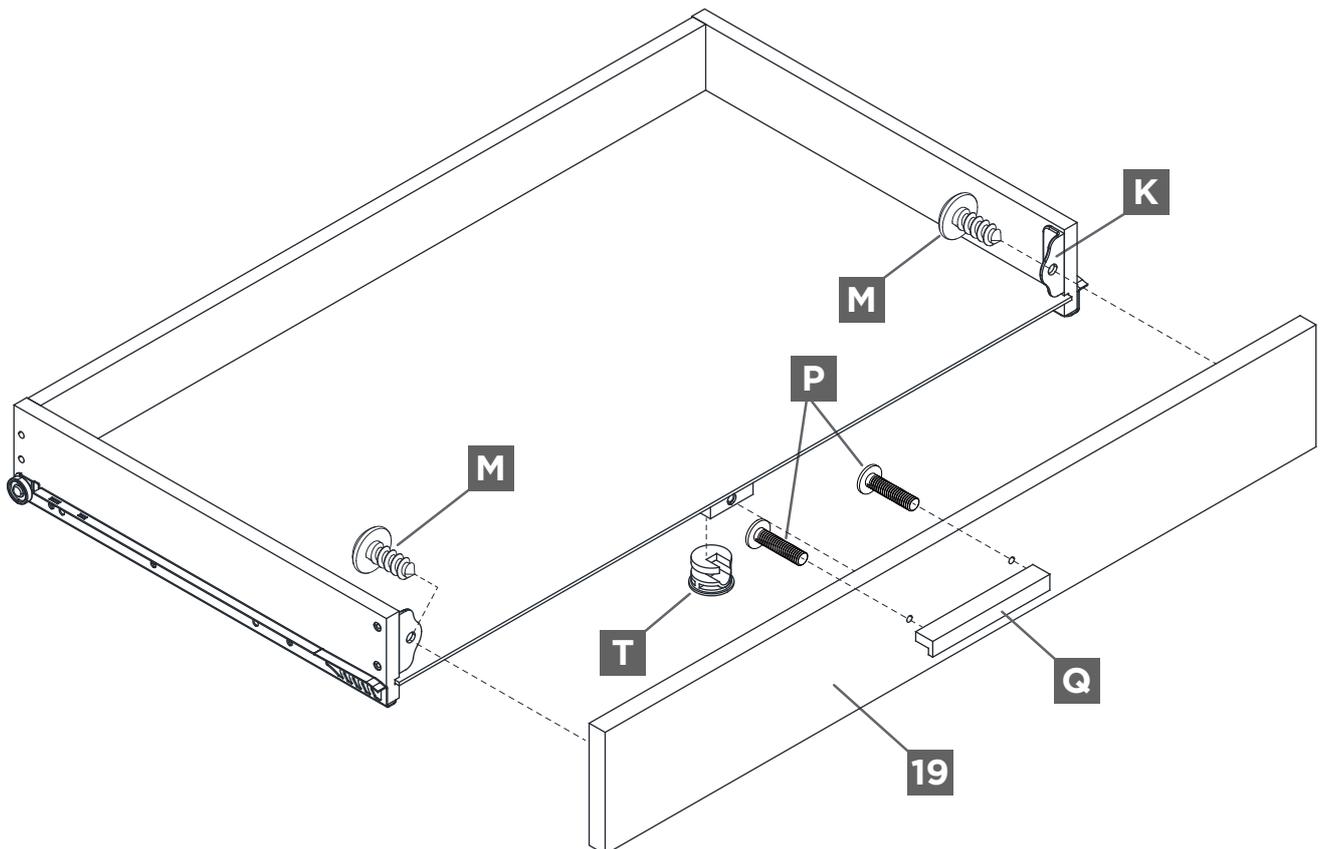


Note: Make sure cams are fully tightened and unit is stable before step 22.

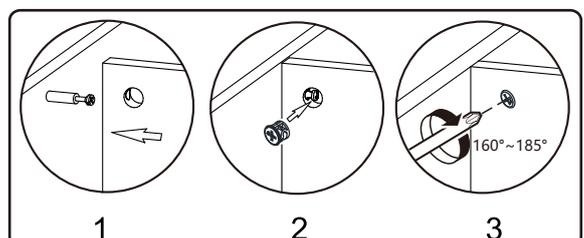


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 22

14 X1	15 X1	20 X1	K X2	L X4	N X4
					


Attach upper drawer side left **14** and upper drawer side right **15** with upper left drawer back **20** with 4 screws **N**. Insert small drawer connector **K** into the upper drawer side left **14** and upper drawer side right **15** with 2 screws **L**.

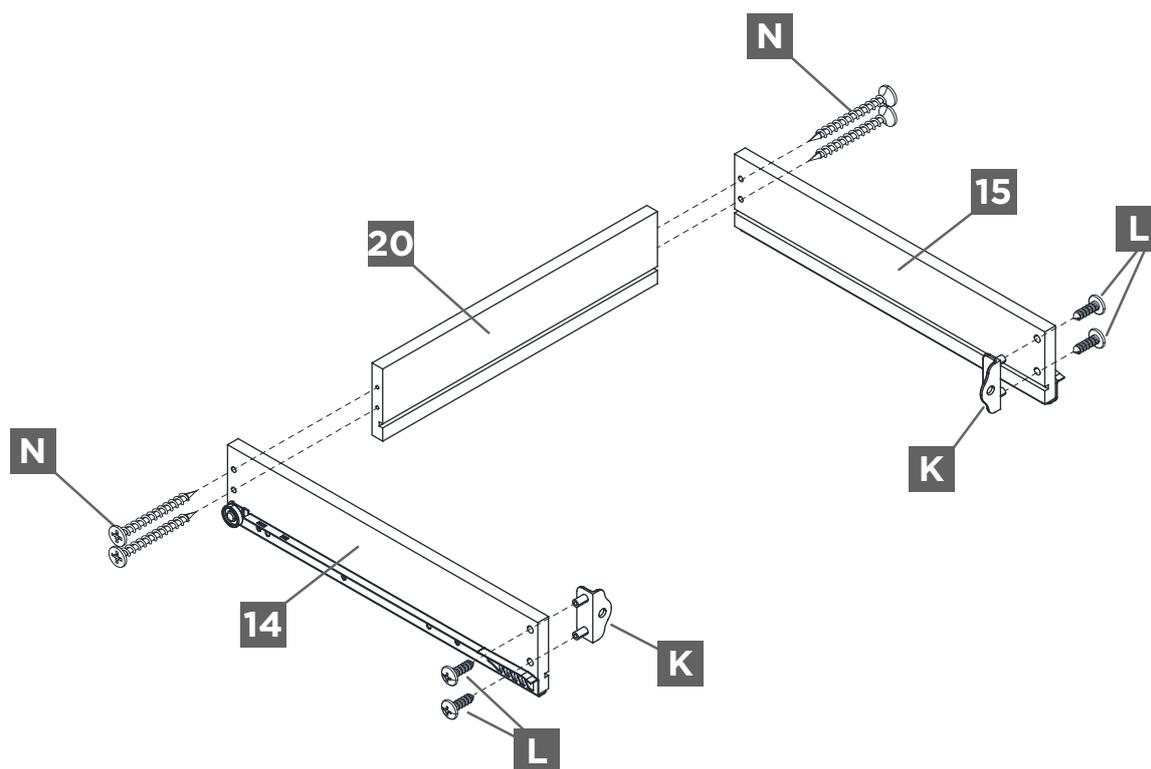


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 23

21 X1

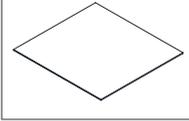


Insert small drawer bottom **21** into the upper left drawer frame.

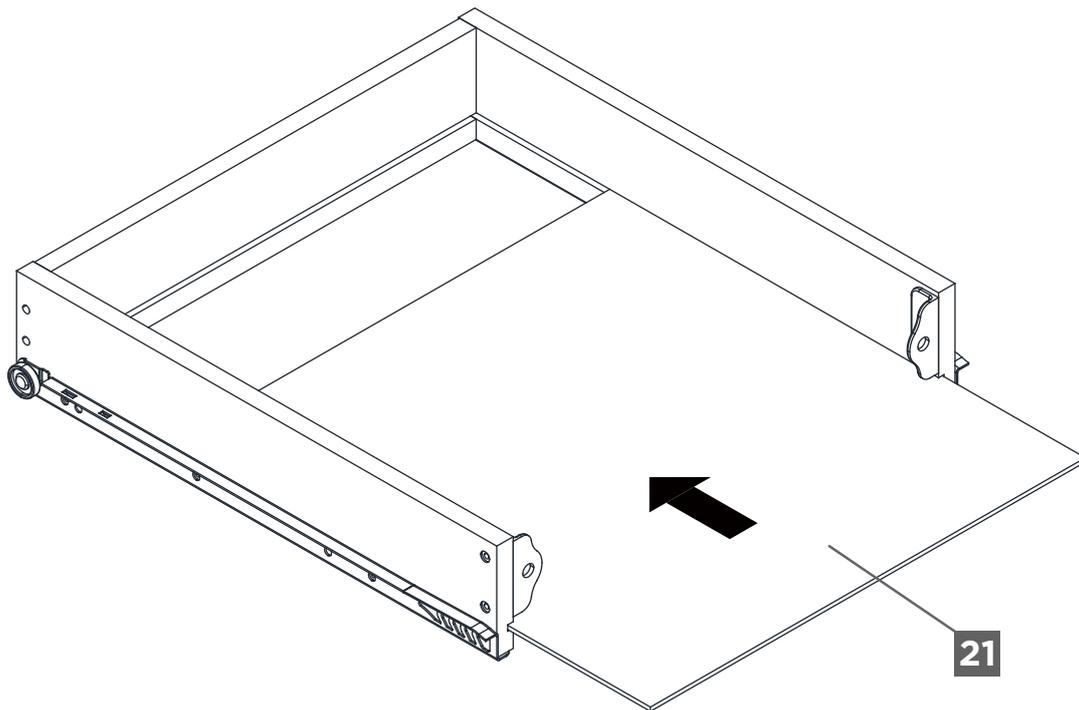


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 24

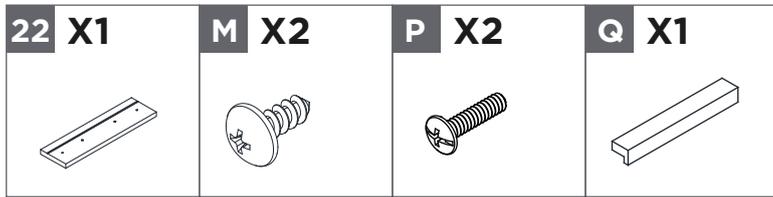


Insert handle **Q** into the upper left drawer front **22** with 2 bolts **P**. Secure small drawer connector **K** to the upper left drawer front **22** with 2 screws **M**.

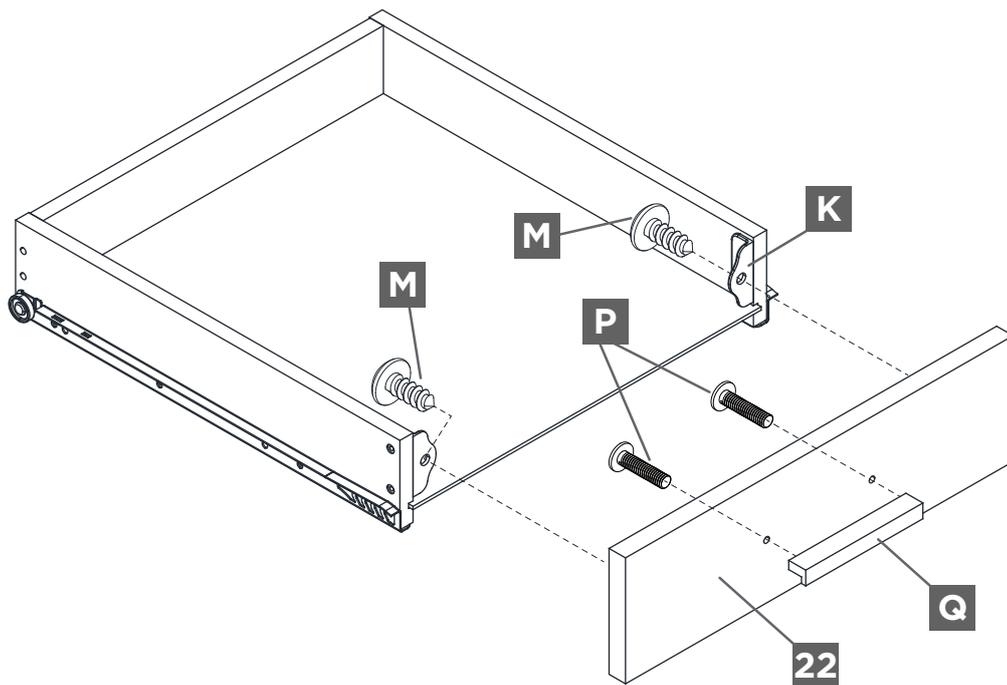


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 25

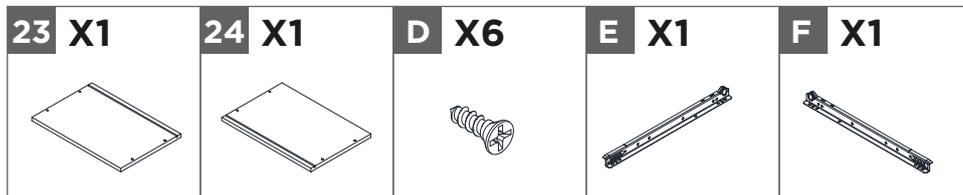


Align 1 left glide **E** with the holes on the lower drawer side left **23**, then secure with 3 screws **D**. Align 1 right glide **F** with the holes on the lower drawer side right **24**. Secure with 3 screws **D**.

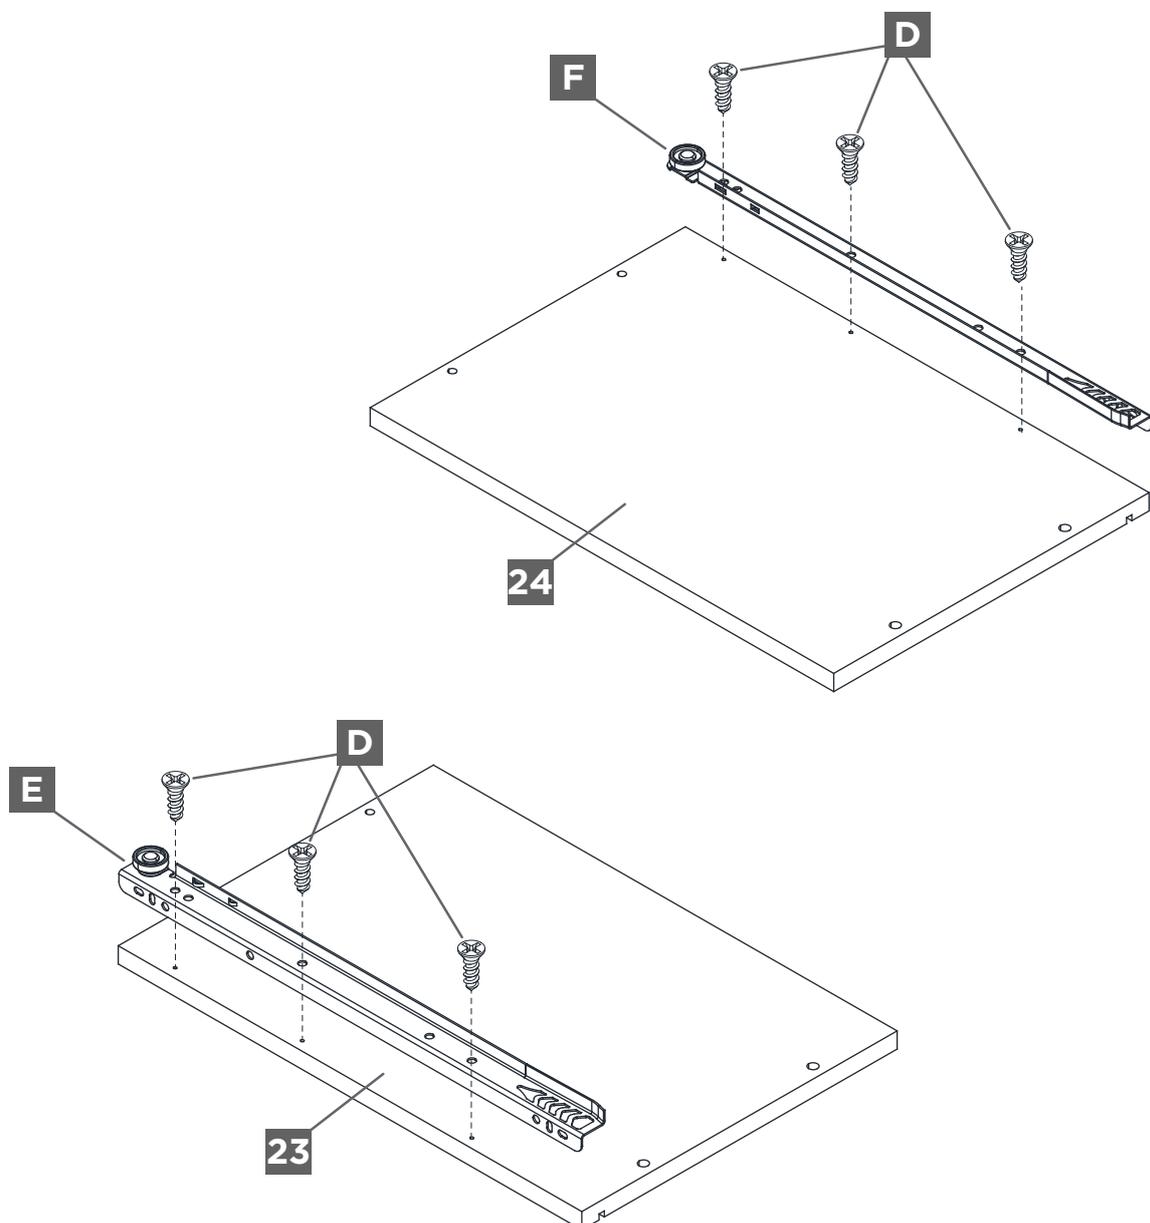


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 26

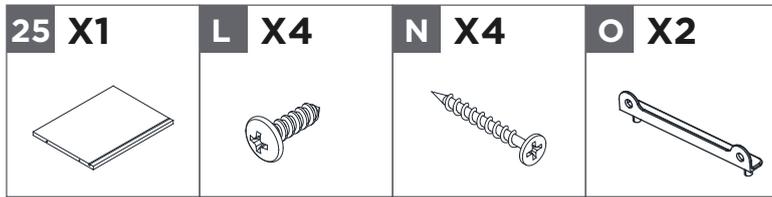


Attach lower drawer side left **23** and lower drawer side right **24** with lower drawer back **25** with 4 screws **N**. Insert large drawer connector **O** into lower drawer side left **23** and lower drawer side right **24** with 4 screws **L**.

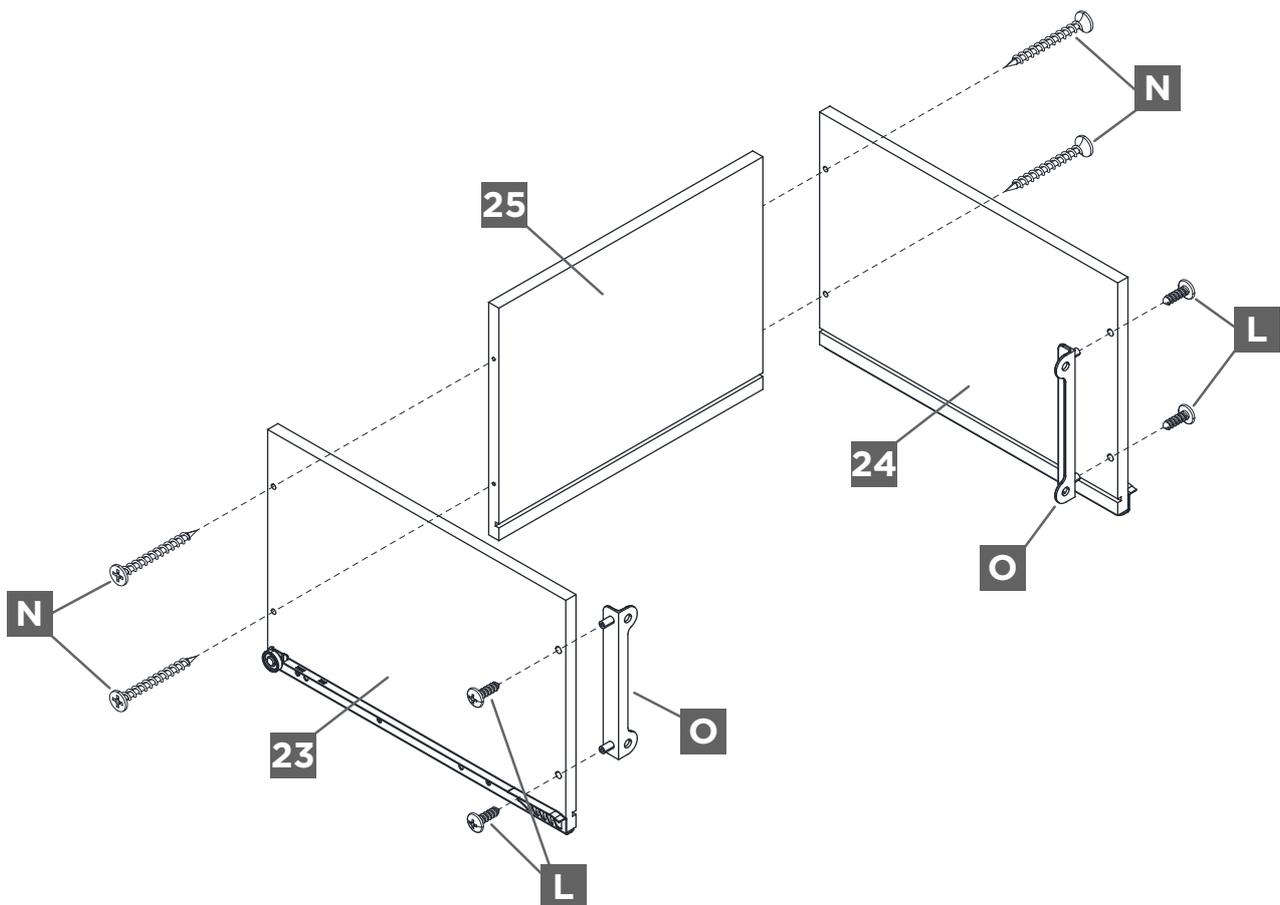


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 27

21 X1

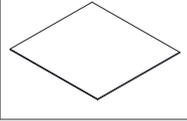


Insert upper left drawer bottom **21** into the lower left drawer frame.

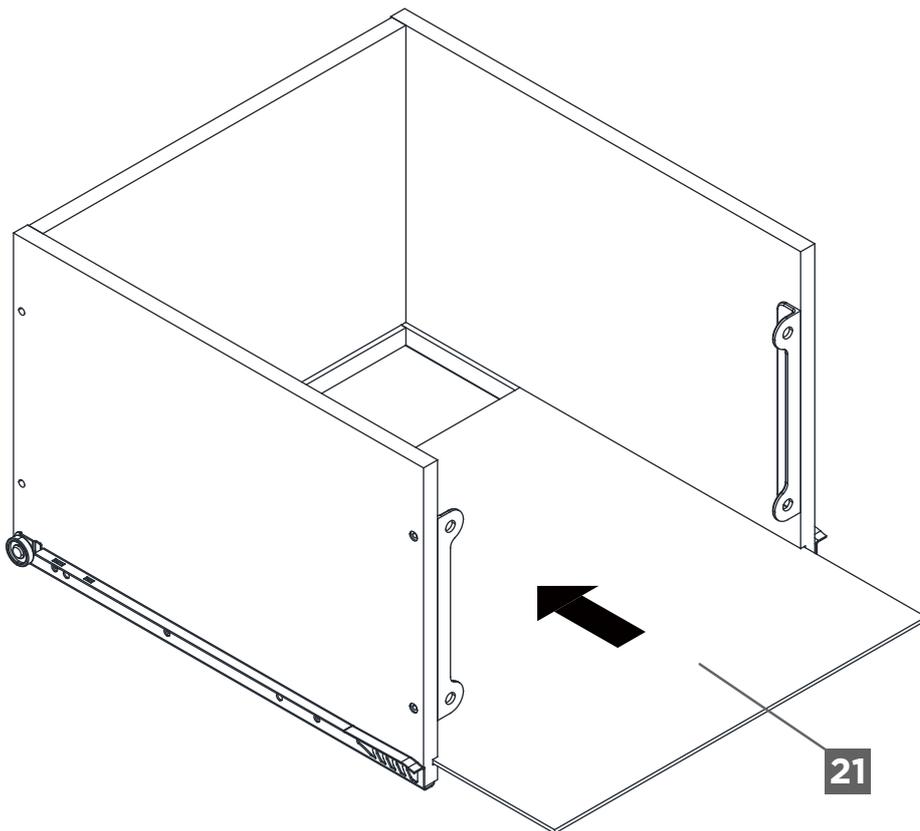


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 28

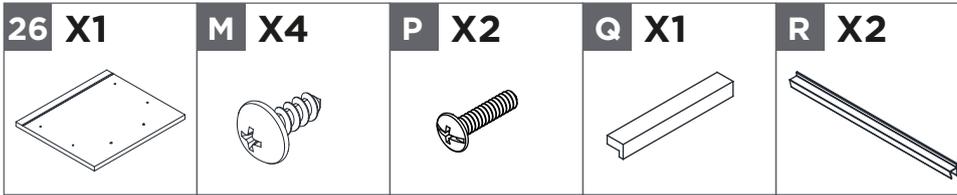


Insert handle **Q** into lower drawer front **26** with 2 bolts **P**. Secure large drawer connector **O** to lower drawer front **26** with 4 screws **M**. Attach plastic file hanger **R** to lower drawer side left **23** and lower drawer side right **24**.

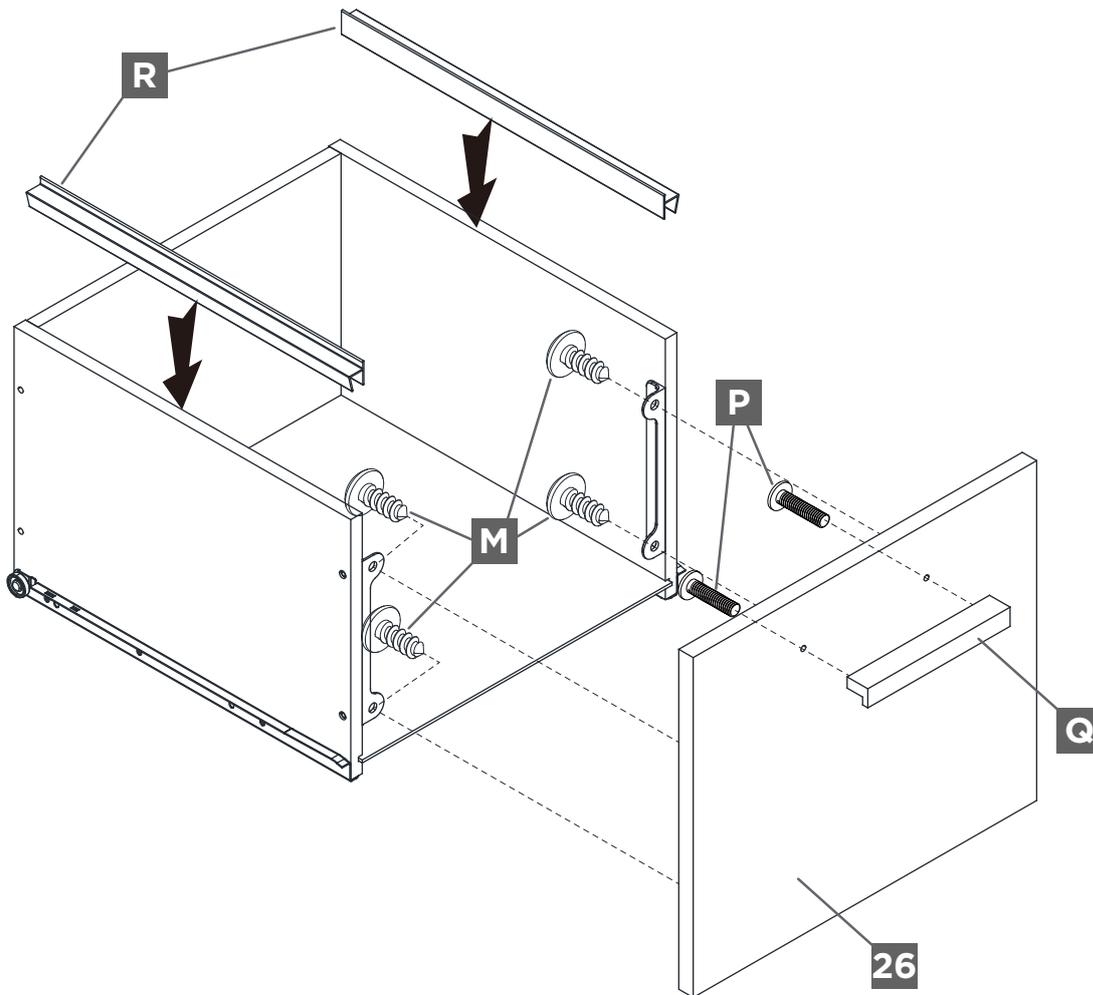


STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 29

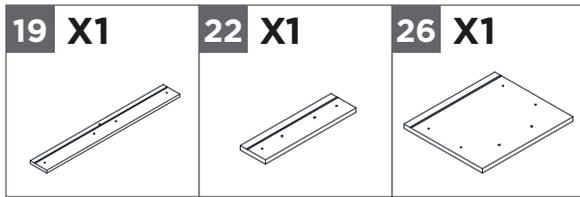

Insert the 3 drawers into the desk. Adjust the drawer connectors if necessary to adjust the fit.

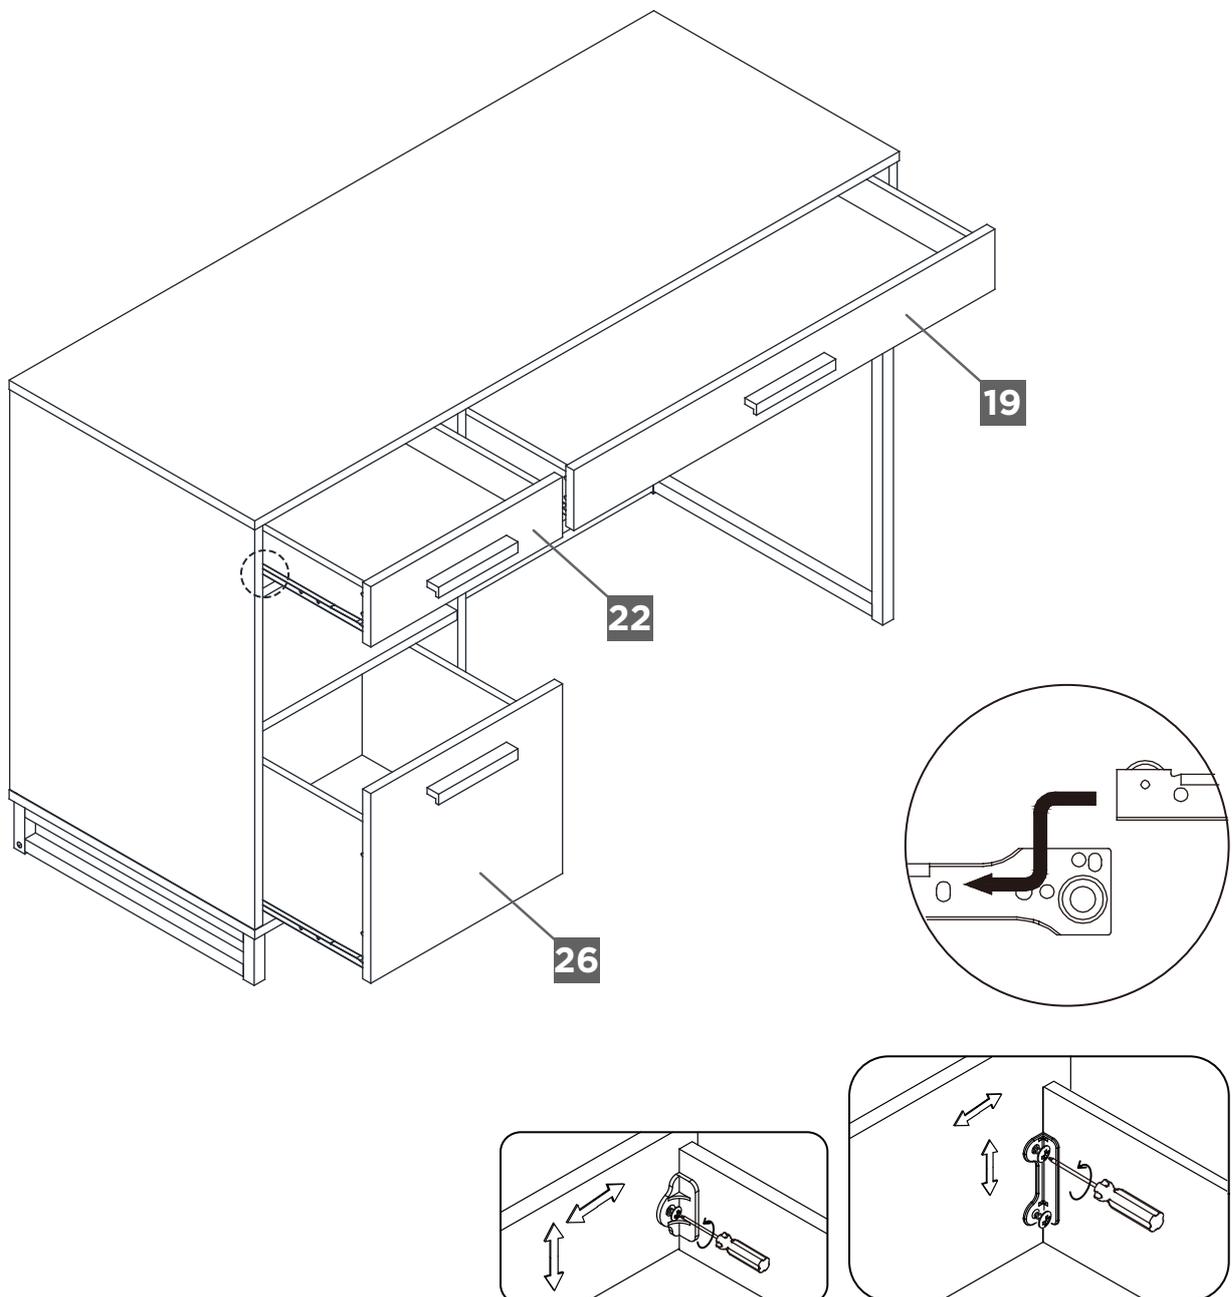

STEP-BY-STEP GUIDE


STEP 30

I X2	N X2	Z X4	AA X2	BB X2
				


Fasten two anti-tip restraints **AA** to the back of top **10**, using two screws **I** and two flat washers **Z**.

Insert two wall plugs **BB** into your wall.

Fasten the two anti-tip restraints **AA** to the wall using two small washers **Z** and two screws **N**.

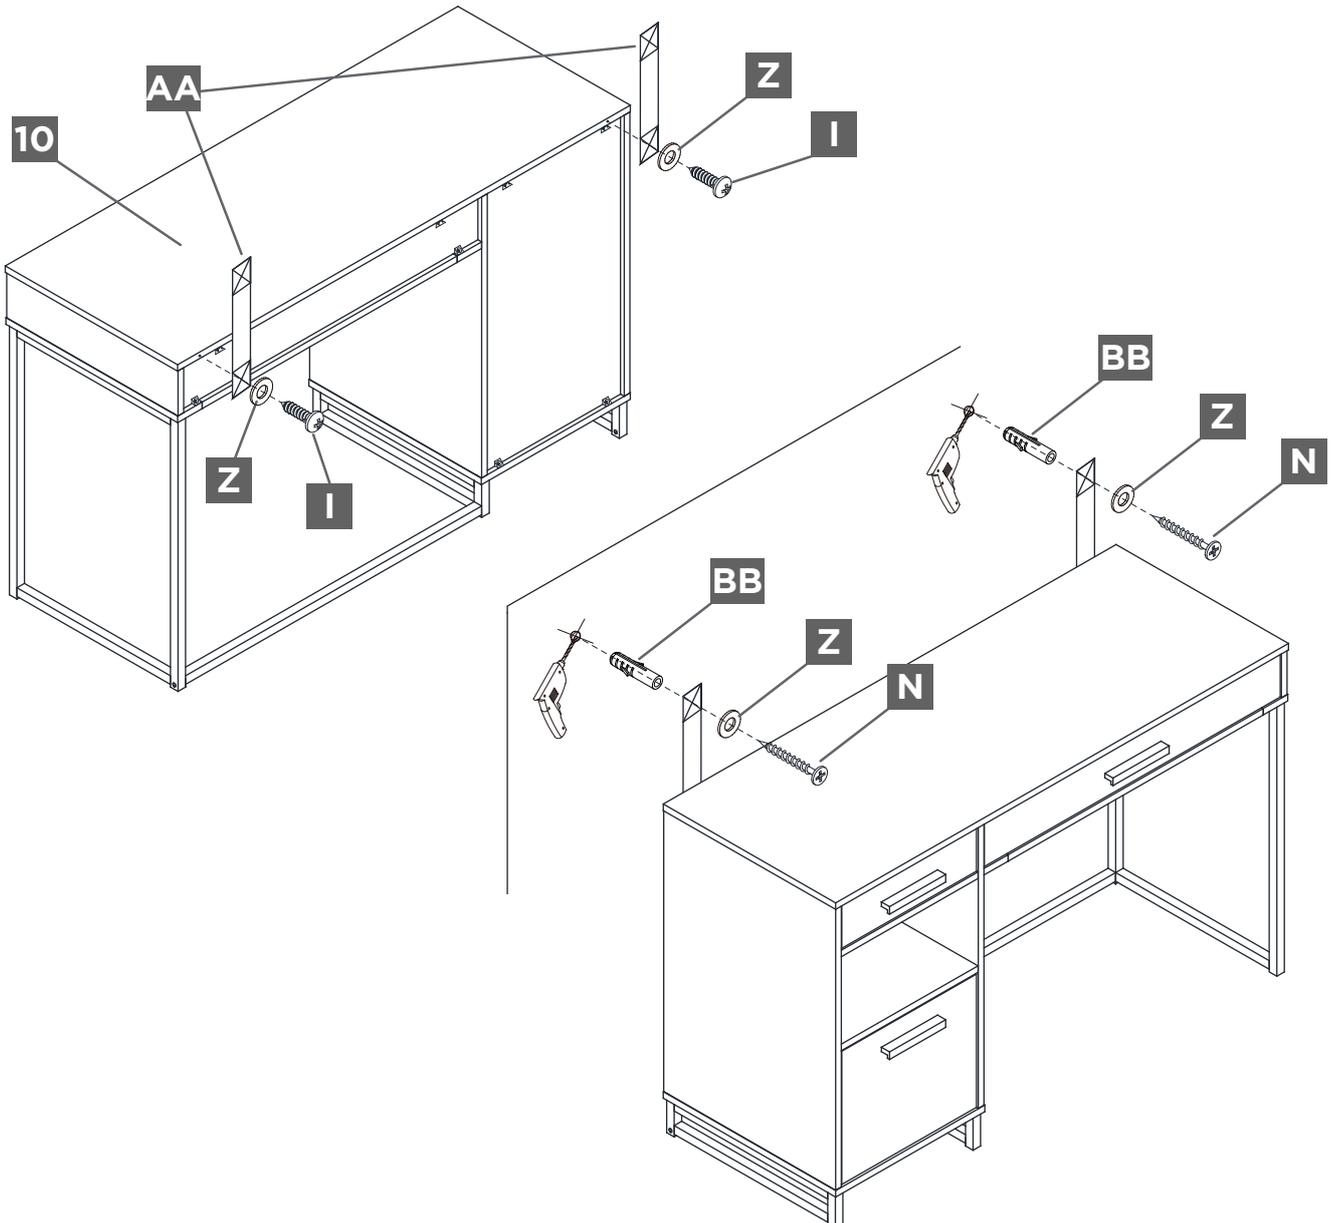

TECHNICAL DATA

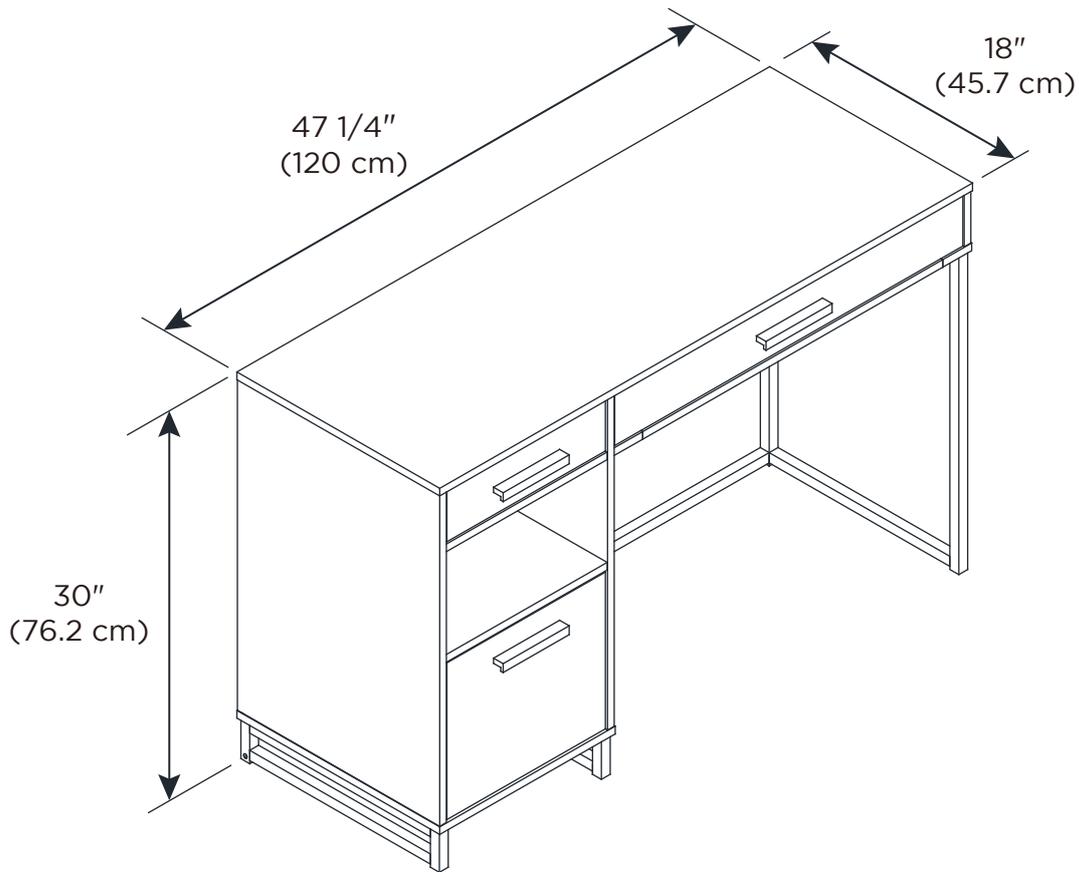

SPECIFICATIONS

ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)	47 1/4 x 18 x 30" 120 x 45.7 x 76.2 cm
ASSEMBLED WEIGHT	63 lb 2 oz 28.6 kg
DESK SURFACE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	99 lb 3 oz 45 kg
UPPER LEFT DRAWER MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	3 lb 5 oz 1.5 kg
UPPER RIGHT DRAWER MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	6 lb 10 oz 3 kg
BOTTOM DRAWER MAXIMUM WEIGHT CAPACITY	14 lb 5 oz 6.5 kg

ASSEMBLY TROUBLESHOOTING



**BEFORE RETURNING
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.



**CALL US,
WE CAN HELP**

CARING FOR YOUR ITEM

- 1 Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.
- 2 This product is intended for domestic indoor use only.
- 3 Do not light any fires below or near the product.
- 4 Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5 Do not shake, lean or stand on it.

CLEANING: For best results, clean the product with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 168-0099-8

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™


INSPIRED BY CANADA



CANVAS^{TM/MC}

BUREAU DUNCAN

N° D'ARTICLE : 168-0099-8

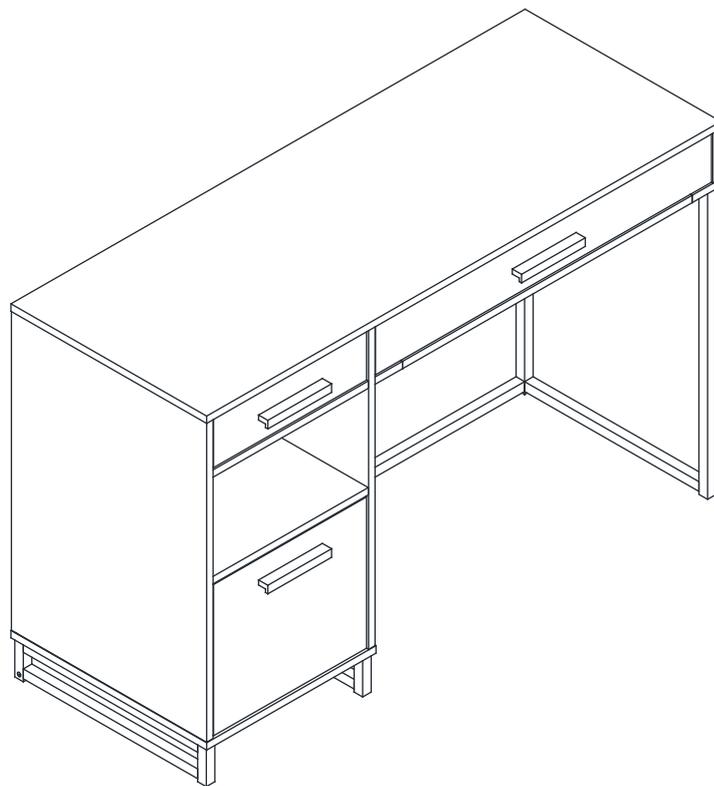

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS™

INSPIRÉ PAR LE CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS^{MC}** s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS^{MC}** vous permet de rafraîchir facilement **votre espace pour qu'il reflète votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires judicieux. Visitez notre site Web **canadiantire.ca** pour nous parler de votre expérience et partagez vos photos avec nous en utilisant **#mycanvasstyle.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES


Avertissement et sécurité	4
Liste des pièces	5
Avant de commencer l'assemblage	10
Guide étape par étape	11
Données techniques	41
Dépannage	42
Prendre soin de votre article	42
Garantie	43




AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter d'égratigner la peinture.


OUTILS REQUIS

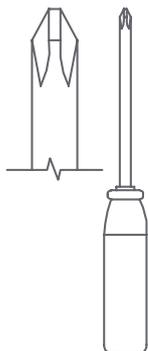

Tournevis à tête cruciforme n°
2 Taille réelle de la tête

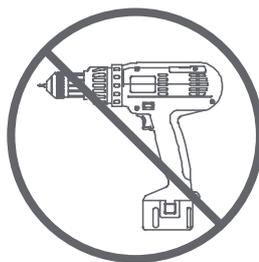

REMARQUE : N'utilisez pas d'outil électrique pour visser. Faites attention de ne pas visser excessivement.

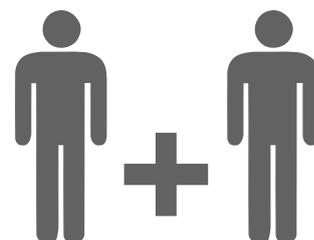

2 personnes



Avertissement et sécurité

AVERTISSEMENT – Des blessures graves peuvent survenir si l'appareil bascule. Placez les articles lourds sur les tablettes inférieures et aussi loin au fond que possible.

Réparti de façon homogène, le poids maximal est de 123,2 lb (56 kg). Des blessures graves peuvent survenir en cas de basculement du meuble.







Pour éviter la chute du meuble:

- Placez les articles les plus lourds dans les tiroirs les plus bas.
- Ne laissez jamais les enfants grimper sur le bureau, ou les laisser s'y suspendre.
- Ne vous mettez pas debout sur le bureau.







Pour la sécurité de votre enfant:

- Ne laissez pas les enfants grimper sur ce meuble car cela pourrait entraîner des blessures, voire la mort.
- Ce produit n'est pas conçu pour permettre aux enfants de s'asseoir ou de monter dessus.
- Gardez les vis, les petites pièces et les pièces en plastique hors de portée des enfants pendant et après l'assemblage.
- Ce meuble contient de petites pièces qui pourraient présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

LISTE DES PIÈCES

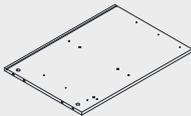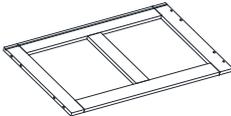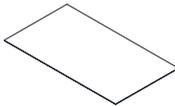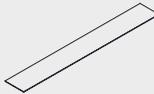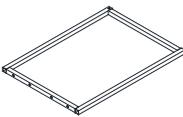
ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Tablette fixe		1
2	Rail		1
3	Panneau gauche		1
4	Diviseur		1
5	Panneau inférieur gauche		1
6	Panneau inférieur droit		1
7	Panneau droit		1
8	Panneau arrière gauche		1
9	Panneau arrière droit		1
10	Dessus		1
11	Traverse		1
12	Patte droite		1
13	Patte gauche		2

LISTE DES PIÈCES

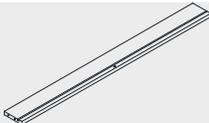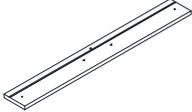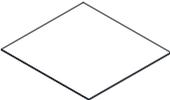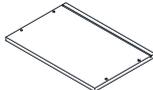
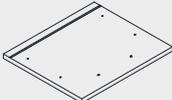
ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Côté gauche du tiroir supérieur		2
15	Côté droit du tiroir supérieur		2
16	Derrière du tiroir supérieur droit		1
17	Rail inférieur du tiroir supérieur droit		1
18	Fond du tiroir supérieur droit		1
19	Devanture du tiroir supérieur droit		1
20	Derrière du tiroir supérieur gauche		1
21	Fond du tiroir supérieur gauche		2
22	Devanture du tiroir supérieur gauche		1
23	Côté gauche du tiroir inférieur		1
24	Côté droit du tiroir inférieur		1
25	Derrière du tiroir inférieur		1
26	Devanture du tiroir inférieur		1

Veuillez vérifier tous les accessoires après avoir ouvert le paquet avant de procéder à l'assemblage.


VUE ÉCLATÉE

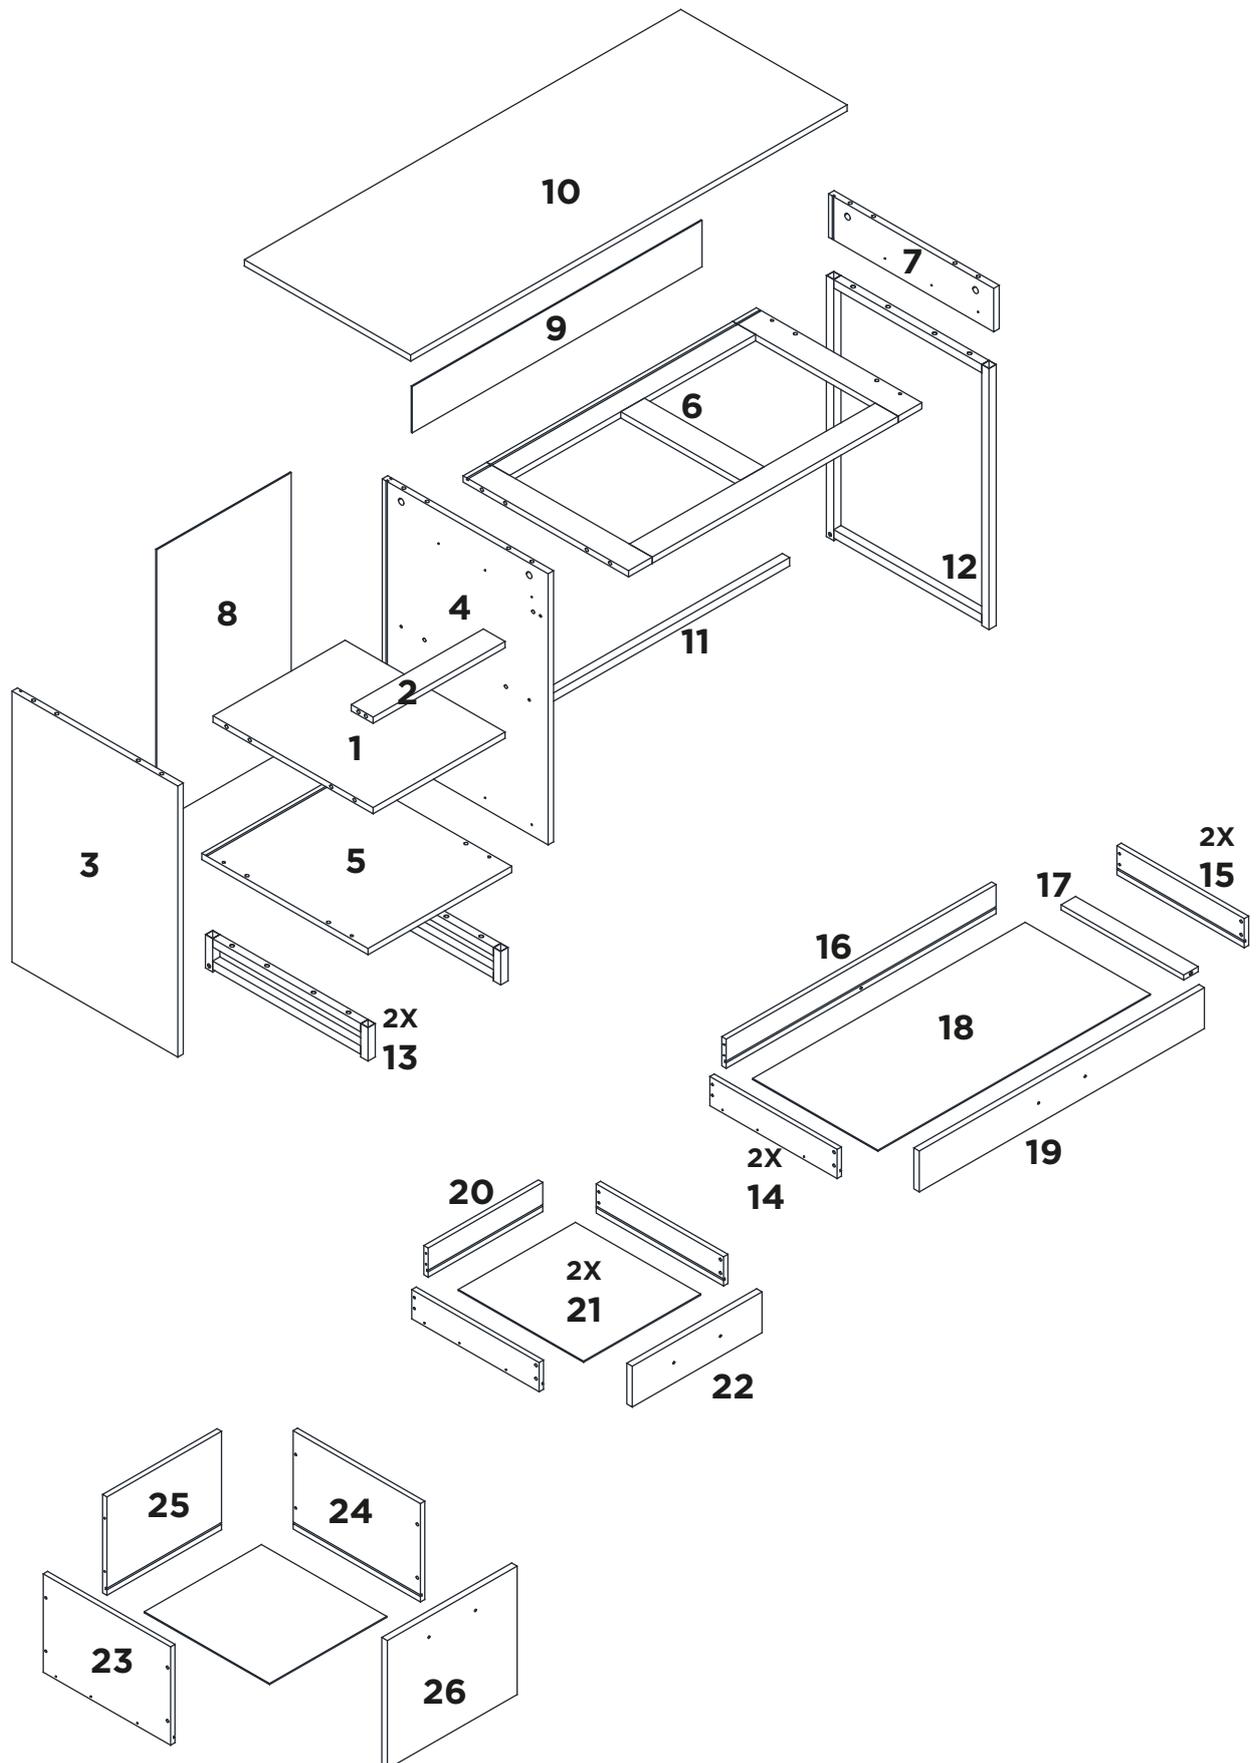

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

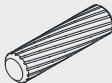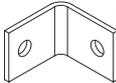ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Goujon de bois Ø7,8 x 30 mm		20
B	Goujon à came (grand)		14
C	Came (grande)		14
D	Vis Ø3,5 x 12 mm		36
E	Glissière gauche		3
F	Glissière droite		3
G	Vis Ø5 x 50 mm		6
H	Support		2
I	Vis Ø4 x 14 mm		6
J	Rondelle		12
K	Connecteur de tiroir (petit)		4
L	Vis Ø3,5 x 12 mm		12
M	Vis Ø4,7 x 12,5 mm		8
N	Vis Ø3,8 x 35 mm		15
O	Connecteur de tiroir (grand)		2

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

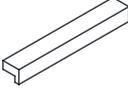
ARTICLE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
P	Boulon M4 x 22 mm		6
Q	Poignée		3
R	Support de dossier		2
S	Goujon à came (petit)		1
T	Came (petite)		1
U	Boulon M6 x 30 mm		12
V	Clé hexagonale		1
W	Boulon M6 x 35 mm		2
X	Fixation arrière		8
Y	Vis Ø3 x 16 mm		8
Z	Petite rondelle		4
AA	Bande anti-basculement		2
BB	Cheville d'ancrage		2

Veillez vérifier tous les accessoires après avoir ouvert le paquet avant de procéder à l'assemblage.

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

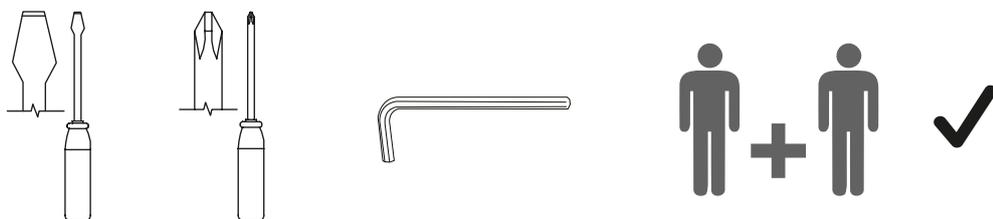


ASSEMBLEZ L'ARTICLE DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

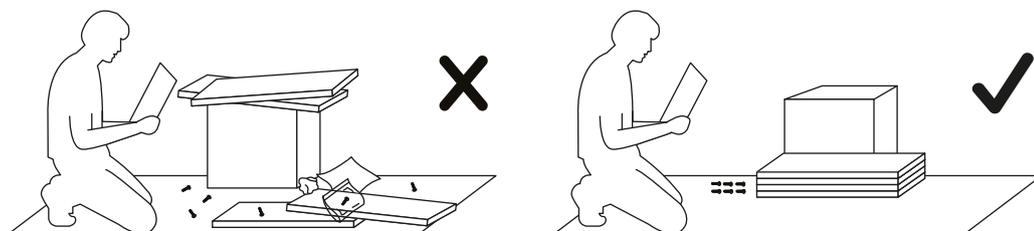


RETIREZ LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

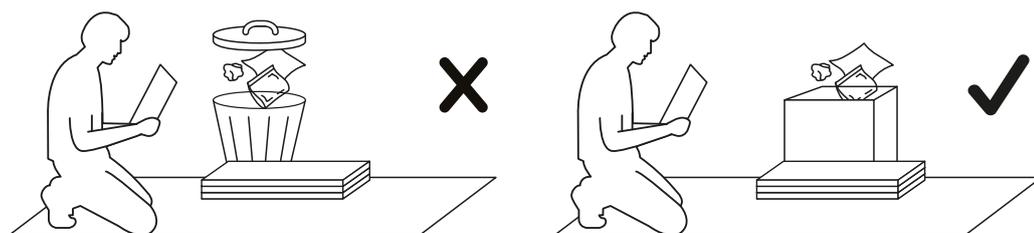


LISEZ ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Ou si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 660-6684 (sans frais).

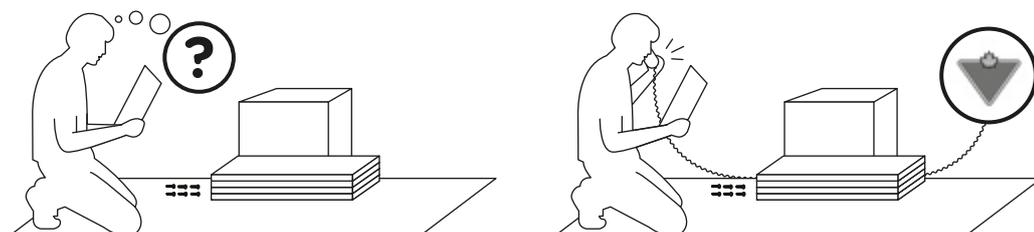


ÉTAPE 1

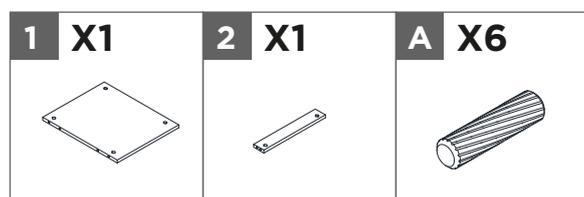


Insérez 4 goujons de bois **A** dans le bord de la tablette fixe **1**. Insérez 2 goujons de bois **A** dans le bord de la tablette fixe **2**.

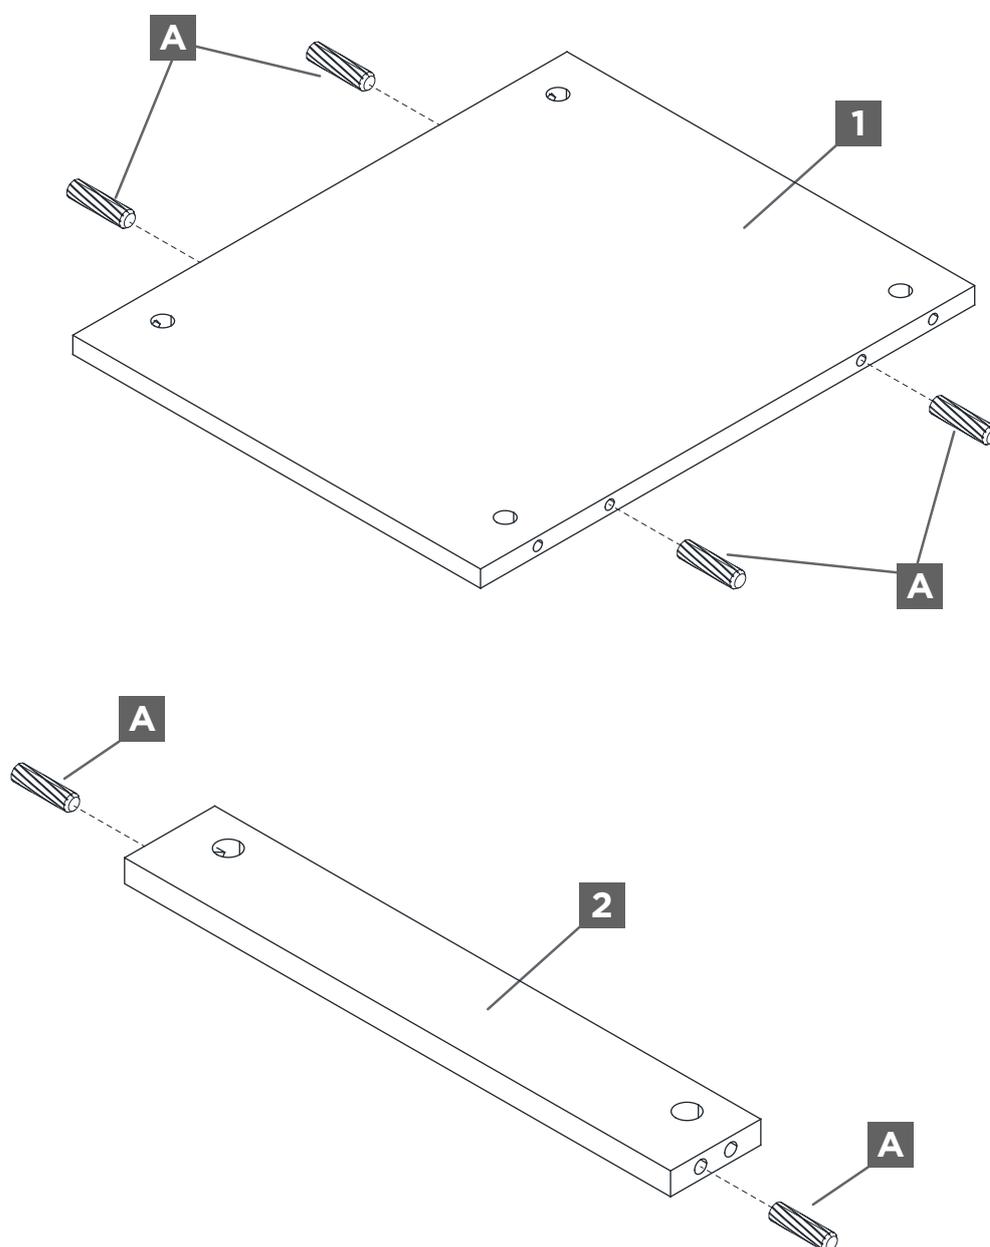

ÉTAPE 2

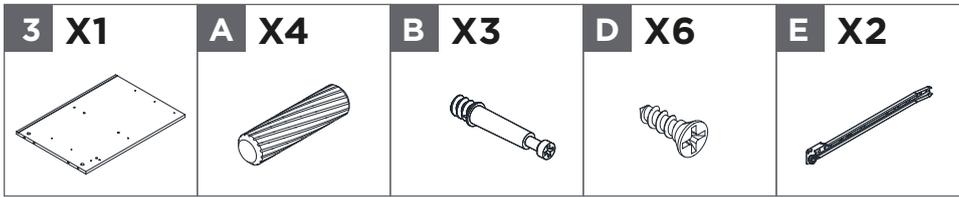

Insérez 4 goujons de bois **A** et 3 goujons à came **B** dans le panneau gauche **3**. Alignez 2 glissières gauches **E** avec les trous sur le panneau gauche **3**, puis fixez-les au moyen de 6 vis **D**. Assurez-vous que le premier trou que vous alignez est le bon trou.

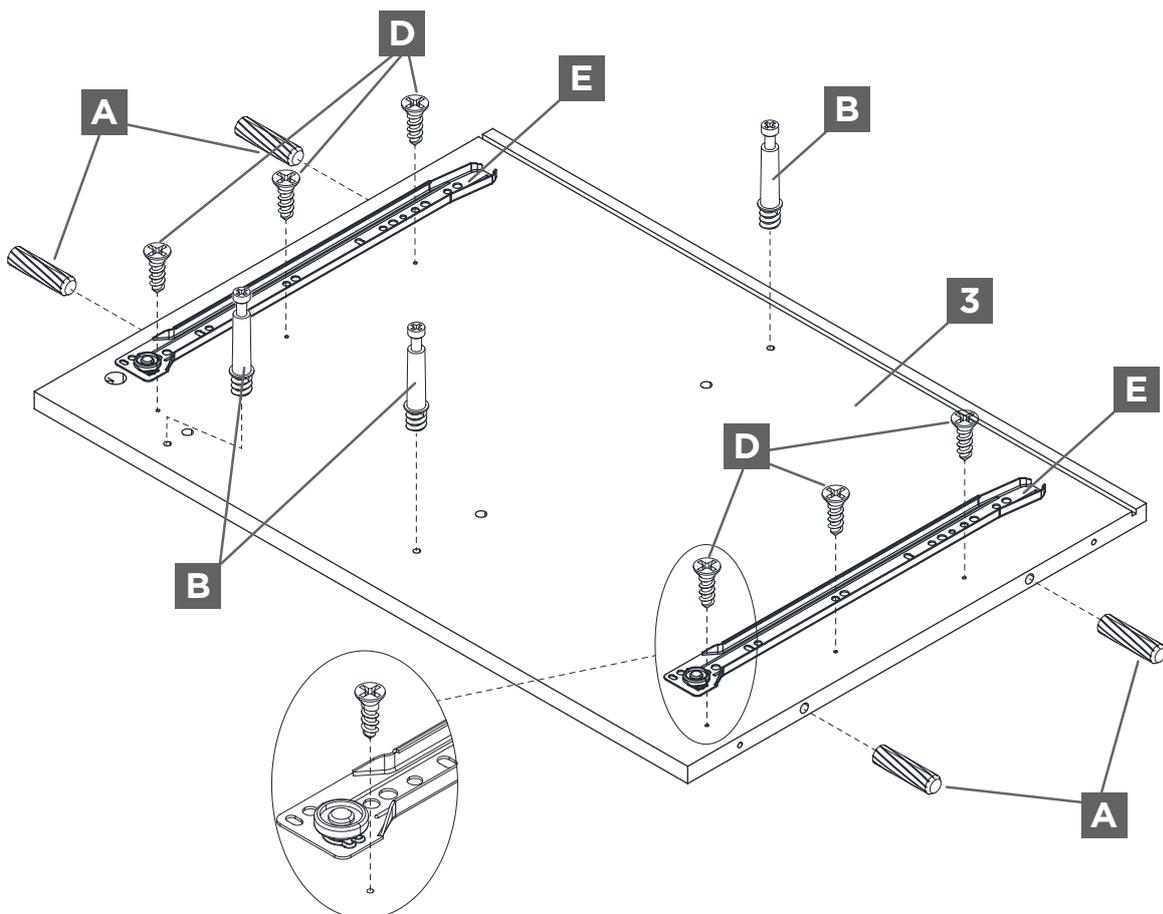


REMARQUE : Ce sont les glissières gauches.

ÉTAPE 3


C X3




Insérez 3 cames **C** dans la tablette fixe **1** et le rail **2** et fixez-les au panneau gauche **3**. Serrez et verrouillez les 3 cames **C**.

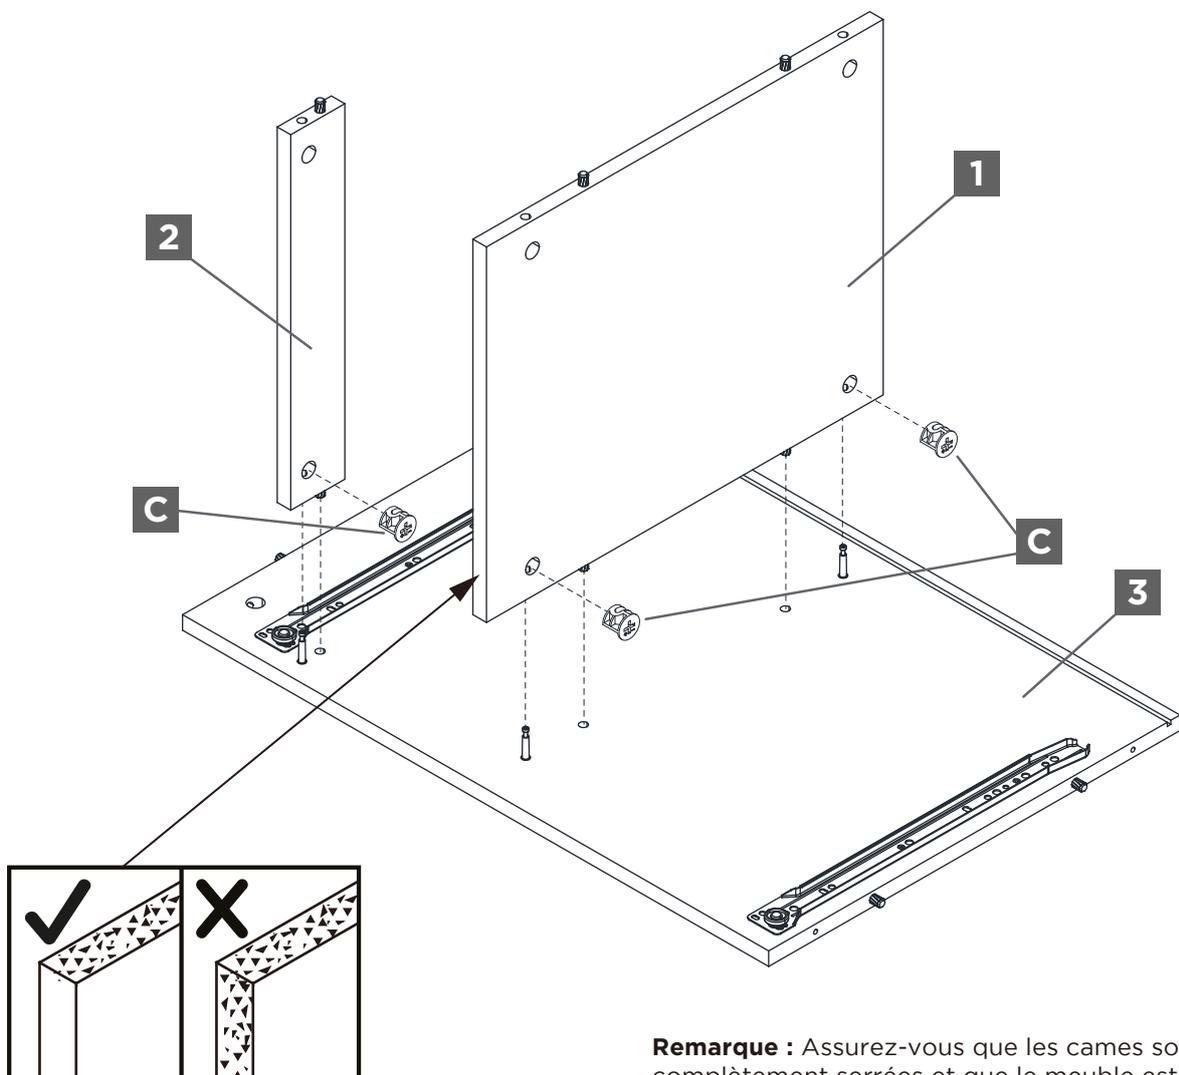


Remarque : Assurez-vous que les cames sont complètement serrées et que le meuble est stable avant de procéder à l'étape 4.

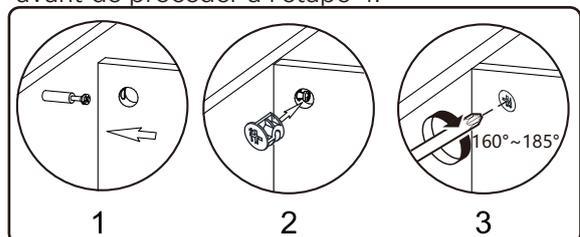


ÉTAPE 4

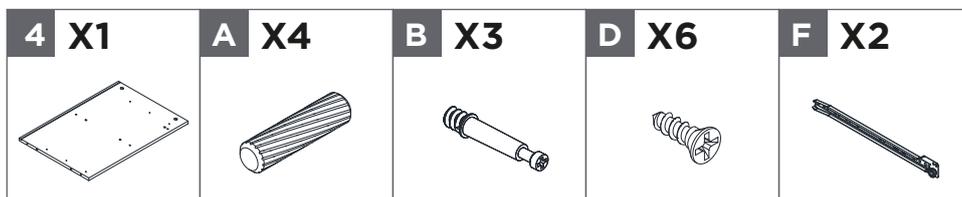


Insérez 4 goujons de bois **A** et 3 goujons à came **B** dans le diviseur **4**. Alignez 2 glissières droites **F** avec les trous du diviseur **4**, puis fixez-les au moyen de 6 vis **D**. Assurez-vous que le premier trou que vous alignez est le bon trou.

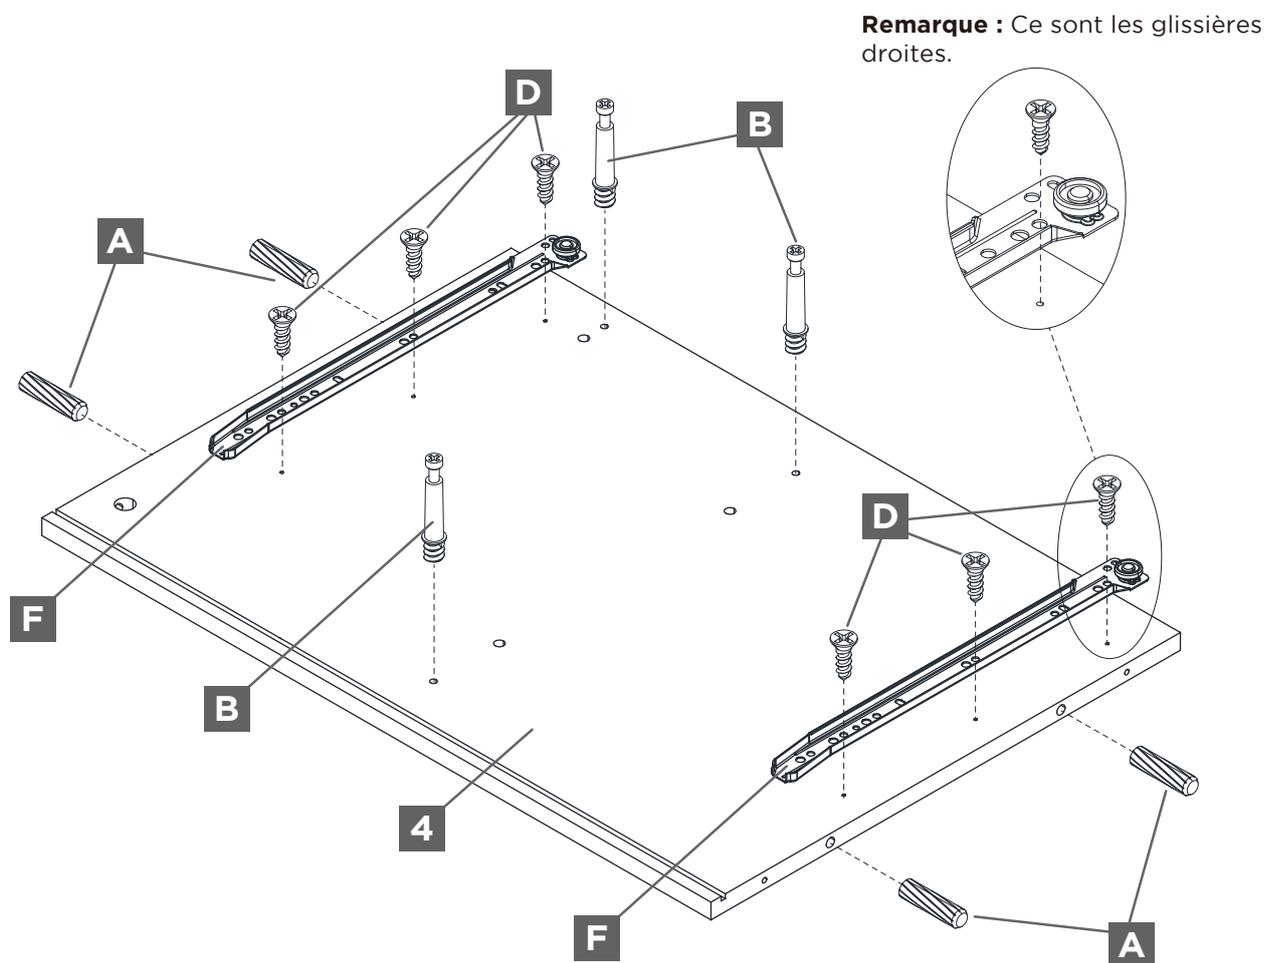


ÉTAPE 5

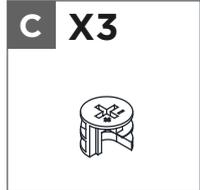


Insérez 3 cames **C** dans les trous de la tablette fixe **1** et du rail **2**. Fixez le diviseur **4**. Serrez et verrouillez les 3 cames **C**.

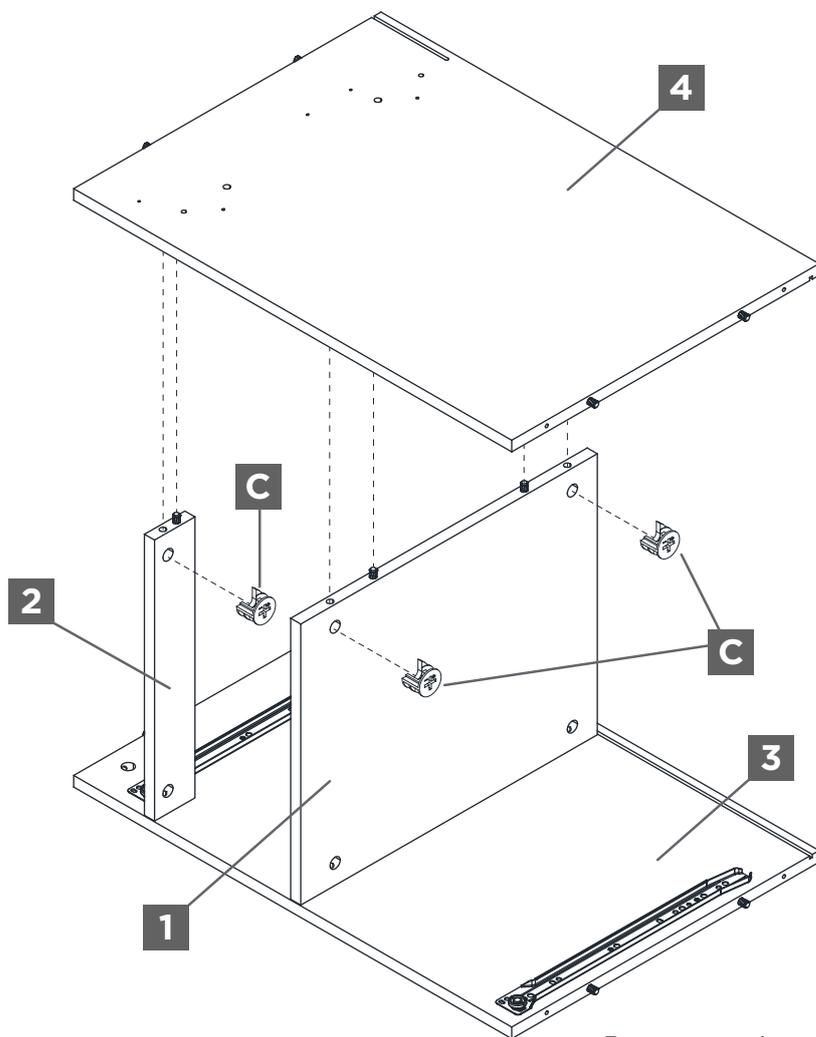


Remarque : Assurez-vous que les cames sont complètement serrées et que le meuble est stable avant de procéder à l'étape 6.

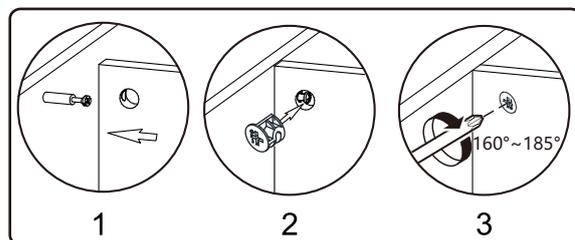


ÉTAPE 6

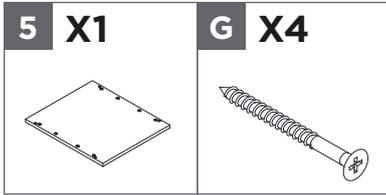


Alignez les goujons sur le panneau gauche **3** et le panneau droit **4** avec les trous sur le fond gauche **5**, puis fixez les panneaux au moyen de 4 vis **G**.

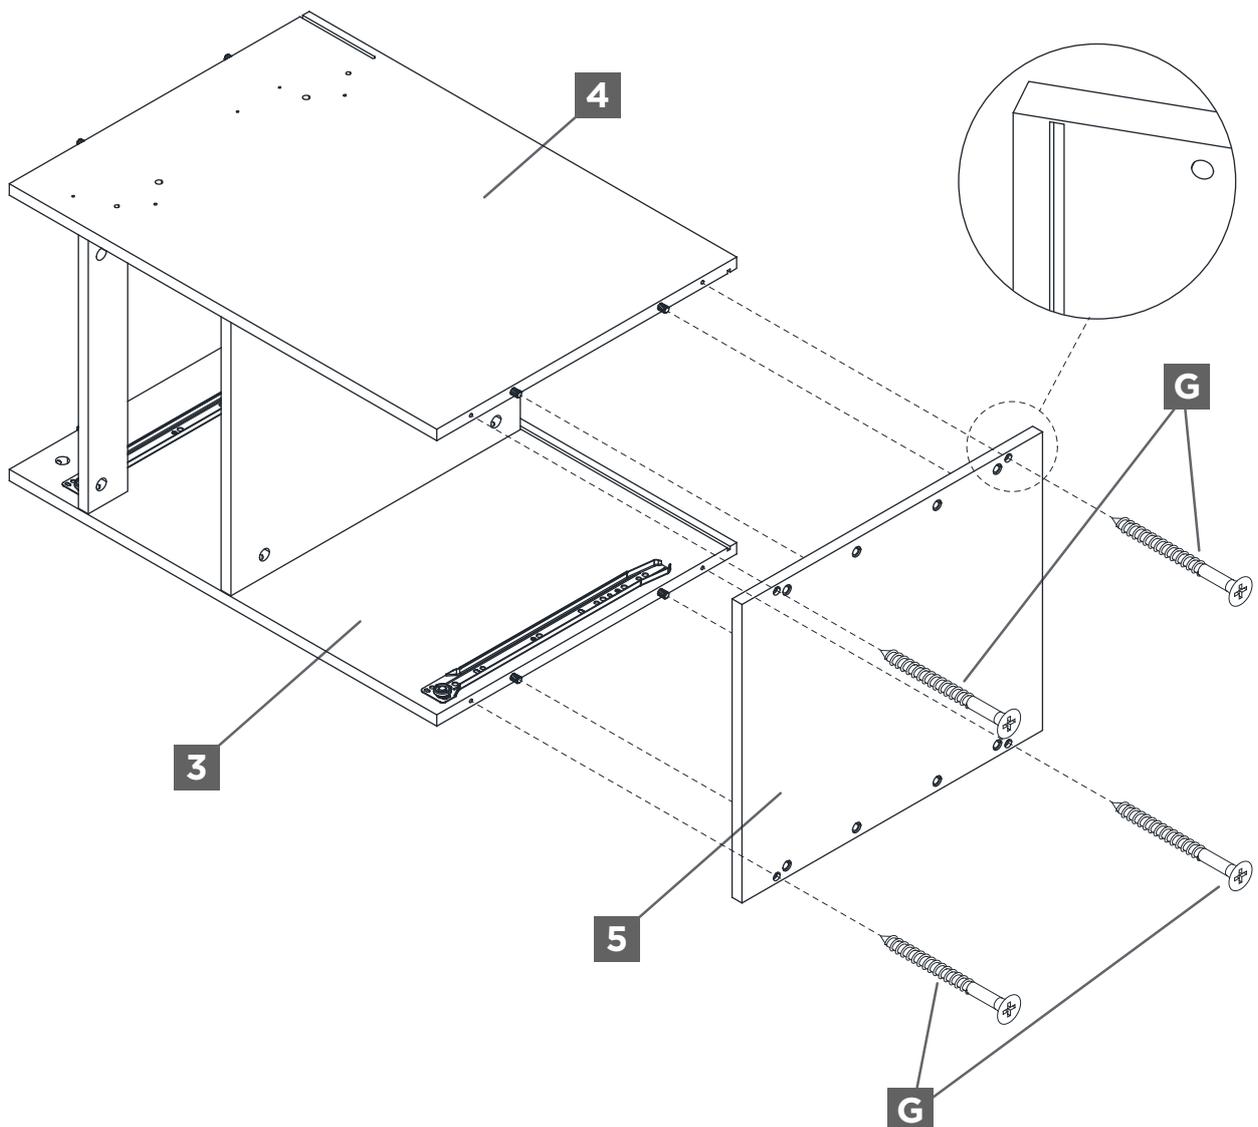


ÉTAPE 7

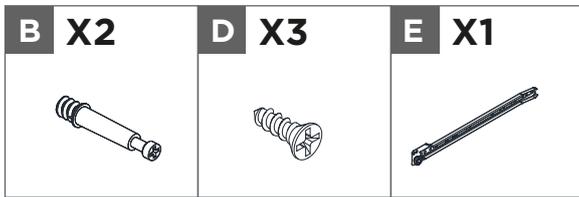


Insérez 2 goujons à came **B** dans le diviseur **4**. Alignez 1 glissière gauche **E** avec les trous sur le diviseur **4**, puis fixez-la au moyen de 3 vis **D**. Assurez-vous que le premier trou que vous alignez est le bon trou.

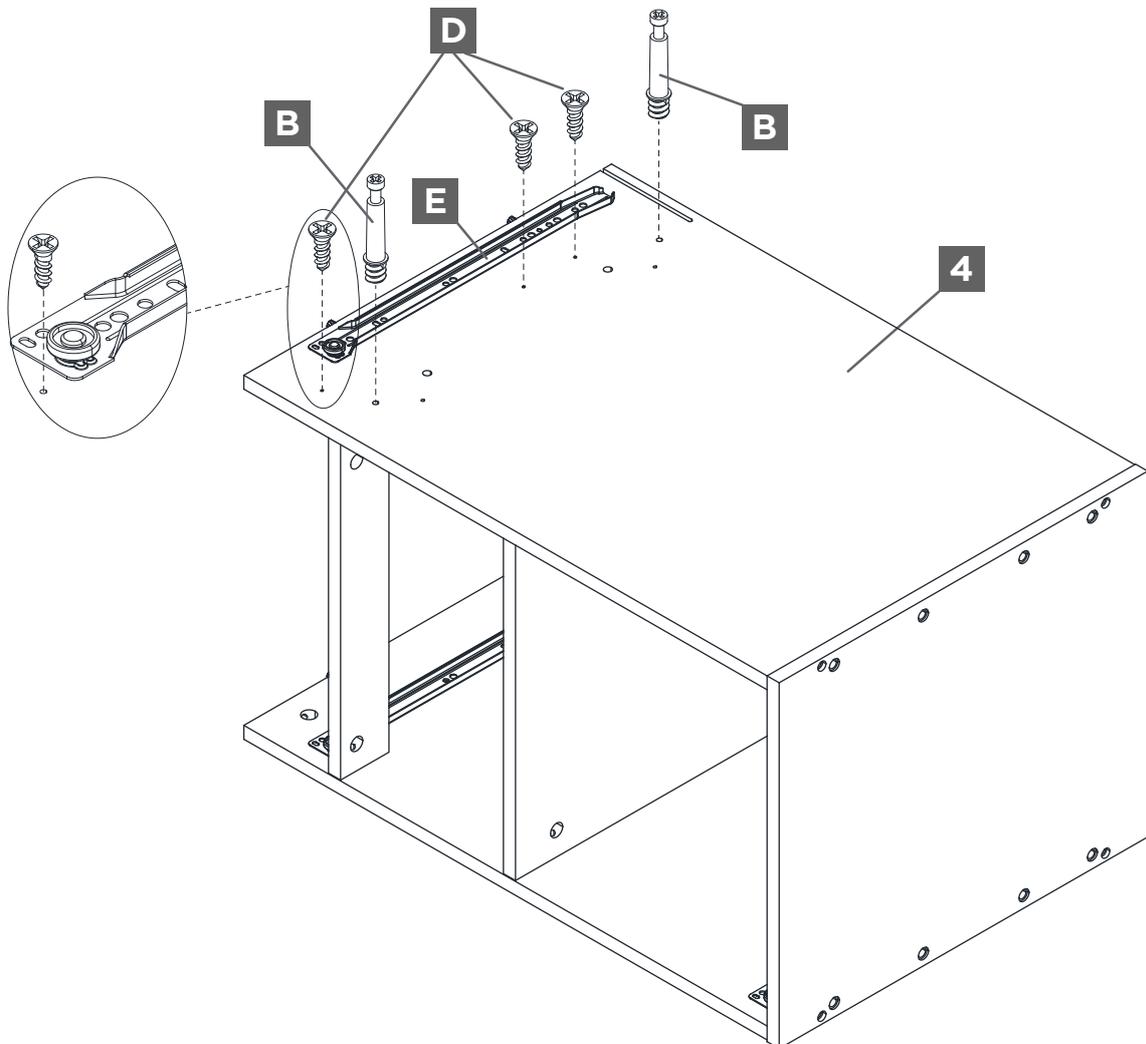


ÉTAPE 8

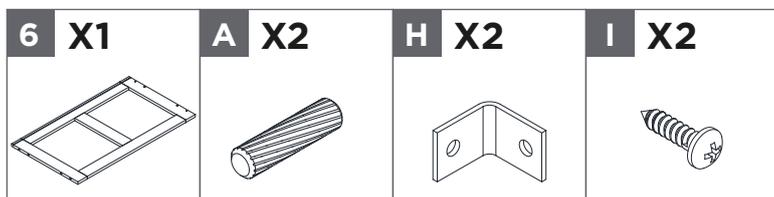


Insérez 2 goujons de bois **A** dans le bord du fond droit **6**. Alignez les deux supports **H** avec les trous sur le fond droit **6**, puis fixez-les au moyen de 2 vis **I**.

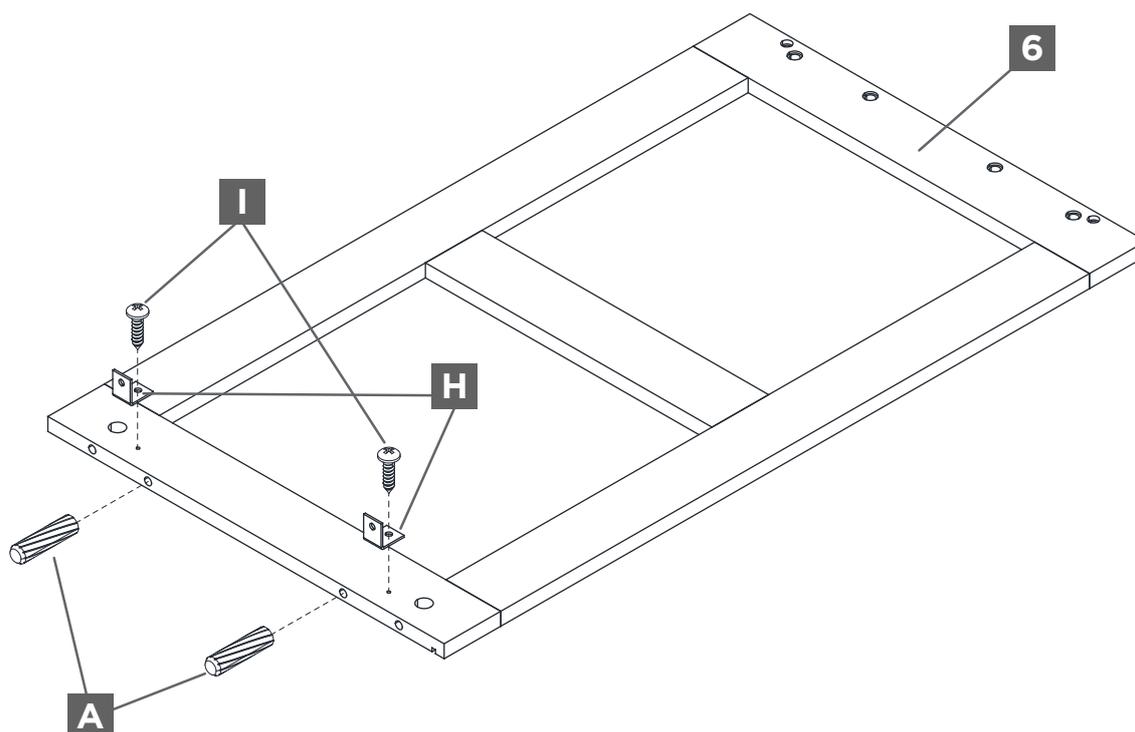


ÉTAPE 9

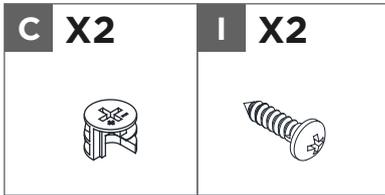

Insérez 2 cames **C** dans le fond droit **6**. Fixez ce dernier au diviseur **4**. Serrez et verrouillez les 2 cames **C**. Fixez 2 supports **H** dans le diviseur **4** au moyen de 2 vis **I**.

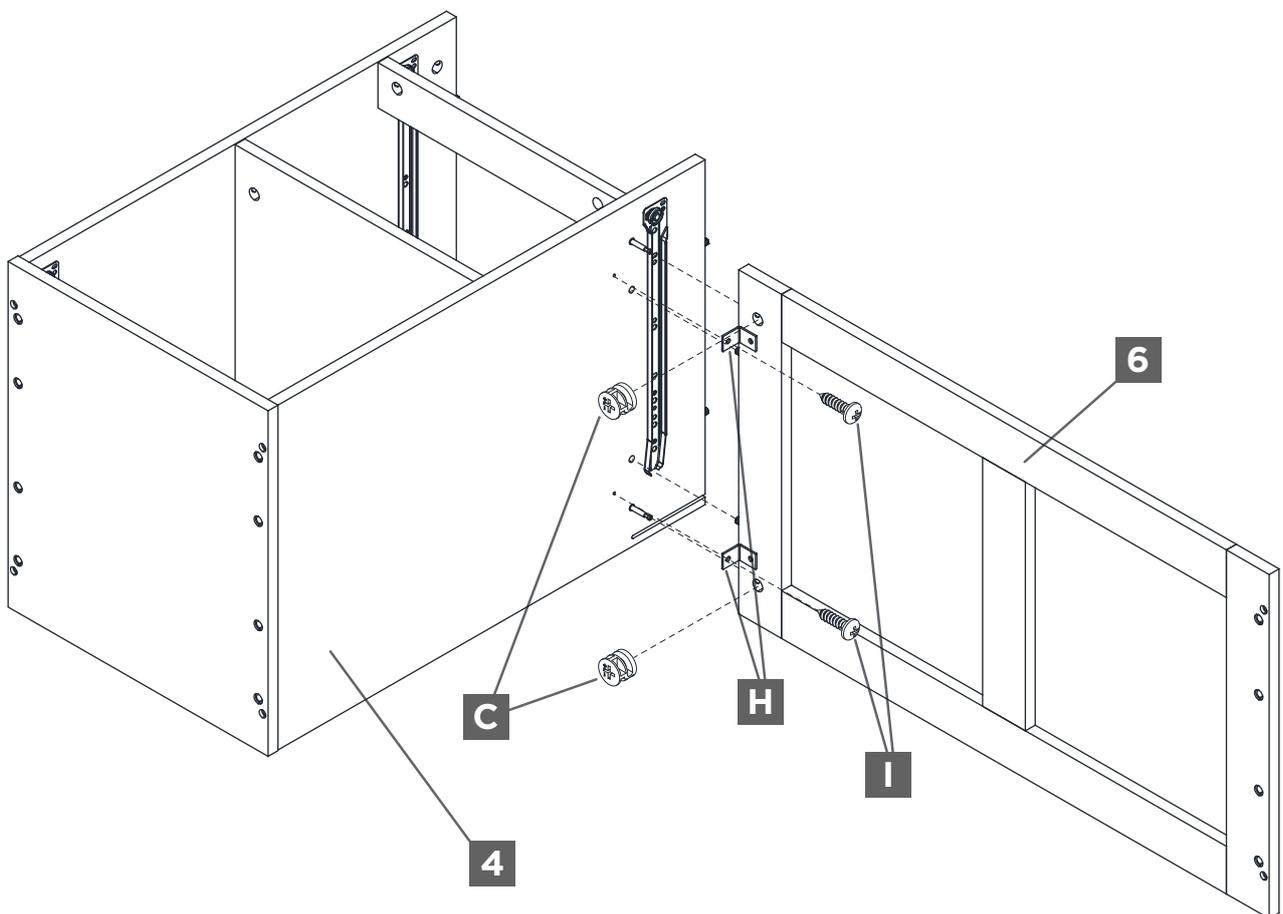


Remarque : Assurez-vous que les cames sont complètement serrées et que le meuble est stable avant de procéder à l'étape 10.

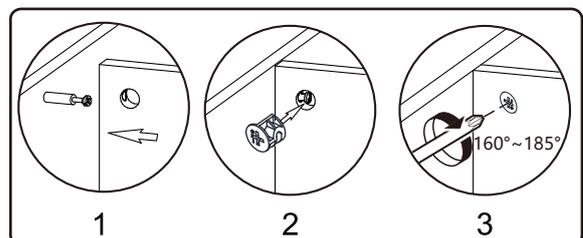

ÉTAPE 10


7 X1	A X4	D X3	F X1
			

Insérez 4 goujons de bois **A** dans les grands trous sur le bord du panneau droit **7**. Alignez 1 glissière gauche **F** avec les trous sur le panneau droit **7**, puis fixez-la au moyen de 3 vis **D**. Assurez-vous que le premier trou que vous alignez est le bon trou.

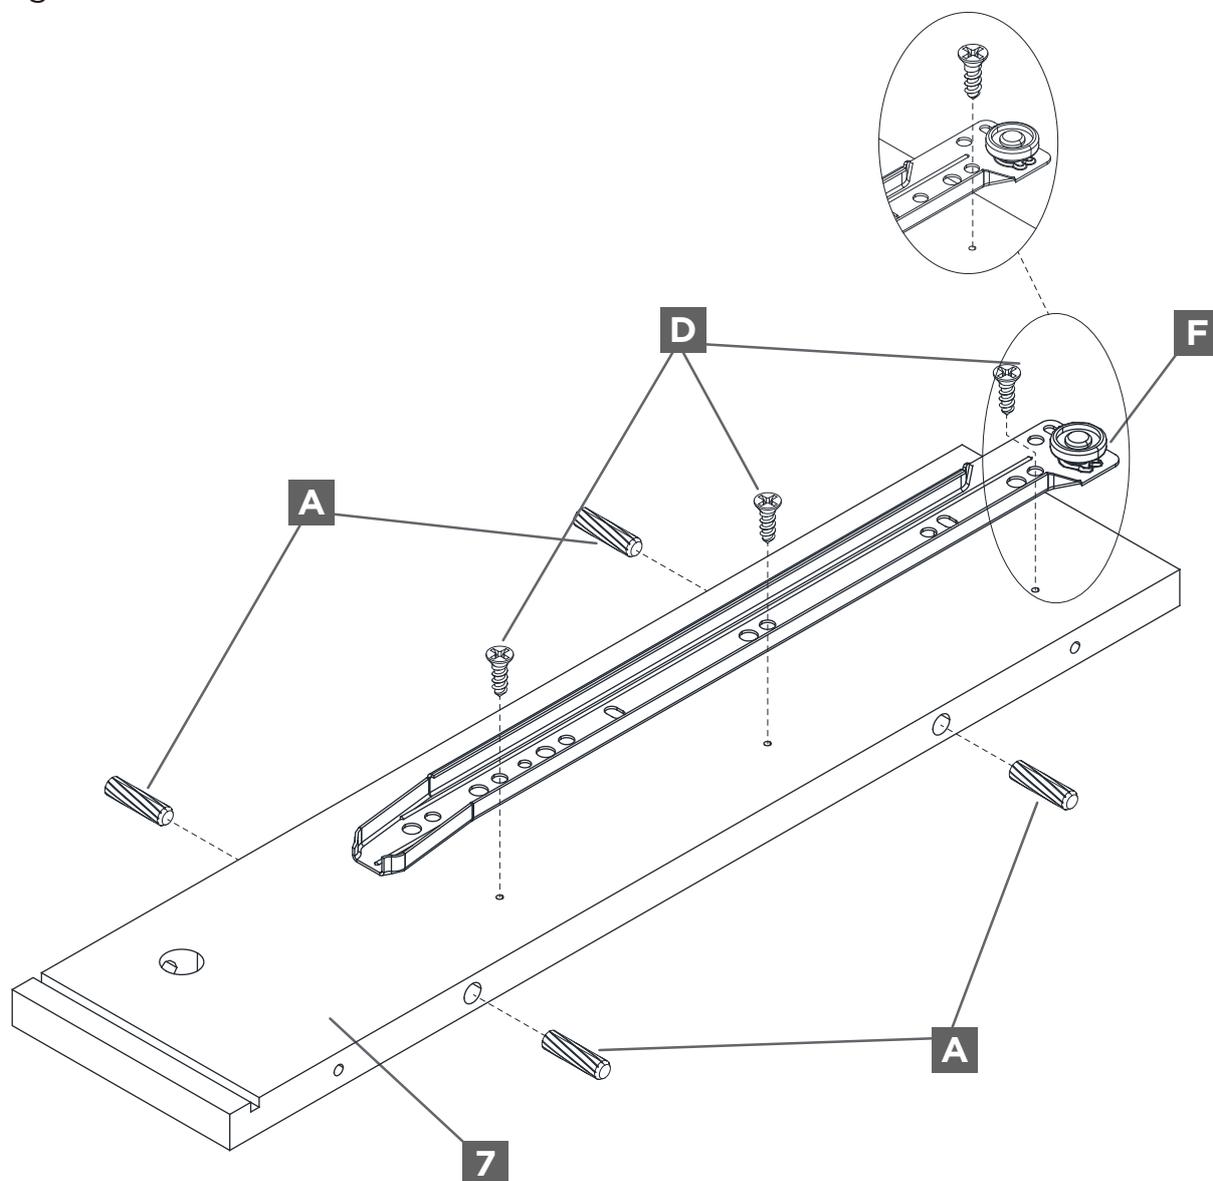


ÉTAPE 11


G X2

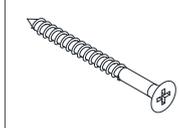

Alignez les goujons du panneau droit **7** avec les trous sur le fond droit **6**.
Fixez le tout avec 2 vis **G**.

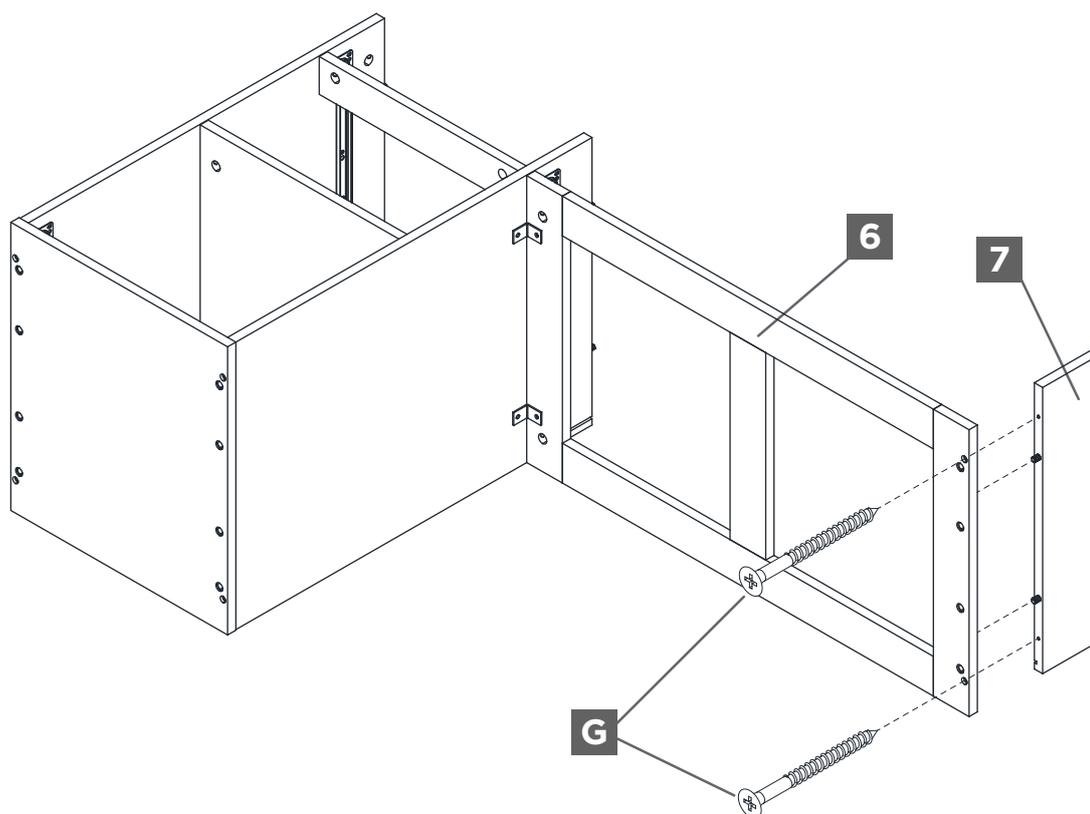



ÉTAPE 12

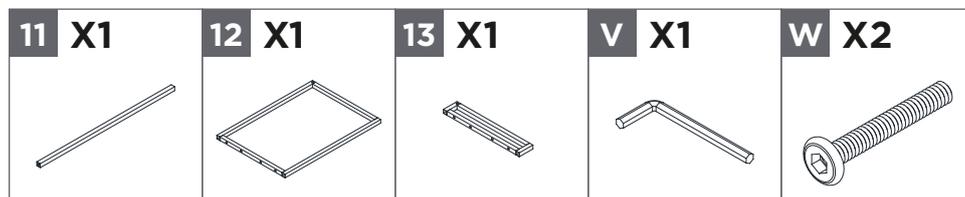


Fixez la patte droite **12** et la patte gauche **13** avec la traverse **11** au moyen de 2 boulons **W**. Serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale **V**.

REMARQUE:

Ne serrez pas les vis à fond avant d'avoir assemblé entièrement le bureau. Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.

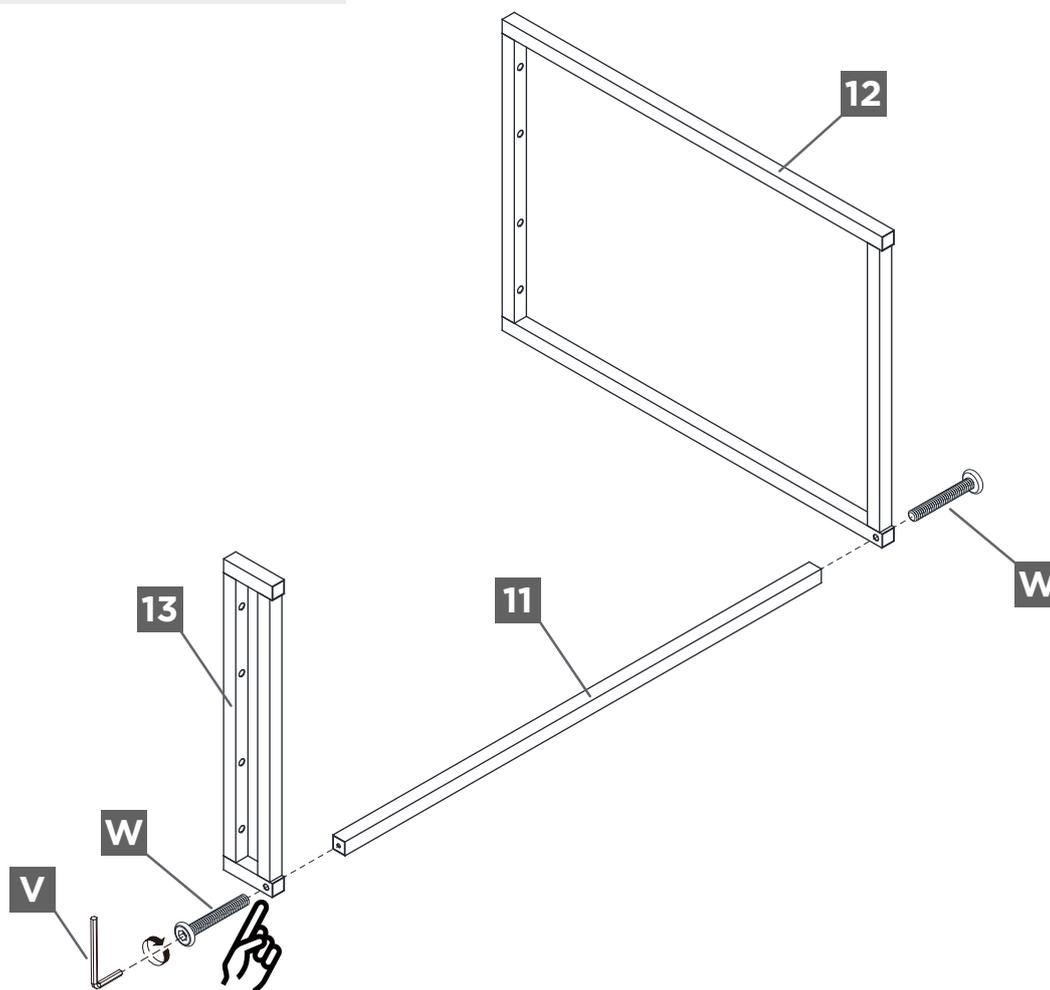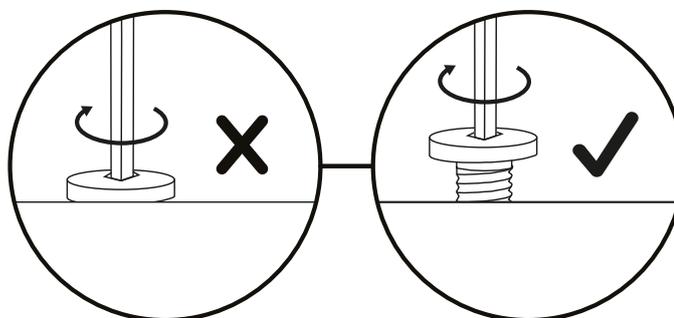



ÉTAPE 13

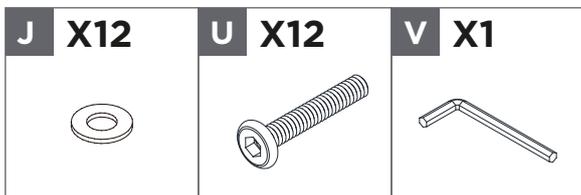


Fixez la patte droite **12** et la patte gauche **13** avec la base du boîtier de bureau au moyen de 12 boulons **U** et 12 rondelles **J**. Serrez le tout à l'aide de la clé hexagonale **V**.

REMARQUE:


Ne serrez pas les vis à fond avant d'avoir assemblé entièrement le bureau.
Une fois l'assemblage terminé, serrez chaque vis.

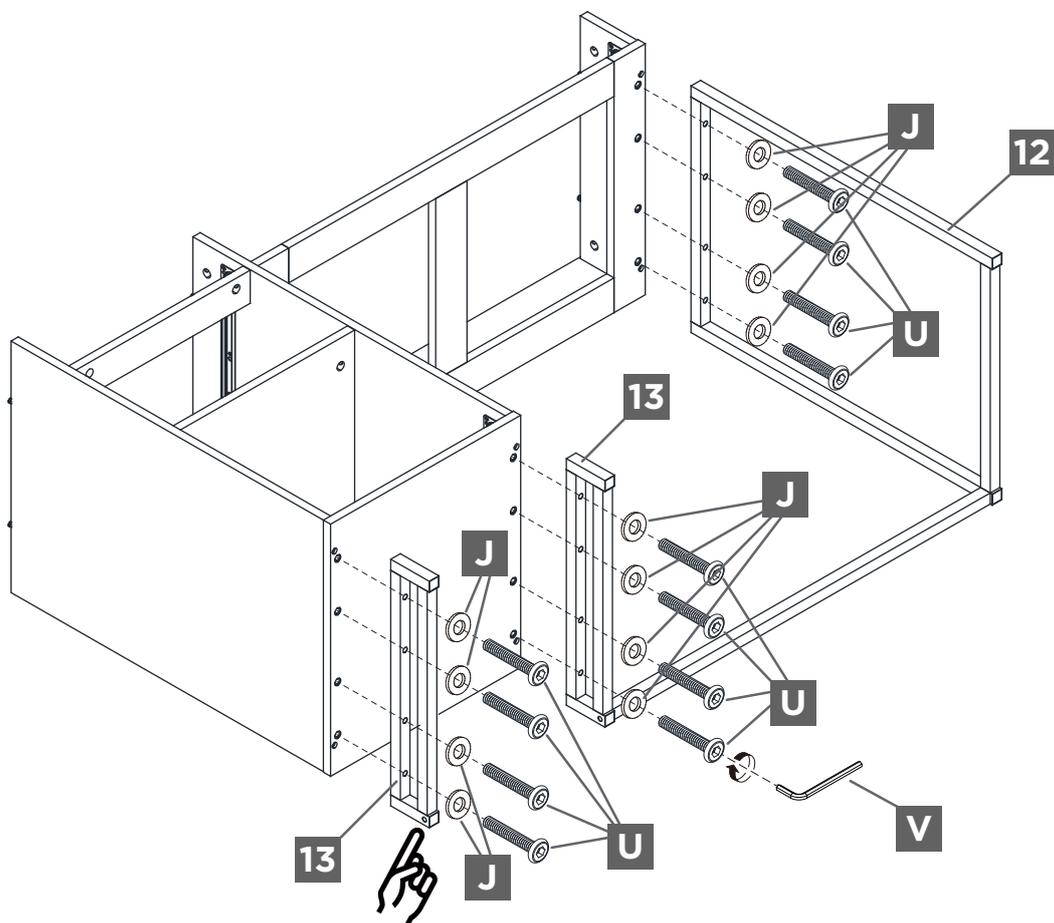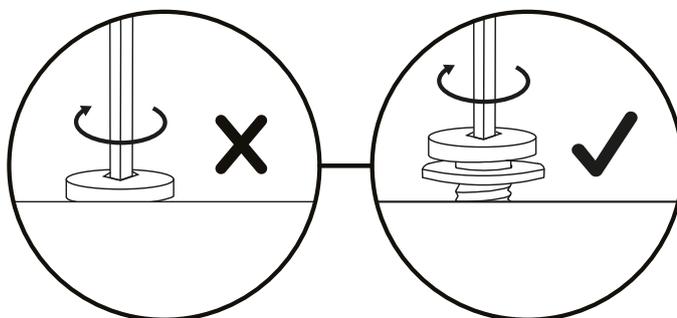


ÉTAPE 14

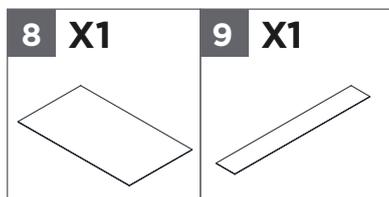


Insérez le panneau arrière gauche **8** et le panneau arrière droit **9** dans les rainures à l'arrière du boîtier de bureau.

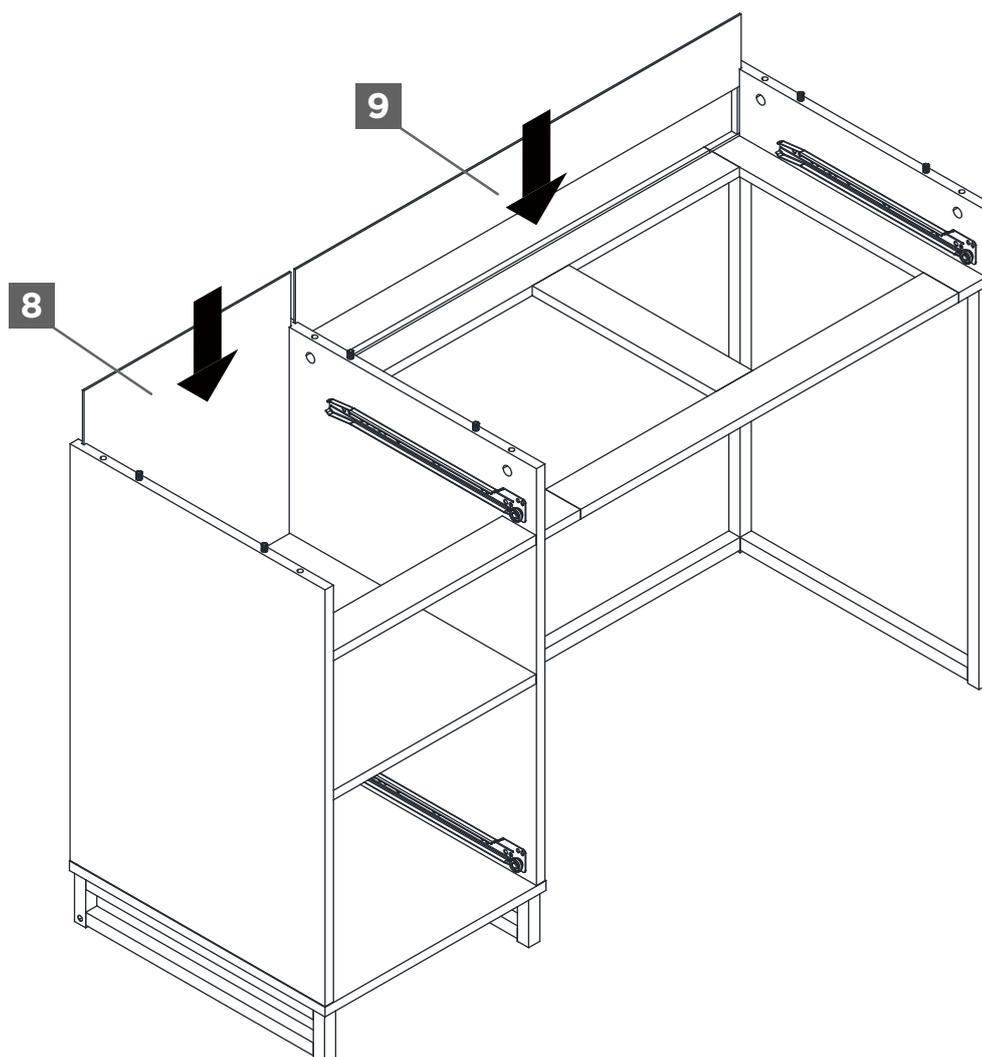

ÉTAPE 15

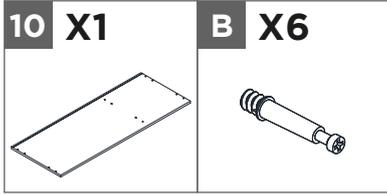

Insérez 6 goujons à came **B** dans les plus petits trous sous le dessus **10**.

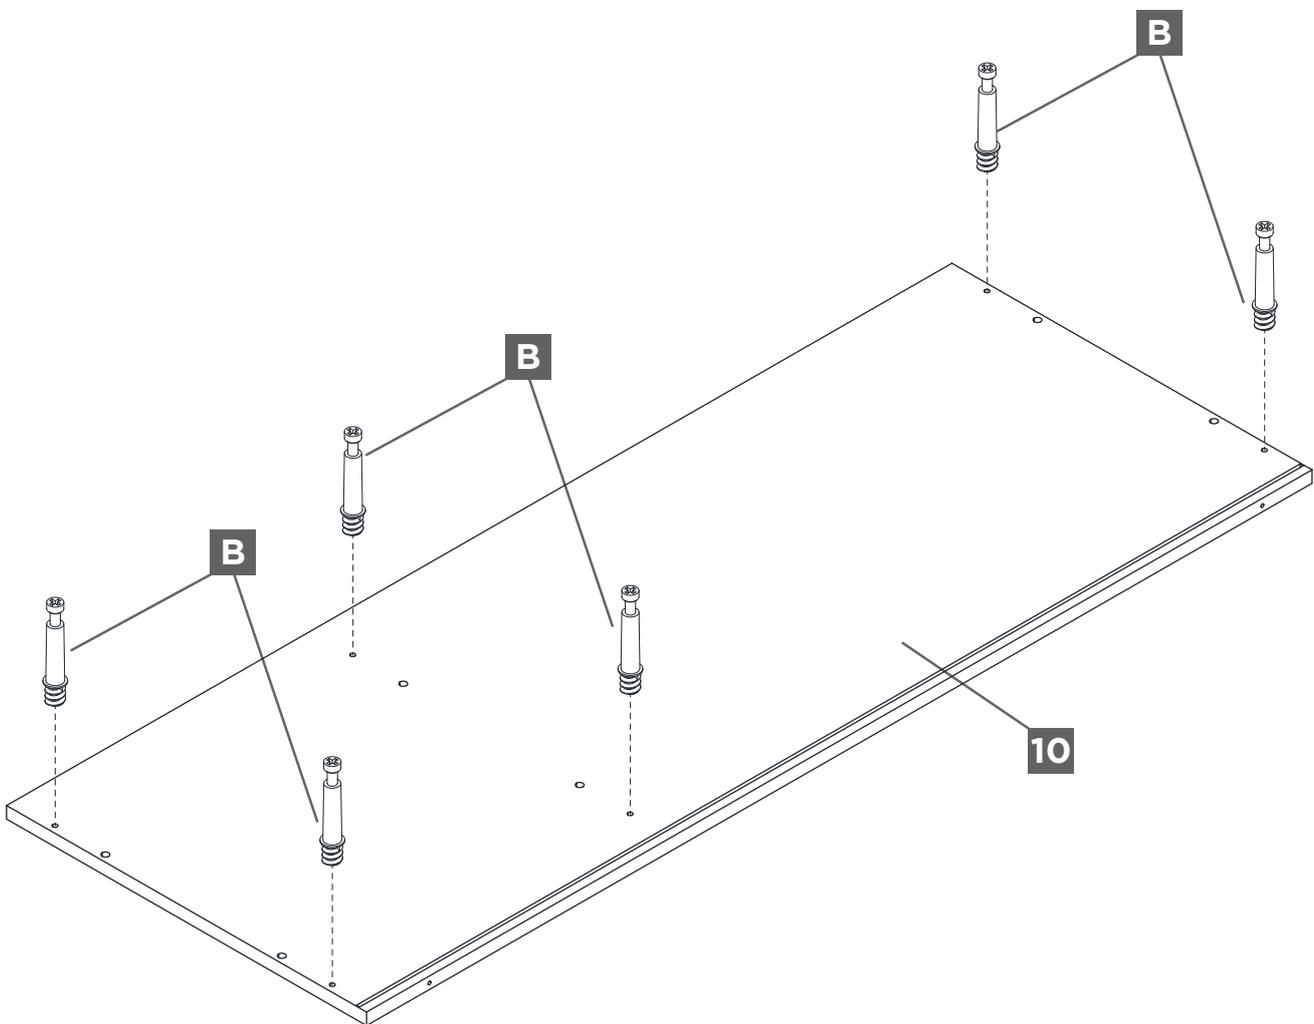


ÉTAPE 16


C X6




Insérez 6 cames **C** le long du haut du boîtier assemblé. Alignez le dessus **10** avec les trous sur le panneau gauche **3** et le panneau droit **7**, puis insérez les goujons à came du dessus. Serrez et verrouillez les 6 cames **C**.

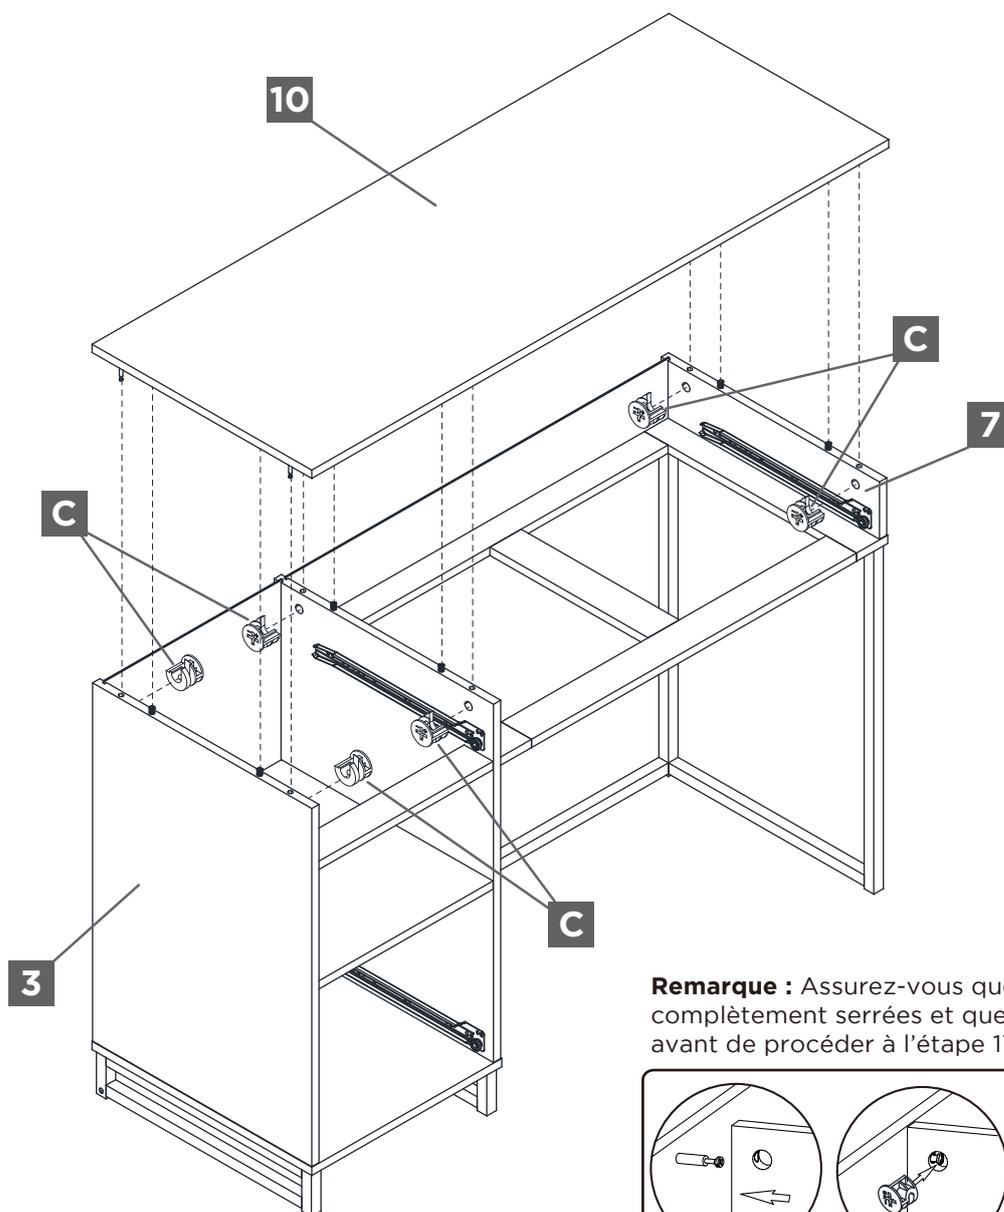


Remarque : Assurez-vous que les cames sont complètement serrées et que le meuble est stable avant de procéder à l'étape 17.

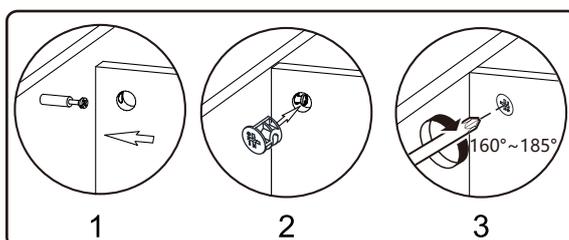


ÉTAPE 17

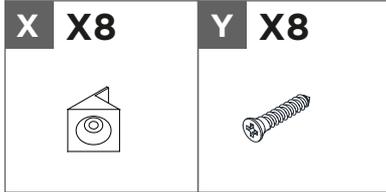


Insérez 8 fixations arrière **X** dans le panneau arrière gauche **8** et le panneau arrière droit **9** au moyen de 8 vis **Y**.

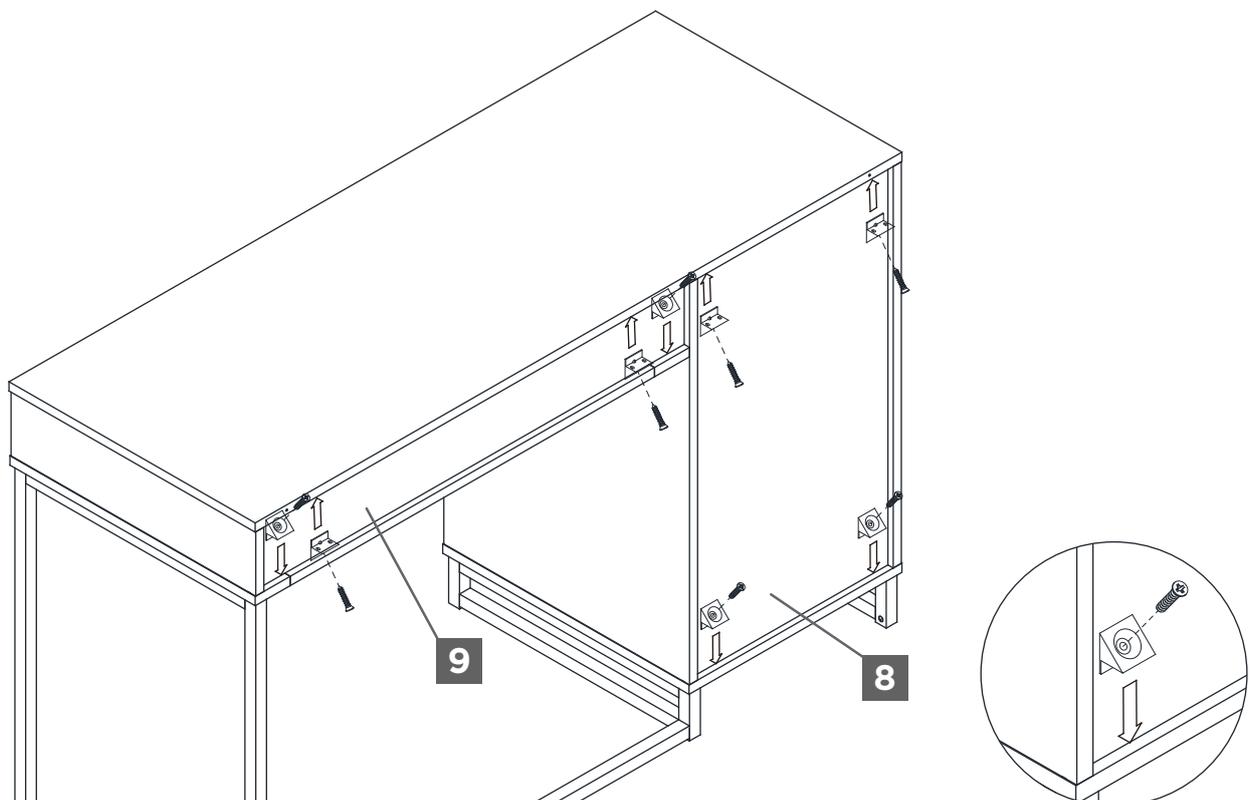

Remarque : Assurez-vous que les vis sont insérées au bon angle.

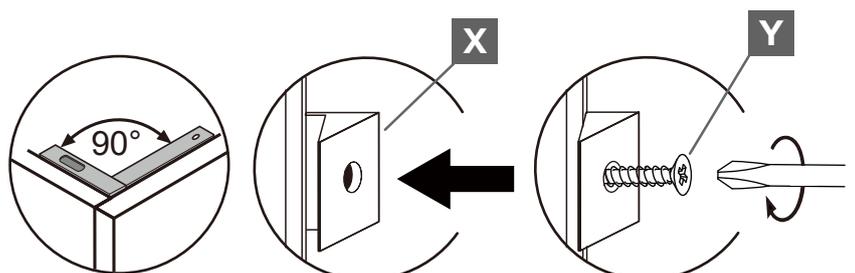


ÉTAPE 18

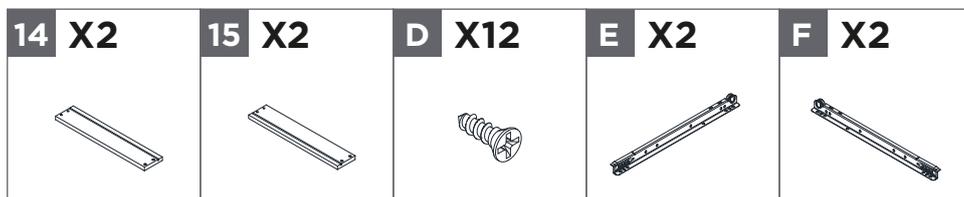

Alignez 1 glissière gauche **E** avec les trous sur le côté gauche **14** du tiroir supérieur. Fixez la glissière au moyen de 3 vis **D**. Alignez 1 glissière droite **F** avec les trous sur le côté droit **15** du tiroir supérieur, puis fixez-la au moyen de 3 vis **D**.

X2


Répétez l'étape deux fois sur deux pièces.

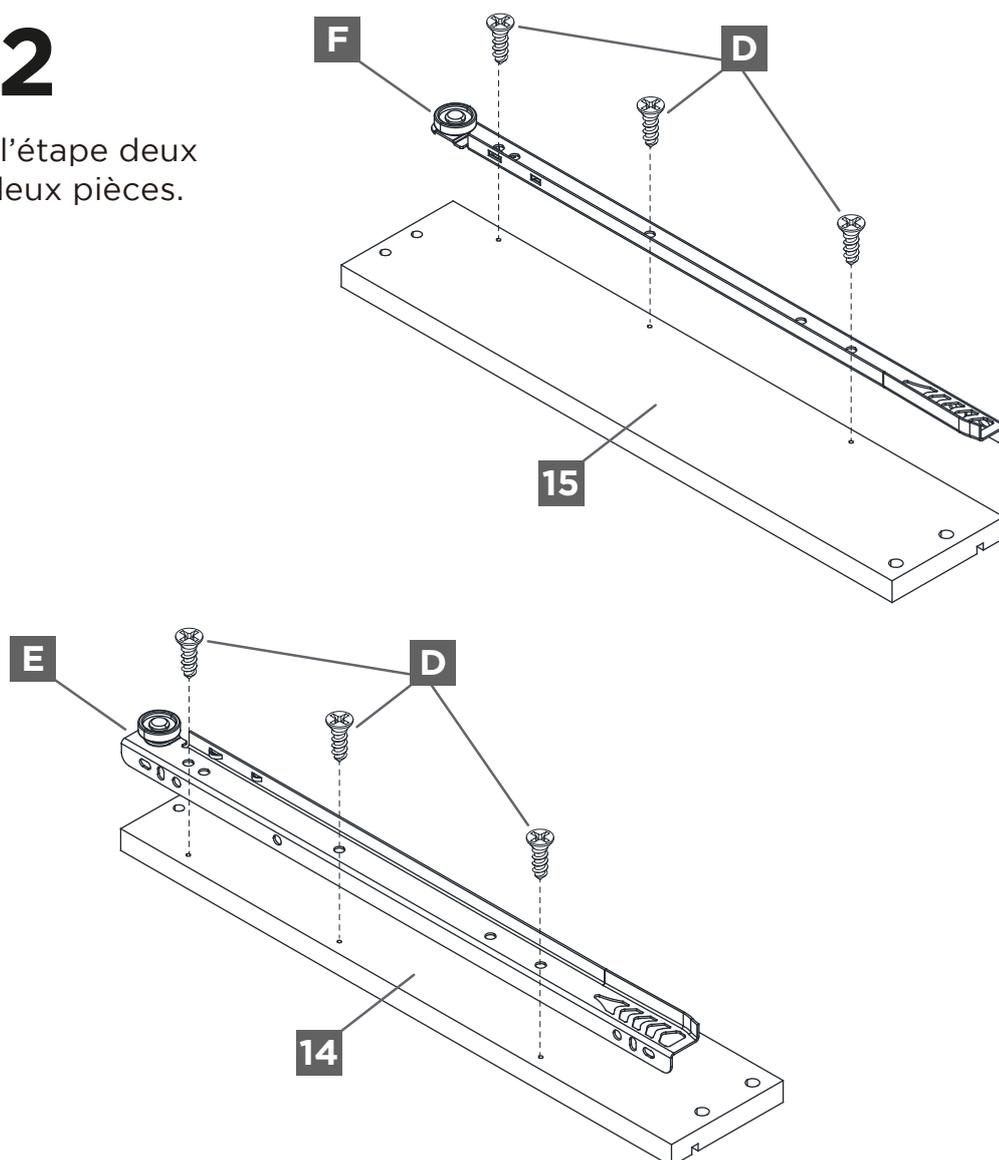


ÉTAPE 19

16 X1	17 X1	K X2	L X4	N X5
				



Fixez le côté gauche **14**, le côté droit **15** et le rail inférieur **17** du tiroir supérieur au derrière **16** du tiroir supérieur au moyen de 5 vis **N**. Fixez les petits connecteurs **K** dans le côté gauche **14** et le côté droit **15** du tiroir supérieur au moyen de 4 vis **L**.

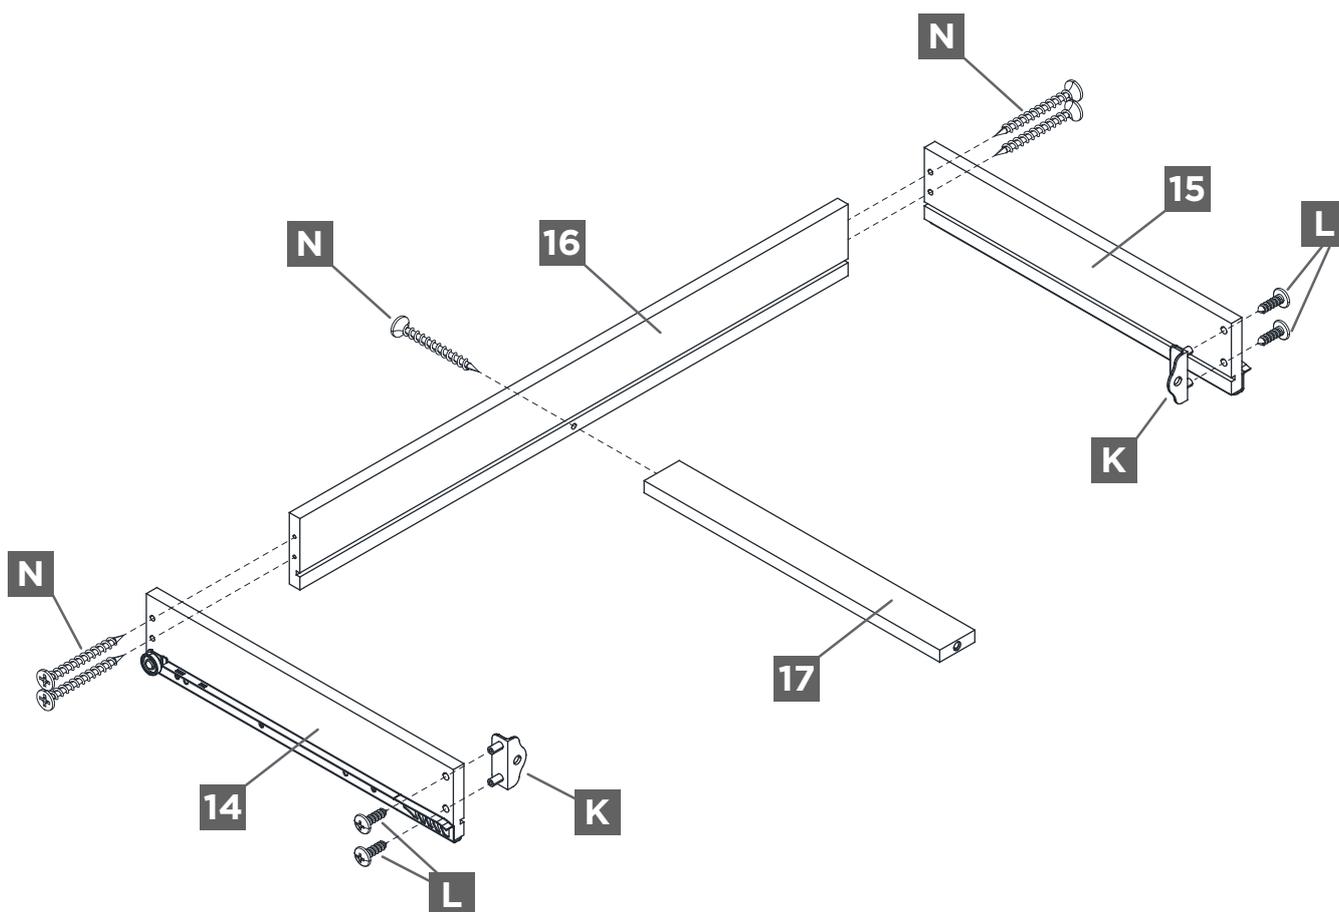


ÉTAPE 20

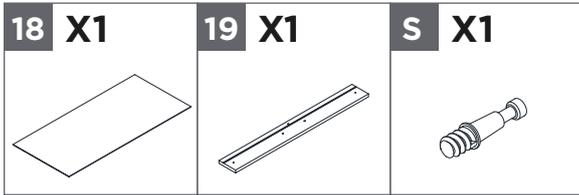


Insérez le fond **18** du tiroir supérieur droit dans le cadre du tiroir supérieur droit.
Insérez 1 goujon à came **S** dans le devanture **19** du tiroir supérieur droit.

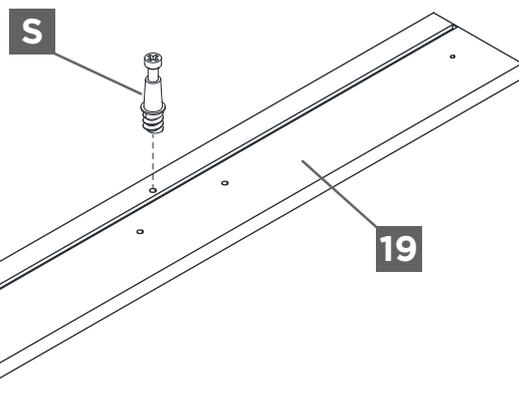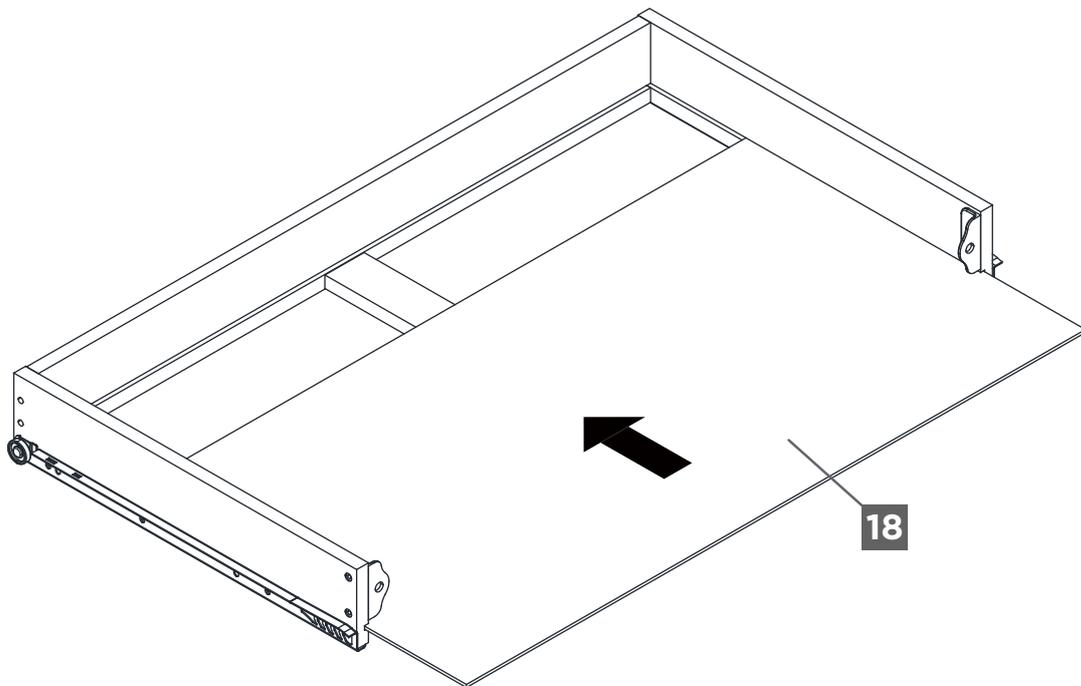


ÉTAPE 21

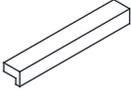M X2	P X2	Q X1	T X1
			

Fixez la poignée **Q** à la devanture **19** du tiroir supérieur droit au moyen de 2 boulons **P**. Utilisez 1 came **T** pour fixer la devanture **19** du tiroir supérieur droit avec le rail inférieur **17** du tiroir supérieur droit. Fixez les petits connecteurs de tiroir **K** à la devanture **19** du tiroir supérieur droit au moyen de 2 vis **M**.

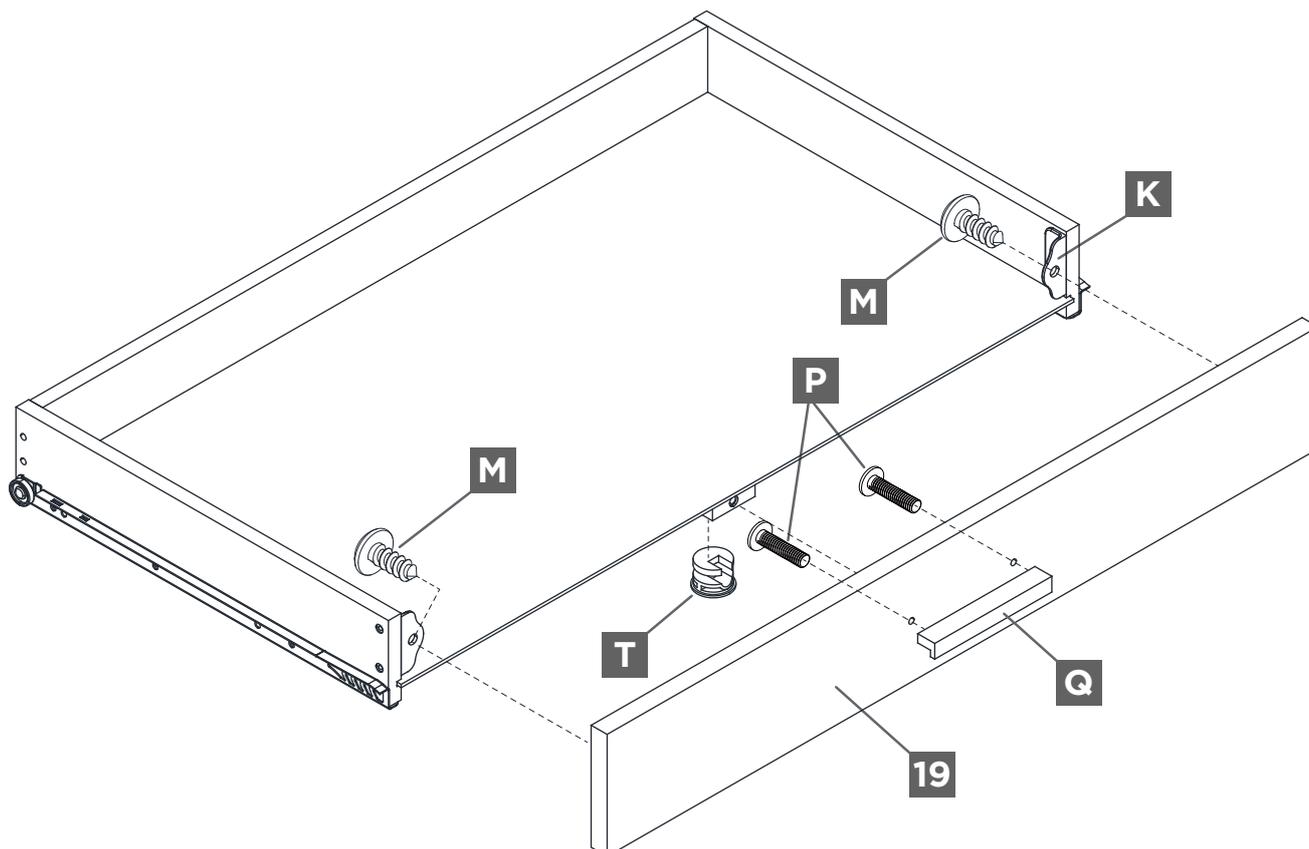


Remarque : Assurez-vous que les comes sont complètement serrées et que le meuble est stable avant de procéder à l'étape 22.

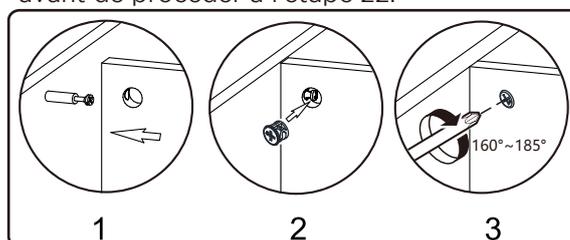

ÉTAPE 22


14 X1	15 X1	20 X1	K X2	L X4	N X4

Fixez le côté gauche **14** et le côté droit **15** du tiroir supérieur au derrière **20** du tiroir supérieur au moyen de 4 vis **N**. Fixez les petits connecteurs **K** dans le côté gauche **14** et le côté droit **15** du tiroir supérieur au moyen de 2 vis **L**.

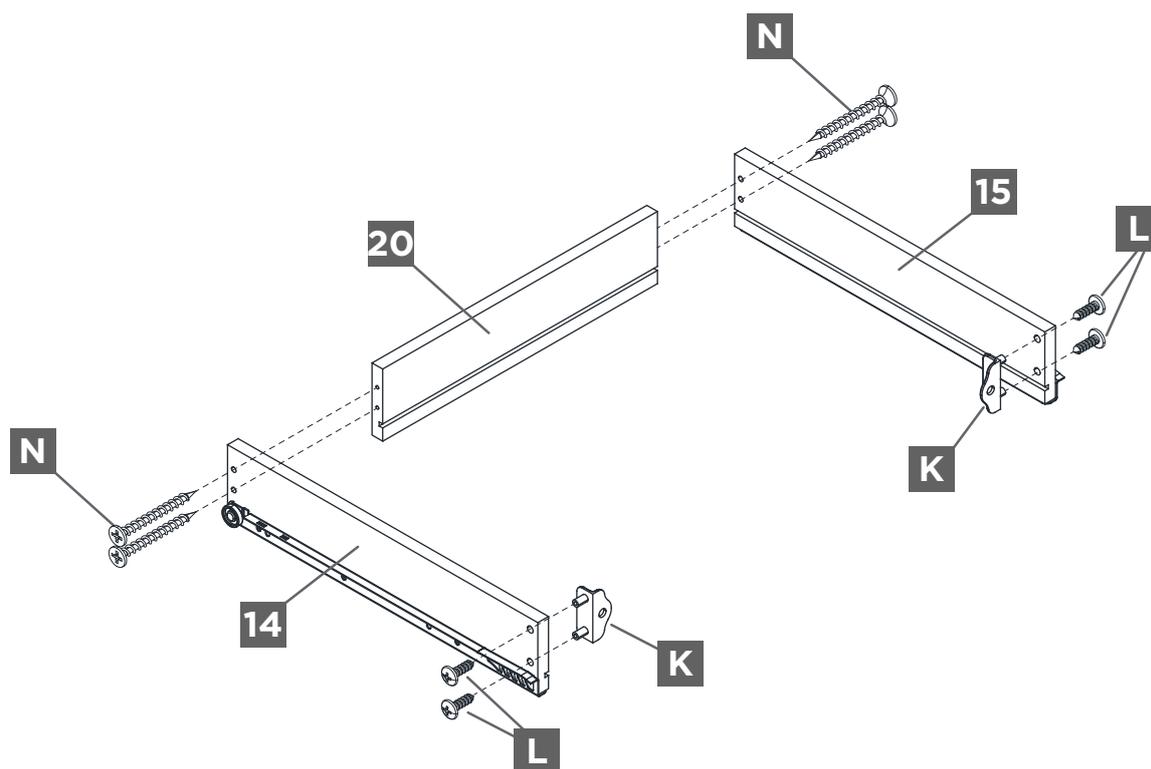


ÉTAPE 23


21 X1

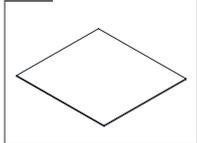


Insérez le fond **21** de tiroir dans le cadre du tiroir supérieur gauche.

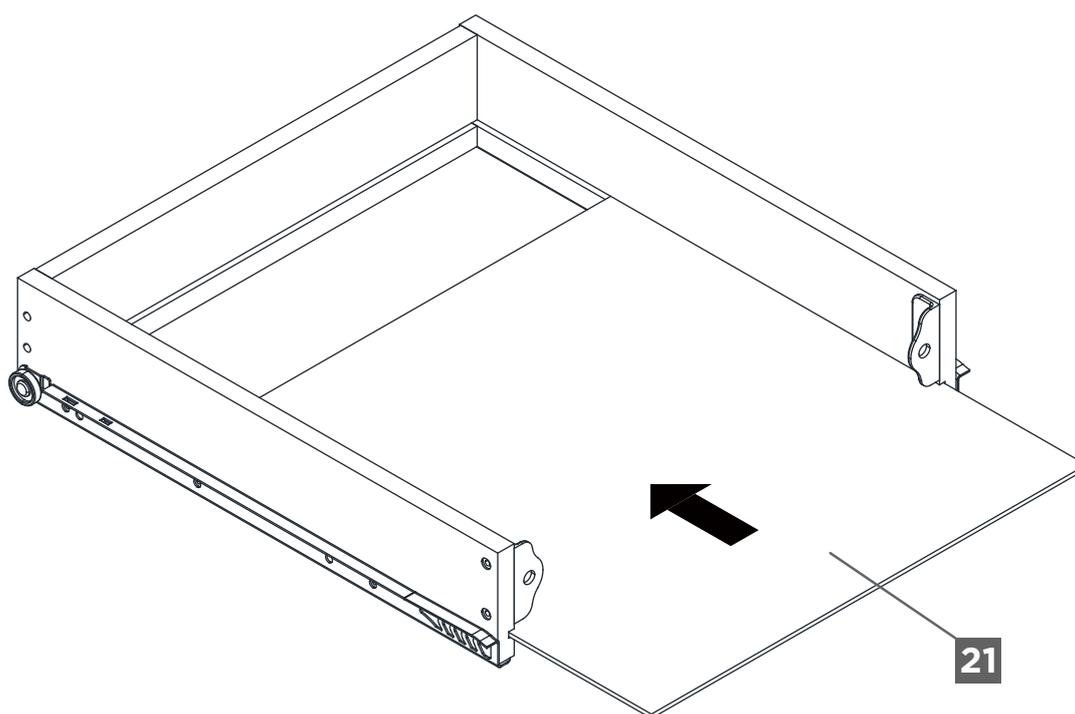

ÉTAPE 24

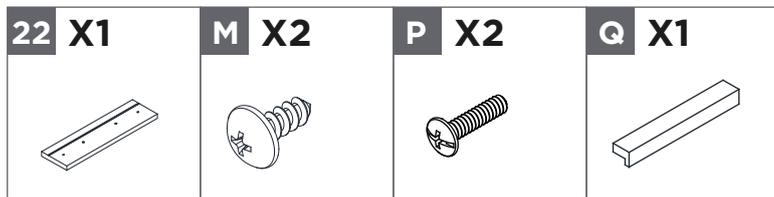


Fixez la poignée **Q** à la devanture **22** du tiroir supérieur gauche au moyen de 2 boulons **P**. Fixez les petits connecteurs de tiroir **K** à la devanture **22** du tiroir supérieur gauche au moyen de 2 vis **M**.

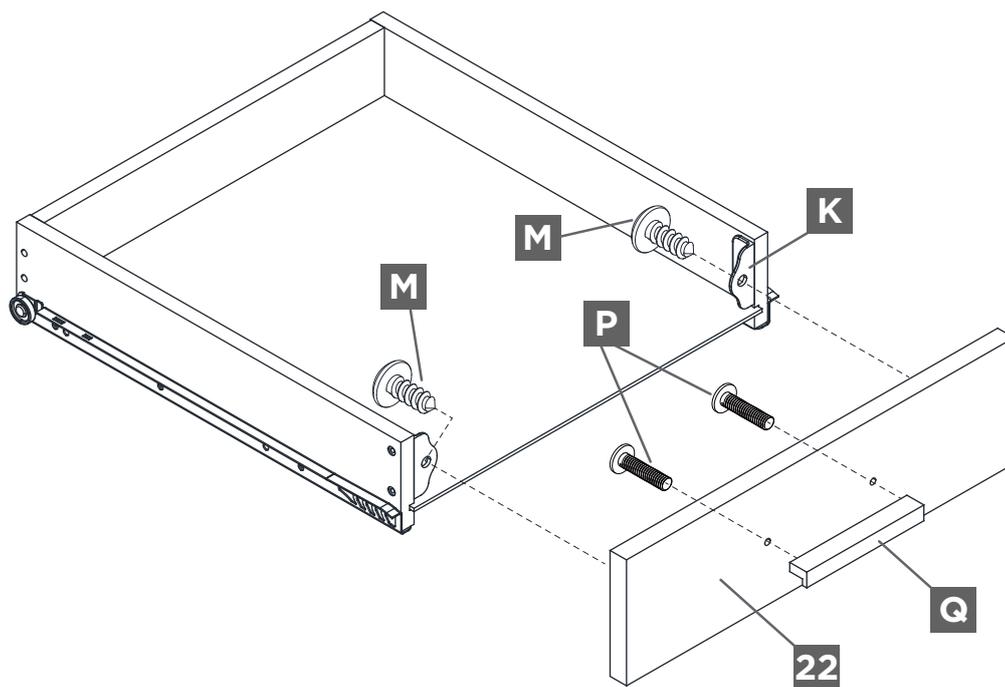


ÉTAPE 25

23 X1	24 X1	D X6	E X1	F X1
				


Aligner 1 glissière gauche **E** avec les trous sur le côté gauche **23** du tiroir inférieur, puis fixez-la au moyen de 3 vis **D**. Alignez 1 glissière droite **F** avec les trous sur le côté droit **24** du tiroir inférieur. Fixez-la au moyen de 3 vis **D**.

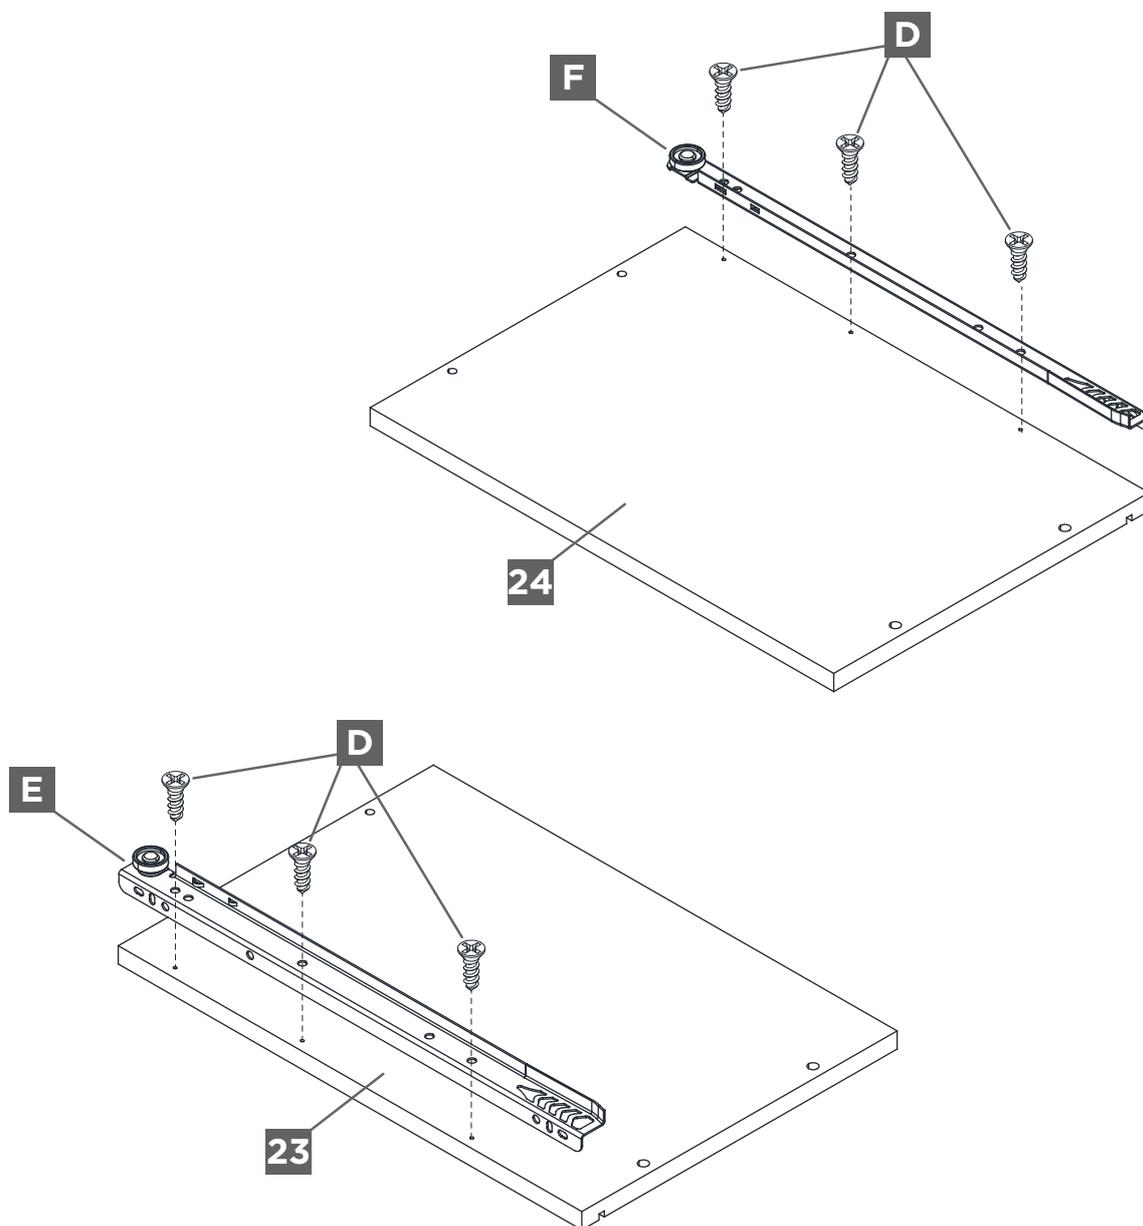

ÉTAPE 26

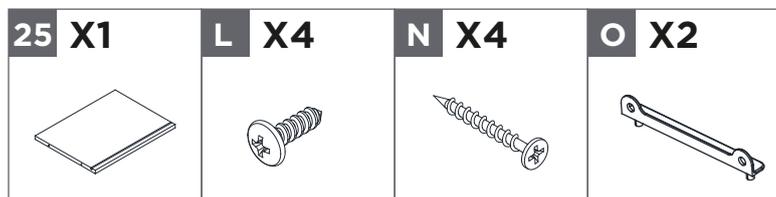


Fixez le côté gauche **23** et le côté droit **24** du tiroir inférieur avec le derrière **25** du tiroir inférieur au moyen de 4 vis **N**. Fixez les grands connecteurs **O** dans le côté gauche **23** et le côté droit **24** du tiroir inférieur au moyen de 4 vis **L**.

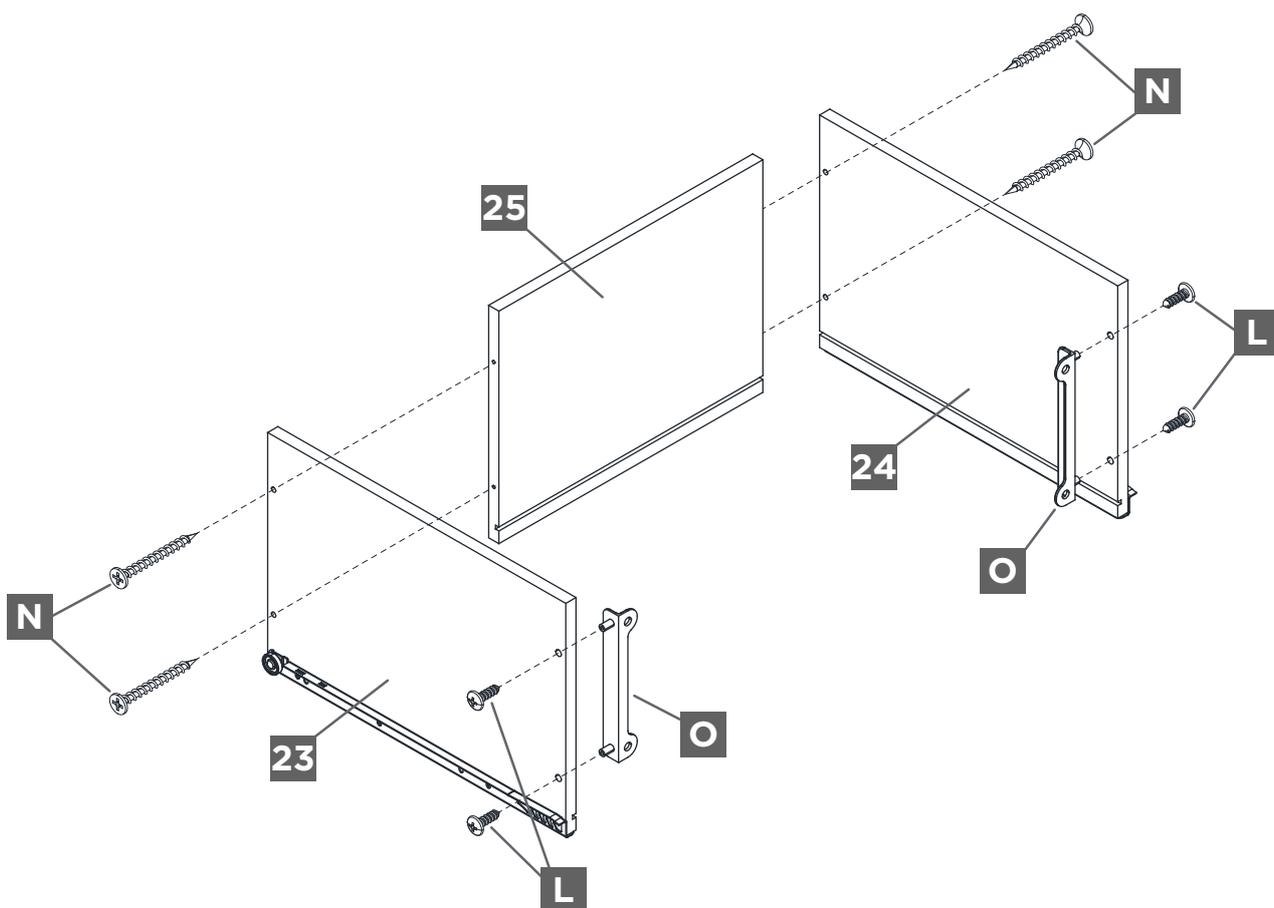


ÉTAPE 27


21 X1

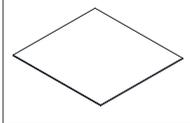


Insérez le fond **21** du tiroir inférieur gauche dans le cadre du tiroir inférieur.

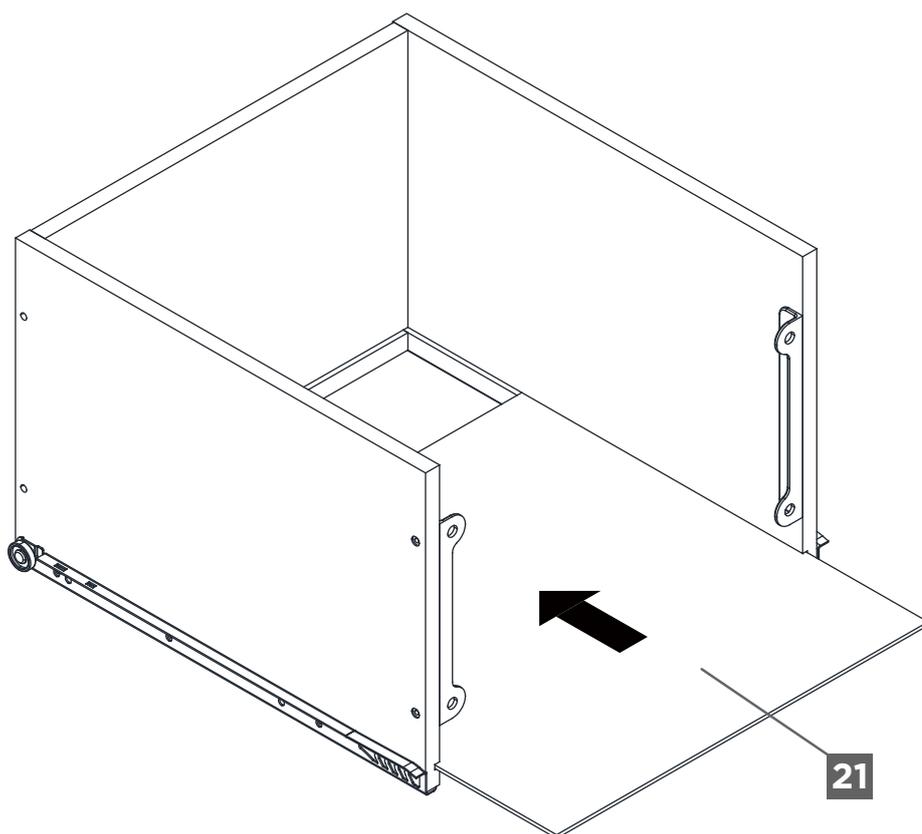

ÉTAPE 28

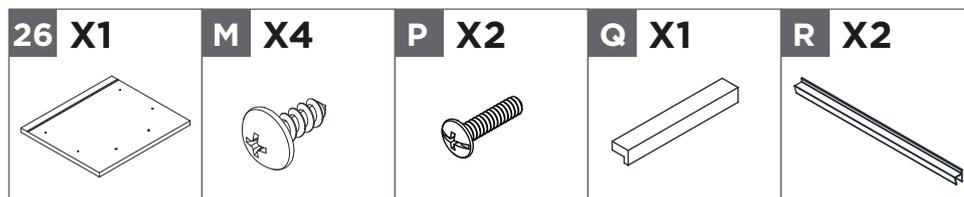

Fixez la poignée **Q** à la devanture **26** du tiroir inférieur au moyen de 2 boulons **P**. Fixez le grand connecteur de tiroir **O** à la devanture **26** du tiroir inférieur au moyen de 4 vis **M**. Fixez les supports de dossier en plastique **R** au côté gauche **23** et au côté droit **24** du tiroir inférieur.

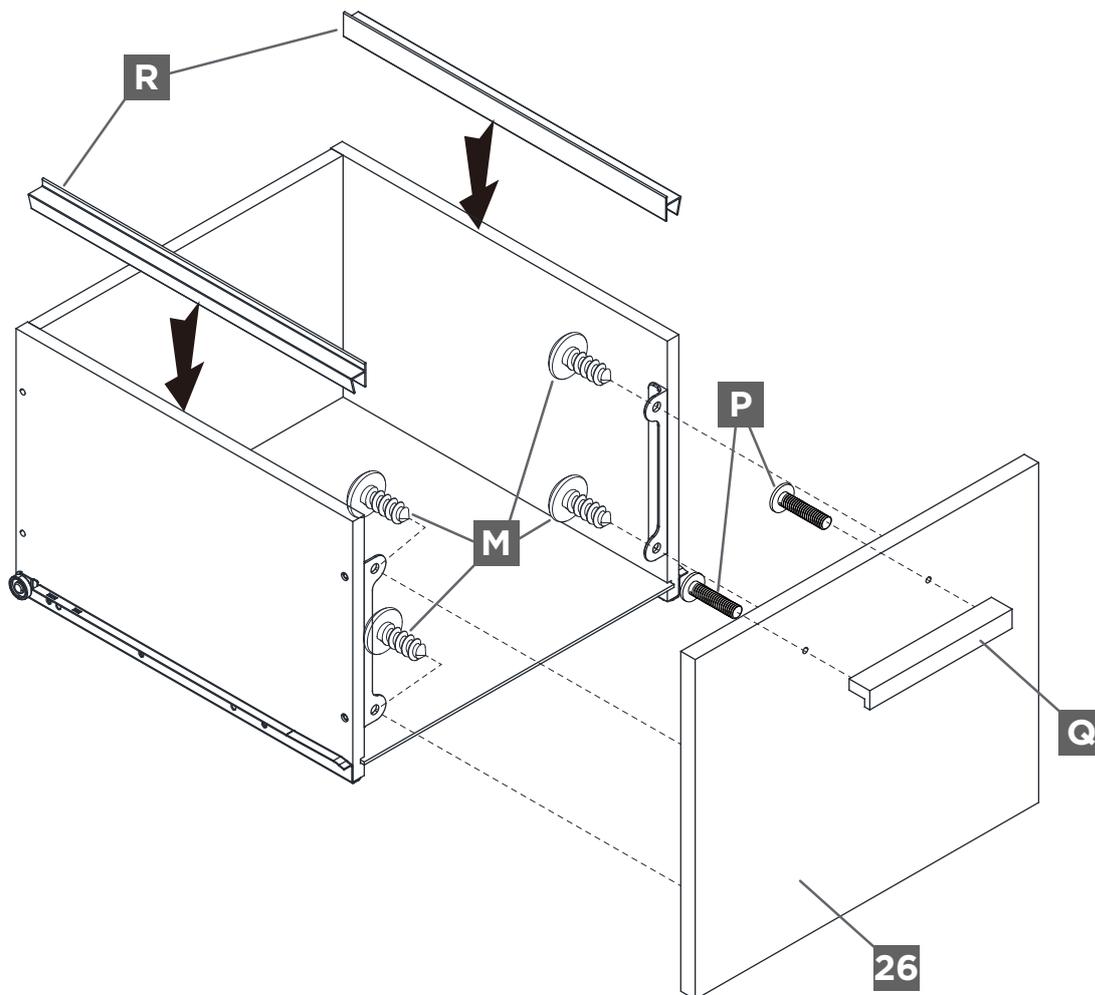

ÉTAPE 29


19 X1




22 X1



26 X1

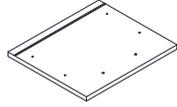

Insérez les 3 tiroirs dans le bureau. Ajustez les connecteurs de tiroir si nécessaire.

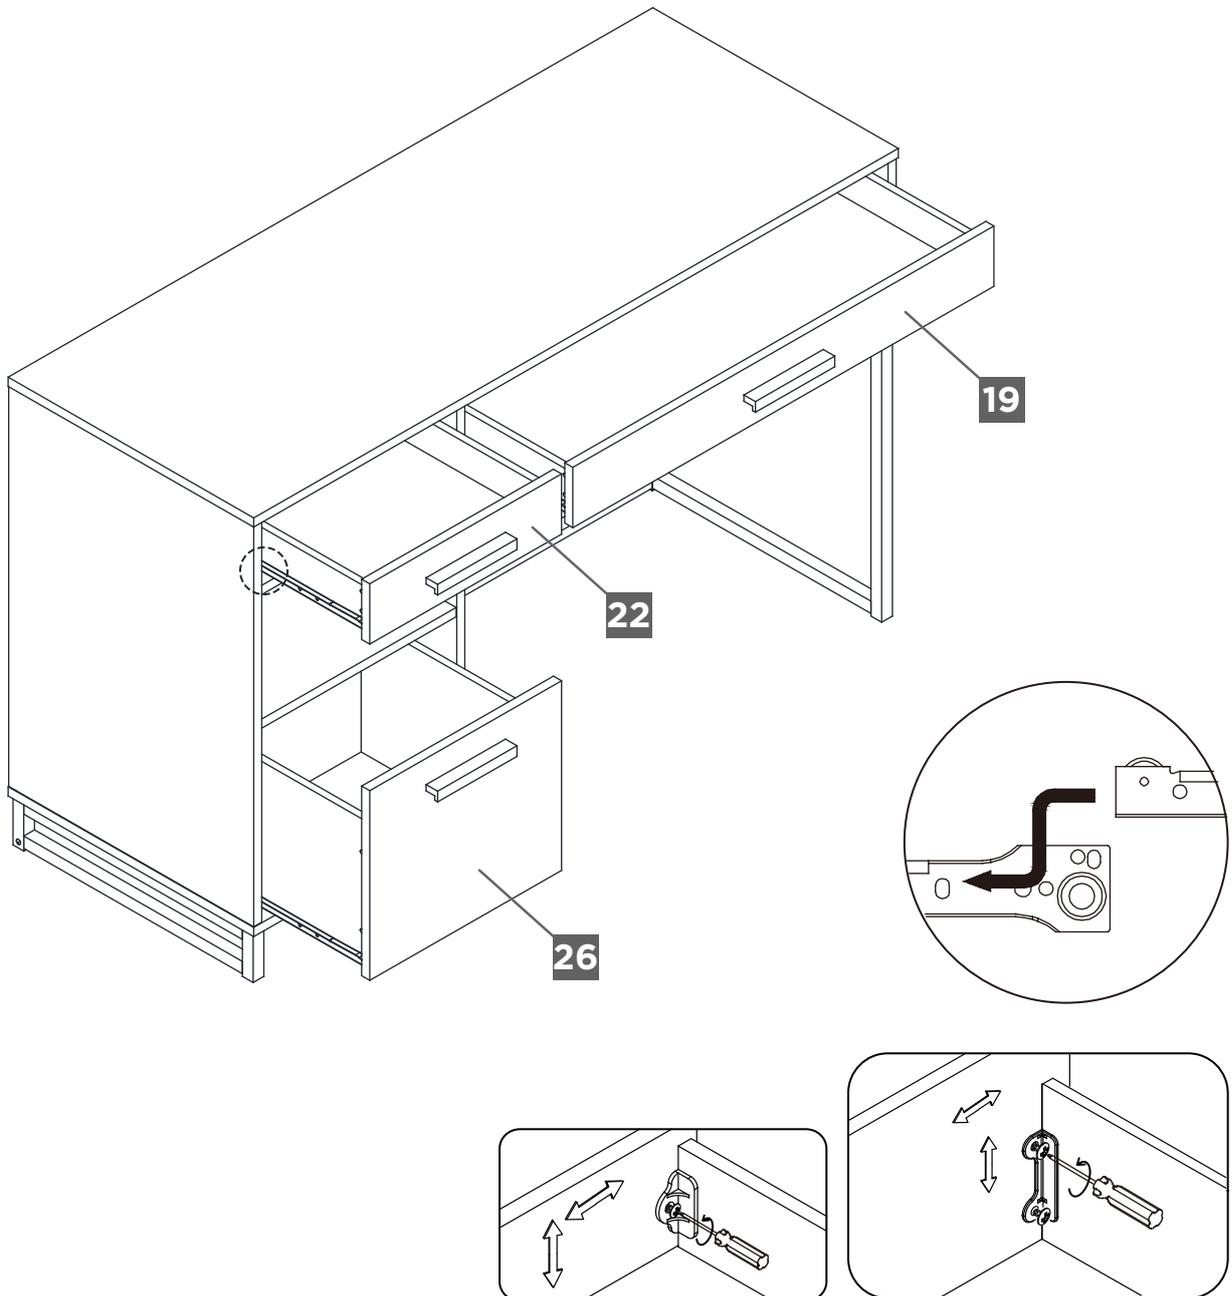


ÉTAPE 30

I X2	N X2	Z X4	AA X2	BB X2
				


Fixez deux bandes anti-basculement **AA** à l'arrière du dessus **10** au moyen de deux vis **I** et deux rondelles plates **Z**.

Insérez deux chevilles **BB** dans votre mur.

Fixez les deux bandes anti-basculement **AA** au mur au moyen de deux petites rondelles **Z** et deux vis **N**.

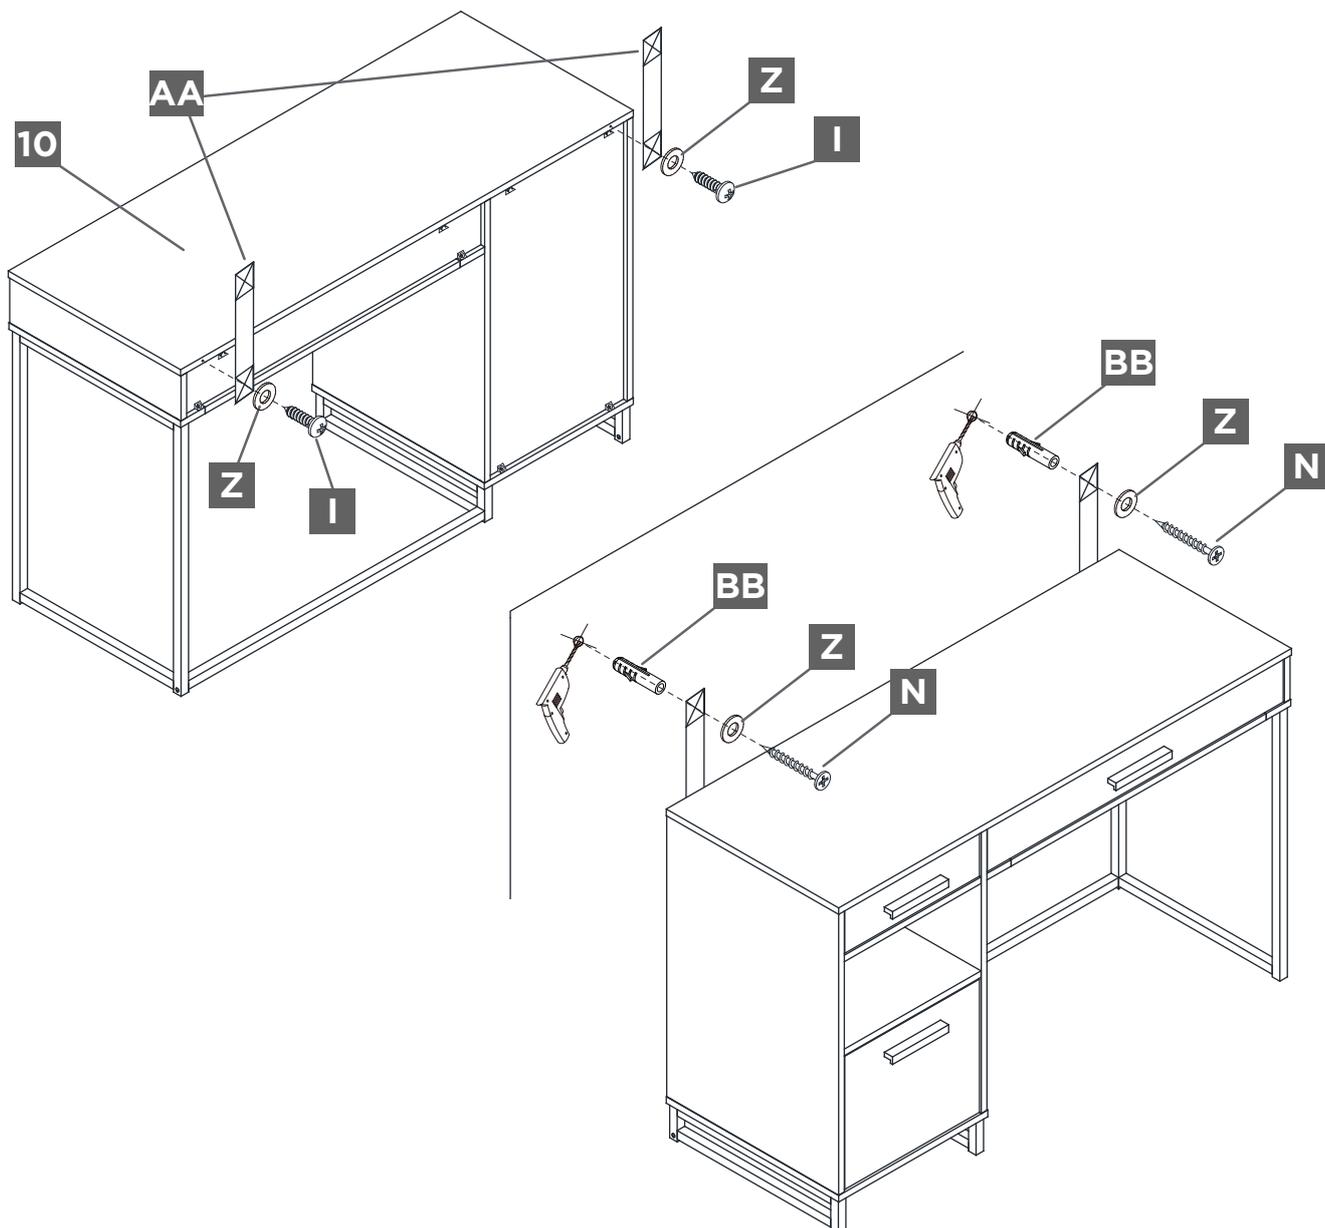

TECHNICAL DATA

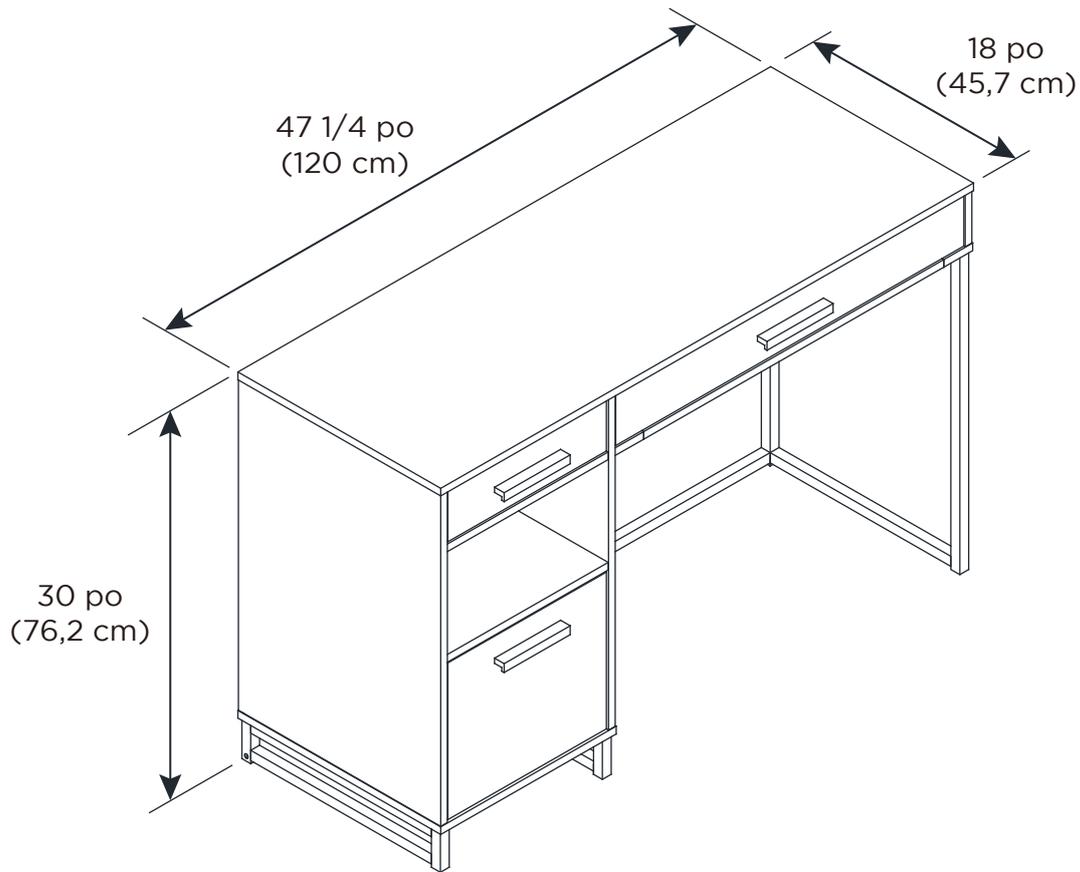

FICHE TECHNIQUE

DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)

47 1/4 x 18 x 30 po

120 x 45,7 x 76,2 cm

POIDS DE L'ARTICLE

63 lb 2 oz

28,6 kg

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM DE LA SURFACE DU BUREAU

99 lb 3 oz

45 kg

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM DU TIROIR SUPÉRIEUR GAUCHE

3 lb 5 oz

1,5 kg

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM DU TIROIR SUPÉRIEUR DROIT

6 lb 10 oz

3 kg

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM DU TIROIR INFÉRIEUR

14 lb 5 oz

6,5 kg

RÉSOLVRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS:
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS,
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 2 Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3 N'allumez pas un feu sous ou près de l'article.
- 4 Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- 5 Ne secouez pas, ne vous penchez pas et ne grimpez pas sur cet article.

NETTOYAGE : Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez l'article avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement. Cela aidera à prévenir la moisissure en éliminant les particules de saleté qui peuvent s'accumuler.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 168-0099-8

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™

INSPIRÉ PAR LE CANADA

