




# Orleans

## Bathroom Space Saver

---

Product No. 168-0131-0

### Assembly Instructions

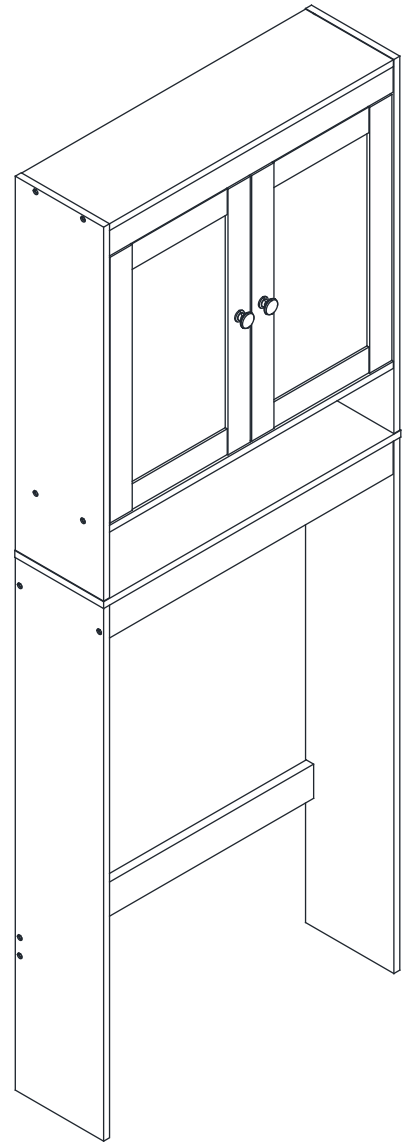

**NEED HELP? GIVE US A CALL!**  
**WE'RE HERE FOR YOU.**

TOLL-FREE:  
**1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully  
before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to  
downsizing your family home,  
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless  
style and reliable quality that delivers  
everyday solutions for your home.

Let us know how our products  
work for you. Rate and review at  
[canadiantire.ca](http://canadiantire.ca)

# Table of Contents





|                           |   |                          |    |
|---------------------------|---|--------------------------|----|
| Parts List                | 4 | Technical Data           | 24 |
| Exploded Parts            | 5 | Assembly Troubleshooting | 25 |
| Hardware List             | 6 | Warranty                 | 26 |
| Before You Begin Assembly | 7 |                          |    |
| Step-by-step Guide        | 8 |                          |    |



**Warning!** Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if the protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

## Needed for Assembly:

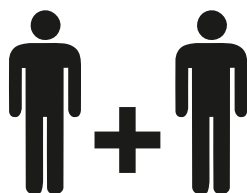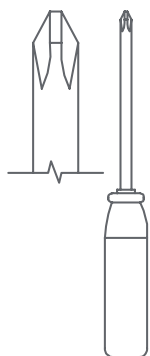


2 People

# Parts List






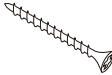

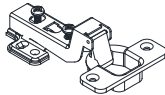




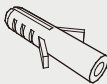
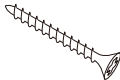



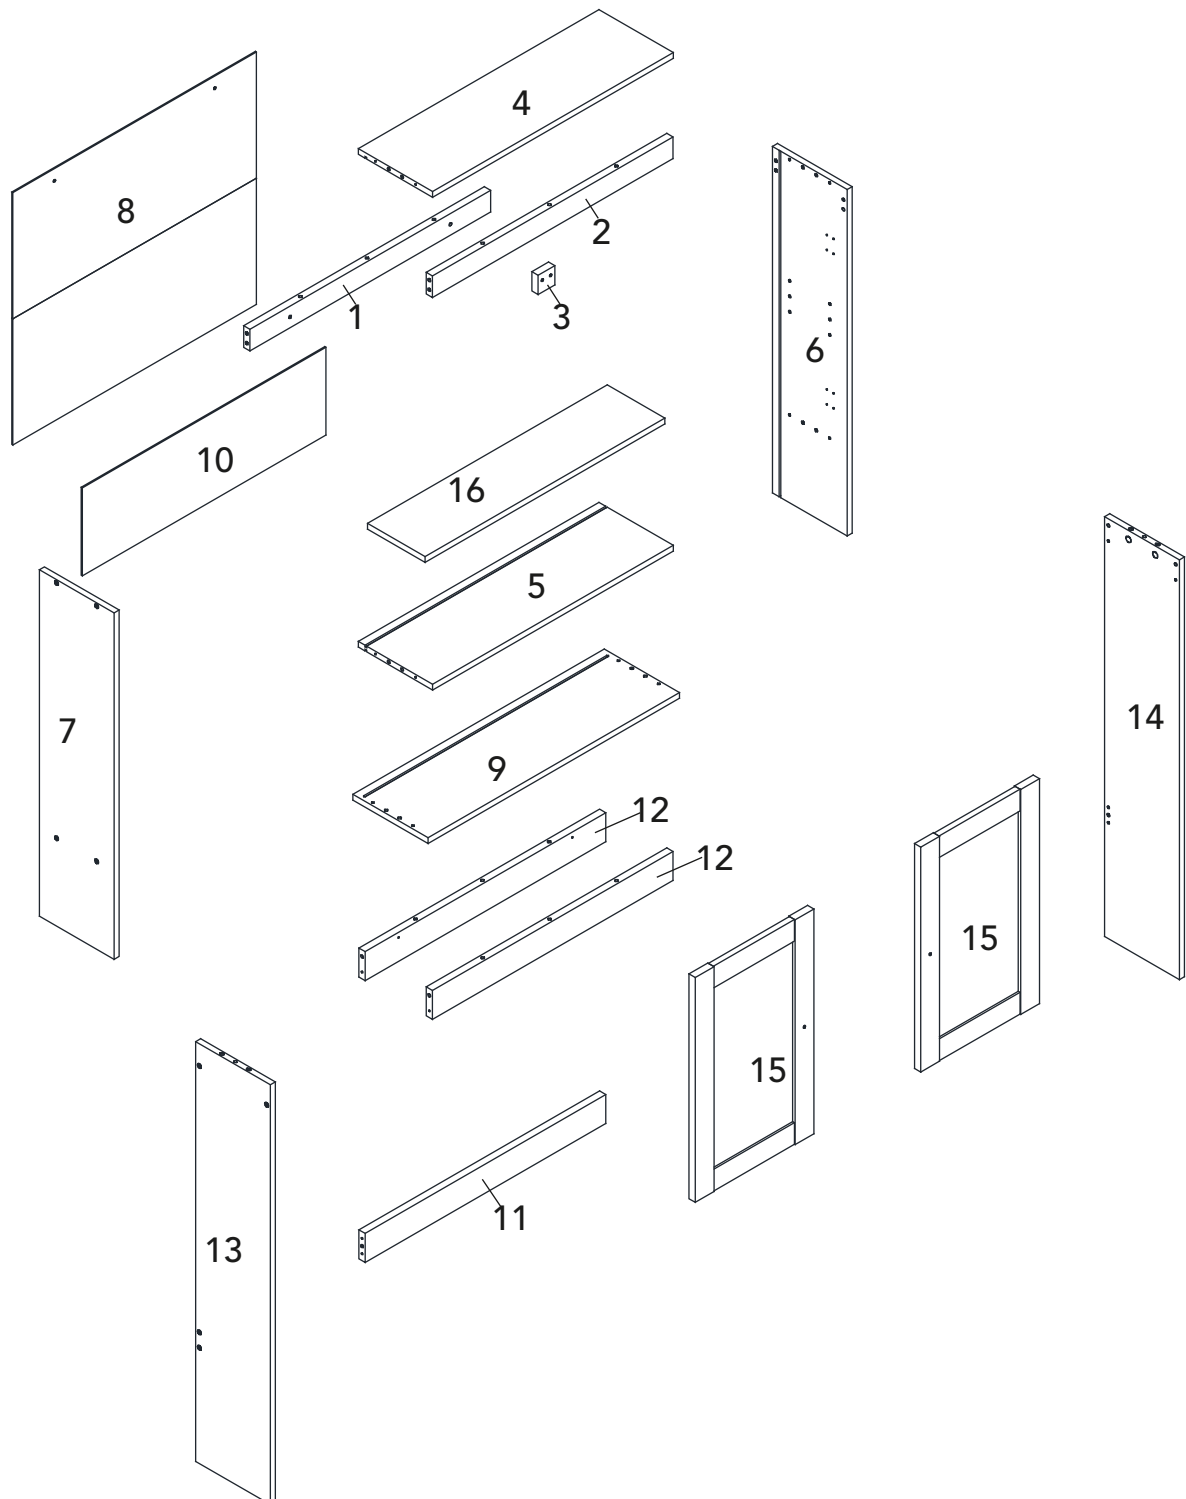
| Item | Description            | Thumbnail | Quantity |
|------|------------------------|-----------|----------|
| 1    | Back Trim              |           | 1        |
| 2    | Front Trim             |           | 1        |
| 3    | Door Stop Block        |           | 1        |
| 4    | Top                    |           | 1        |
| 5    | Fixed Shelf            |           | 1        |
| 6    | Upper Right Side Panel |           | 1        |
| 7    | Upper Left Side Panel  |           | 1        |
| 8    | Upper Back Panel       |           | 1        |
| 9    | Fixed Shelf            |           | 1        |
| 10   | Lower Back Panel       |           | 1        |
| 11   | Strip                  |           | 1        |
| 12   | Trim                   |           | 2        |
| 13   | Lower Left Side Panel  |           | 1        |
| 14   | Lower Right Side Panel |           | 1        |
| 15   | Door Panel             |           | 2        |
| 16   | Adjustable Shelf       |           | 1        |

# Exploded Parts

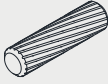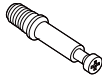

# Hardware List




| Item | Description        | Thumbnail   | Quantity |
|------|--------------------|---|----------|
| A    | Wood Dowel         |    | 40       |
| B    | Cam Bolt           |    | 4        |
| C    | Cam                |    | 4        |
| D    | Screw: 3.8 x 40 mm |    | 20       |
| E    | Screw: 4 x 25 mm   |    | 2        |
| F    | Hinge              |   | 4        |
| G    | Screw: 4 x 14 mm   |  | 24       |
| H    | Door Knob          |  | 2        |
| I    | Screw: M4 x 24 mm  |  | 2        |
| J    | Shelf Pin/Support  |  | 4        |
| K    | Wall Anchor        |  | 2        |
| L    | Screw: 3.8 x 45 mm |  | 2        |
| M    | Glue               |  | 3        |
| N    | Cam Covers/Sticker |  | 16       |
| O    | Screw: 4 x 12 mm   |  | 8        |
| P    | Drawer Connector   |  | 4        |

# Before You Begin Assembly




## Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

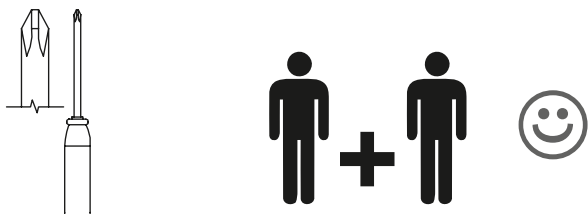

## Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

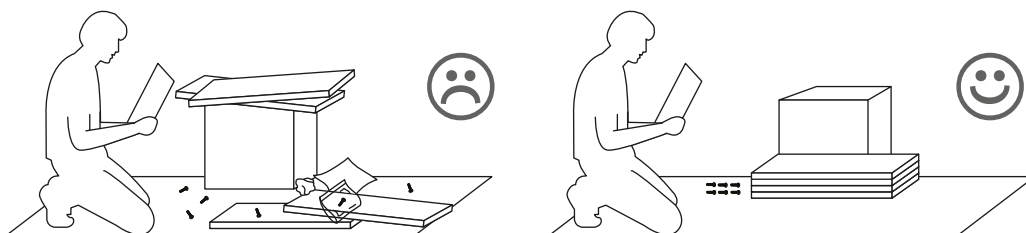


## Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



## Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. If you have any questions, contact the For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

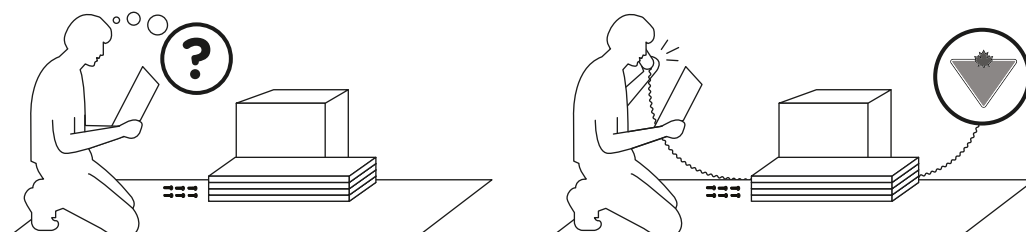


# Step-by-step Guide




NOTE: Dip the ends of the wood dowels into a bit of glue (M) before inserting them into the dowel holes. Wipe off any excess glue.

## Step 1

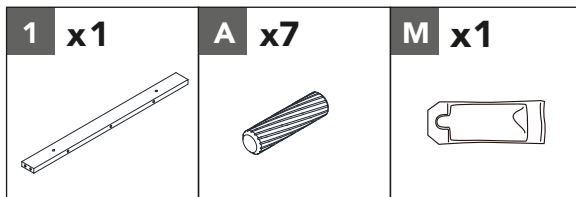

Insert seven wood dowels (A) into the edge of trim (1).




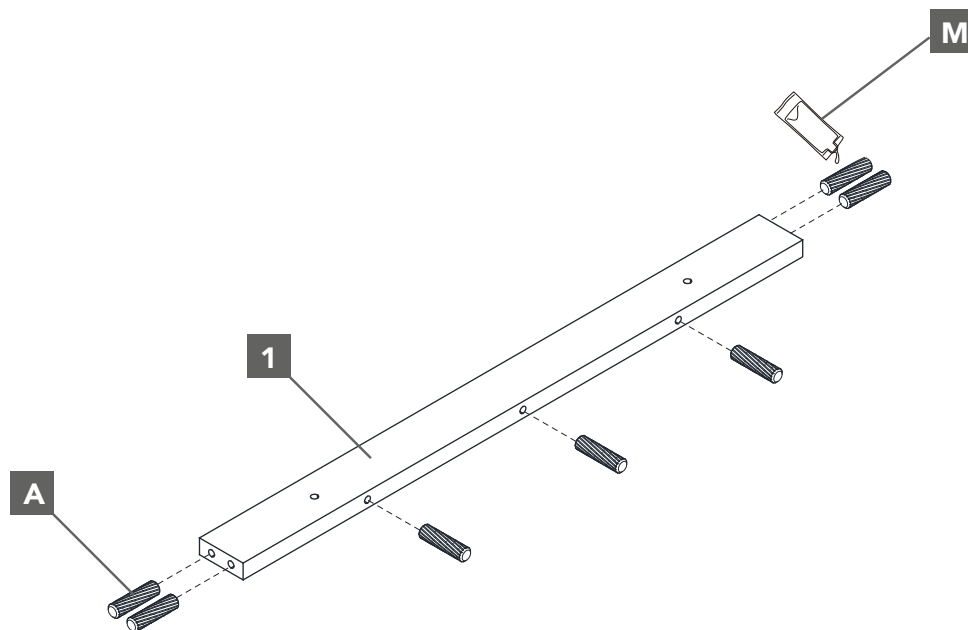





# Step-by-step Guide




## Step 2
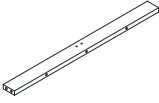
|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>2</b> x1   | <b>3</b> x1   | <b>A</b> x7   | <b>E</b> x2   | <b>M</b> x1   |
|  |  |  |  |  |

Insert seven wood dowels (A) into the edge of trim (2).


Align the door stop block (3) with the holes on the trim (2) and attach with two screws (E).

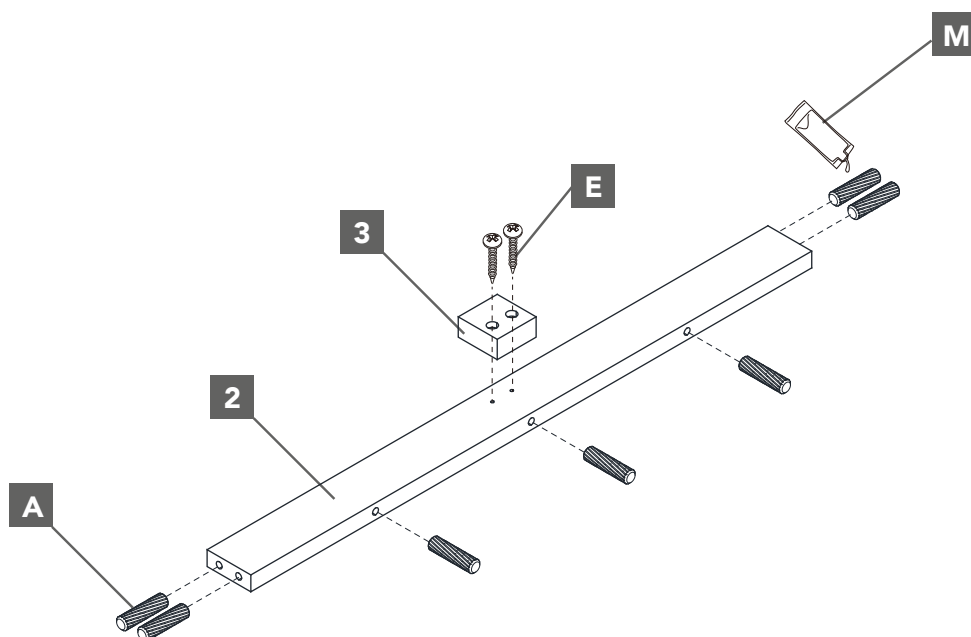


# Step-by-step Guide



## Step 3

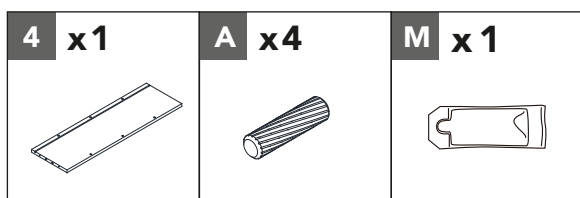


Insert four wood dowels (A) into the edge of top (4).

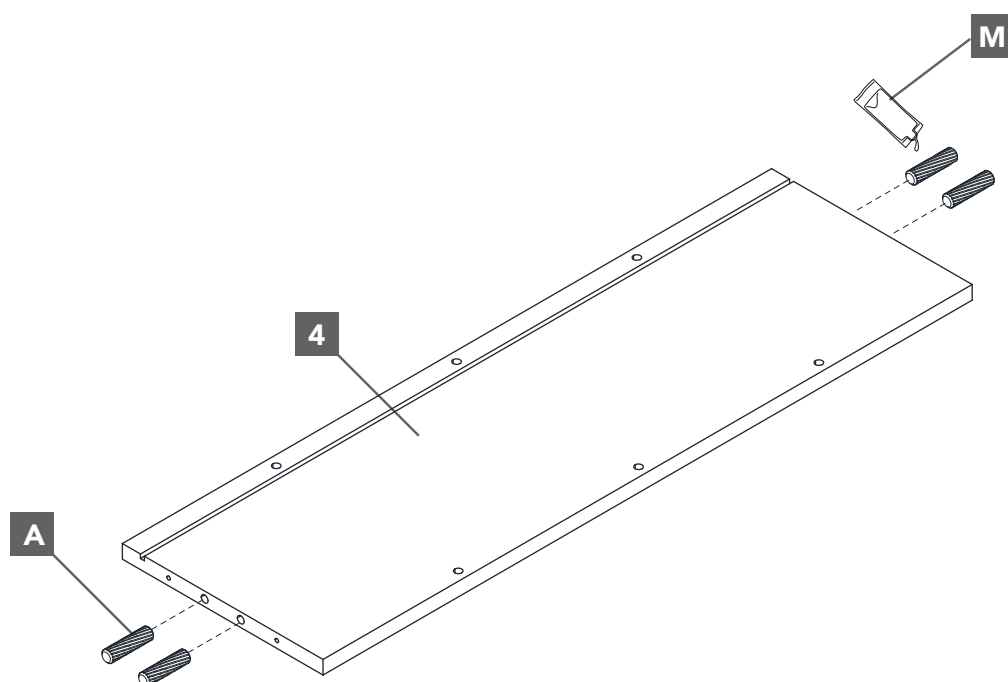


# Step-by-step Guide



## Step 4

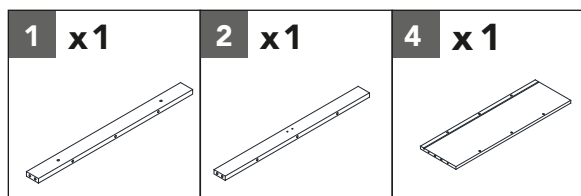


Align back trim (1) and front trim (2) with the holes on the top (4).  
Connect them with wood dowels.

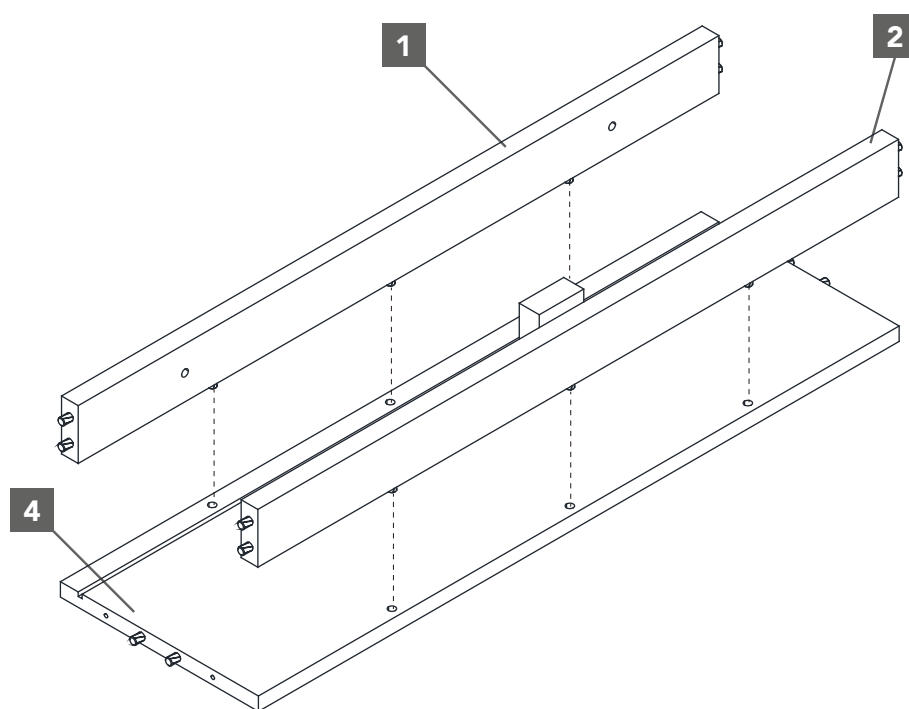


# Step-by-step Guide

## Step 5

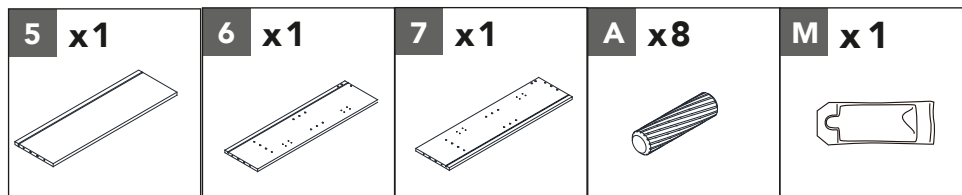


Insert four wood dowels (A) into the ends of the fixed shelf (5).  
Insert two wood dowels (A) each into the edge of the upper right side panel (6) and edge of the upper left side panel (7).

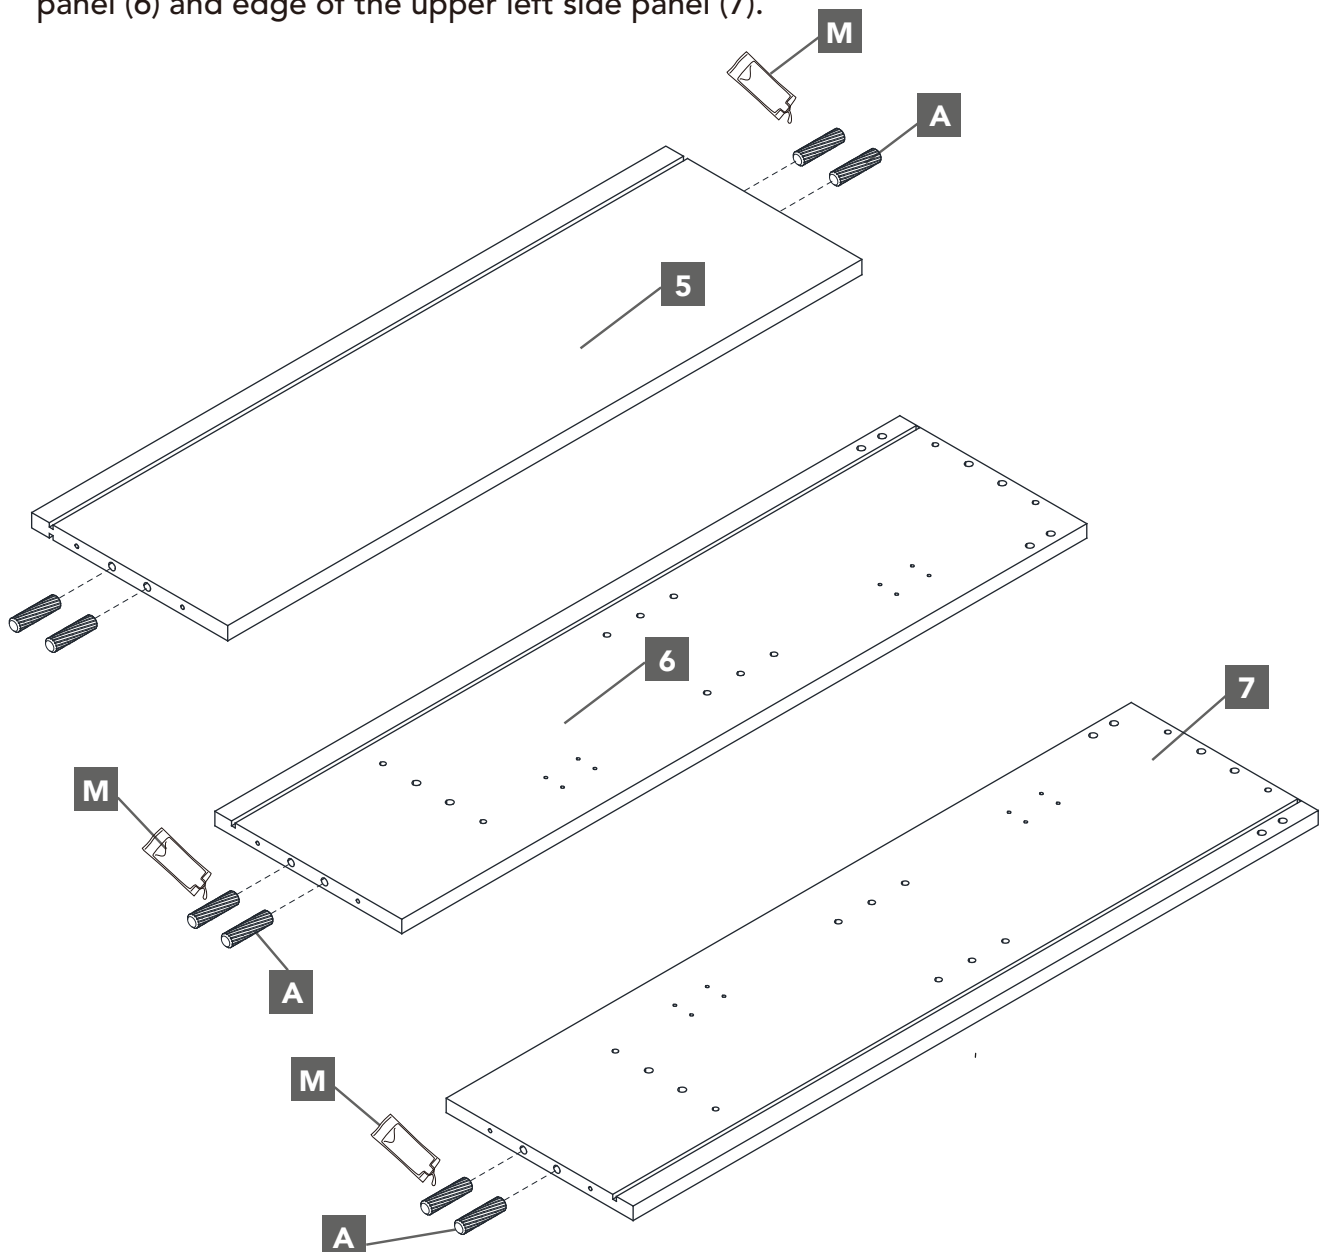


# Step-by-step Guide



## Step 6

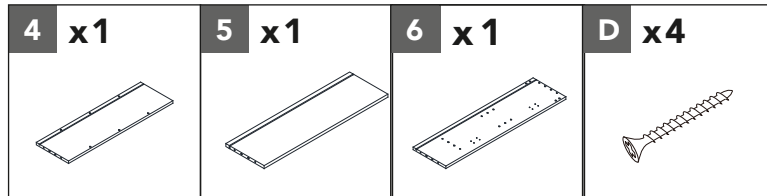


Align the dowels on the fixed shelf (5) and top (4) with the holes on the upper right side panel (6). Attach them with four screws (D).

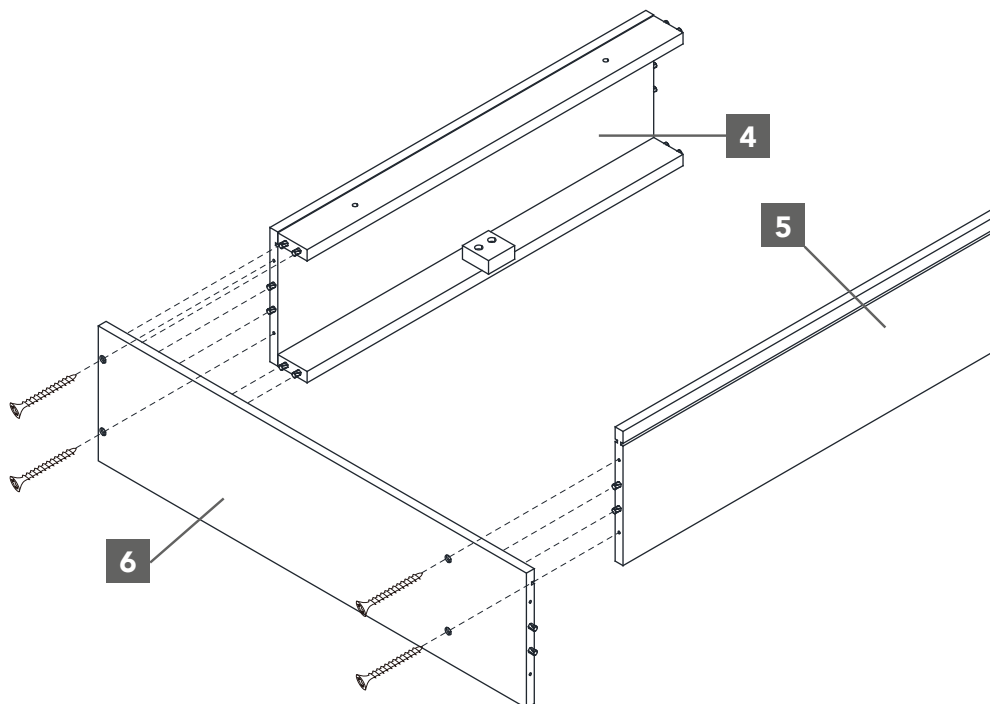


# Step-by-step Guide



## Step 7

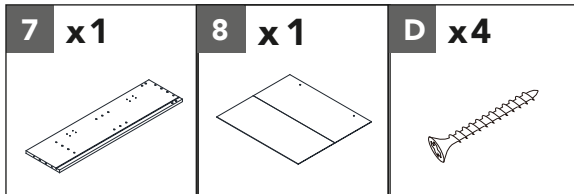


Insert upper back panel (8) into the grooves in the fixed shelf (5) and top (4).  
Attach upper left side panel (7) to the assembled case with four screws (D).

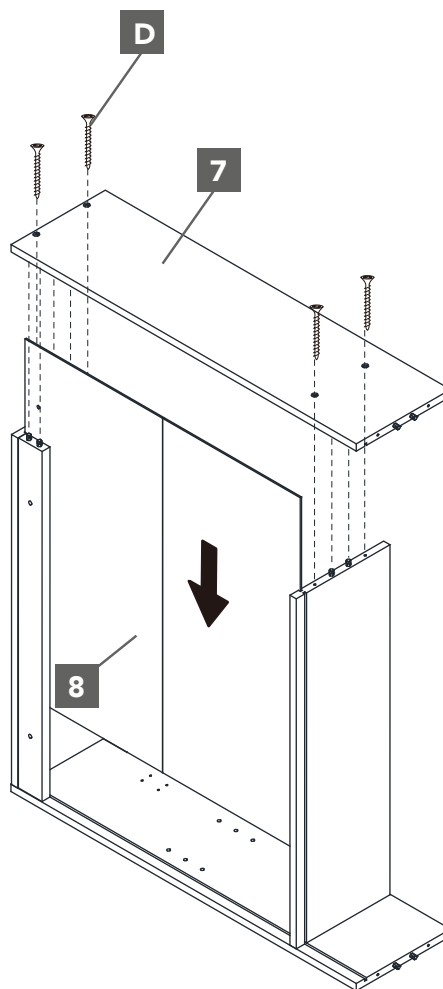


# Step-by-step Guide



## Step 8

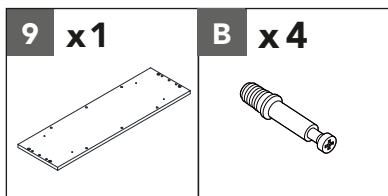


Insert four cam bolts (B) into the fixed shelf (9).

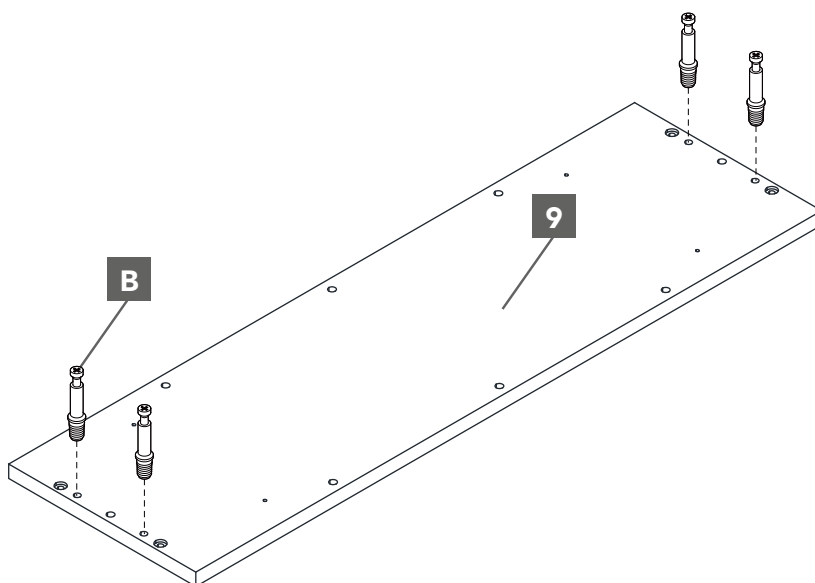

# Step-by-step Guide




## Step 9

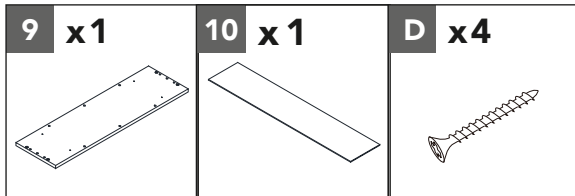

Insert lower back panel (10) into the grooves in the upper right side panel (6) and upper left side panel (7).

Align the dowels on the assembled case with the holes on fixed shelf (9).

Attach them with four screws (D).

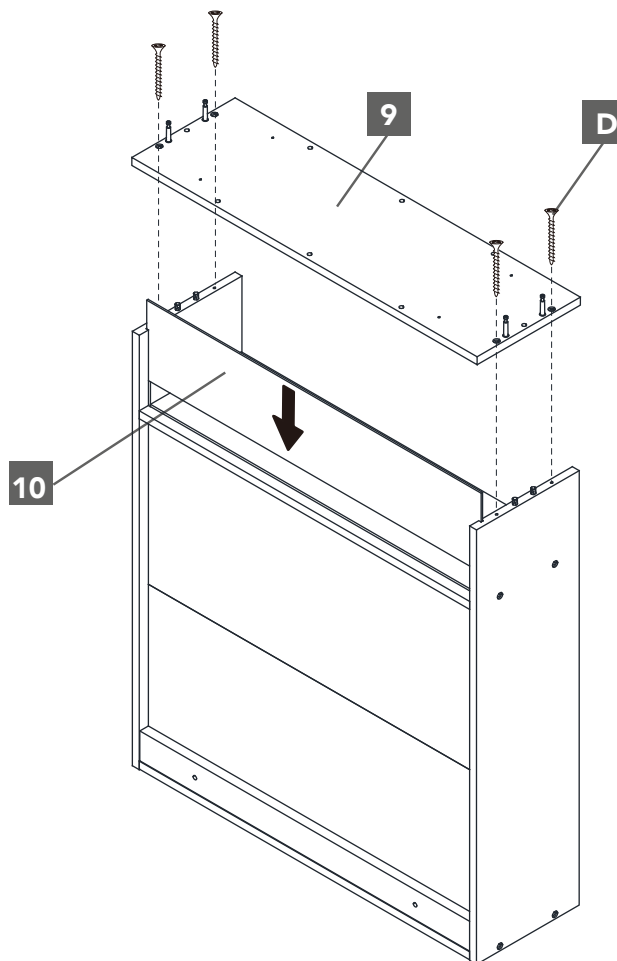





# Step-by-step Guide



## Step 10

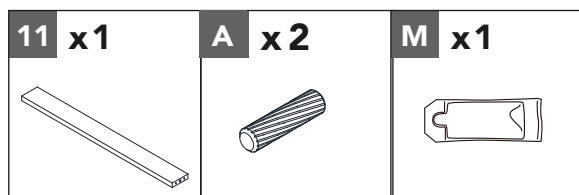






Insert two wood dowels (A) onto the ends of the strip (11).

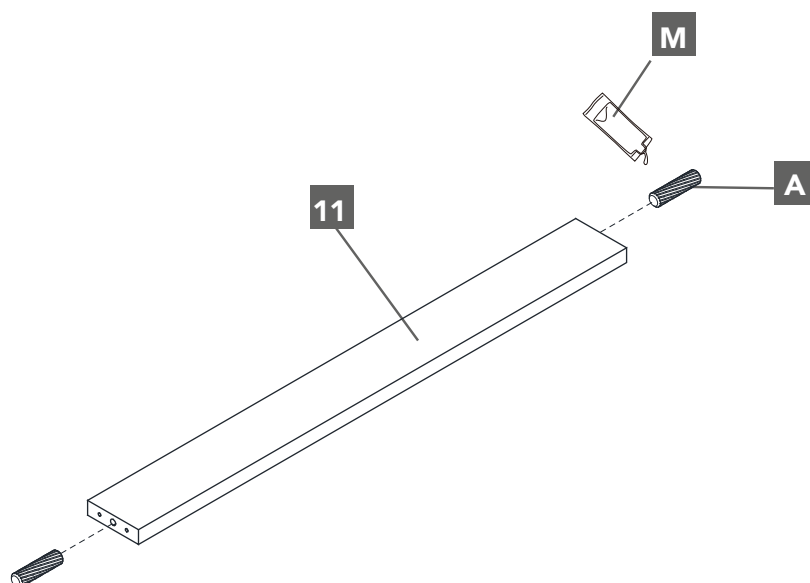

# Step-by-step Guide




## Step 11
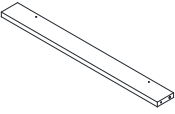
|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>12 x2</b>  | <b>A x 10</b>   | <b>M x1</b>   | <b>O x4</b>   | <b>P x4</b>  |
|  |  |  |  |  |

Insert five wood dowels (A) into the edge of the trim (12).

Align two drawer connectors (P) with the holes on trim (12). Attach them with two screws (O).

Repeat above steps for the second trim (12).


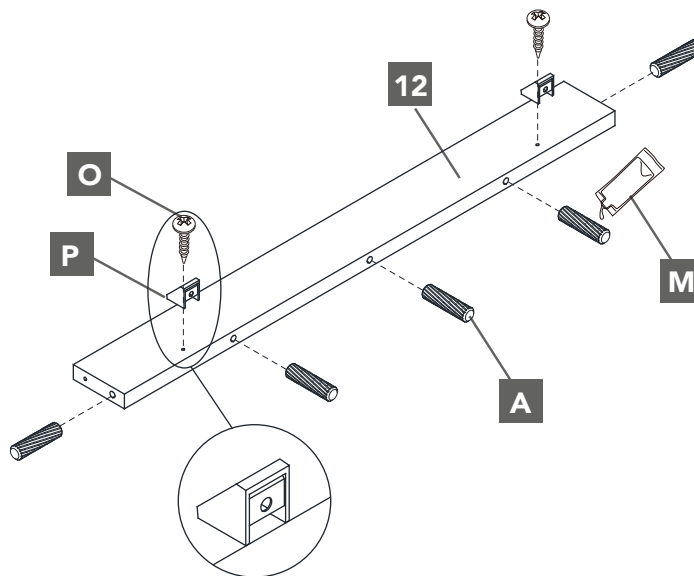



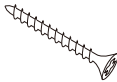



**x2**


# Step-by-step Guide

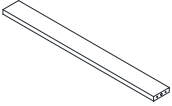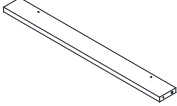

## Step 12

|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| <b>11</b> x1  | <b>12</b> x2  | <b>13</b> x1  | <b>14</b> x1  | <b>A</b> x2  | <b>D</b> x8   | <b>M</b> x1   |
|  |  |  |  |  |  |  |


Align the dowels on the strip (11) and trim (12) with the holes on the lower left side panel (13) and lower right side panel (14). Attach them with eight screws (D). Insert two wood dowels (A) into the edge of lower left side panel (13) and lower right side panel (14).

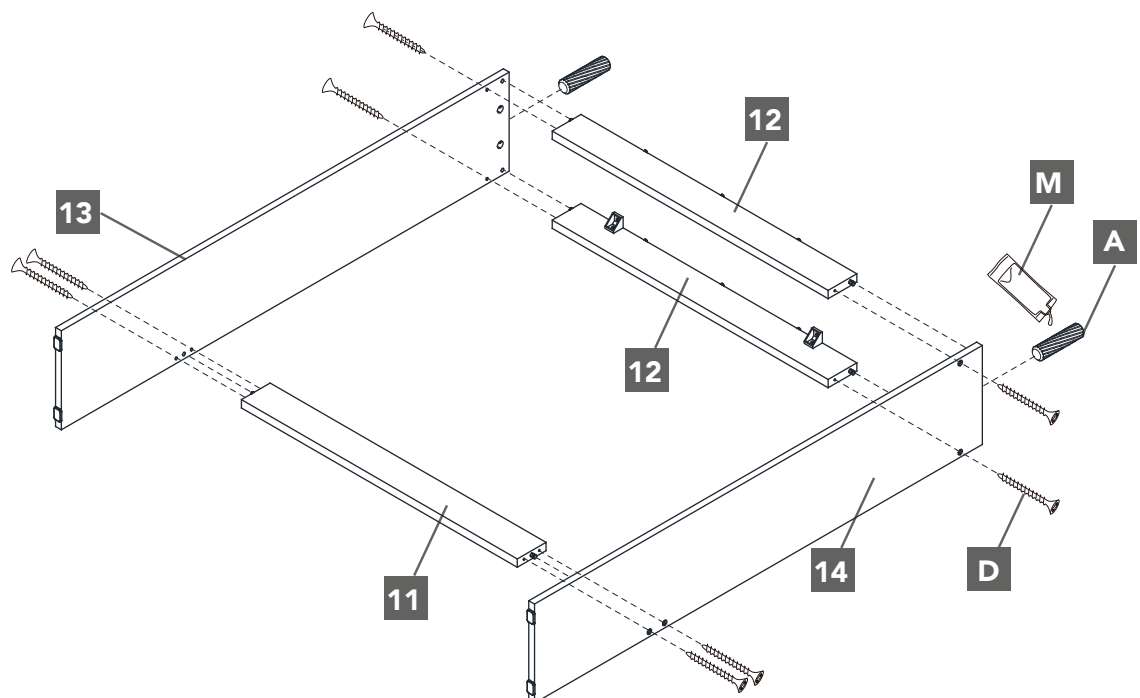


# Step-by-step Guide



## Step 13

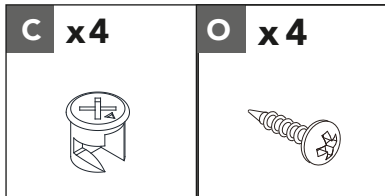



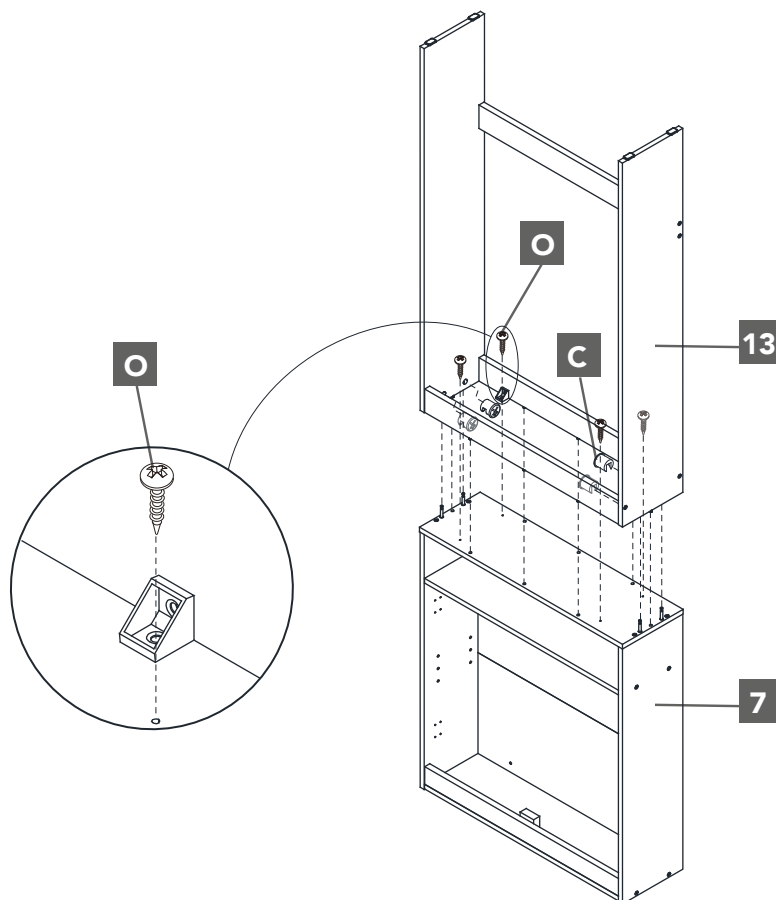


Insert four cams (C) into the holes of lower left side panel (13) and lower right side panel (14). Align the cam bolts (B) on the fixed shelf (9) with the holes on the lower left side panel (13) and lower right side panel (14). Twist the cams (C) to secure. Align four drawer connectors (P) with the holes on the fixed shelf (9). Attach them with four screws (O).




# Step-by-step Guide

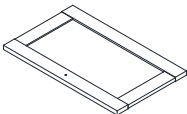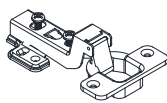

## Step 14

| 15 x2   | F x4  | G x8  | H x2  | I x2   |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |


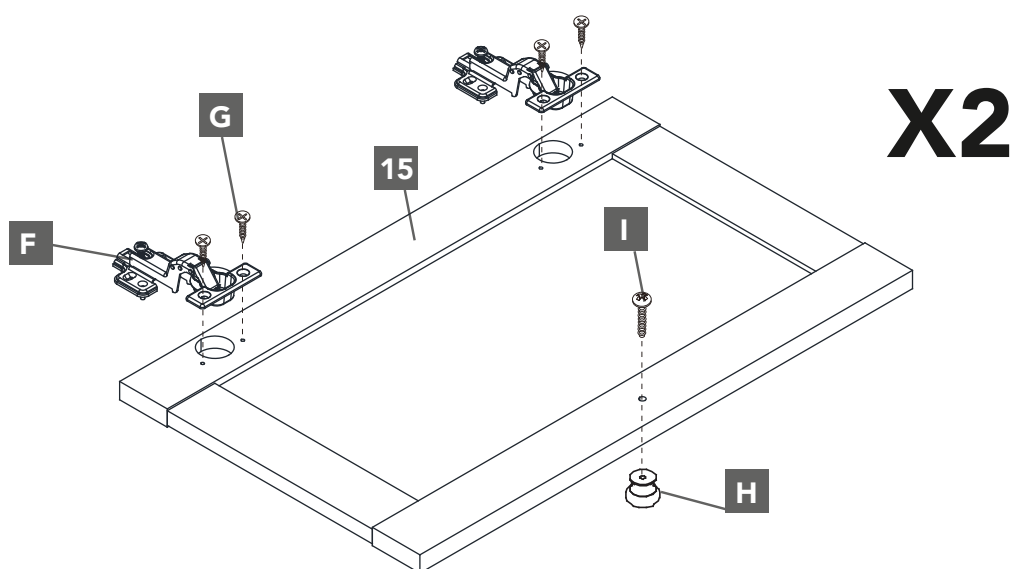



Align two hinges (F) with the holes on the door panel (15). Attach them with four screws (G). Align 1 door knob (H) with the holes on the door panel (15). Attach with 1 screw (I). Repeat this step once more to prepare the second door.



# Step-by-step Guide

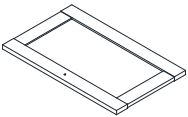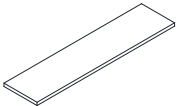

## Step 15


|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>15 x2</b>  | <b>16 x1</b>  | <b>G x16</b>  | <b>J x4</b>   | <b>N x16</b>   |
|  |  |  |  |  |

Attached two door panels (15) into the upper right side panel (6) and upper left side panel (7) with 16 screws (G).

Insert four shelf pin/supports (J) into the holes on the upper right side panel (6) and upper left side panel (7).

Set the adjustable shelf (16) onto the shelf pin/support (J).


Cover the screw holes in the side panels with cam covers (N).

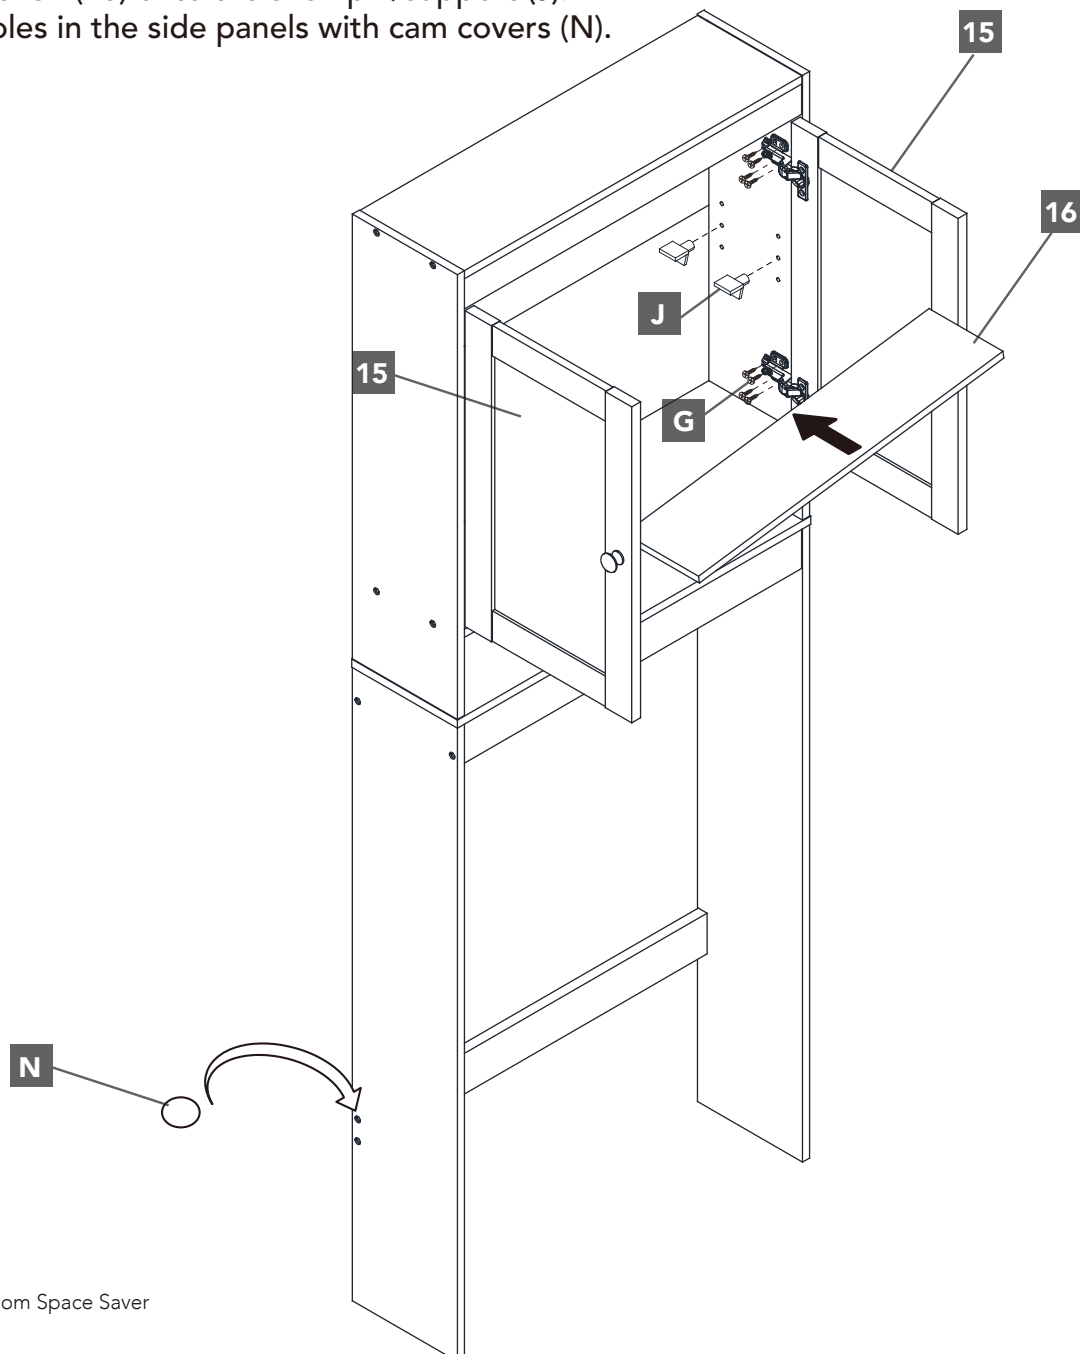

# Step-by-step Guide





## Step 16

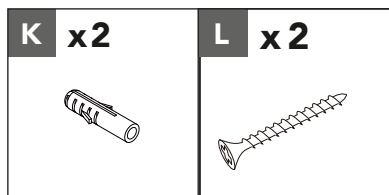

Insert two wall anchors (K) into your wall.  
Fasten the assembled space saver into the wall using two screws (L).

Note: Affix to a wall stud.

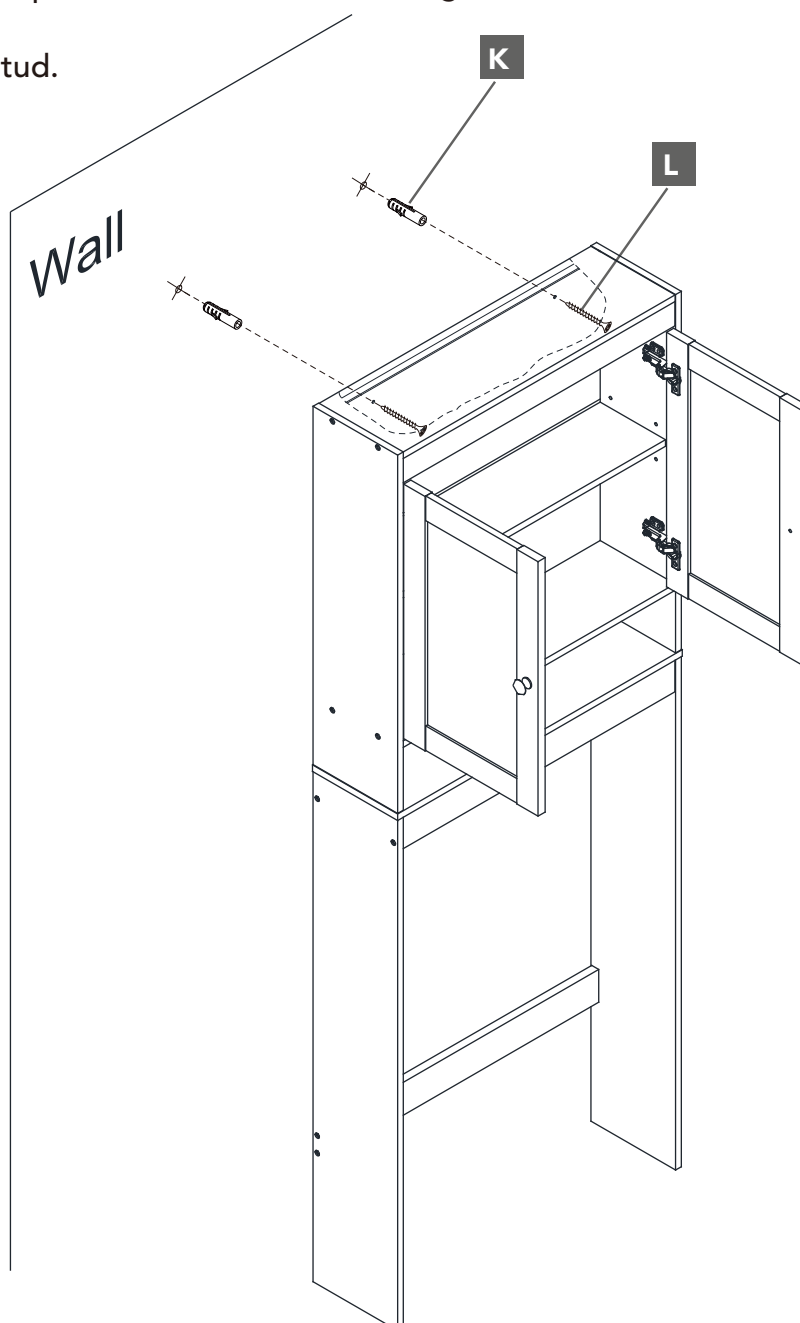

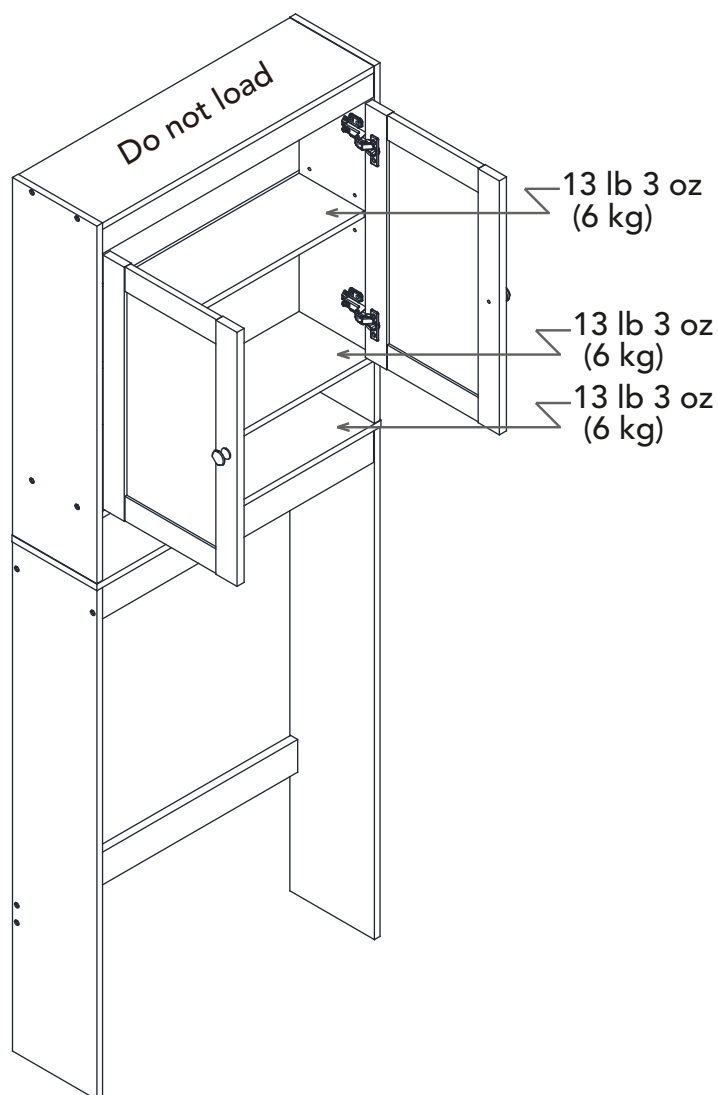

## Specifications

**Assembled Dimensions (W x D x H)**

23 3/4 x 7 x 63 1/8"

60.2 x 17.8 x 160.3 cm

**Assembled Weight**

27 lb 14 oz

12.67 kg

**Maximum Weight Capacity**

39 lb 11 oz

18 kg



# Assembly Troubleshooting



Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

## Caring for Your Item

- 1 Check all screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
- 2 This product is intended for domestic, indoor use only
- 3 The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4 Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
- 5 Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set in place.
- 6 Wipe clean with a damp cloth.



## **1-Year Limited Warranty\***

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

**Model No.168-0131-0**

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8




# Orléans

## Étagère pour salle de bains Orléans

---

N° de produit 168-0131-0

### Instructions d'assemblage

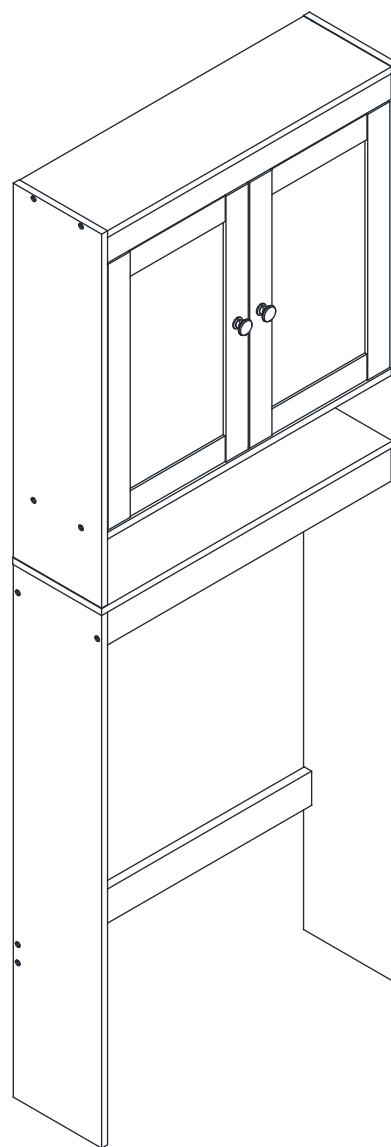

**BESOIN D'AIDE?APPELEZ-NOUS!**  
**NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**

NUMÉRO SANS FRAIS :  
**1 877 483-6759**

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING<sup>MD</sup> est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui vous offrent des solutions pour la vie au quotidien dans votre maison.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Commentez et évaluez nos produits sur [canadiantire.ca](https://canadiantire.ca).

# Table des matières



|                                 |   |                                     |    |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Liste des pièces                | 4 | Données techniques                  | 24 |
| Vue éclatée                     | 5 | Résoudre les problèmes d'assemblage | 25 |
| Liste de la quincaillerie       | 6 | Garantie                            | 26 |
| Avant de commencer l'assemblage | 7 |                                     |    |
| Guide étape par étape           | 8 |                                     |    |



**Avertissement!** Veuillez utiliser votre meuble correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre meuble ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.





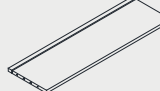
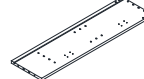
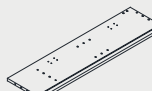

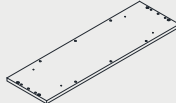


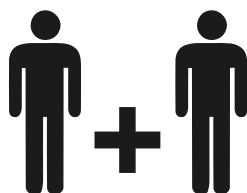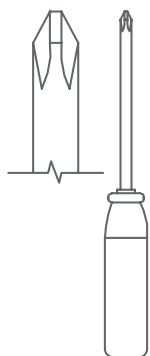




- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage.
- En raison de la nature de l'acier, des rayures sur le revêtement de protection pourraient entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de réduire ce risque, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

## Requis pour l'assemblage :




2 personnes
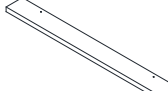
# Liste des pièces
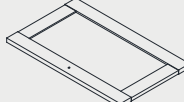
| Référence | Description                      | Illustration  | Quantité |
|-----------|----------------------------------|---|----------|
| 1         | Garniture arrière                |     | 1        |
| 2         | Garniture avant                  |     | 1        |
| 3         | Bloc d'arrêt de porte            |     | 1        |
| 4         | Dessus                           |     | 1        |
| 5         | Tablette fixe                    |     | 1        |
| 6         | Panneau latéral supérieur droit  |    | 1        |
| 7         | Panneau latéral supérieur gauche |   | 1        |
| 8         | Panneau arrière supérieur        |   | 1        |
| 9         | Tablette fixe                    |   | 1        |
| 10        | Panneau inférieur arrière        |   | 1        |
| 11        | Bande                            |  | 1        |
| 12        | Garniture                        |  | 2        |
| 13        | Panneau latéral inférieur gauche |  | 1        |
| 14        | Panneau latéral inférieur droit  |  | 1        |
| 15        | Panneau de porte                 |  | 2        |
| 16        | Tablette réglable                |  | 1        |

# Vue éclatée

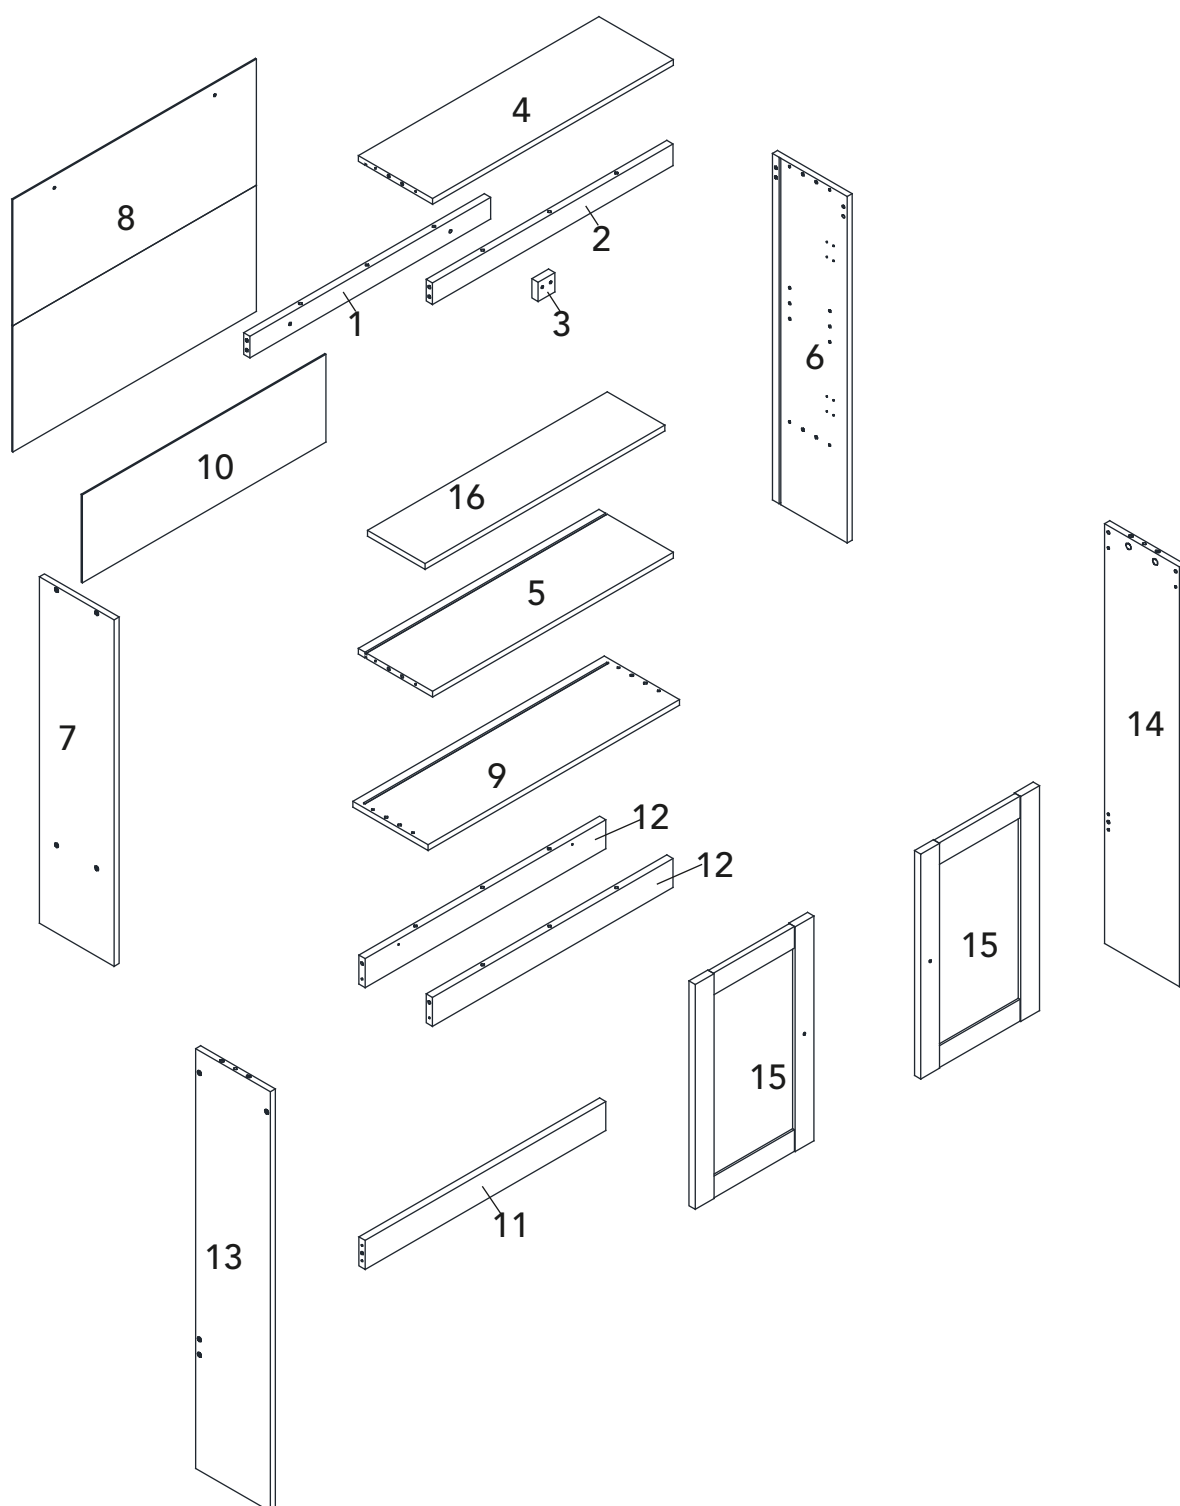

# Liste de la quincaillerie


| Référence | Description          | Illustration  | Quantité |
|-----------|----------------------|---|----------|
| A         | Goujon de bois       |    | 40       |
| B         | Boulon à came        |    | 4        |
| C         | Came                 |    | 4        |
| D         | Vis : 3,8 x 40 mm    |    | 20       |
| E         | Vis : 4 x 25 mm      |    | 2        |
| F         | Charnière            |   | 4        |
| G         | Vis : 4 x 14 mm      |  | 24       |
| H         | Poignée de porte     |  | 2        |
| I         | Vis : M4 x 24 mm     |  | 2        |
| J         | Taquet               |  | 4        |
| K         | Cheville d'ancrage   |  | 2        |
| L         | Vis : 3,8 x 45 mm    |  | 2        |
| M         | Colle                |  | 3        |
| N         | Autocollant de came  |  | 16       |
| O         | Vis : 4 x 12 mm      |  | 8        |
| P         | Connecteur de tiroir |  | 4        |



# Avant de commencer l'assemblage


## Assurez-vous que toutes les pièces sont comprises

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

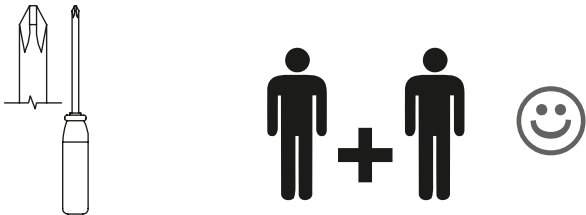

## Assemblez l'article dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

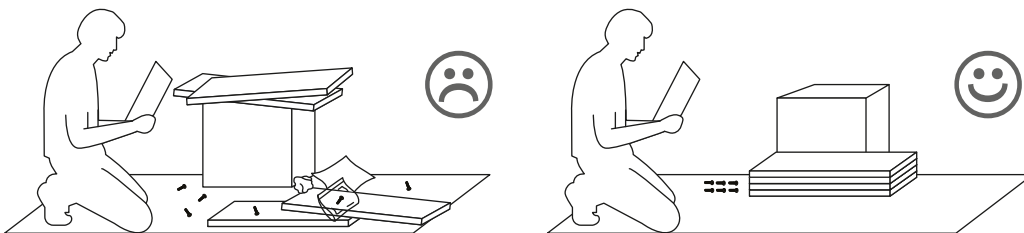


## Retirez les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



## Lisez attentivement chaque étape




Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle de For LIVING<sup>MD</sup> au 1 877 483-6759 (sans frais).

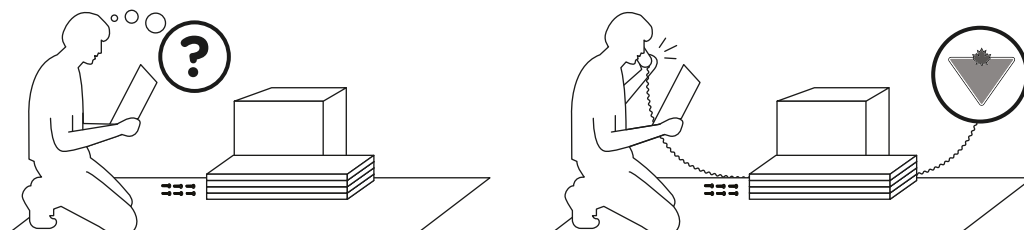


# Guide étape par étape

REMARQUE : Trempez les extrémités des goujons de bois dans un peu de colle (M) avant de les insérer dans les trous de goujon. Essayez tout excès de colle.

## Étape 1



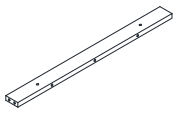


|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> x1   | <b>A</b> x7   | <b>M</b> x1   |
|  |  |  |

Insérez sept goujons de bois (A) dans le bord de la garniture (1).

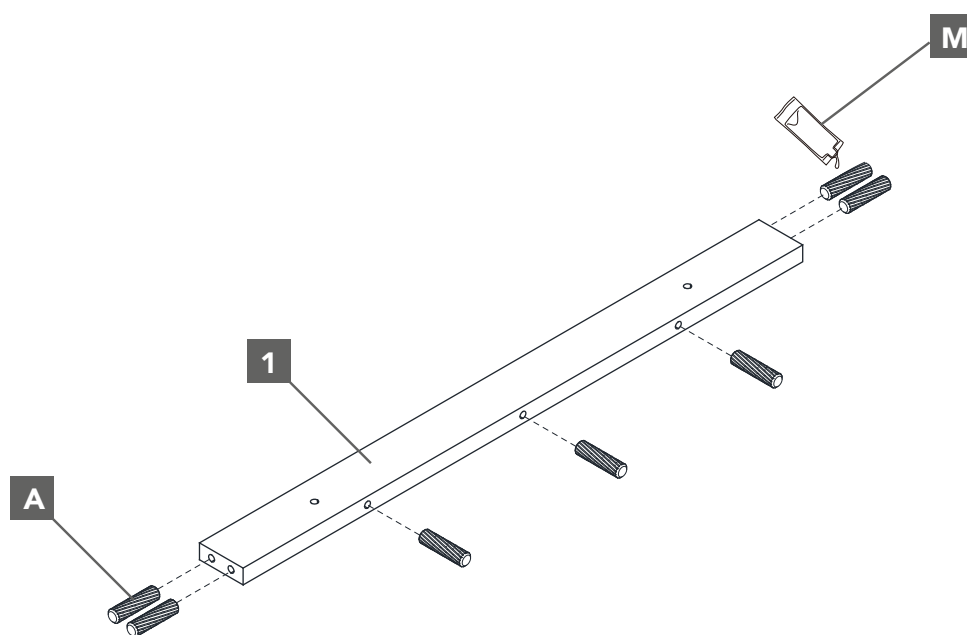


# Guide étape par étape


## Étape 2
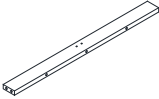
|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>2 x1</b>   | <b>3 x1</b>   | <b>A x7</b>   | <b>E x2</b>   | <b>M x1</b>   |
|  |  |  |  |  |


Insérez sept goujons de bois (A) dans le bord de la garniture (2).  
Alignez le bloc d'arrêt de porte (3) avec les trous sur la garniture (2) et fixez avec deux vis (E).

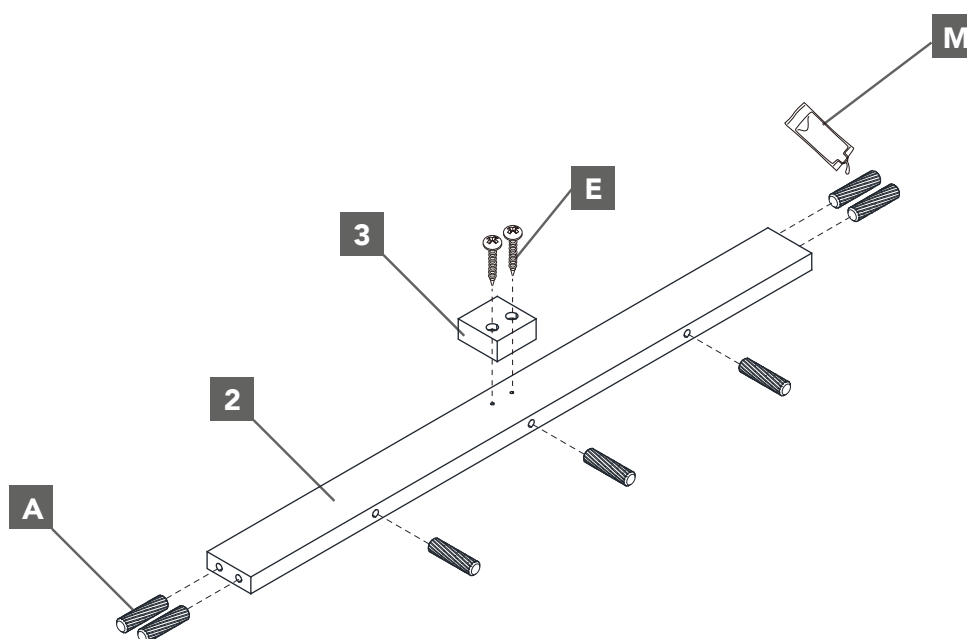

## Étape 3

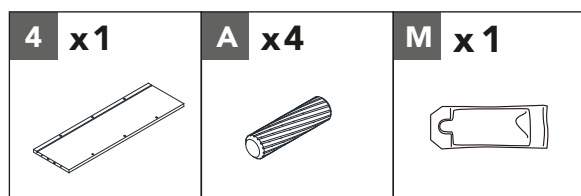


Insérez quatre goujons de bois (A) dans le bord du dessus (4).

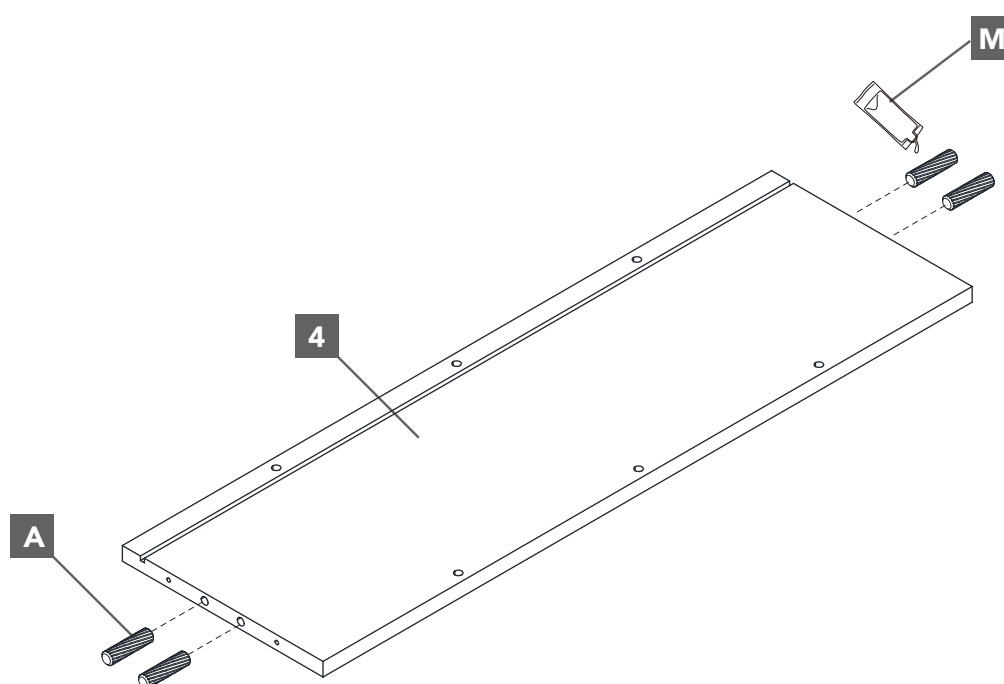


# Guide étape par étape


## Étape 4

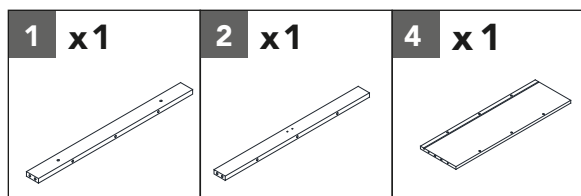


Alignez la garniture arrière (1) et la garniture avant (2) avec les trous sur le dessus (4). Connectez-les avec des goujons de bois.

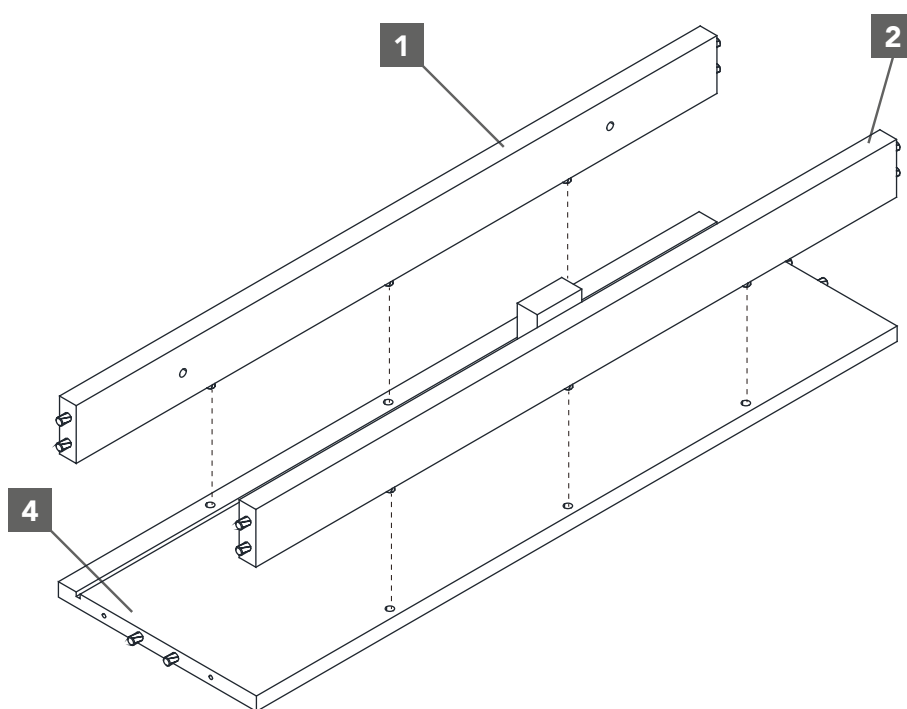

## Étape 5

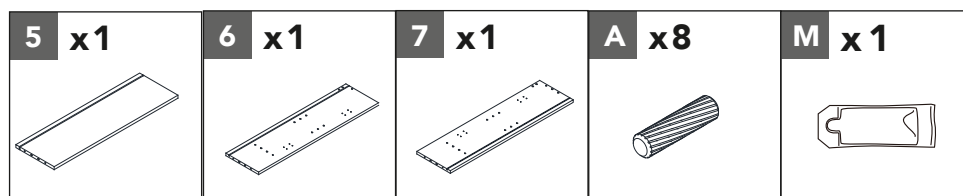


Insérez quatre goudons de bois (A) dans les extrémités de la tablette fixe (5).  
Insérez deux goudons de bois (A) dans le bord du panneau supérieur droit (6) et le bord du panneau supérieur gauche (7).

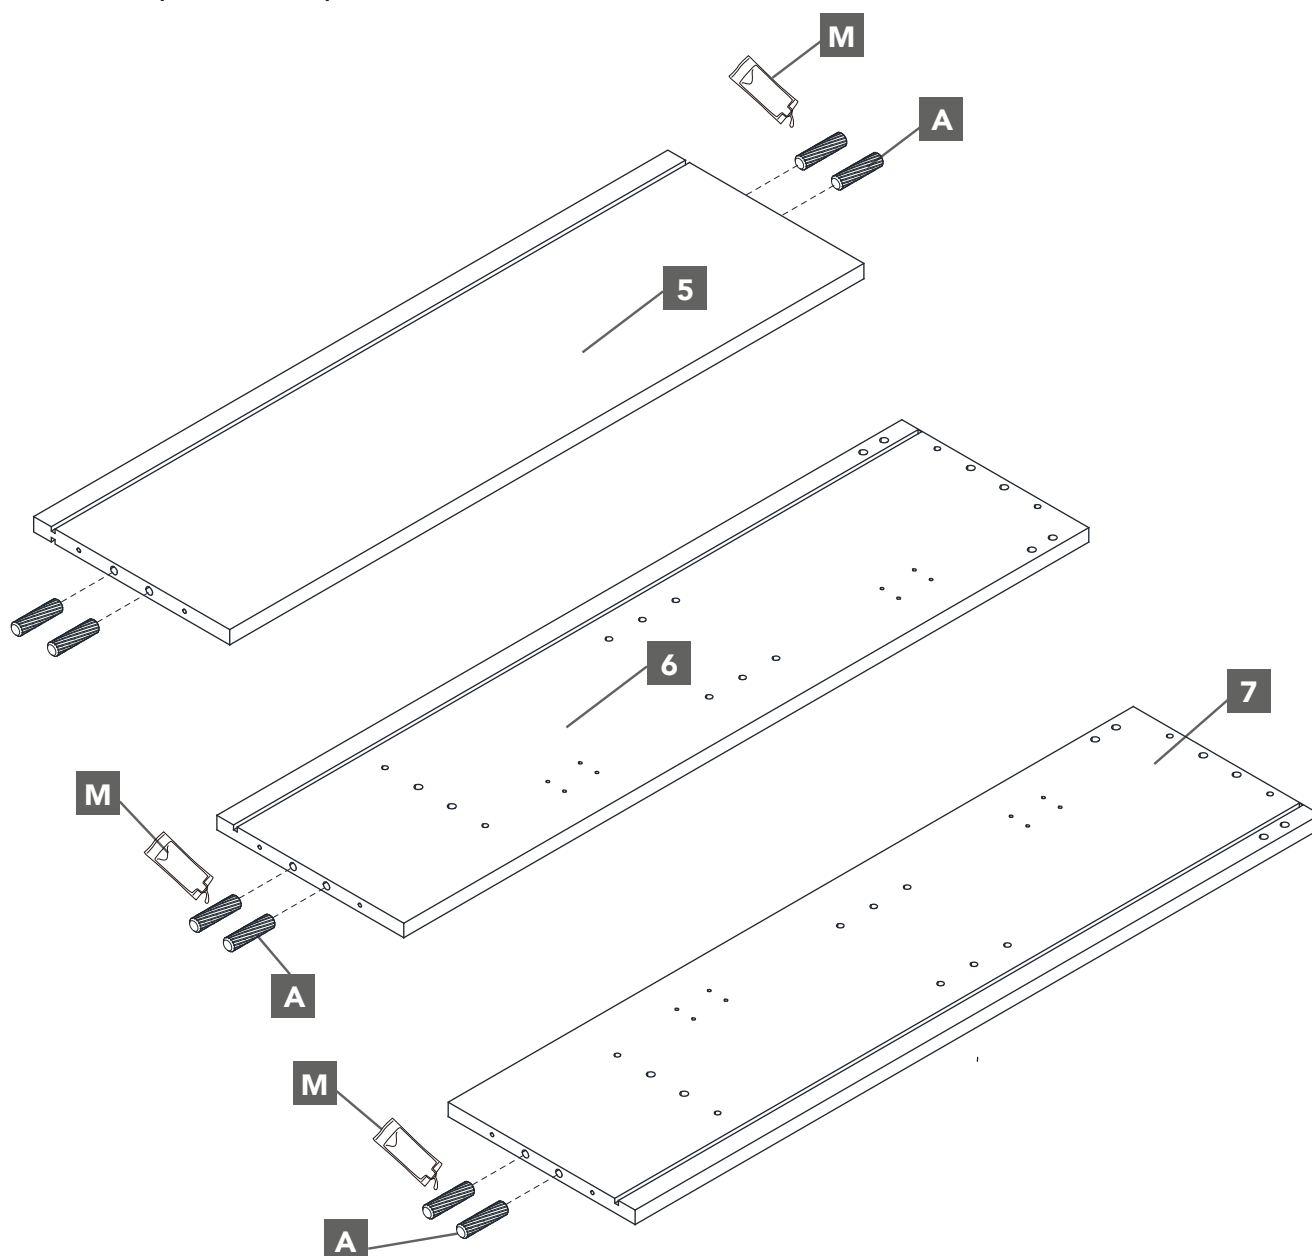


# Guide étape par étape


## Étape 6

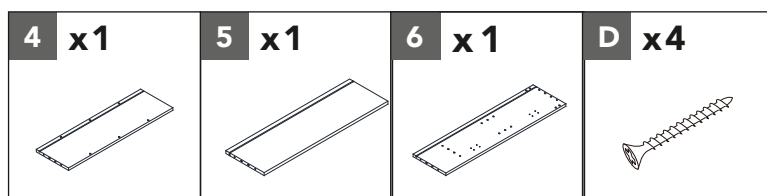


Alignez les goujons sur la tablette fixe (5) et en haut (4) avec les trous sur le panneau latéral supérieur droit (6).  
Fixez-les avec quatre vis (D).

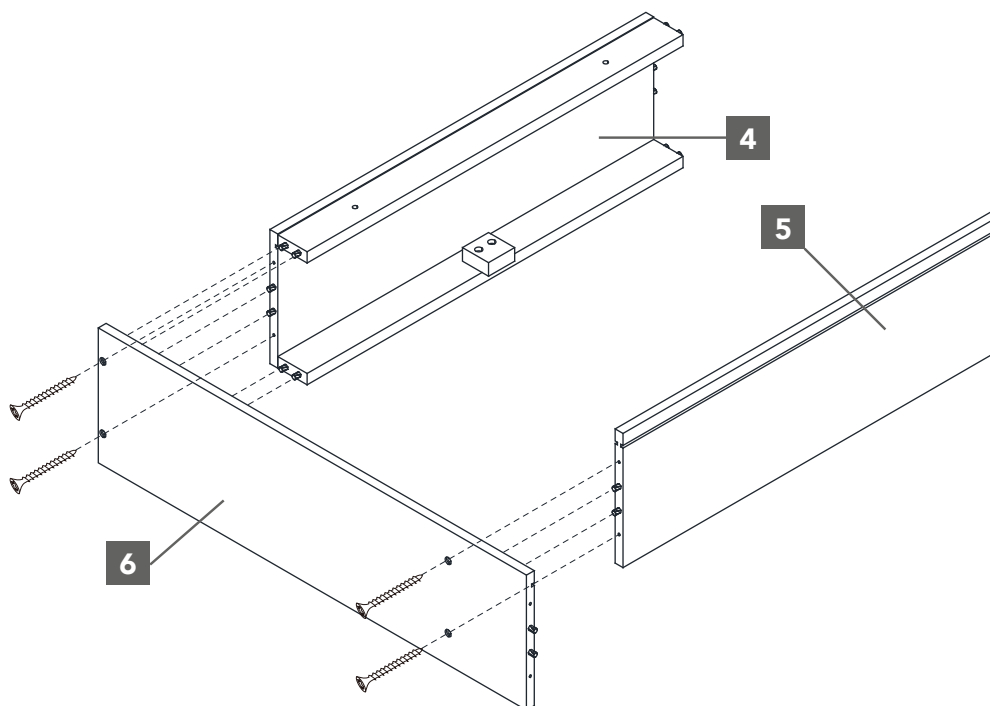

## Étape 7

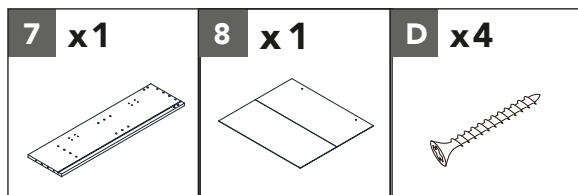


Insérez le panneau supérieur du dos (8) dans les rainures de la tablette fixe (5) et du haut (4). Fixez le panneau latéral supérieur gauche (7) au boîtier assemblé avec quatre vis (D).

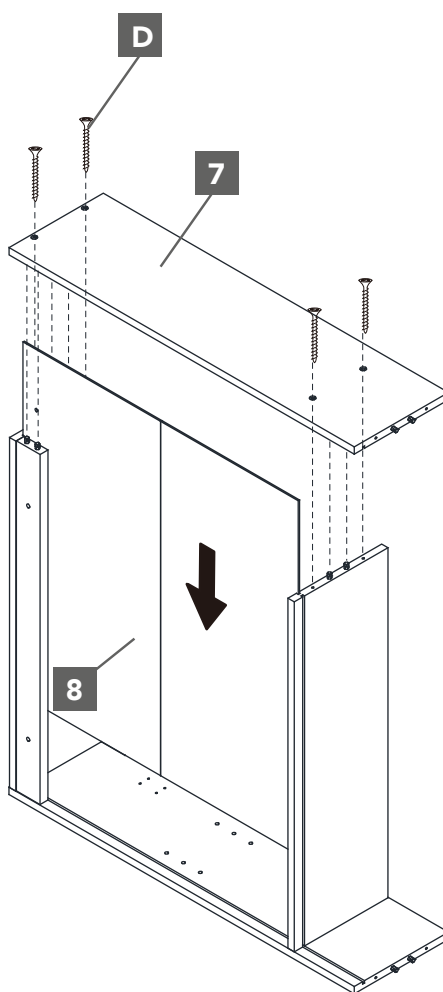





## Étape 8

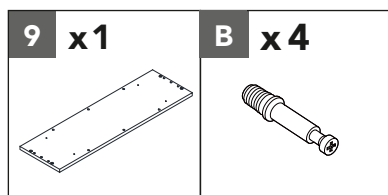


Insérez quatre boulons à came (B) dans la tablette fixe (9).

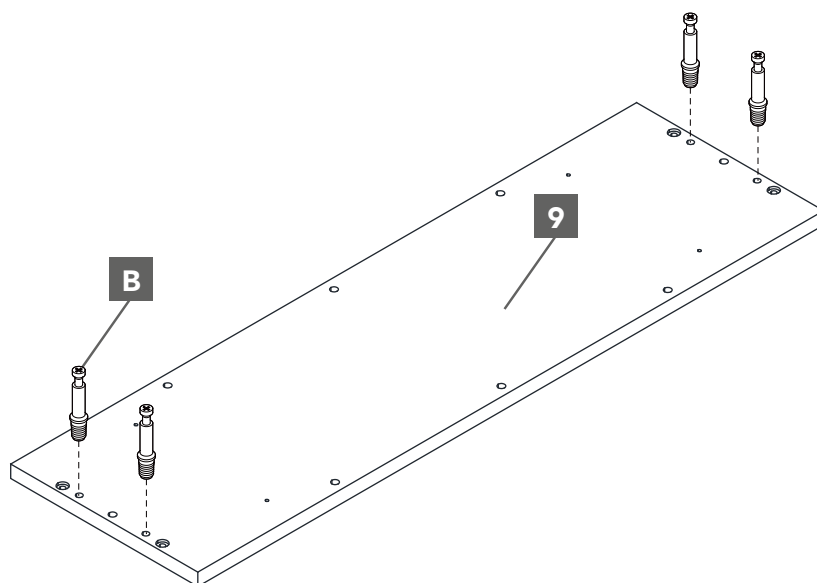


## Étape 9

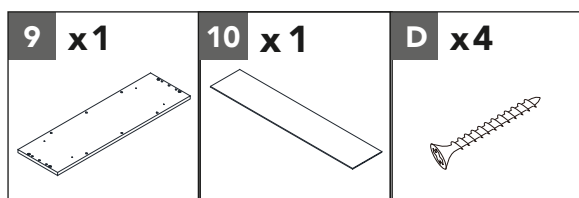


Insérez le panneau inférieur du dos (10) dans les rainures du panneau latéral supérieur droit (6) et du panneau latéral supérieur gauche (7).  
Alignez les goujons sur le boîtier assemblé avec les trous de la tablette fixe (9).  
Fixez-les avec quatre vis (D).

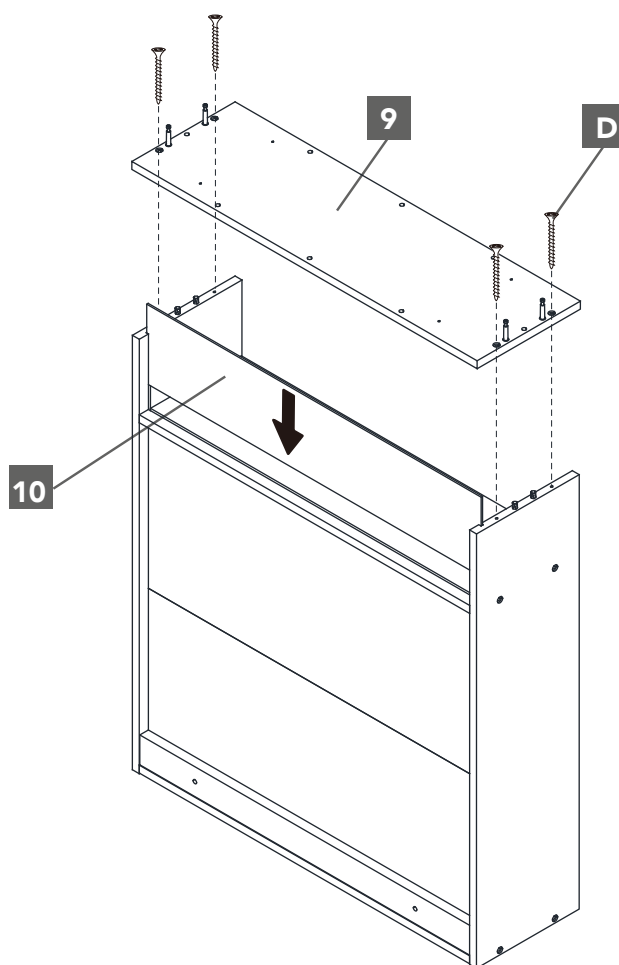






## Étape 10

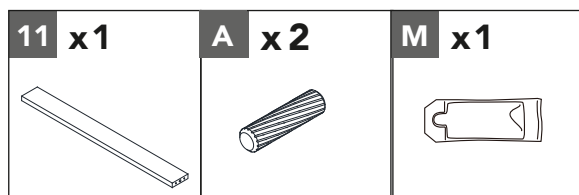


Insérez deux goujons de bois (A) aux extrémités de la bande (11).

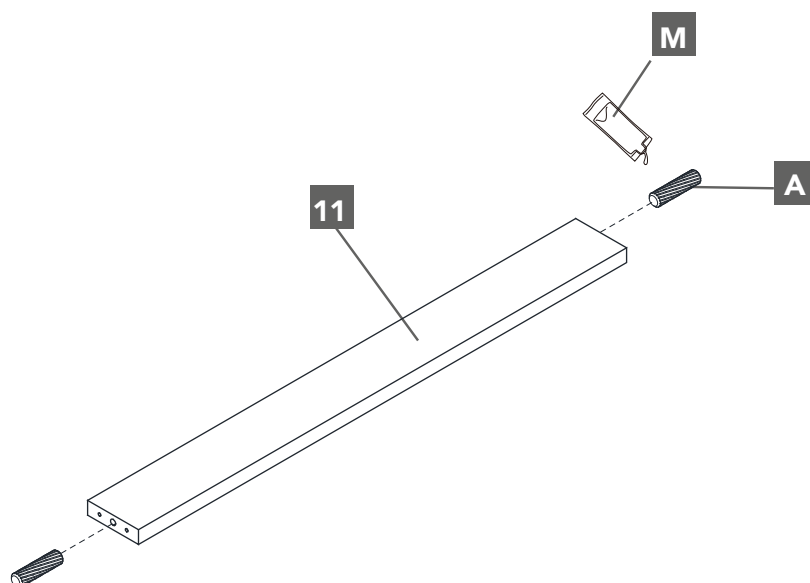

## Étape 11
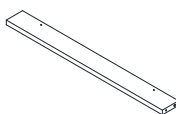
| 12 x2   | A x 10  | M x1  | O x4  | P x4   |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |


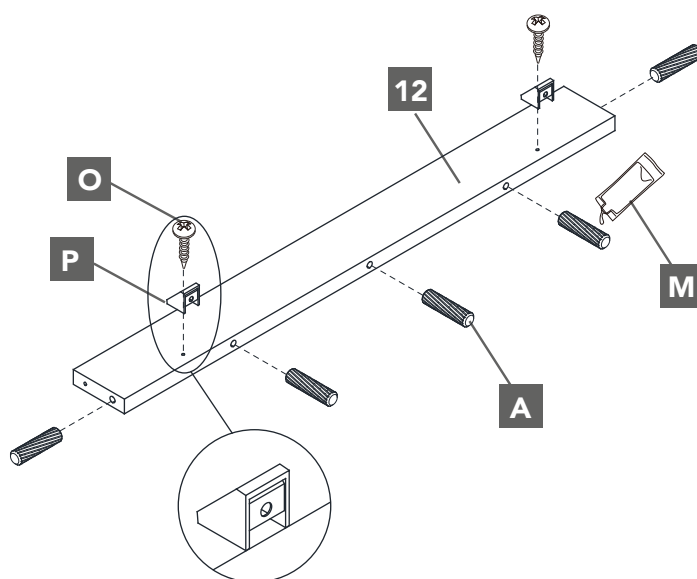





Insérez cinq goujons de bois (A) dans le bord de la garniture (12).  
Alignez deux connecteurs de tiroir (P) avec les trous sur la garniture (12).  
Fixez-les avec deux vis (O).  
Répétez les étapes ci-dessus pour la deuxième garniture (12).




**x2**

# Guide étape par étape

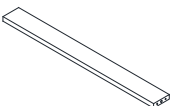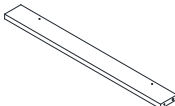
## Étape 12
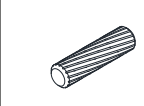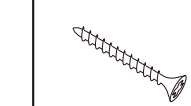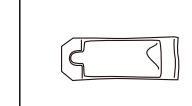
|   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| <b>11</b> x1  | <b>12</b> x2  | <b>13</b> x1  | <b>14</b> x1  | <b>A</b> x2  | <b>D</b> x8   | <b>M</b> x1   |
|  |  |  |  |  |  |  |

Alignez les goujons sur la bande (11) et la garniture (12) avec les trous sur le panneau inférieur gauche (13) et le panneau latéral inférieur droit (14). Fixez-les avec huit vis (D).  
Insérez deux goujons de bois (A) dans le bord du panneau latéral inférieur gauche (13) et du panneau latéral inférieur droit (14).

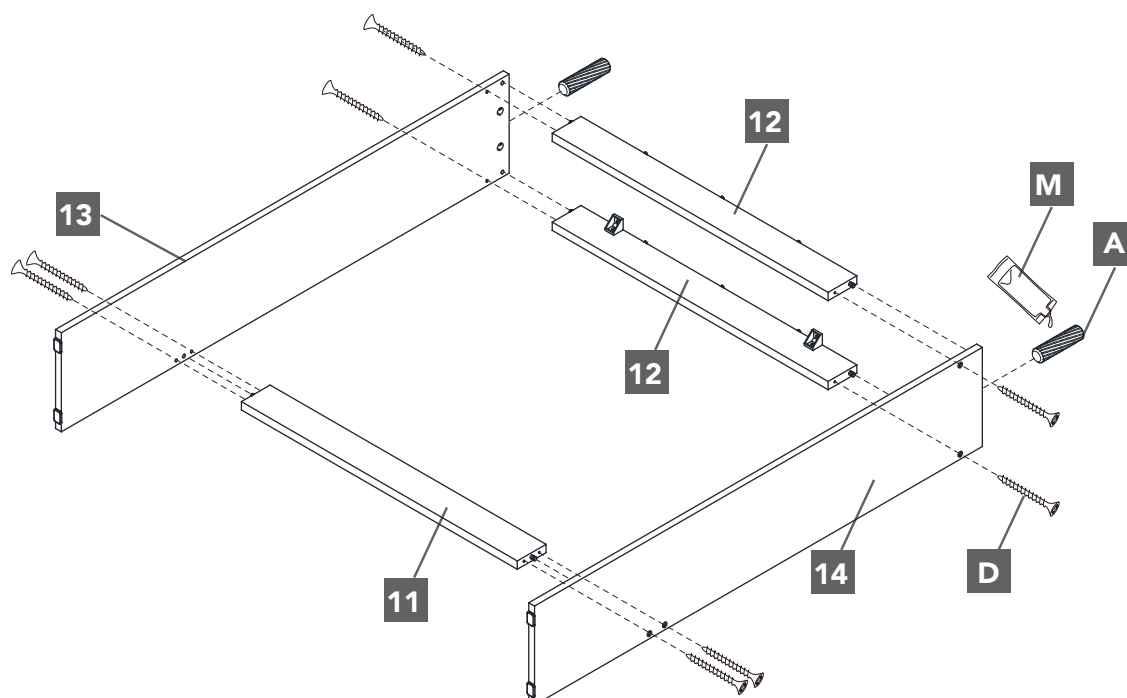


## Étape 13

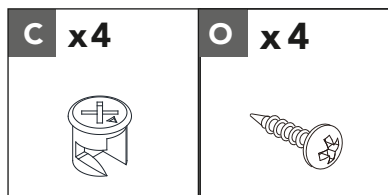

Insérez quatre comes (C) dans les trous du panneau inférieur gauche (13) et du panneau inférieur droit (14).






Alignez les boulons à came (B) sur la tablette fixe (9) avec les trous sur le panneau inférieur gauche (13) et le panneau inférieur droit (14). Tournez les comes (C) pour les fixer.

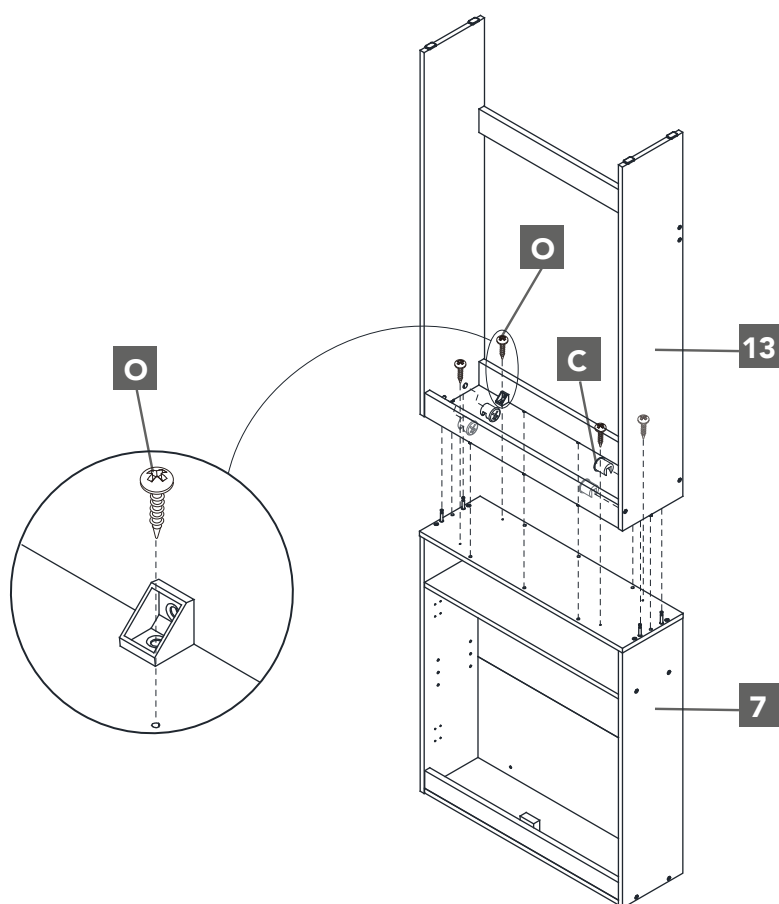Alignez quatre connecteurs de tiroir (P) avec les trous sur la tablette fixe (9). Fixez-les avec quatre vis (O).



# Guide étape par étape
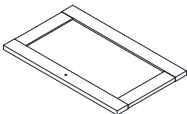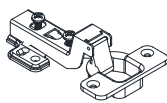
## Étape 14


| 15 x2   | F x4  | G x8  | H x2  | I x2   |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |

Alignez deux charnières (F) avec les trous sur le panneau de porte (15).






Fixez-les avec quatre vis (G).

Alignez 1 poignée de porte (H) avec les trous sur le panneau de porte (15). Fixez-la avec 1 vis (I).

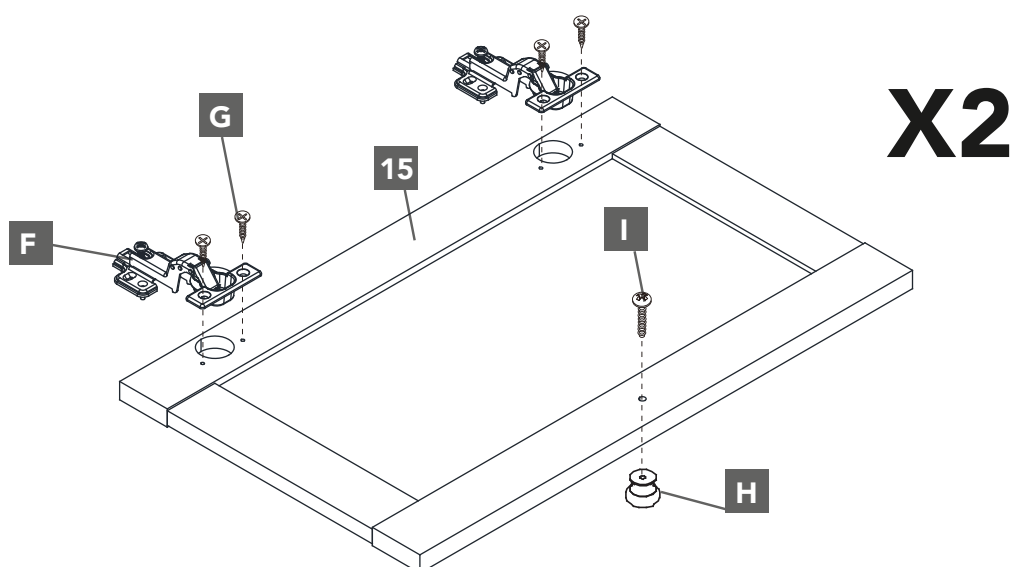Répétez cette étape pour la deuxième porte.

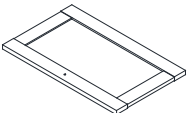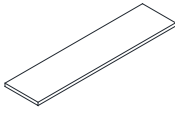

## Étape 15


|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <b>15 x2</b>  | <b>16 x 1</b>   | <b>G x16</b>  | <b>J x4</b>   | <b>N x 16</b>  |
|  |  |  |  |  |

Fixez deux panneaux de porte (15) dans le panneau latéral supérieur droit (6) et le panneau latéral supérieur gauche (7) avec 16 vis (G).

Insérez quatre taquets (J) dans les trous du panneau latéral supérieur droit (6) et du panneau latéral supérieur gauche (7).


Ajustez la tablette réglable (16) sur les taquets (J).

Couvrez les trous de vis dans les panneaux latéraux avec des cache-cames (N).

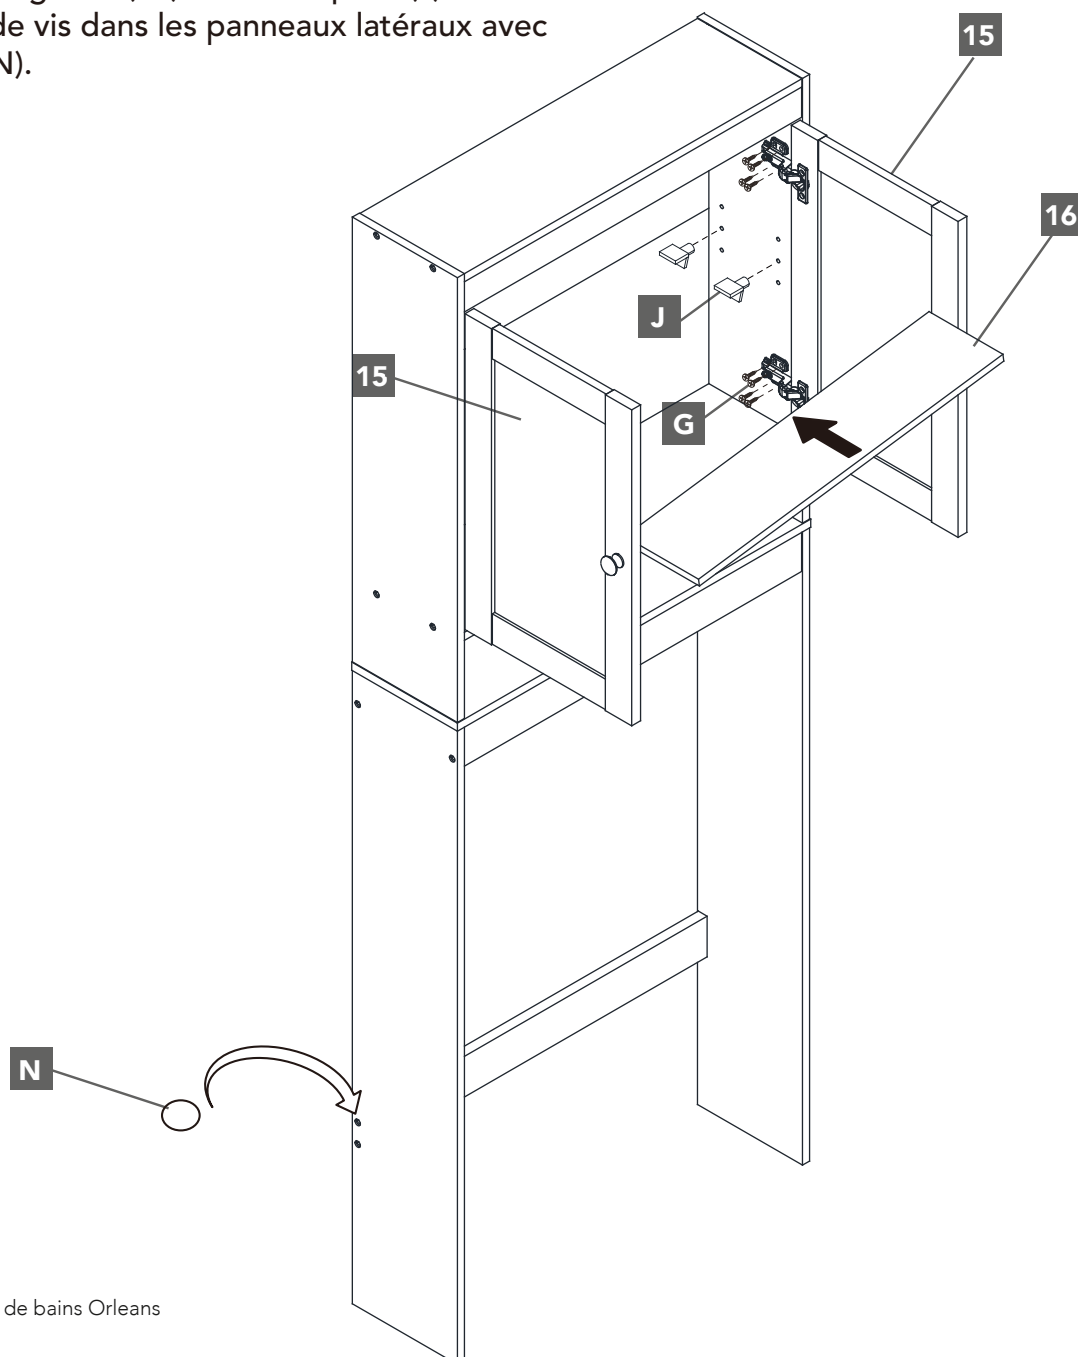





## Étape 16

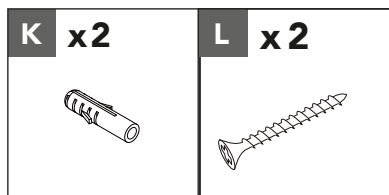

Insérez deux chevilles d'ancrage (K) dans votre mur.  
Fixez l'étagère pour salle de bains assemblée sur le mur à l'aide de deux vis (L).

Remarque : Fixez-la à un montant mural.

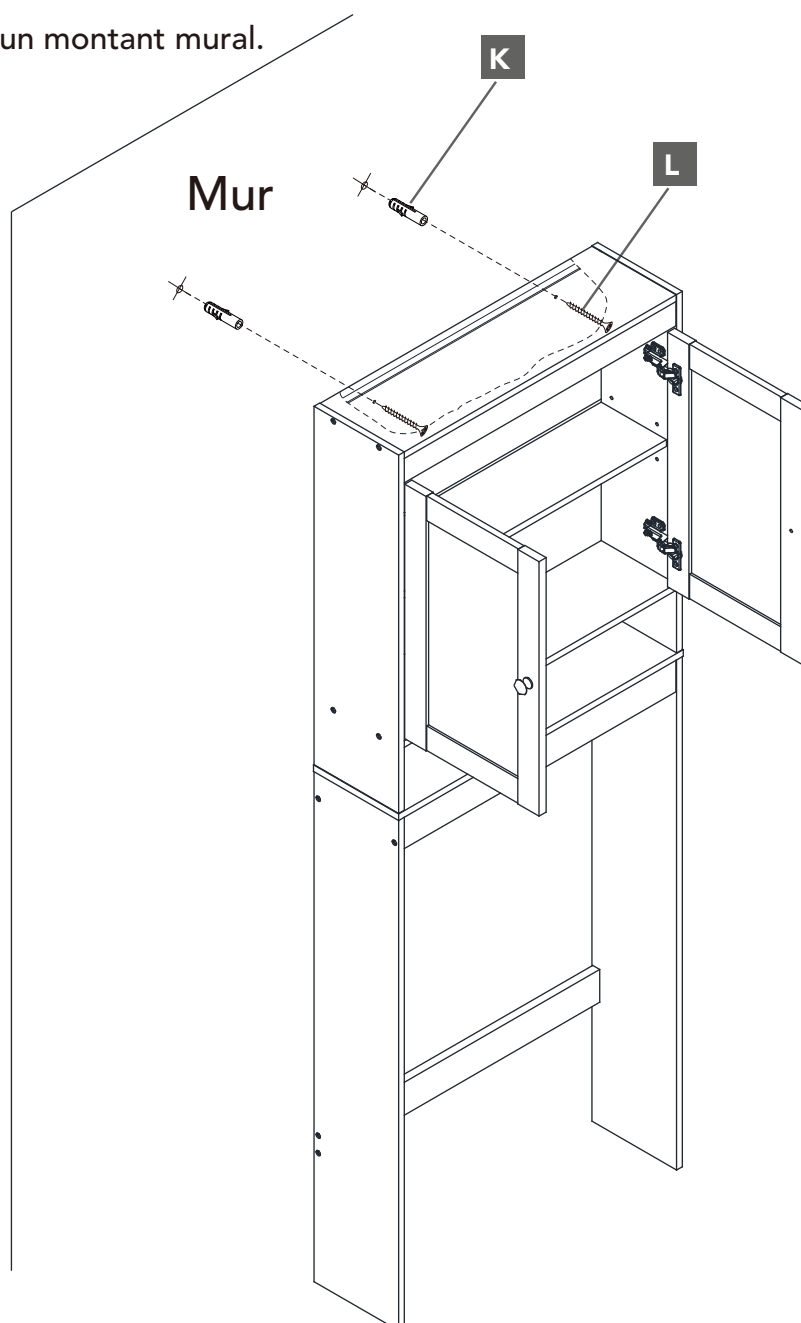

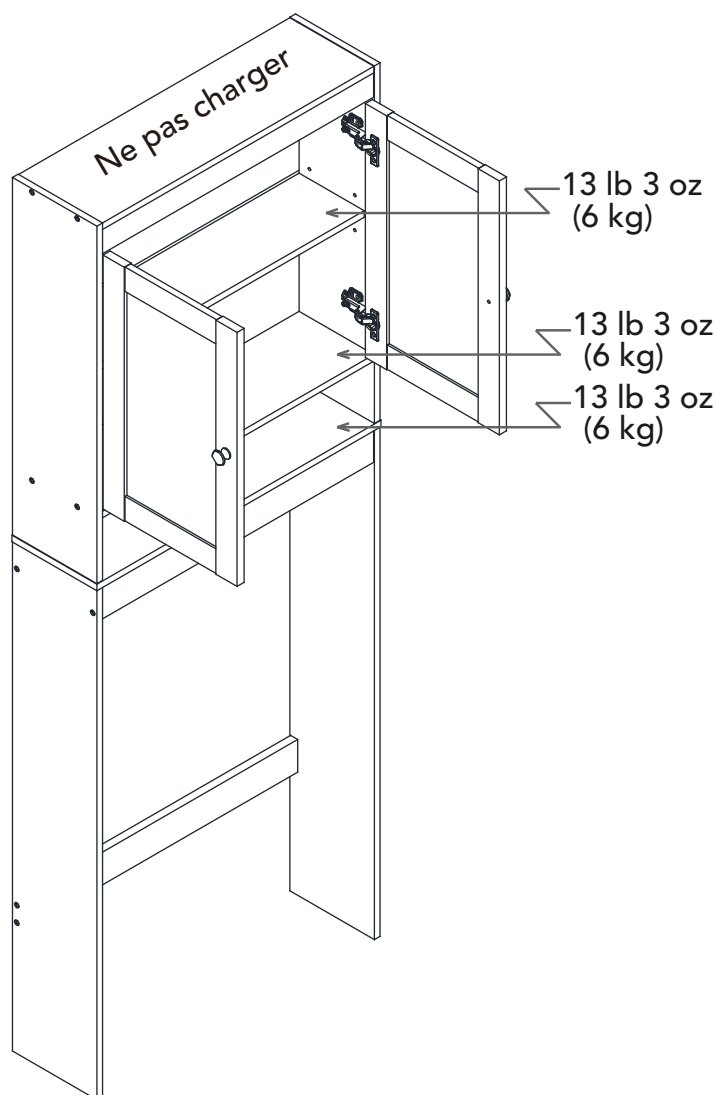

## Fiche technique

**Dimensions (larg. x P. x H.)**

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub> x 7 x 63<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po

60,2 x 17,8 x 160,3 cm

**Poids**

27 lb 14 oz

12,67 kg

**Capacité de poids maximale**

39 lb 11 oz

18 kg

Besoin d'aide?  
Appelez-nous! Nous sommes ici  
pour vous aider

Numéro sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner  
votre produit au magasin



Appelez-nous  
d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre produit  
ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie,  
veuillez appeler notre centre de service à la clientèle.

## Prendre soin de votre article

- 1 Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'intérieur.
- 3 Le produit doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4 Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou déplacer l'article.
- 5 Ne faites pas glisser l'article sur le sol, particulièrement sur un sol avec de la moquette. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever des objets lourds et à les mettre en place.
- 6 Essuyez cet article avec un chiffon humide.



## Garantie limitée de 1 an\*

Cet article For LIVING<sup>MD</sup> comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

**N° de modèle** 168-0131-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8