


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## GRAND RANGE-CHAUSSEURS OVERBROOK

---

MODÈLE N° 168-0147-4

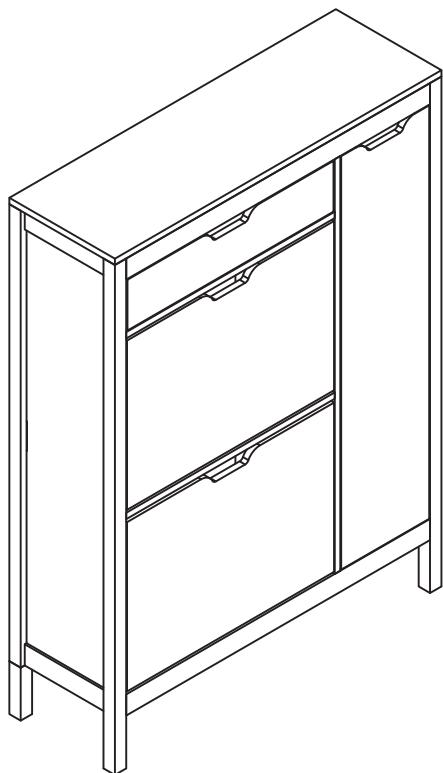

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS<sup>MD</sup> s'inspirent des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décos pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS<sup>MD</sup>** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MD</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	9
Guide étape par étape .....	10
Données techniques .....	34
Prendre soin de votre article .....	35
Garantie .....	35




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

## OUTILS REQUIS

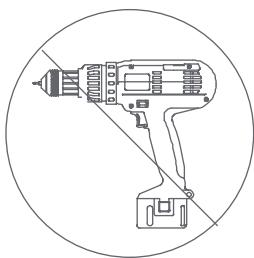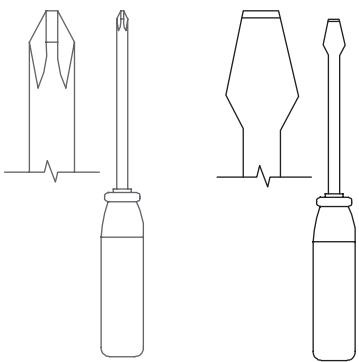

**REMARQUE :** Faites attention de ne pas trop serrer les vis.

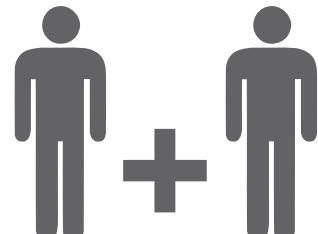

Tournevis à tête cruciforme n° 2  
Taille réelle de la tête

2 personnes


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dessus		1
2	Cadre latéral gauche		1
3	Support supérieur		1
4	Connexion		2
5	Soutien du dos		1
6	Cloison		1
7	Tablette réglable		2
8	Tablette de milieu		1
9	Cadre latéral droit		1
10	Devanture du grand tiroir		2
11	Cloison avant		2
12	Cloison arrière		2
13	Fond du grand tiroir		2
14	Dos gauche		1
15	Bande en forme de H		1
16	Dos de milieu		1
17	Dos droit		1

## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
18	Patte arrière réglable		2
19	Porte		1
20	Panneau inférieur		1
21	Jupe		1
22	Devanture du petit tiroir		1
23	Côté gauche du petit tiroir		1
24	Derrière du petit tiroir		1
25	Côté droit du petit tiroir		1
26	Fond du petit tiroir		1

## VUE ÉCLATÉE


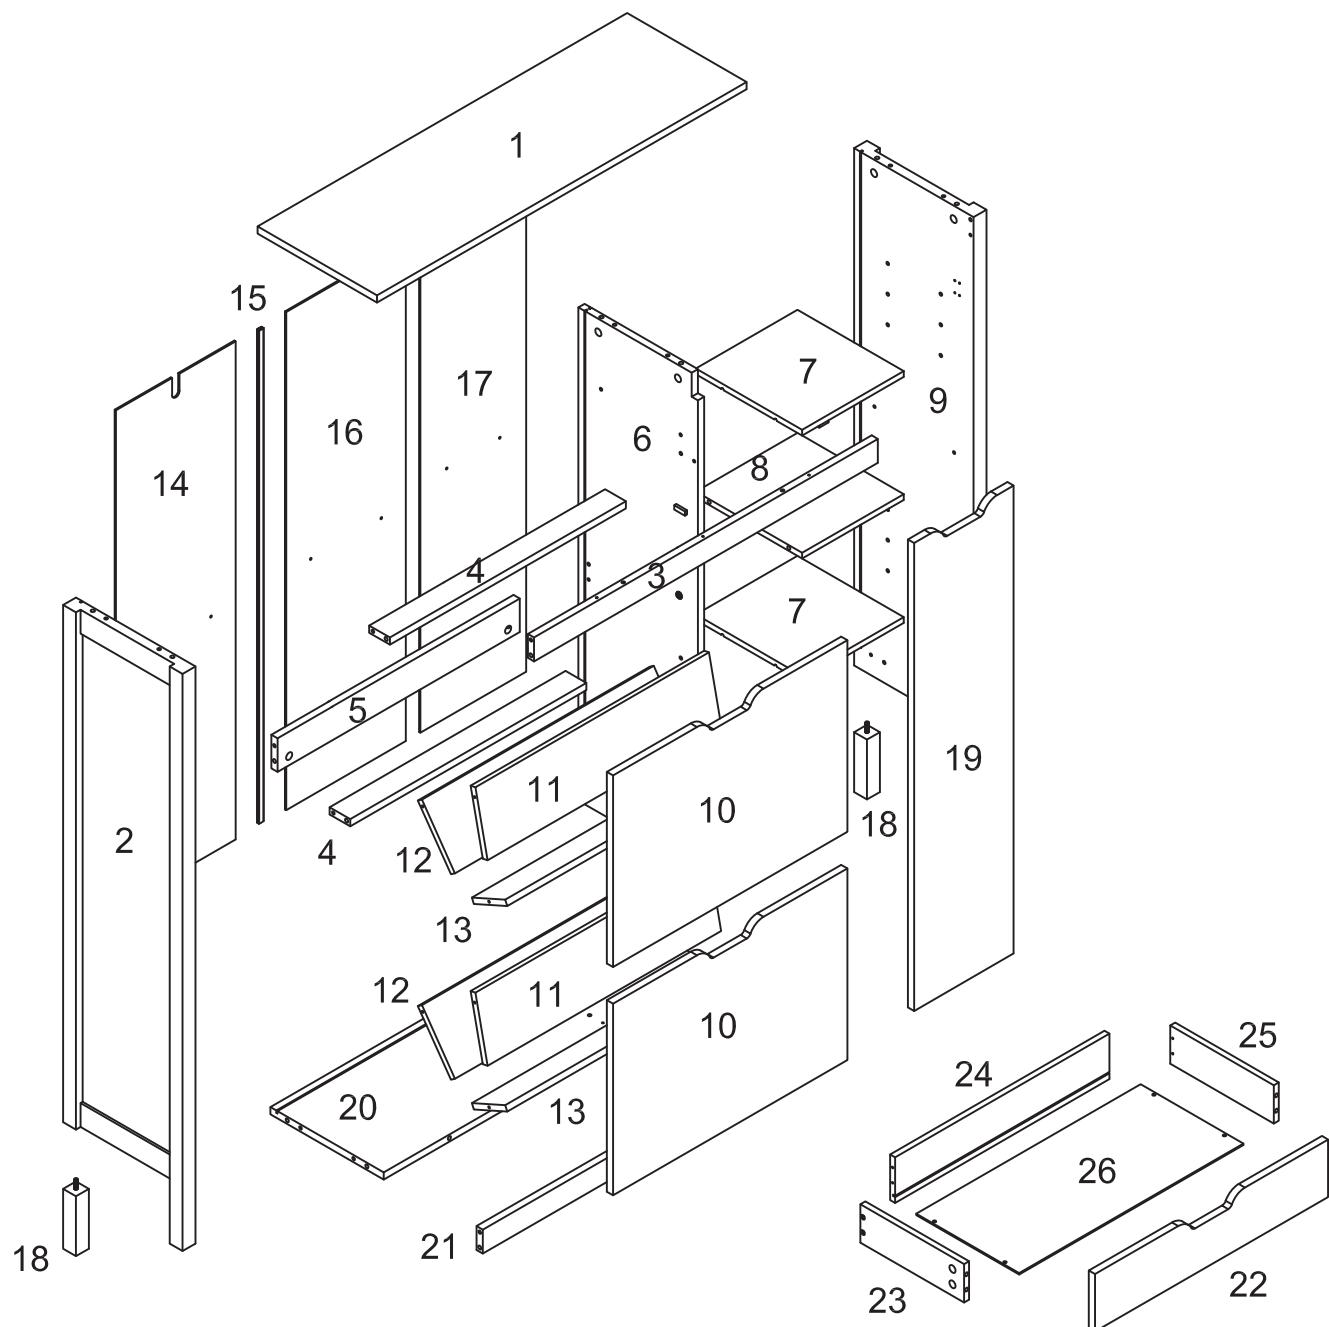


Avertissement : Avant l'assemblage, veuillez vérifier tous les accessoires dans la boîte de quincaillerie et vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon à came		30
B	Came		30
C	Goujon de bois		26
D	Dispositif anti-basculement		2
E	Vis à tête plate		8
F	Vis		2
G	Vis		4
H	Vis à tête cylindrique		2
I	Vis		3
J	Cheville d'ancrage mural		2
K	Vis		26
L	Butée du panneau arrière		18
M	Rail de rallonge		1
N	Glissière de rallonge		1
O	Vis		6
P	Vis		8



## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>Q</b>	Cadre relevable de gauche		2
<b>R</b>	Cadre relevable de droite		2
<b>S</b>	Plaque métallique		4
<b>T</b>	Fermeture magnétique		4
<b>U</b>	Vis		40
<b>V</b>	Vis		2
<b>W</b>	Taquet		8
<b>X</b>	Pied réglable		4
<b>Y</b>	Charnière		2

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE



### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISSES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

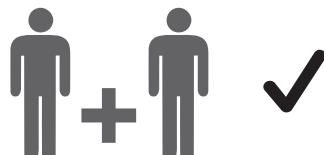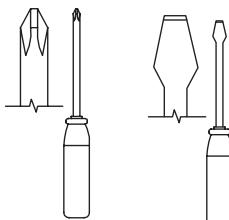



### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

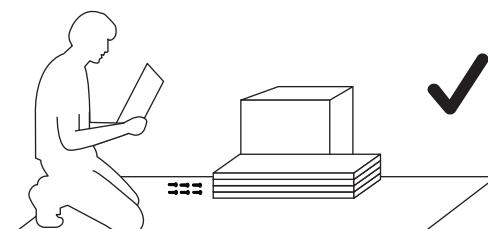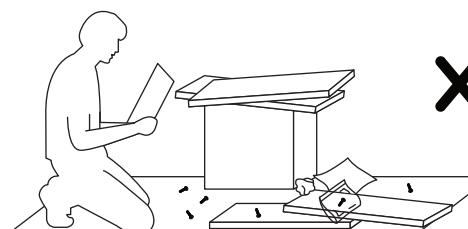



### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

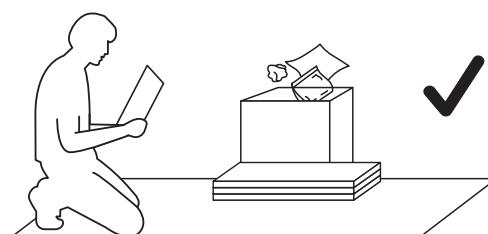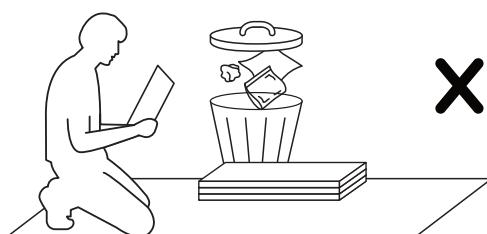


### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS<sup>MD</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).

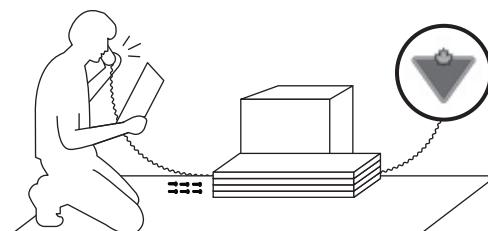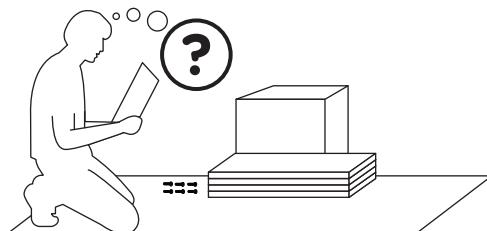


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1

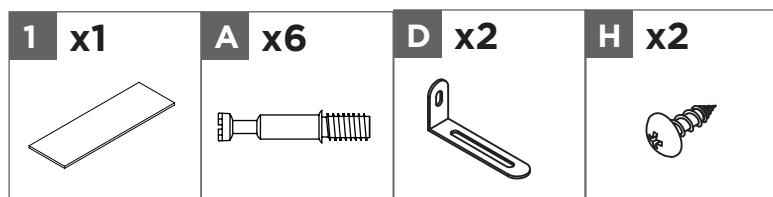

Fixez les dispositifs anti-basculement **D** au moyen de deux vis à tête cylindrique **H**.  
Insérez six boulons à came **A** dans le dessus **1**.  
Serrez tous les vis et boulons à came.

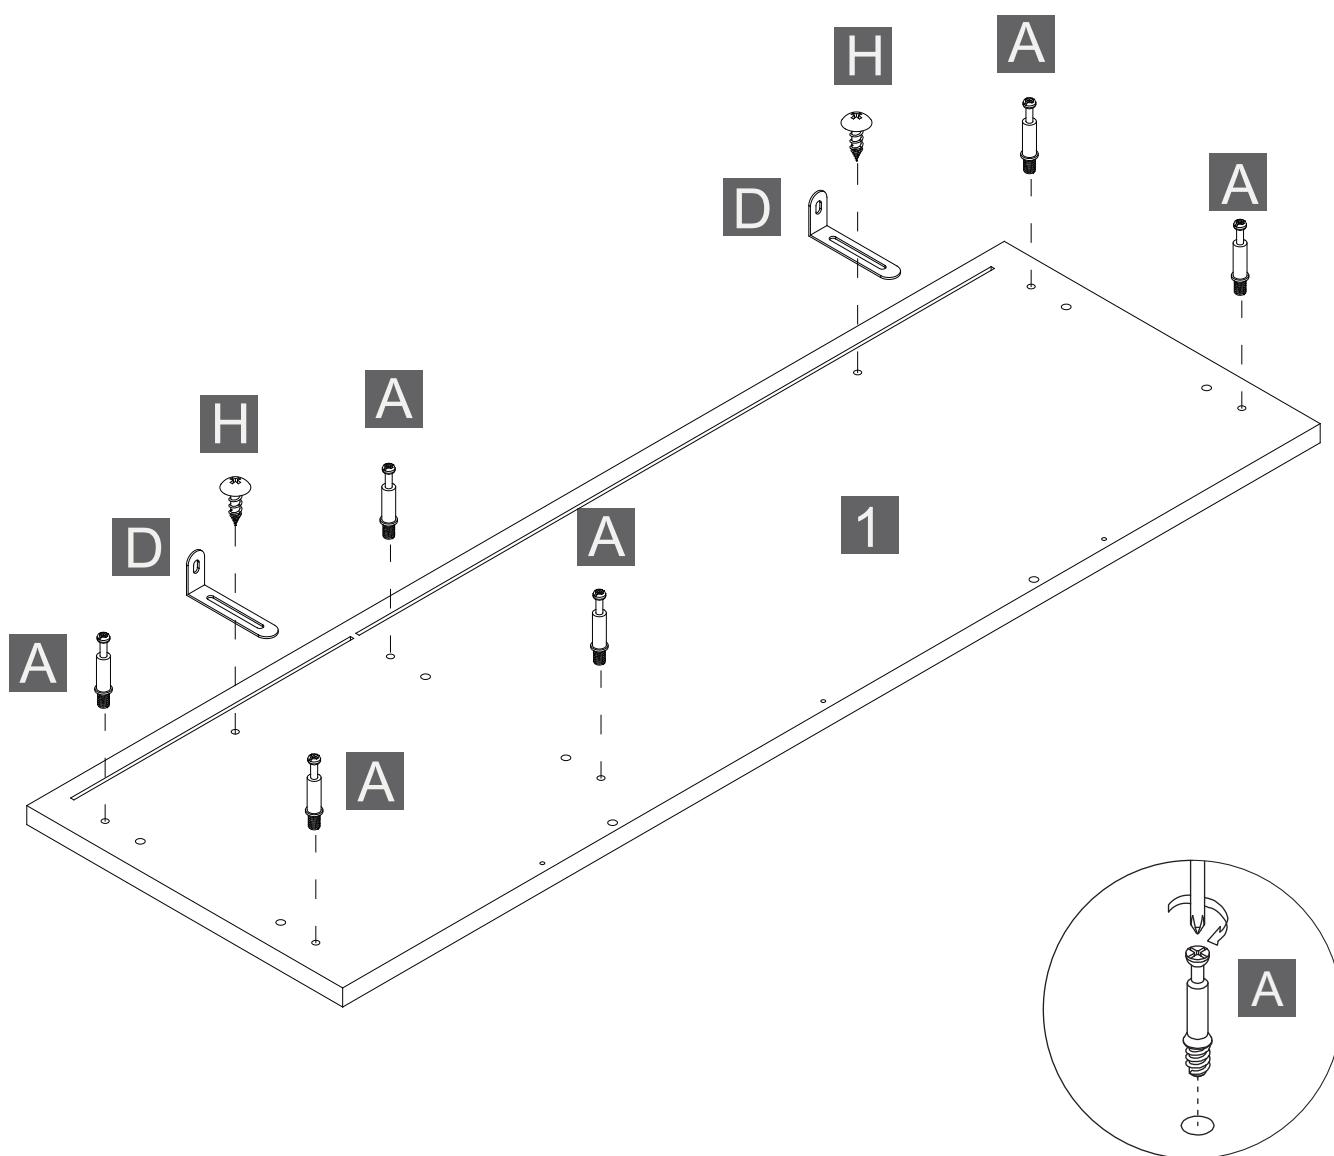

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2

<b>2</b> x1	<b>18</b> x1	<b>21</b> x1	<b>A</b> x9	<b>E</b> x2	<b>K</b> x4	<b>S</b> x2	<b>M</b> x1

Insérez neuf boulons à came **A** dans le cadre latéral gauche **2** et la jupe **21**.


Insérez deux vis à tête plate **E** à travers le rail de rallonge M-CL (à gauche de l'armoire) dans le cadre latéral de gauche **2**.

Insérez quatre vis **K** à travers les deux fermetures magnétiques **S** dans le cadre latéral de gauche **2**.

Vissez une patte arrière réglable **18** dans le cadre latéral de gauche **2**.


Serrez tous les boulons à came et les vis.

Remarque : Ne serrez pas excessivement.

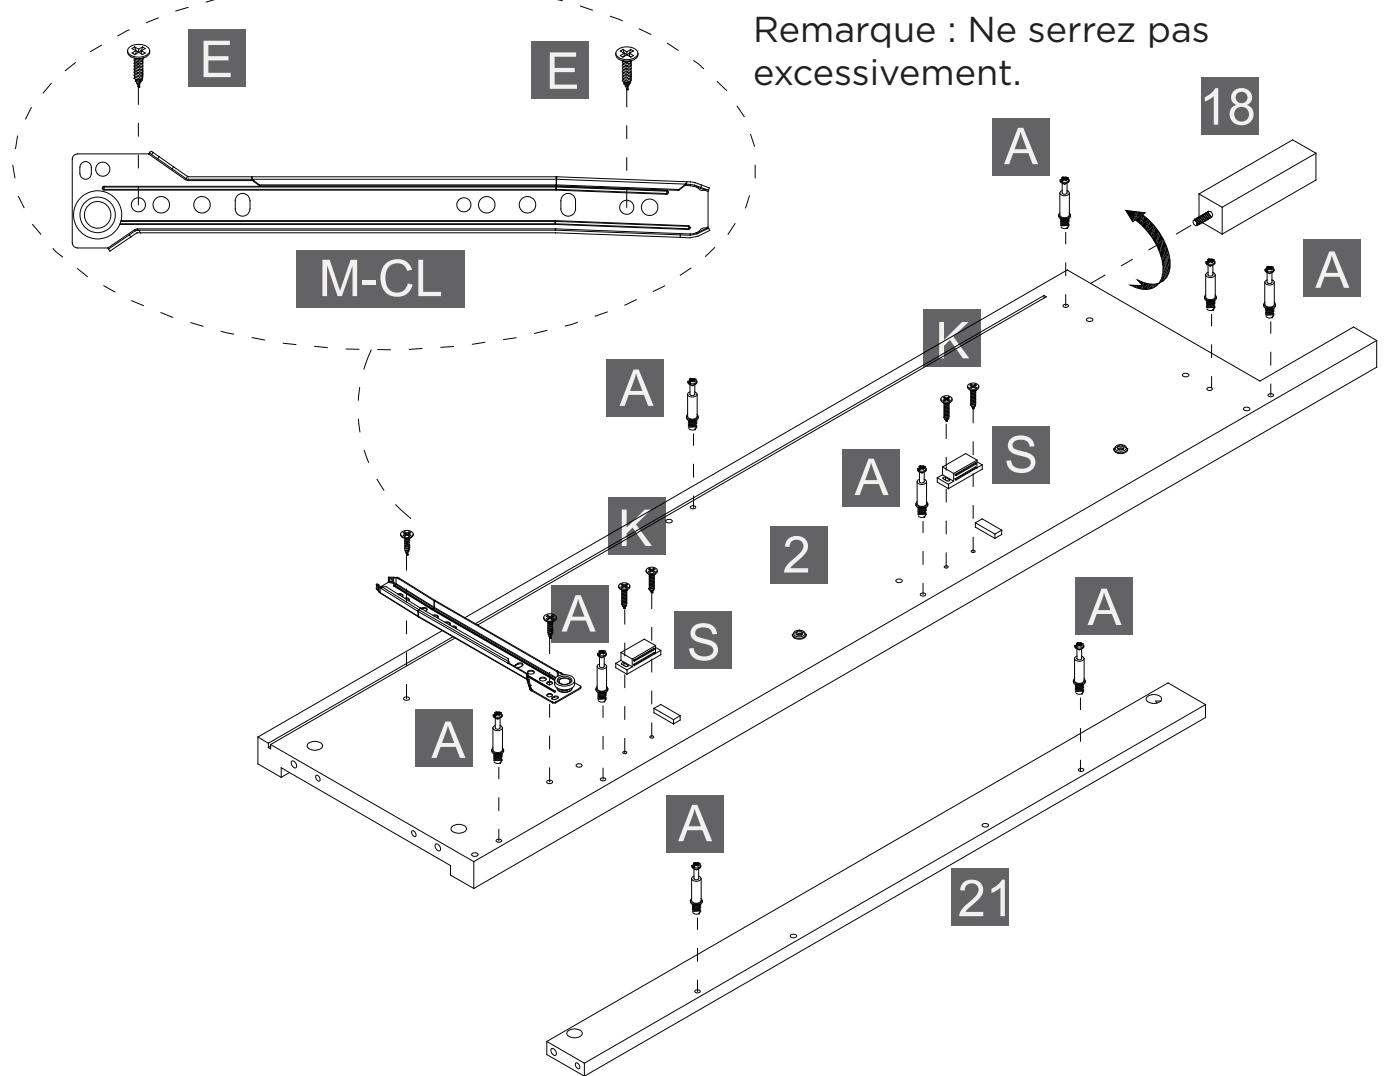

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 3

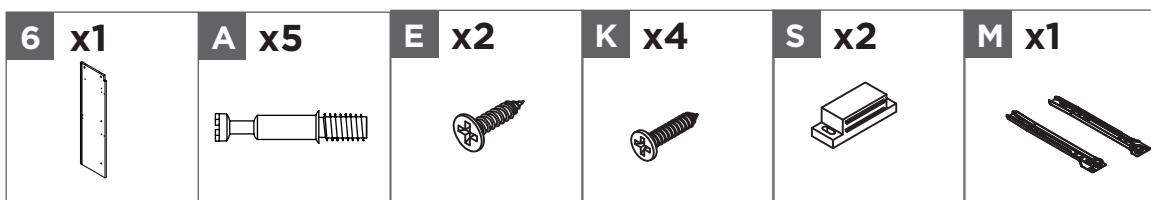


Insérez cinq boulons à came **A** dans la cloison **6**.

Insérez deux vis à tête plate **E** à travers le rail de rallonge **M-CR** (à droite de l'armoire) dans la cloison **6**.

Insérez quatre vis **K** à travers deux fermetures magnétiques **S** dans la cloison **6**. Serrez tous les boulons à came et les vis.

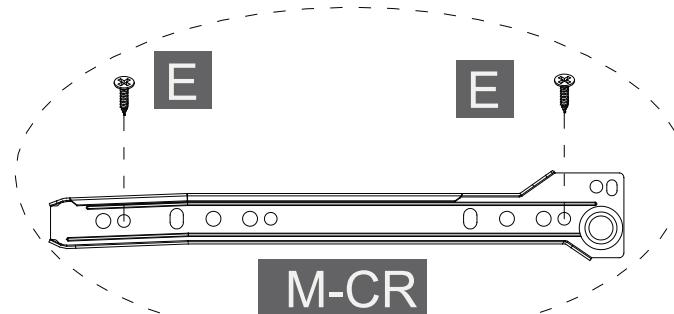


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

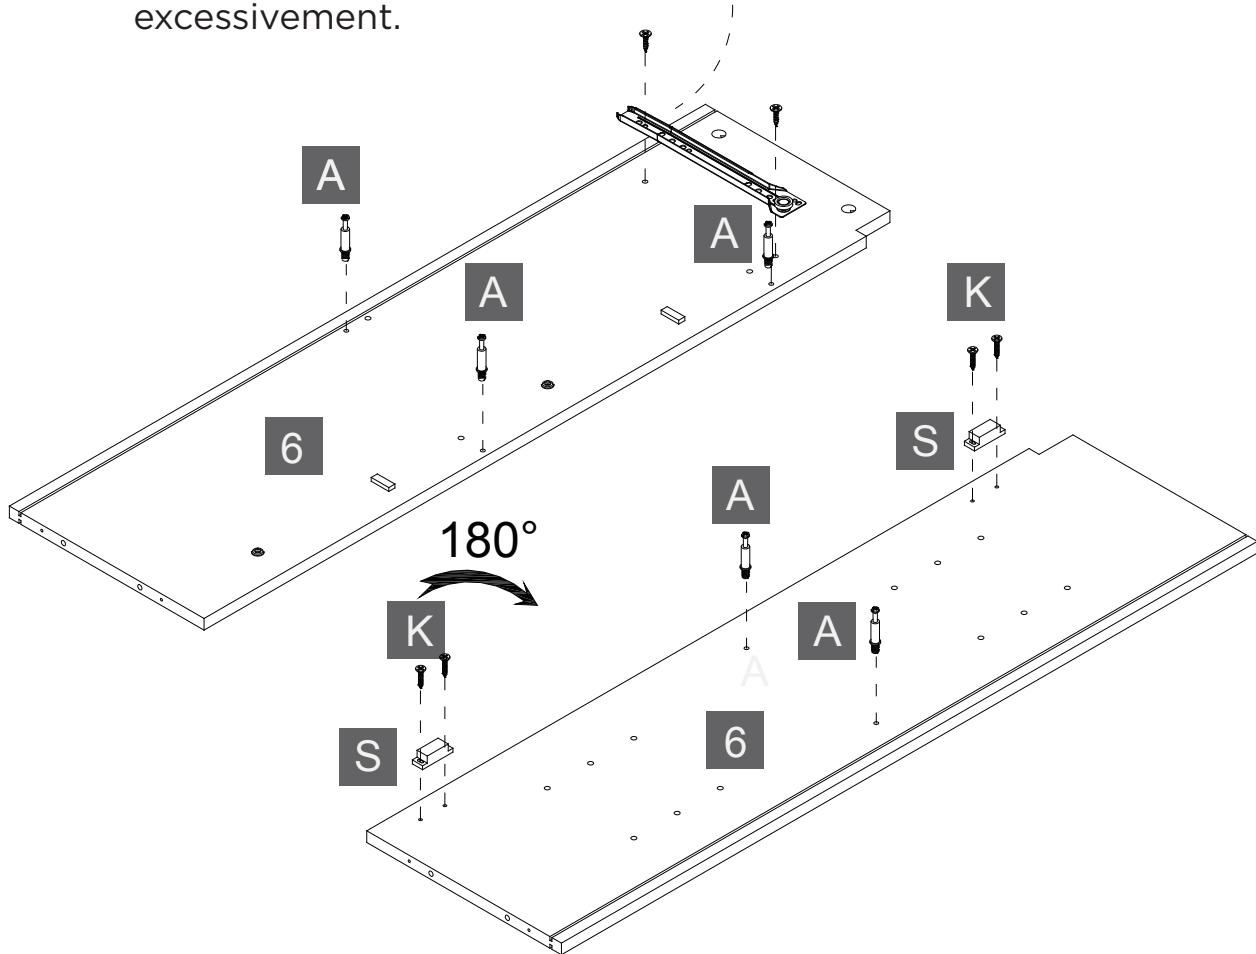


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4

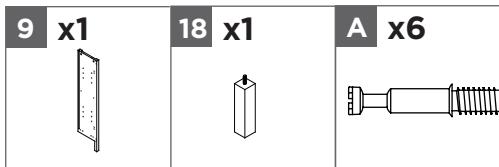


Insérer six boulons à came **A** dans le cadre latéral de droite **9**.  
Vissez la patte arrière réglable **18** dans le cadre latéral de droite **9**.  
Serrez tous les boulons à came.

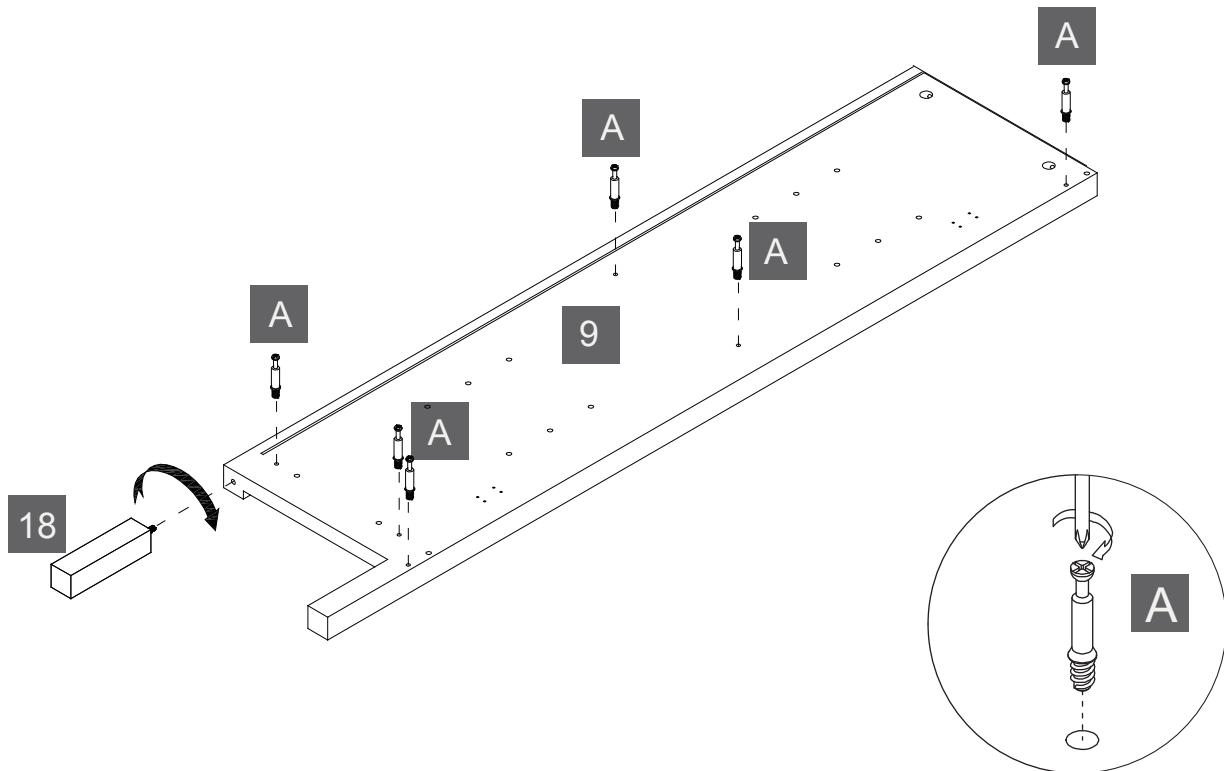

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5

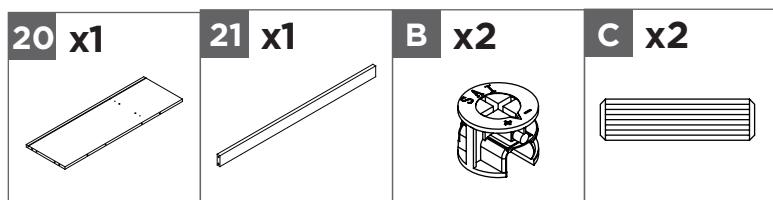


Insérez deux goujons de bois **C** dans le panneau inférieur **20**.

Fixez la jupe **21** au panneau inférieur **20**.


Insérez deux cames **B** dans le panneau inférieur **20**.

Serrez toutes les cames.

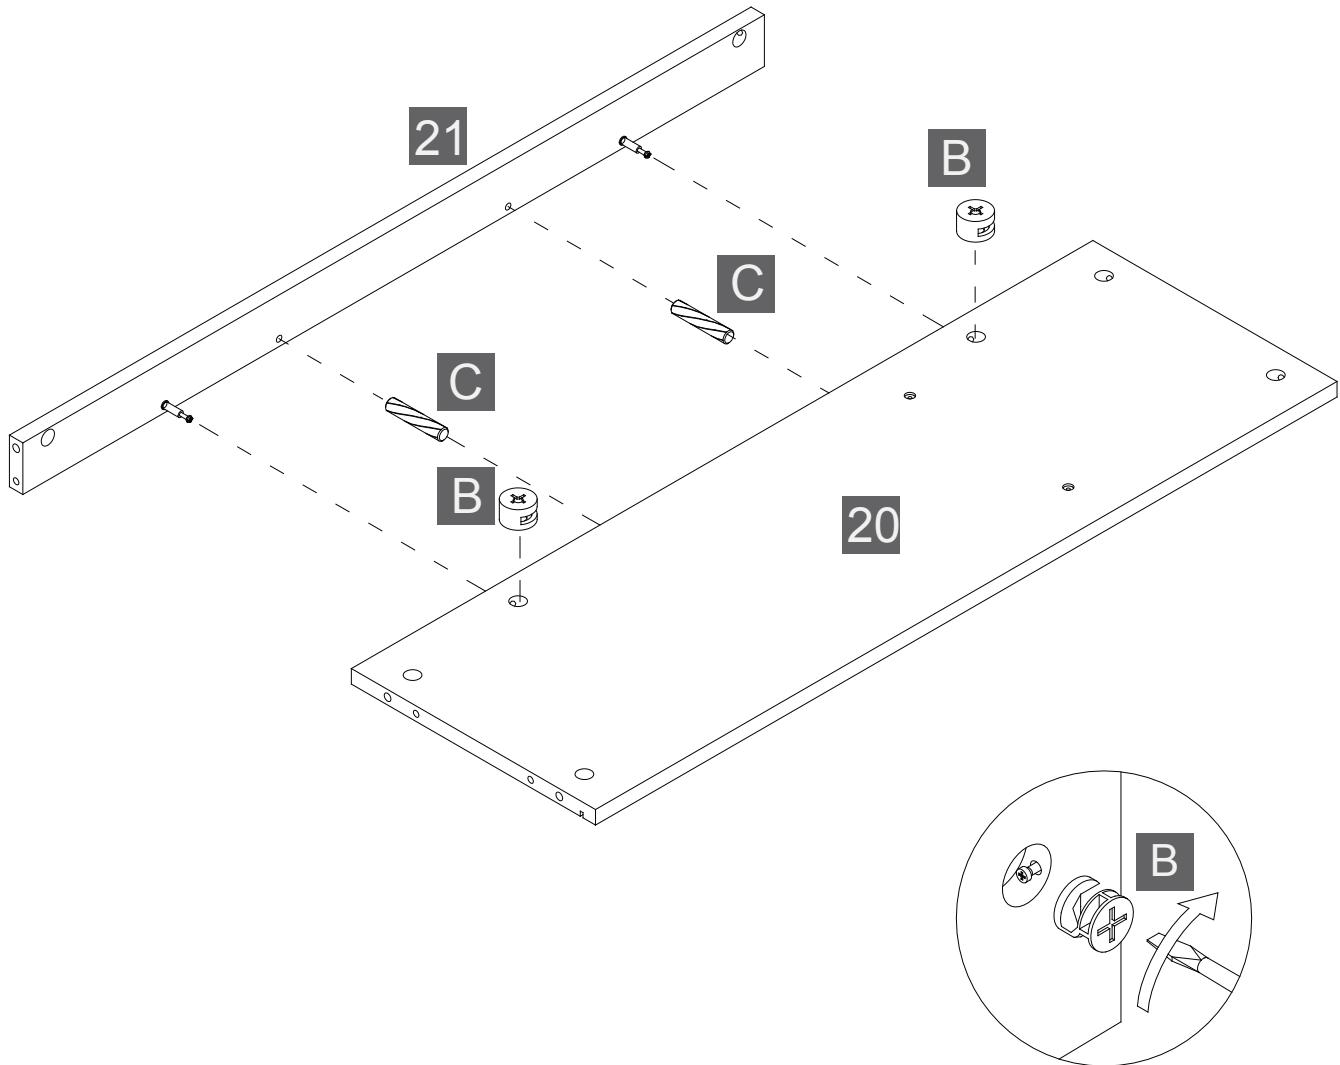

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6

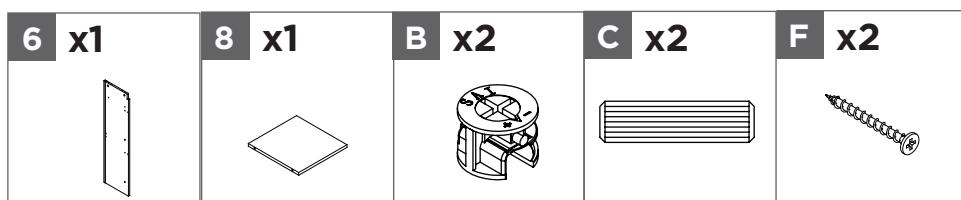


Fixez la tablette de milieu **8** et le panneau inférieur **20** à la cloison **6**.

Insérez deux goujons de bois **C** dans la cloison **6**.

Insérez deux cames **B** dans la tablette de milieu **8**.


Insérez deux vis **F** à travers le panneau inférieur **20** dans la cloison **6**.

Serrez toutes les cames et les vis.

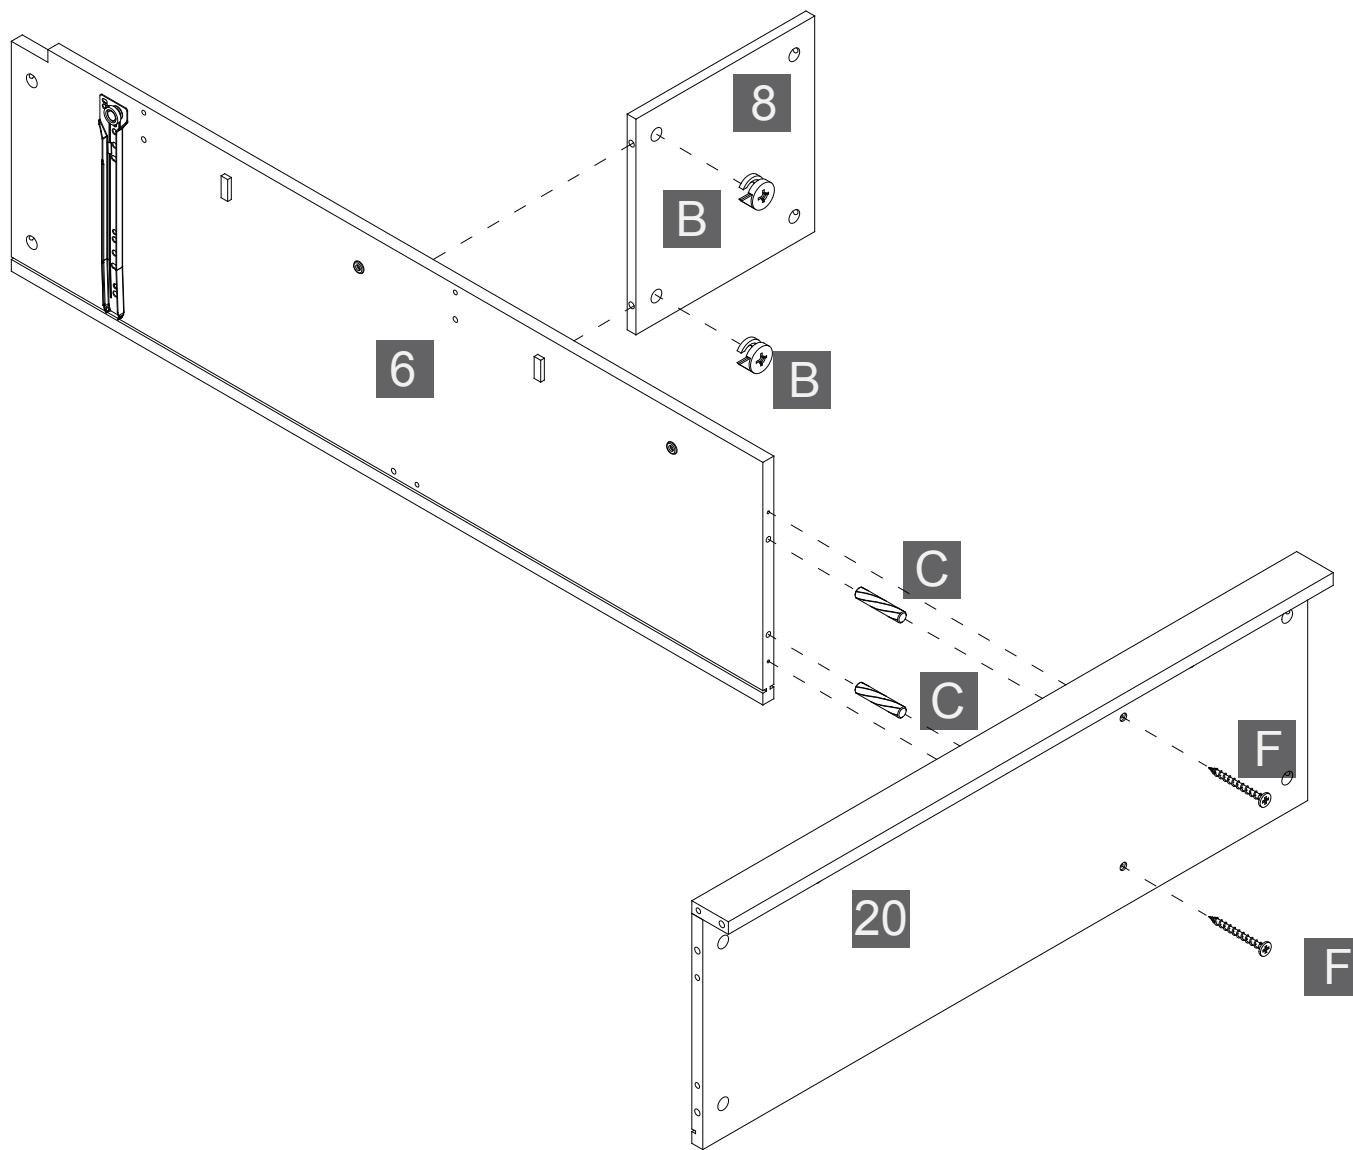

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 7

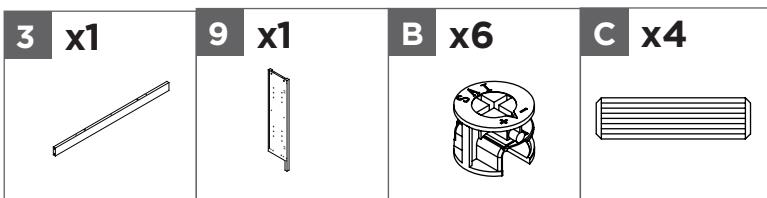


Insérez quatre goujons de bois **C** dans le support supérieur **3** et le panneau inférieur **20** et la jupe **21**.

Posez le support supérieur **3** dans la découpe de la cloison **6**.

Fixez le panneau latéral droit au support supérieur **3**, à la tablette de milieu **8**, et au panneau inférieur **20** et à la jupe **21**.


Insérez six cames **B** dans le support supérieur **3**, la tablette de milieu **8**, le panneau inférieur **20** et la jupe **21**.

Serrez toutes les cames.

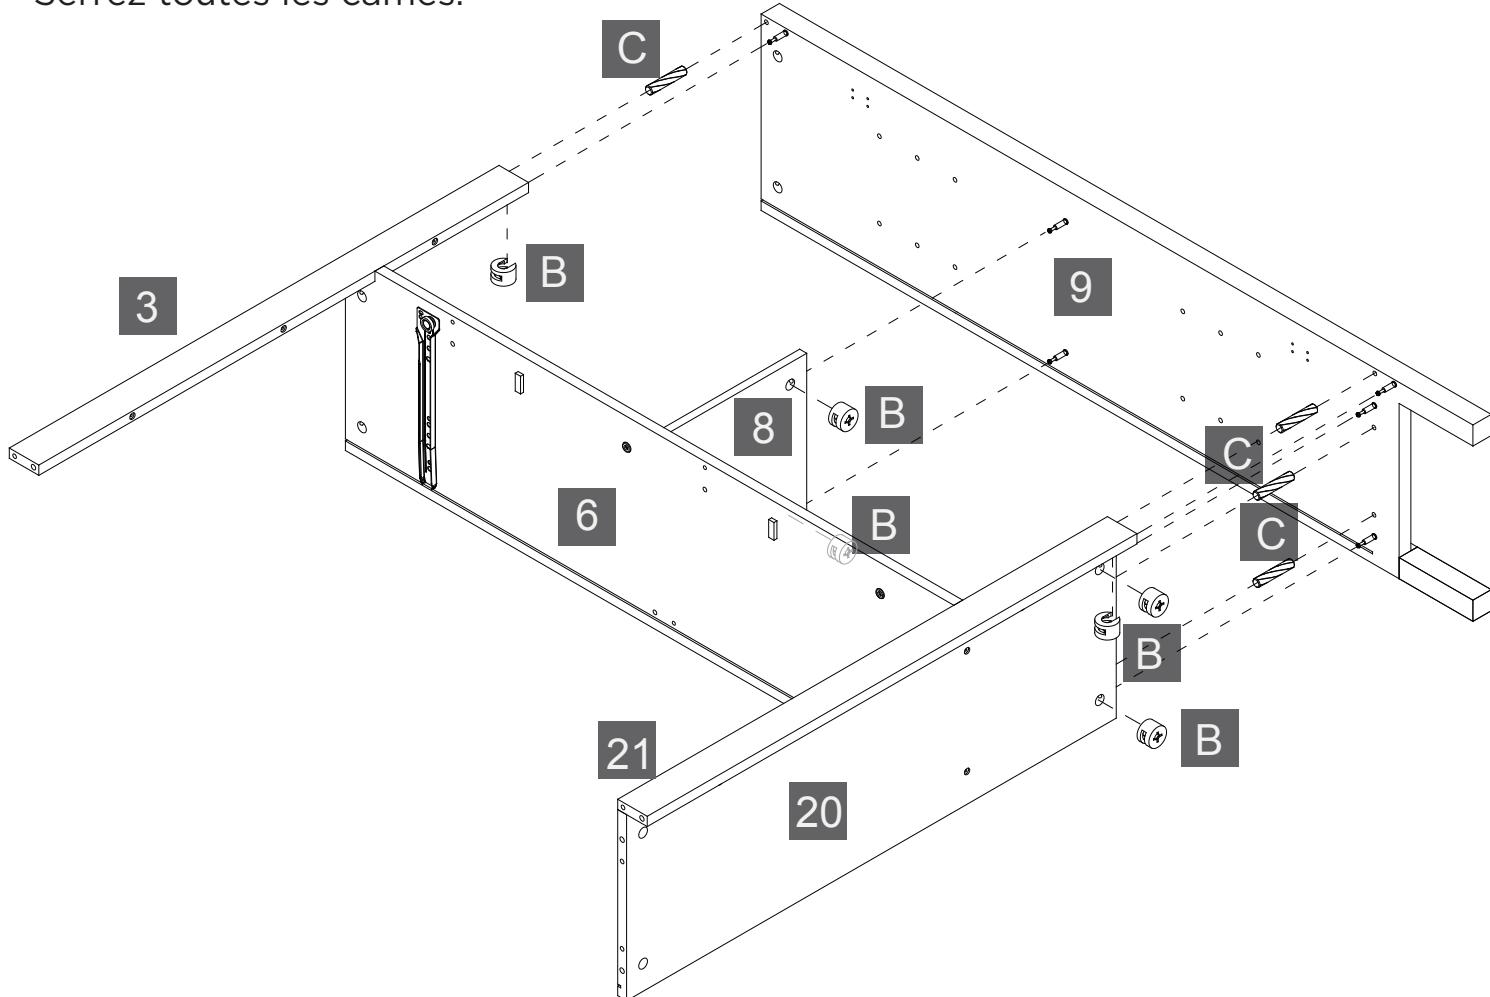

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 8

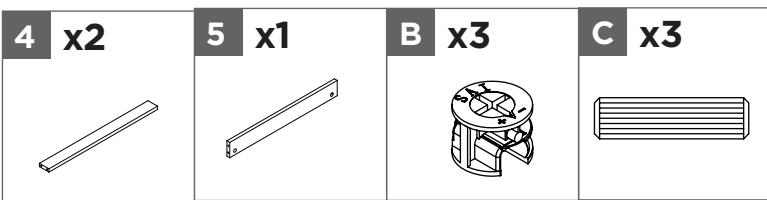

Insérez trois goujons de bois **C** dans les connexions **4** et le support arrière **5**. Fixez les connexions **4** et le support arrière **5** à la cloison **6**.


Insérez trois cames **B** dans les connexions **4** et le support arrière **5**.

Serrez toutes les cames.

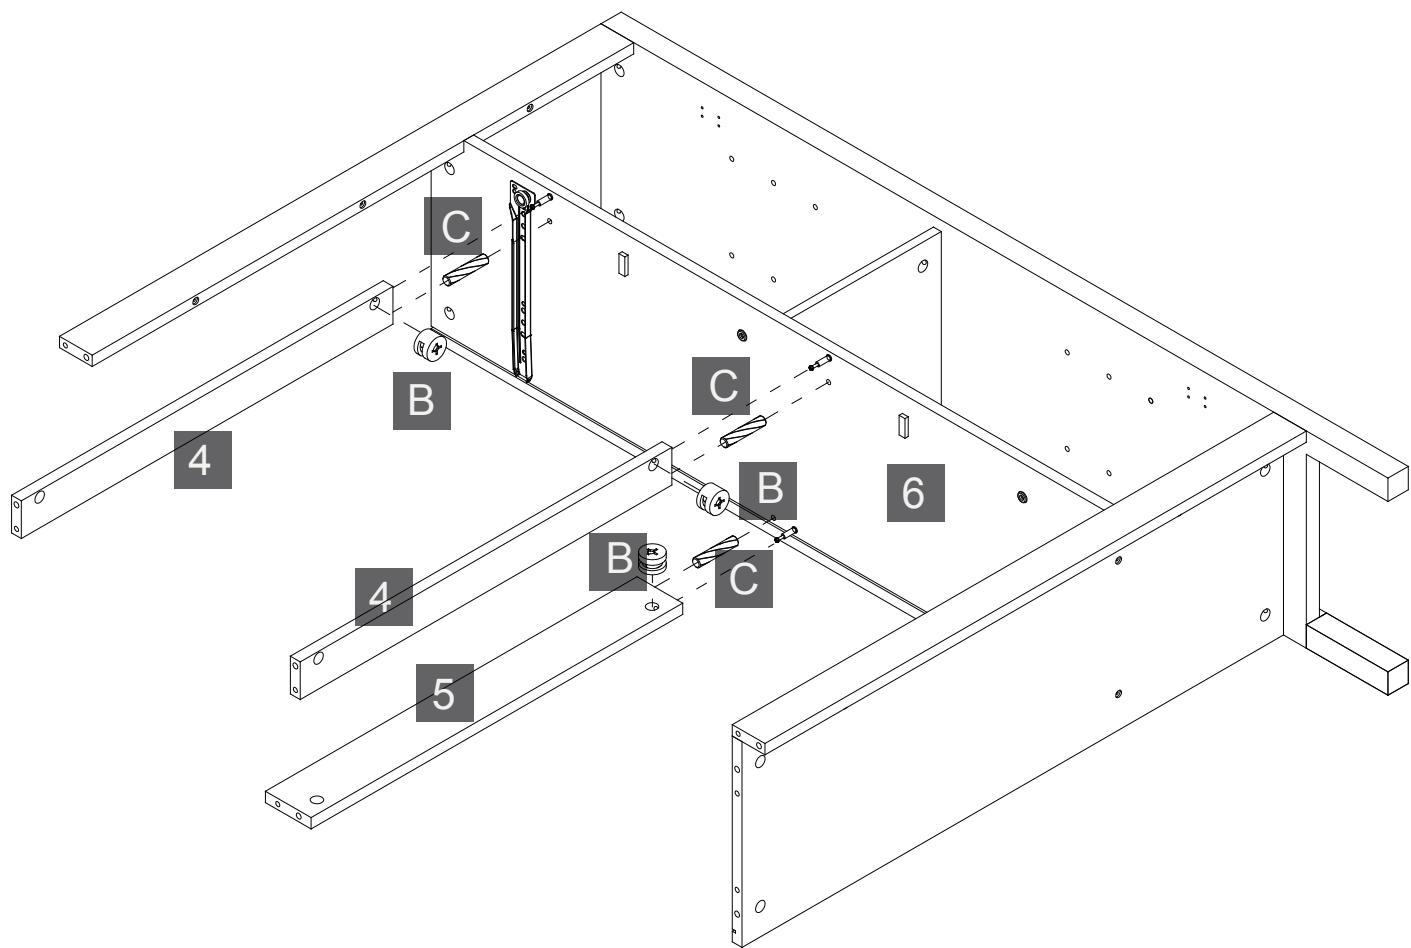

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 9

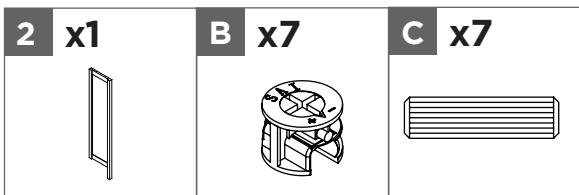


Insérez sept goujons de bois **C** dans le support supérieur **3**, les connexions **4**, le support arrière **5**, le panneau inférieur **20**, et la jupe **21**.

Fixez le cadre latéral gauche **2** au support supérieur **3**, les connexions **4**, le support arrière **5**, le panneau inférieur **20**, et la jupe **21**.


Insérez sept cames **B** dans le support supérieur **3**, les connexions **4**, le support arrière **5**, le panneau inférieur **20**, et la jupe **21**.

Serrez toutes les cames.

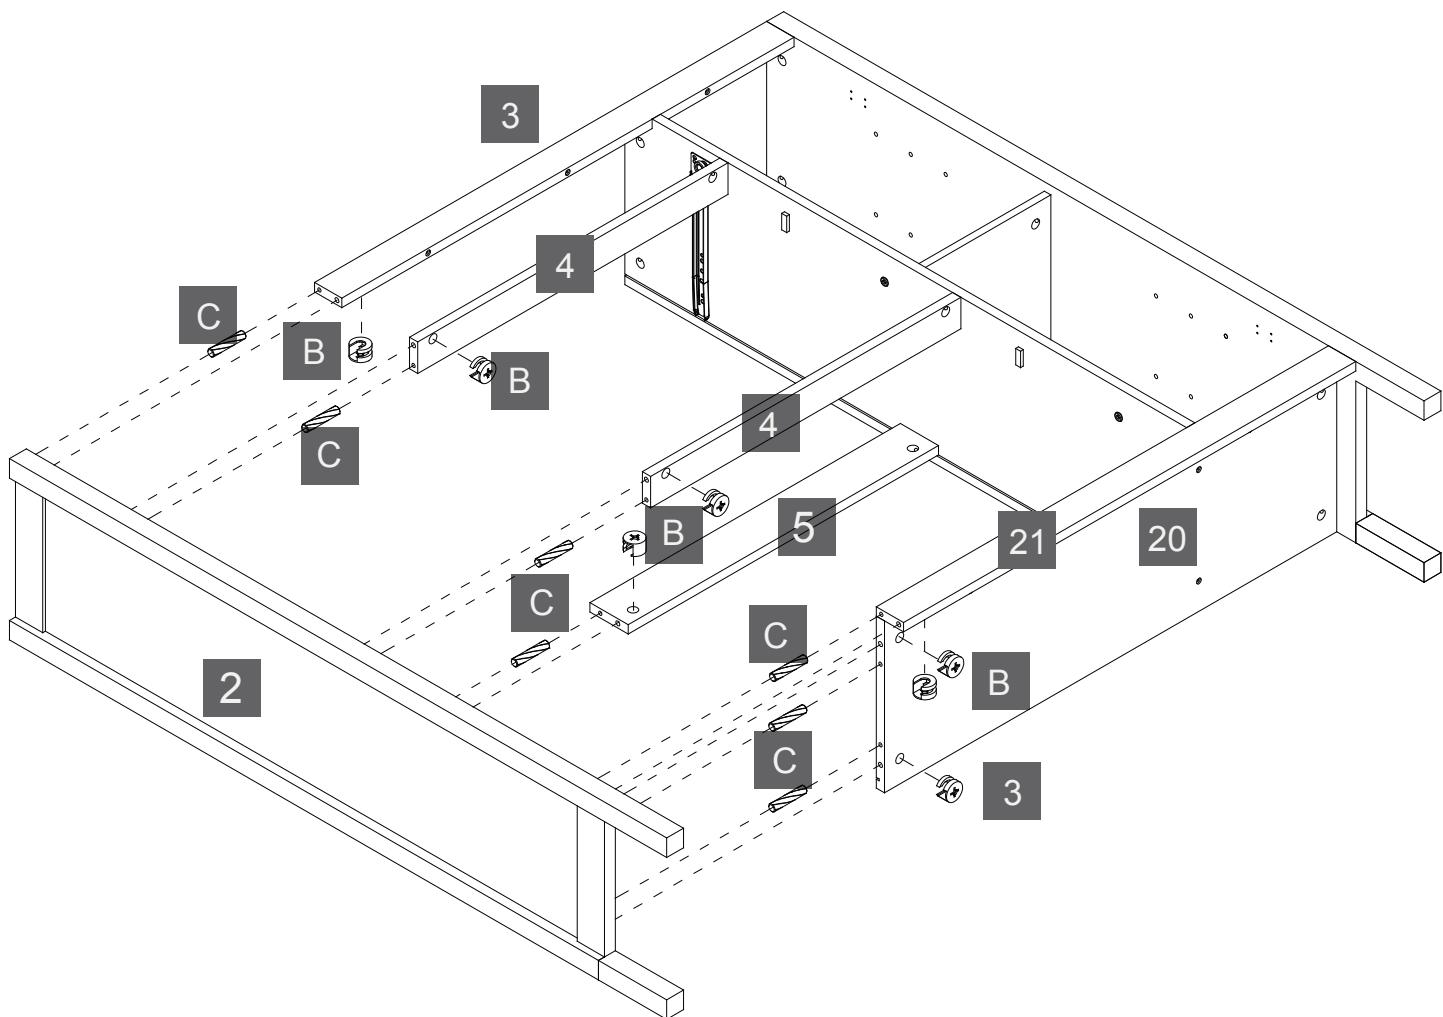


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 10

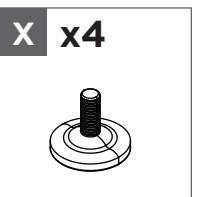


Vissez les quatre pieds réglable X dans les pattes.

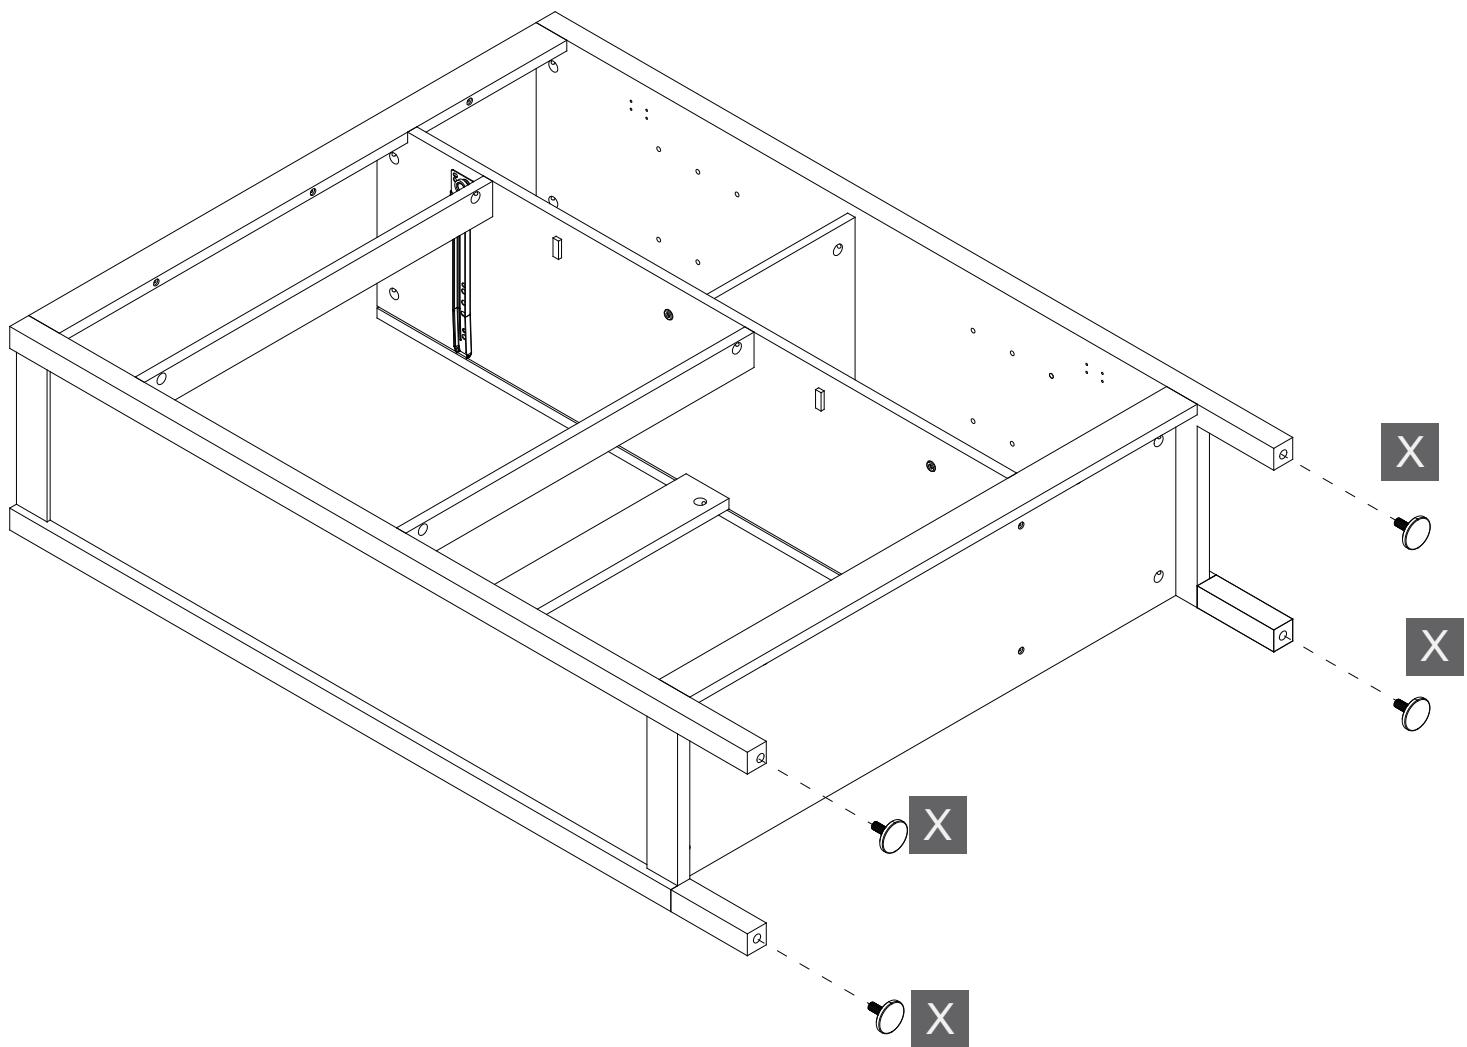

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 11

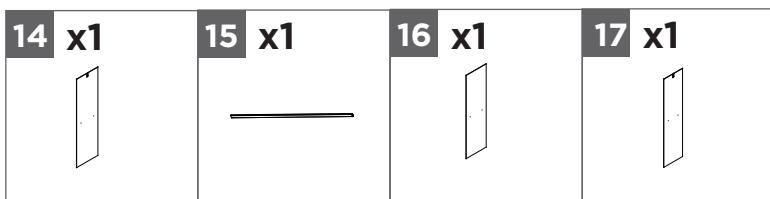

Insérez le dos gauche **14**, la bande en forme de H **15** et le dos de milieu **16** dans la rainure entre le cadre latéral de gauche **2** et la cloison **6**.


Insérez le dos droit **17** dans la rainure entre la cloison **6** et le cadre latéral de droite **9**. Maintenez des marges égales le long des quatre bords du dos gauche **14**, du dos de milieu **16** et du dos droit **17**.

Poussez sur les coins opposés de votre meuble si nécessaire pour le rendre « carré ».

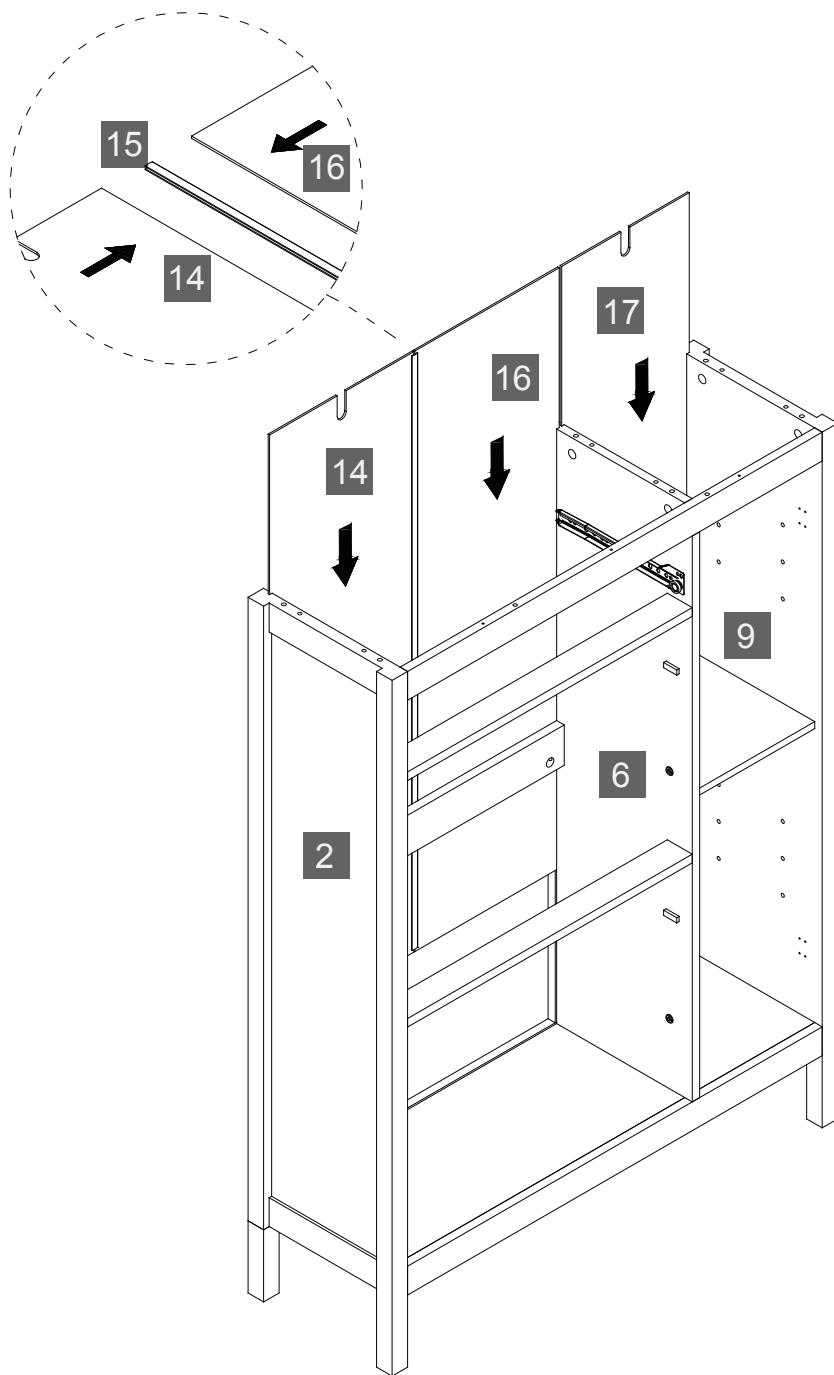

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 12

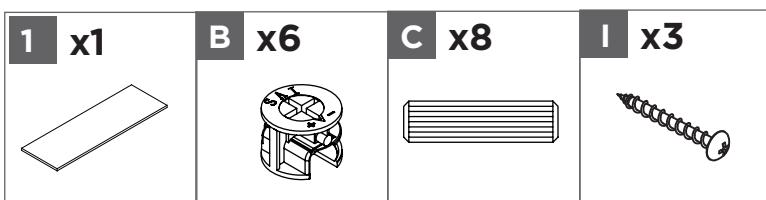


Insérez huit goujons de bois **C** dans le cadre latéral de gauche **2**, le support supérieur **3**, la cloison **6** et le cadre latéral de droite **9**.

Fixez le dessus **1** dans le cadre latéral de gauche **2**, le support supérieur **3**, la cloison **6** et le cadre latéral de droite **9**.

Insérez six cames **B** dans le cadre latéral de gauche **2**, la cloison **6** et le cadre latéral de droite **9**.


Insérez trois vis **I** à travers le support supérieur **3** dans le dessus **1**.

Serrez toutes les cames et les vis.

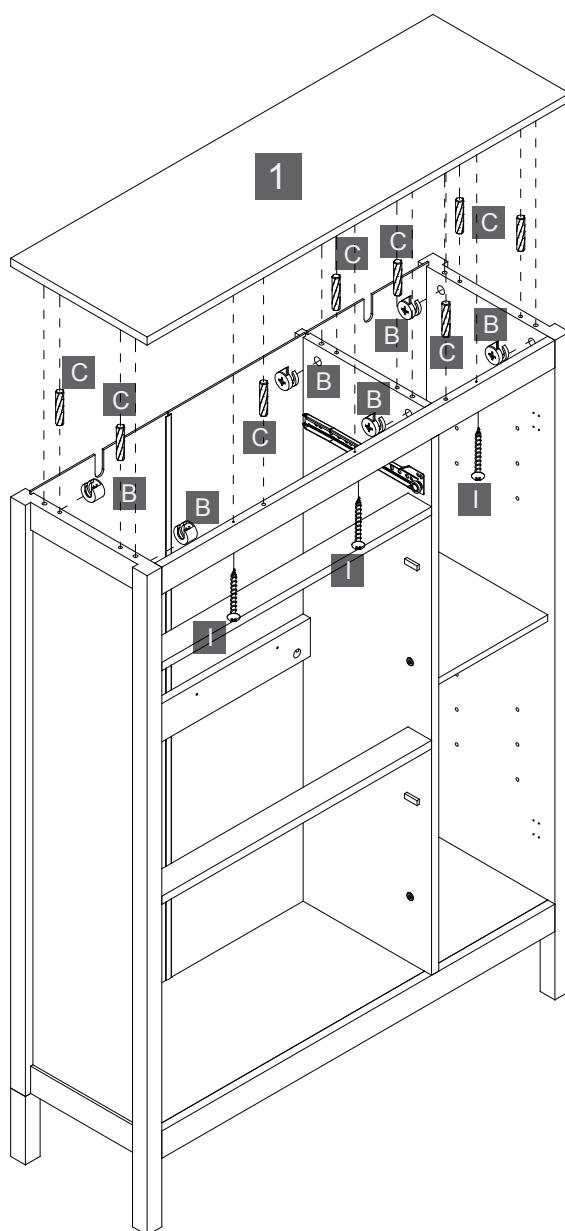


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 13

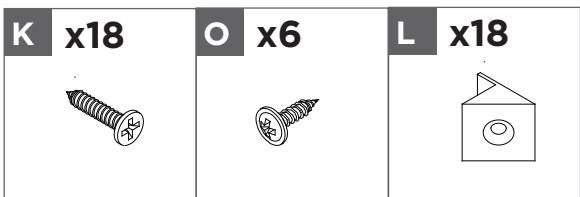


Insérez dix-huit vis **K** à travers les butées du panneau arrière **L** dans la rainure comme indiqué.

Insérez six vis **O** à travers les dos dans le support arrière **5**. Serrez toutes les vis.

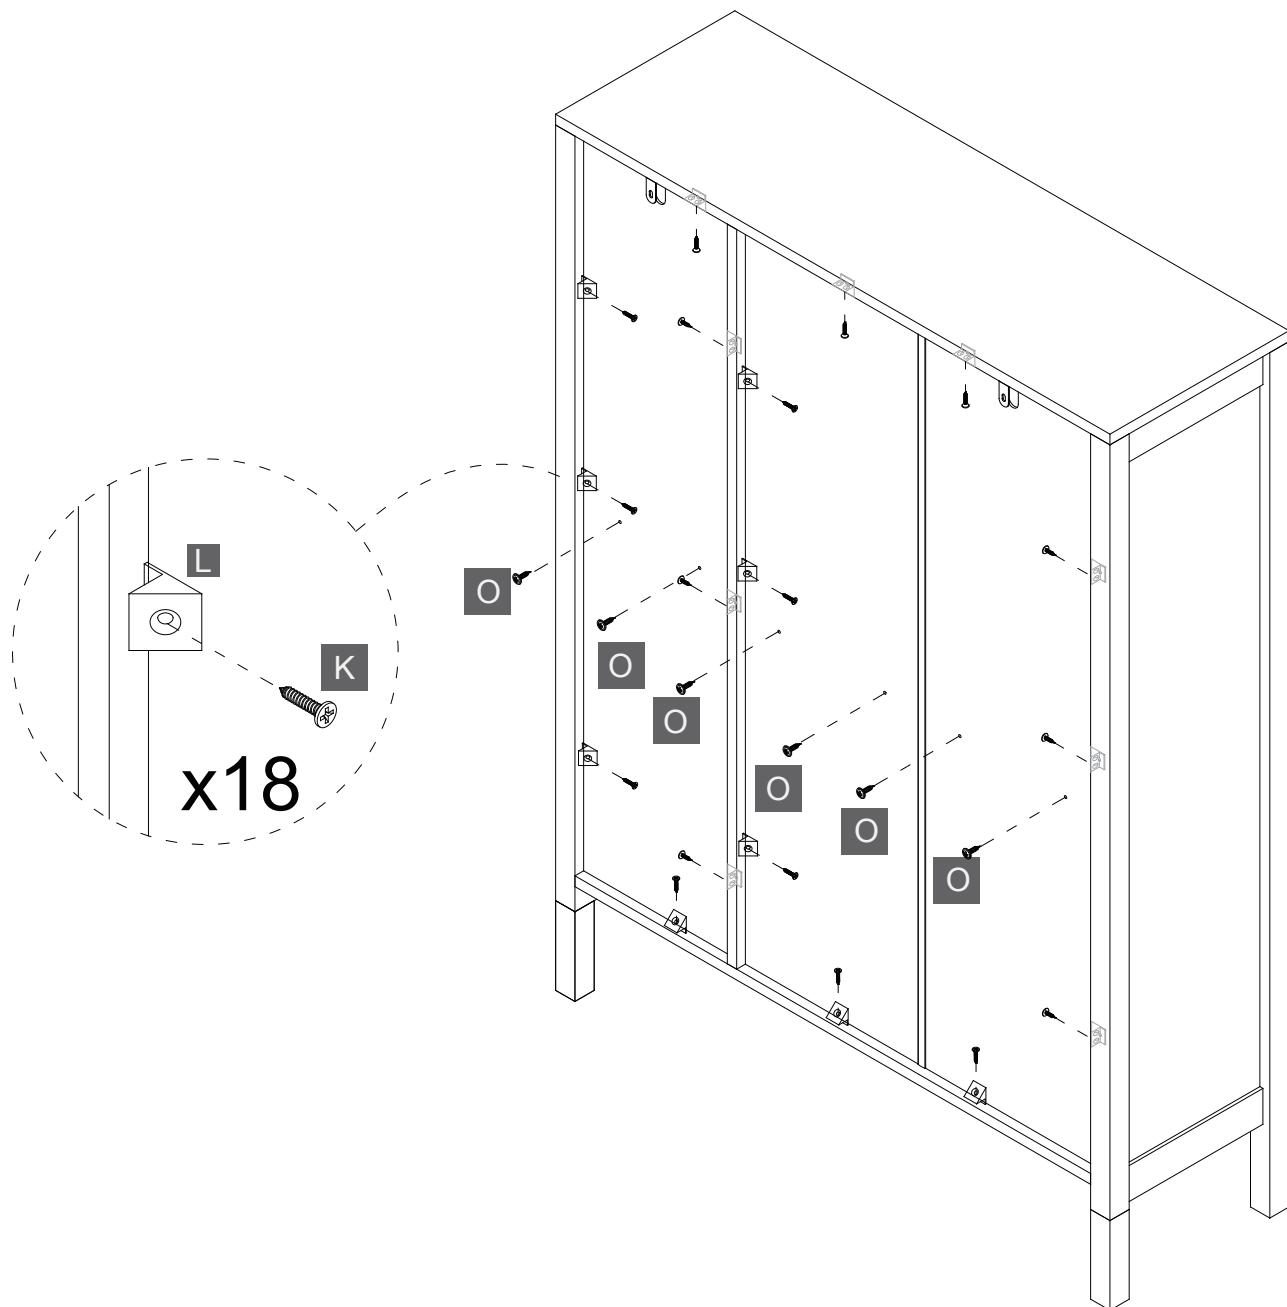


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 14

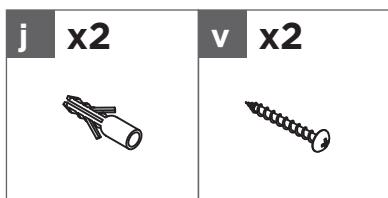


En utilisant les dispositifs anti-basculement **D** comme guide, marquez deux marques sur le mur, percez un trou à chaque marque, martelez deux chevilles d'ancrage murales **J** dans le mur, et fixez les dispositifs anti-basculement **D** au mur au moyen de deux vis **V** vissées dans les chevilles d'ancrage murales **J**.

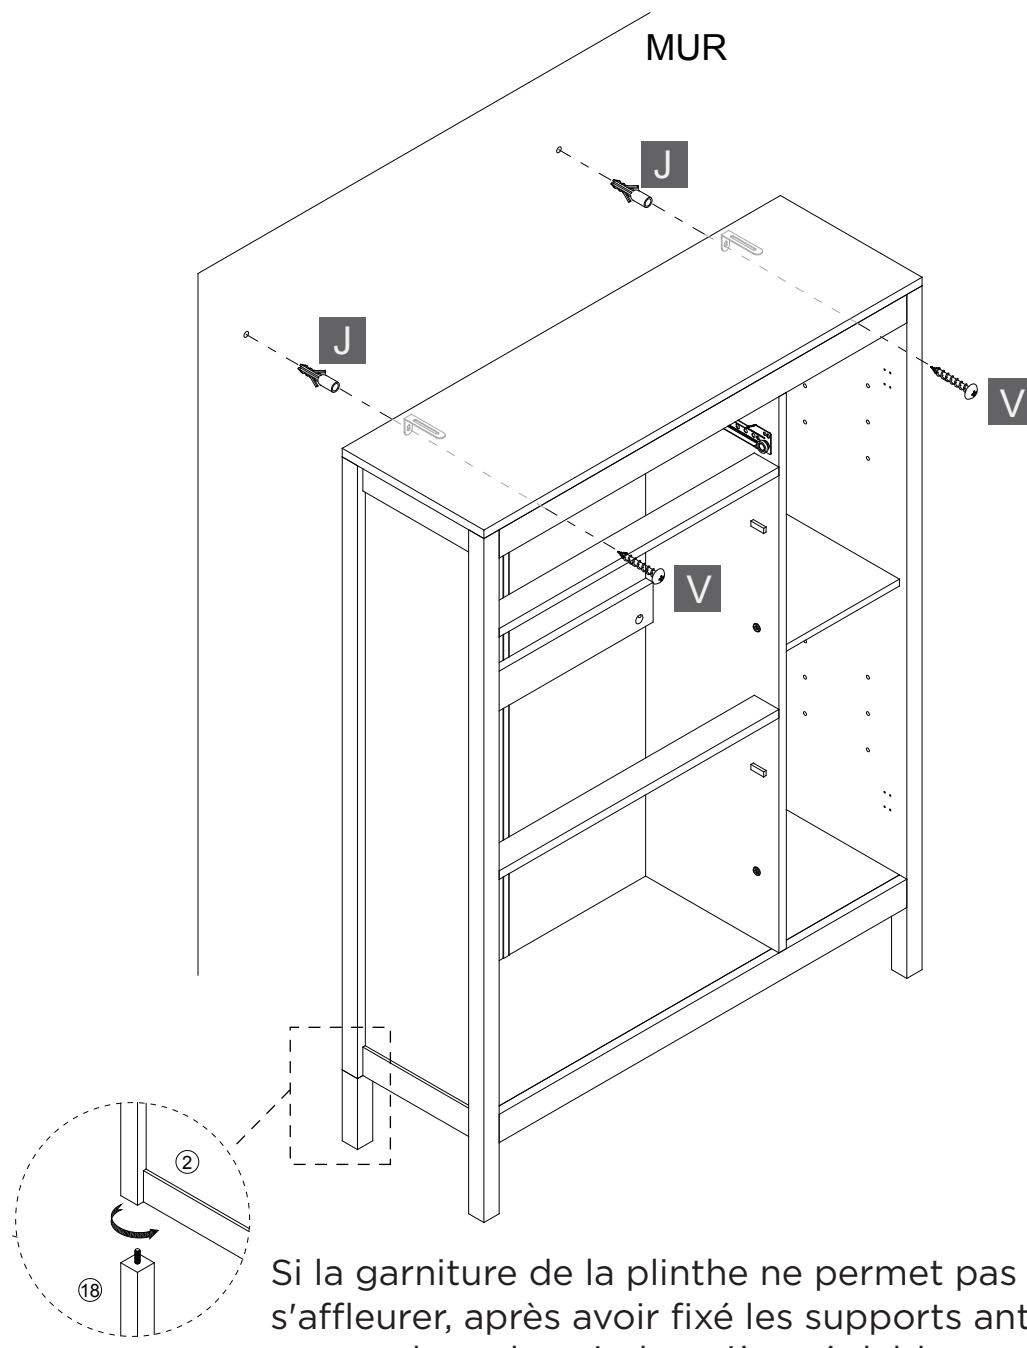


Si la garniture de la plinthe ne permet pas à l'armoire de s'affleurer, après avoir fixé les supports anti-basculement au mur, le ou les pieds arrière réglables peuvent être retirés.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 15

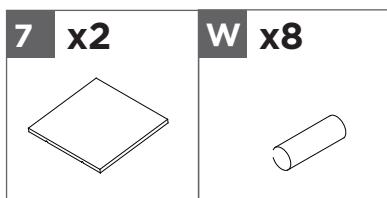


Insérez huit taquets W dans les trous prépercés comme indiqué.  
Placez les tablettes réglables 7 sur les taquets W.

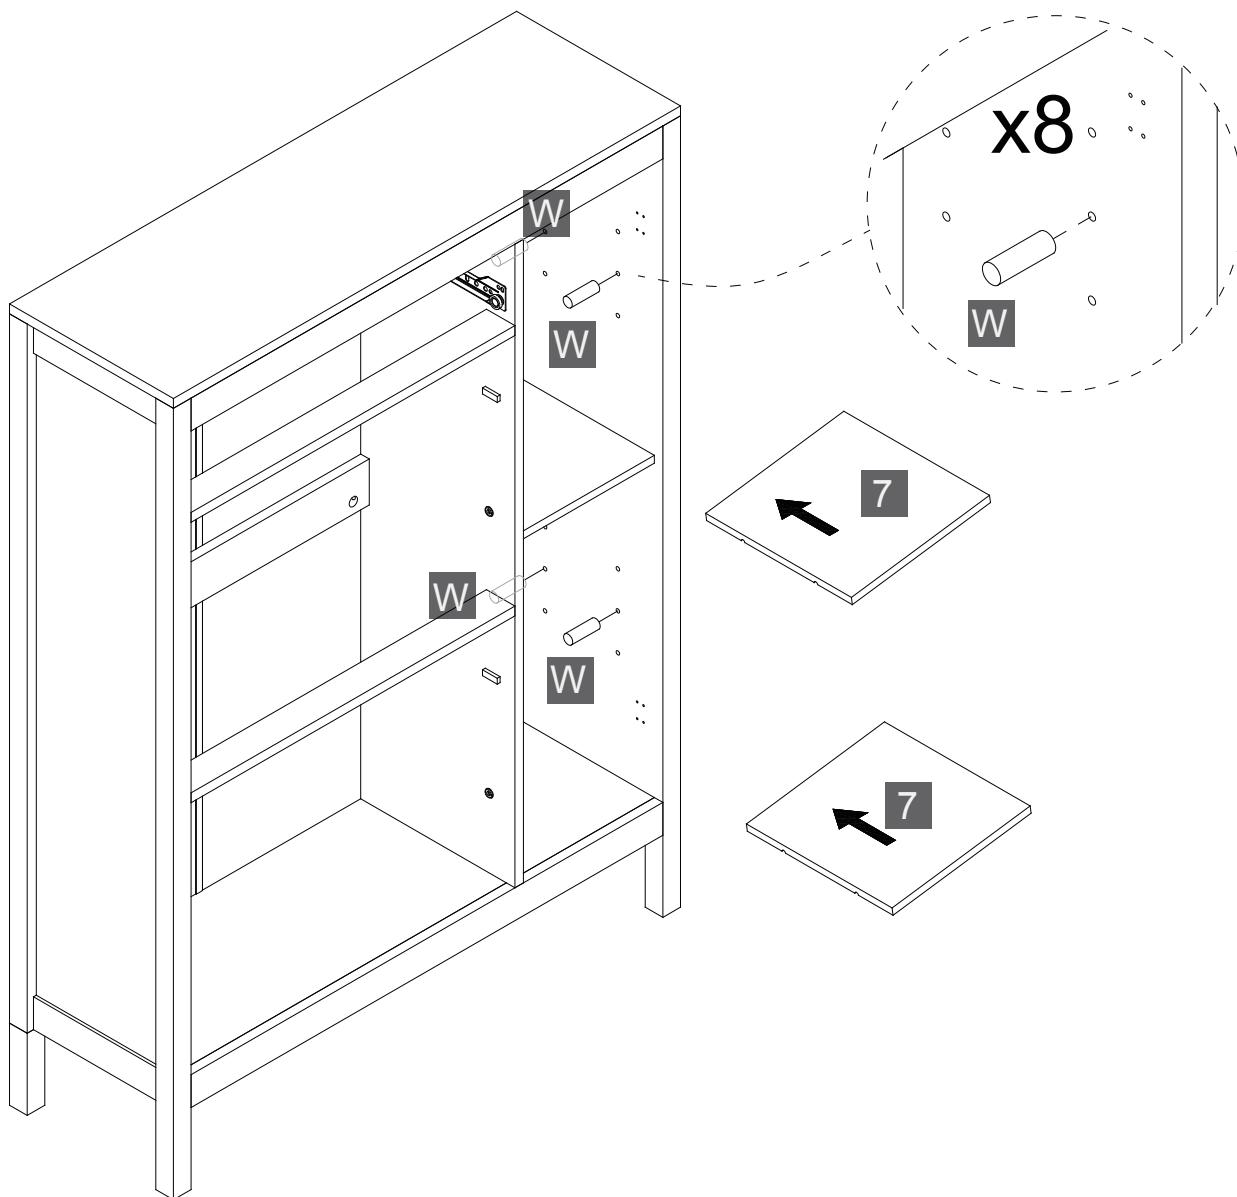

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 16

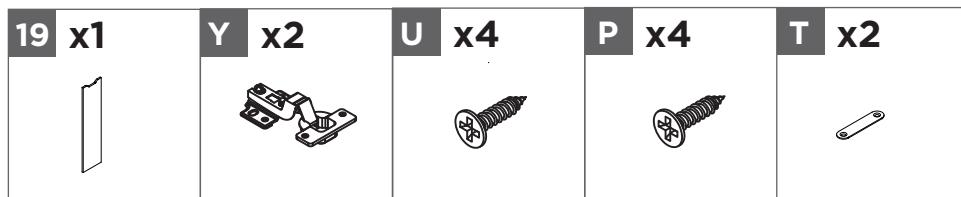

Insérez quatre vis **U** à travers les charnières **Y** dans la porte **19**.


Insérez quatre vis **P** à travers des plaques métalliques **T** dans la porte **19**.

Serrez toutes les vis.

x2




Remarque : Ne serrez pas excessivement.

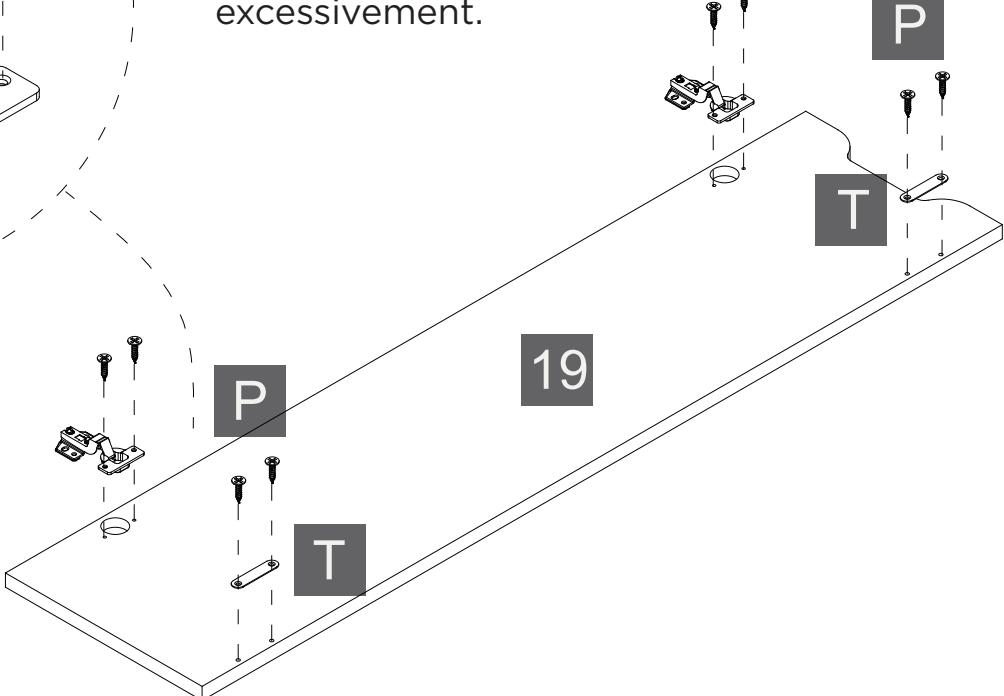




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 17

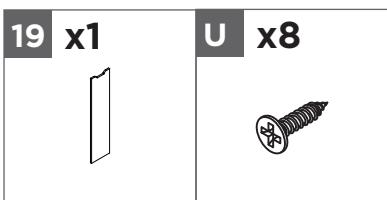

Insérez huit vis U à travers les charnières Y dans le cadre latéral de droite 9 et fixez les charnières au cadre latéral de droite 9.


Serrez toutes les vis.

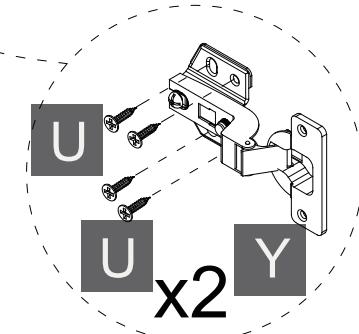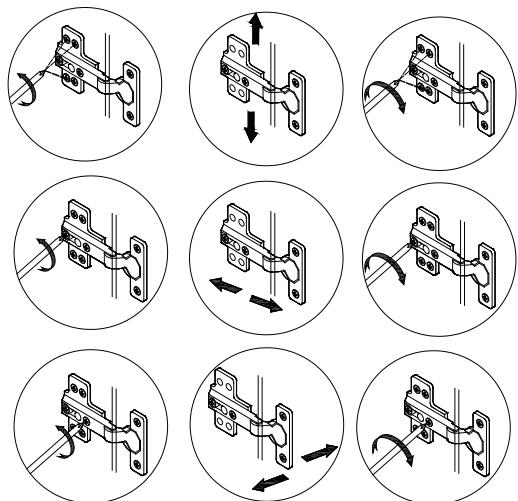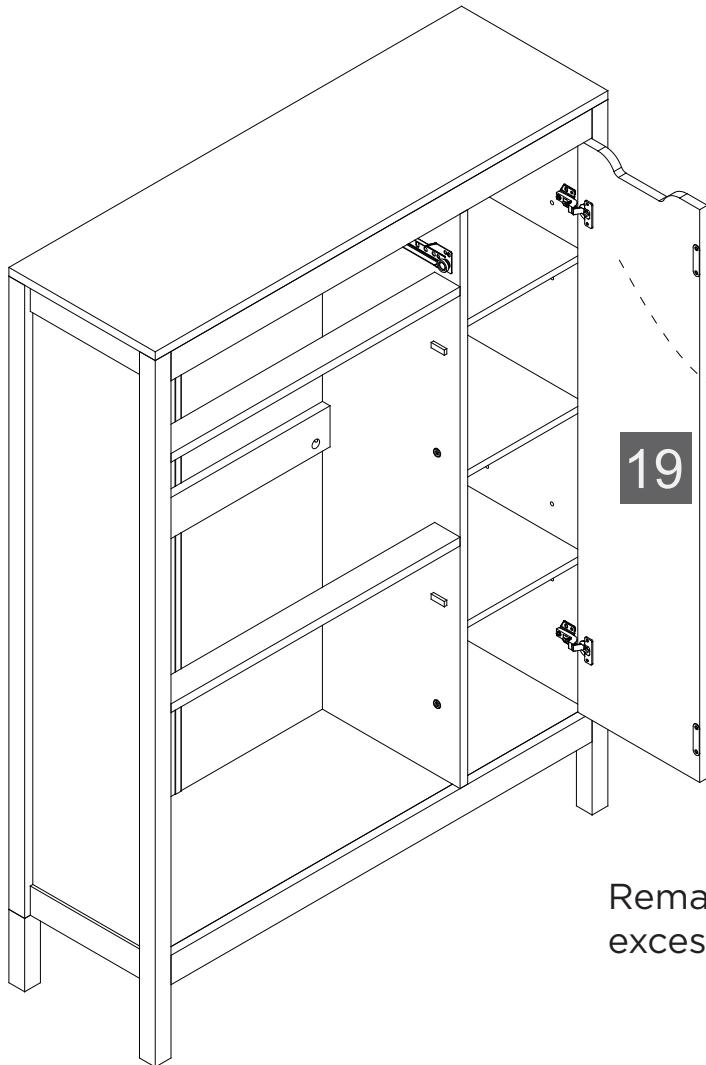

Remarque : Ne serrez pas excessivement.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 18

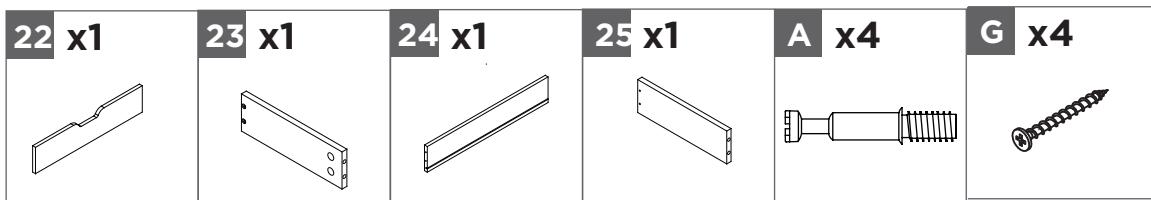

Insérez quatre boulons à came **A** dans la devanture du petit tiroir **22**.


Insérez quatre vis **G** à travers le côté gauche du petit tiroir **23** et le côté droit du petit tiroir **25** dans le derrière du petit tiroir **24**.

Serrez tous les boulons à came et les vis.

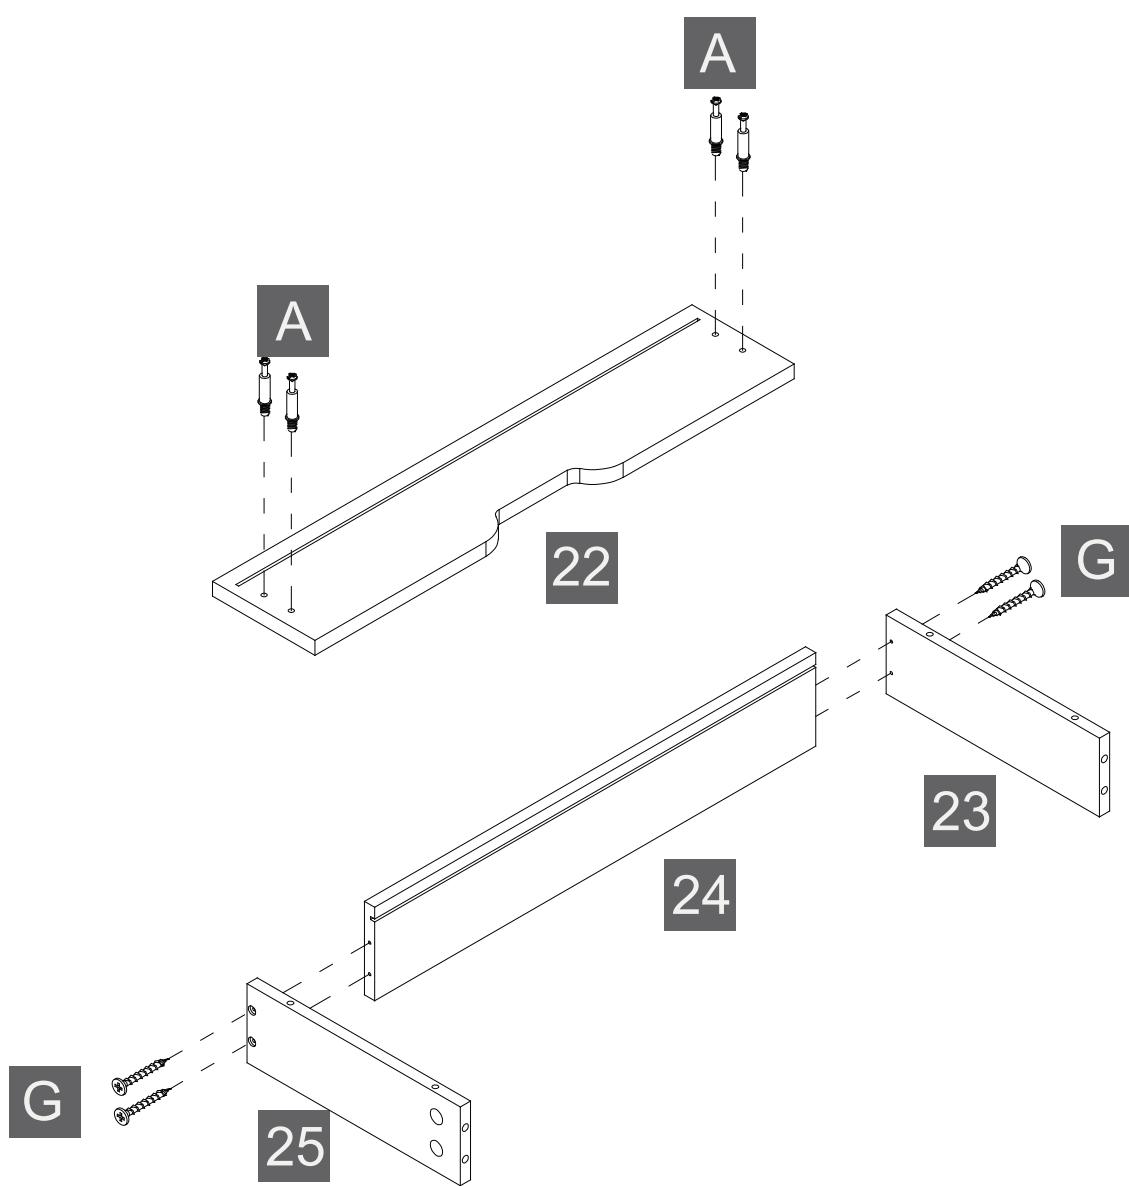

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 19

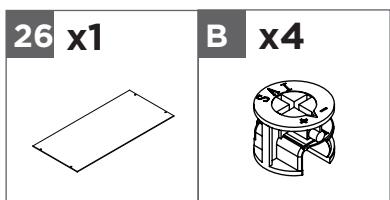


Insérez le fond du petit tiroir **26** dans la rainure autour du bas du côté gauche du tiroir **23**, du côté droit du tiroir **25** et du derrière du petit tiroir **24**.

Fixez la devanture du petit tiroir **22** au côté gauche du petit tiroir **23** et le côté droit du petit tiroir **25**.


Insérez quatre cames **B** dans le côté gauche du petit tiroir **23** et le côté droit du petit tiroir **25**.

Serrez toutes les cames.

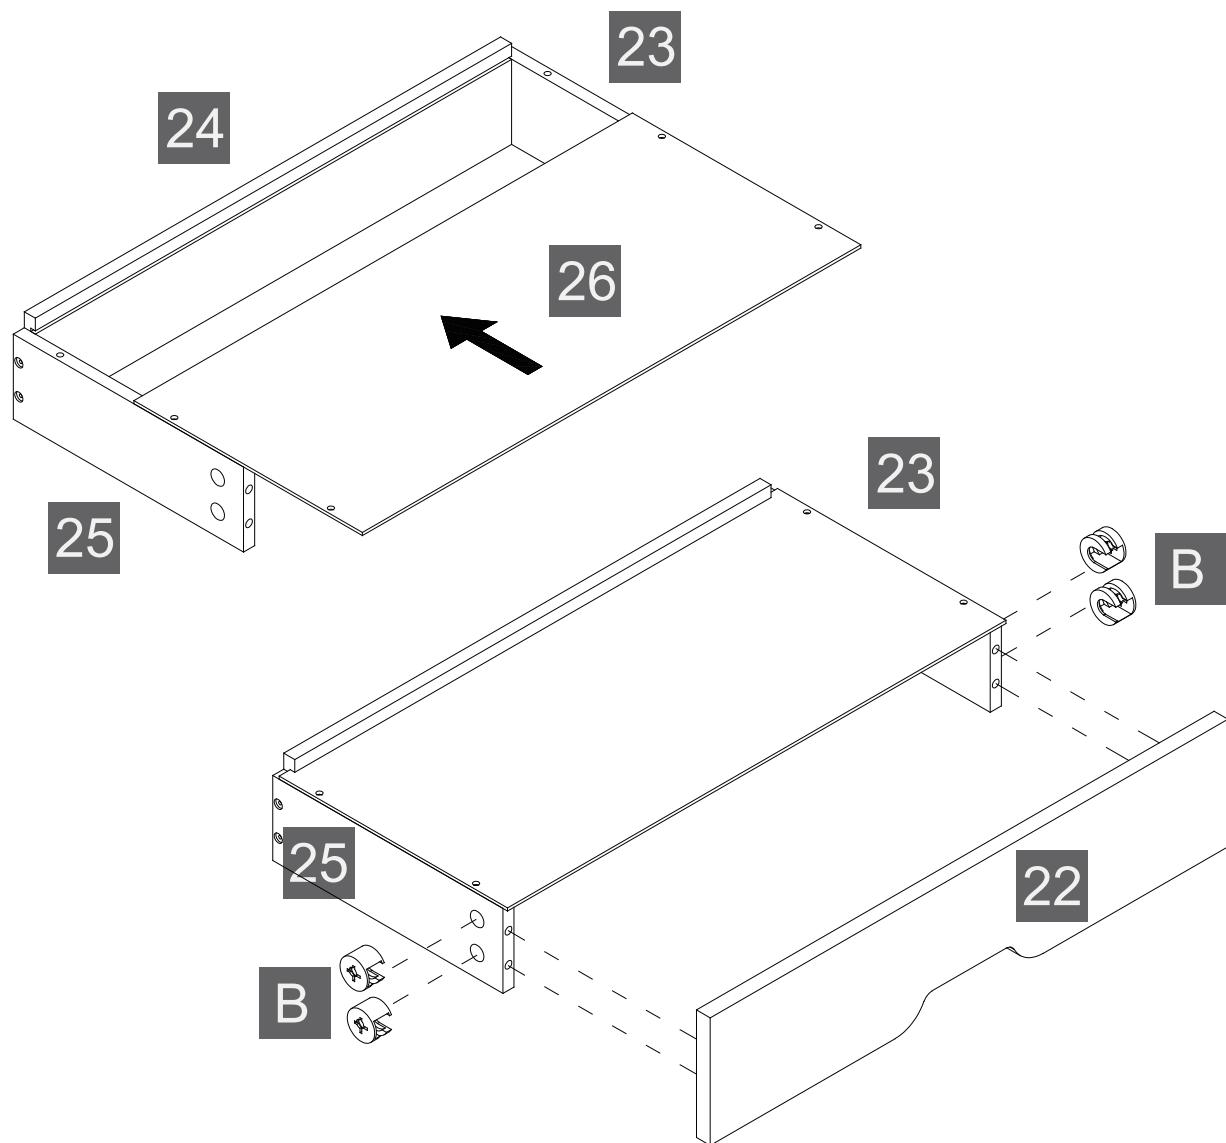

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 20

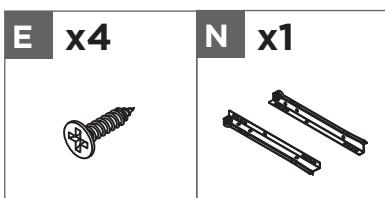


Insérez deux vis à tête plate **E** à travers la glissière de rallonge **N-DL** (à gauche du tiroir) dans le côté gauche du petit tiroir **23**.

Insérez deux vis à tête plate **E** à travers la glissière de rallonge **N-DR** (à droite du tiroir) dans le côté droit du petit tiroir **25**.

Serrez toutes les vis.


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

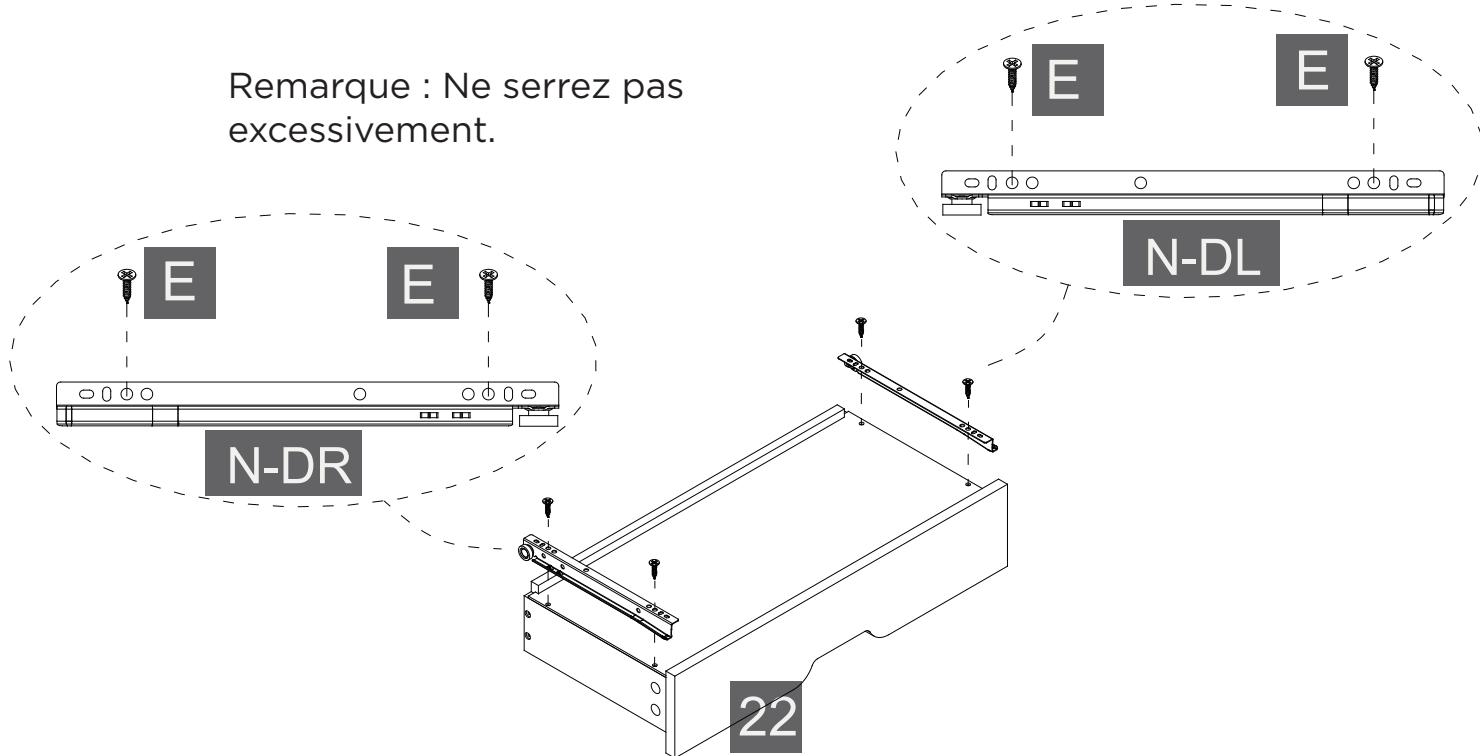

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 21

Insérez les tiroirs dans le meuble en alignant la piste de glissière sur le tiroir avec la coulisse sur le meuble.

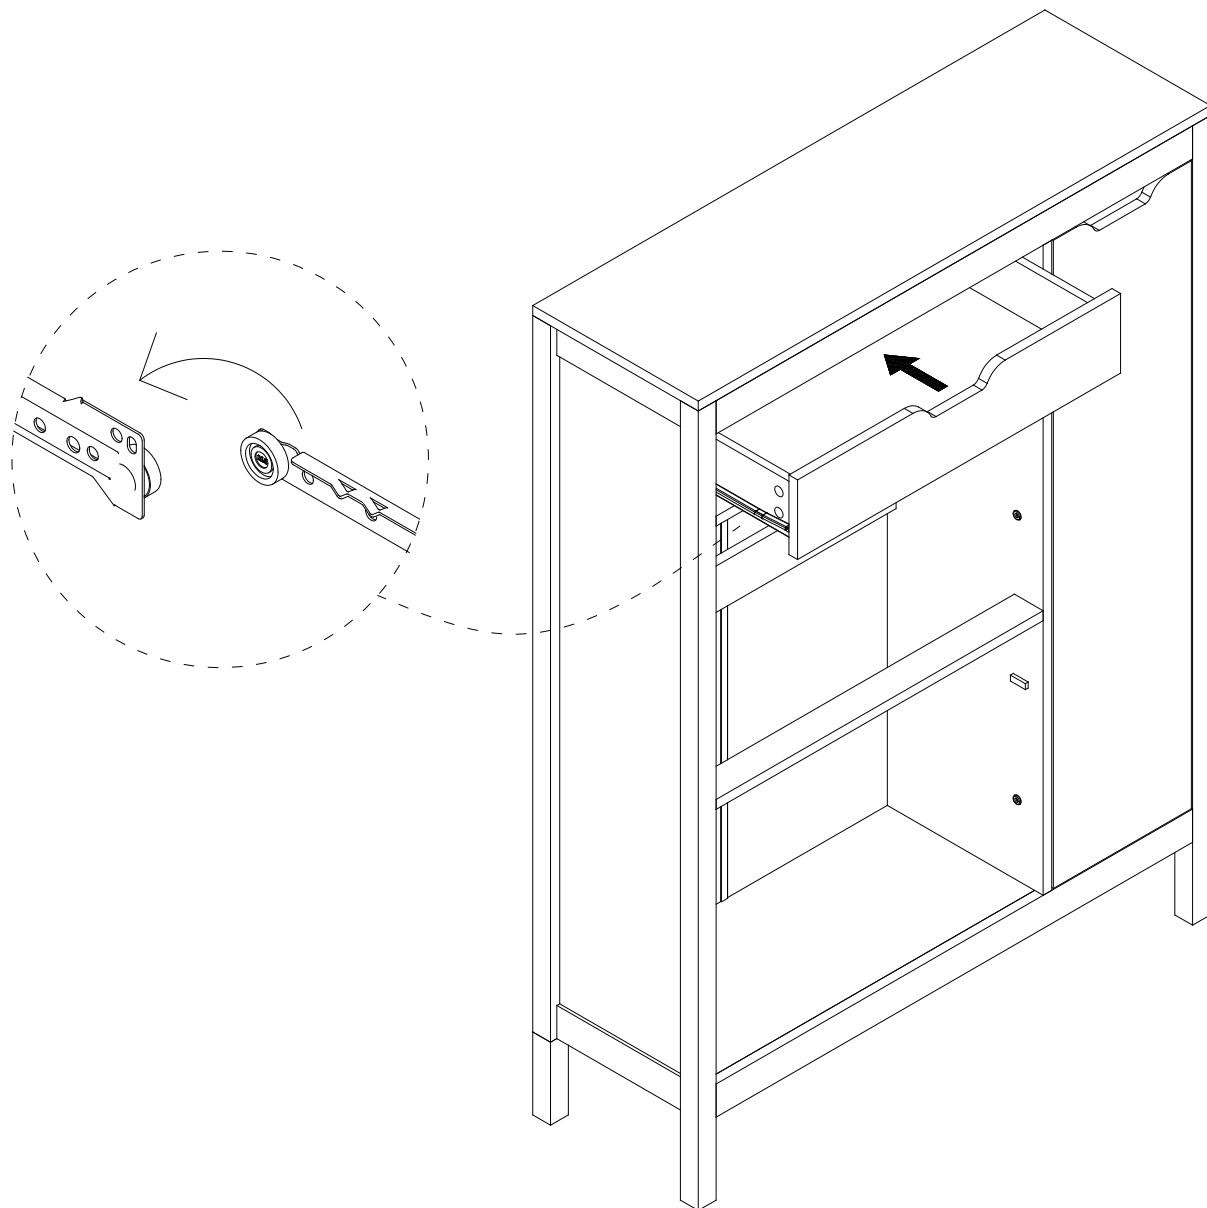


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 22

<b>10 x2</b>	<b>12 x2</b>	<b>13 x2</b>	<b>U x20</b>	<b>Q x2</b>	<b>R x2</b>	<b>P x4</b>	<b>T x2</b>

Insérez douze vis **U** à travers les cadres relevables de gauche **Q** et les cadres relevables de droite **R** dans les devantures des grands tiroirs **10** comme indiqué. Insérez quatre vis **P** à travers les plaques métalliques **T** dans les devantures des grands tiroirs **10**.

Insérez huit vis **U** à travers les cadres relevables de gauche **Q** et les cadres relevables de droite **R** dans la cloison arrière **12** et le fond du grand tiroir **13**. Serrez toutes les vis.

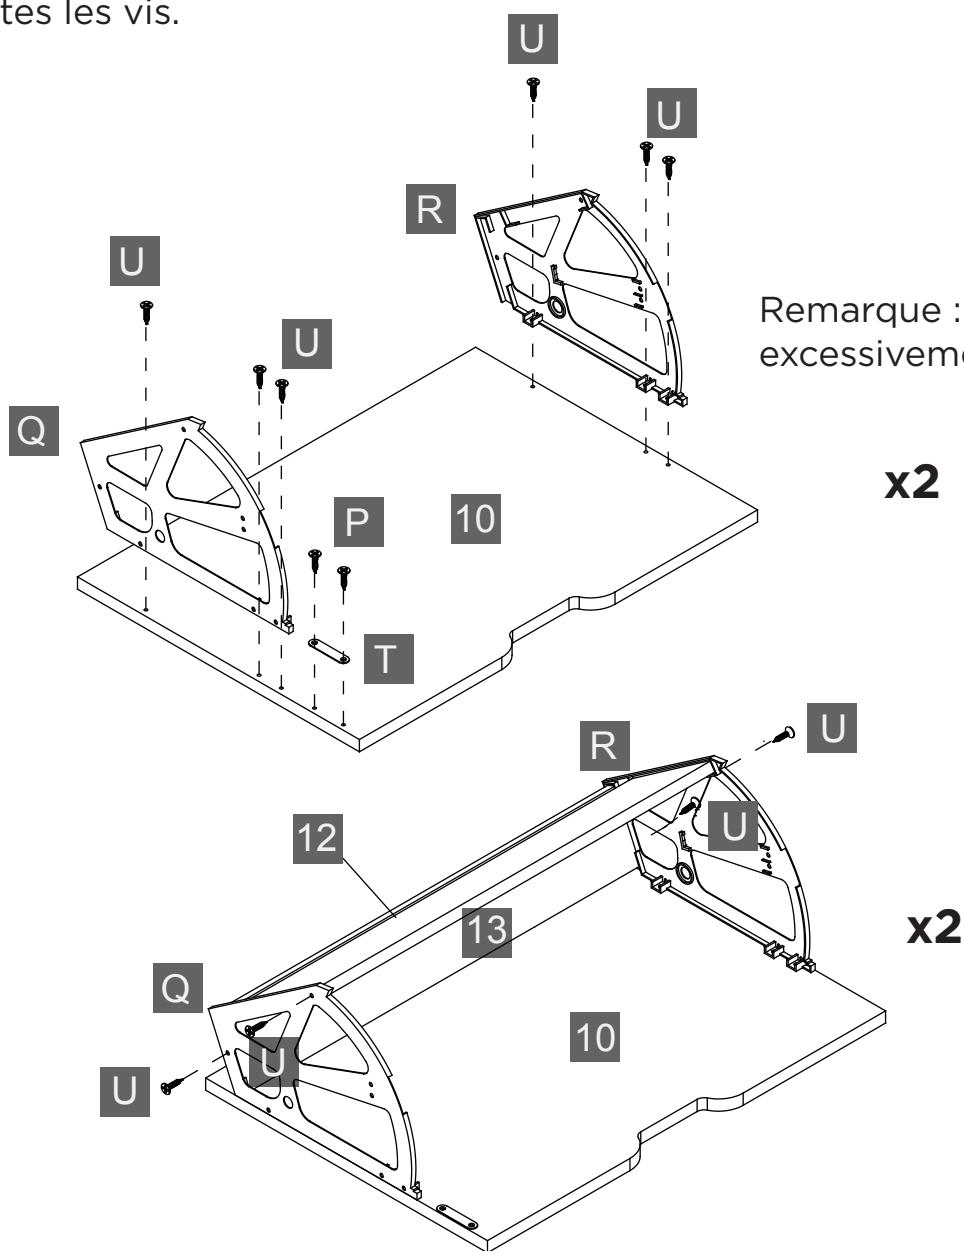


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

x2



x2

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 23

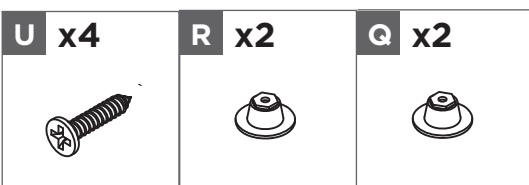

Insérez quatre vis **U** dans les fixations trouvées avec les cadres relevables de gauche **Q** et les cadres relevables de droite **R**. Serrez toutes les vis.

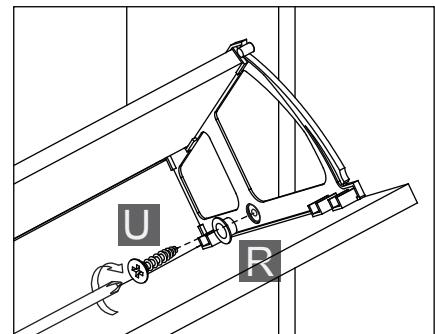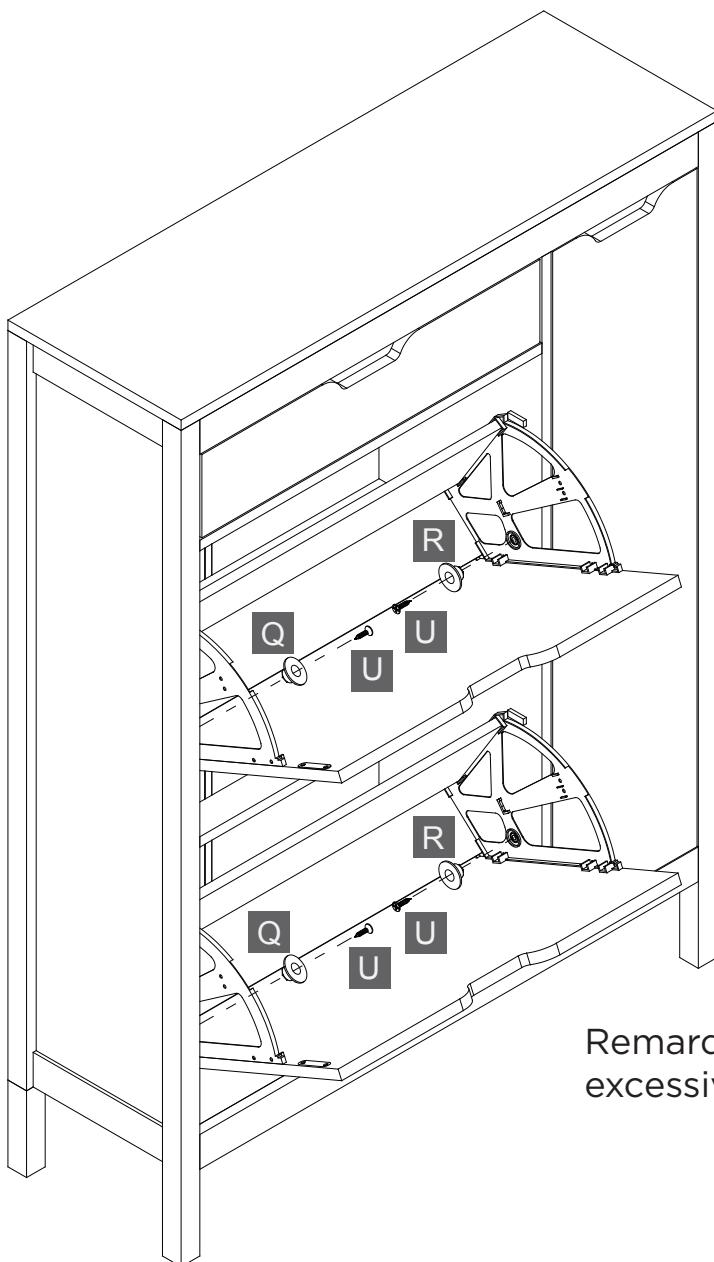


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 24


11 x2




U x4



Insérer quatre vis **U** à travers les cadres relevables de gauche **Q** et les cadres relevables de droite **R** dans les cloisons avant **11**. Serrez toutes les vis.

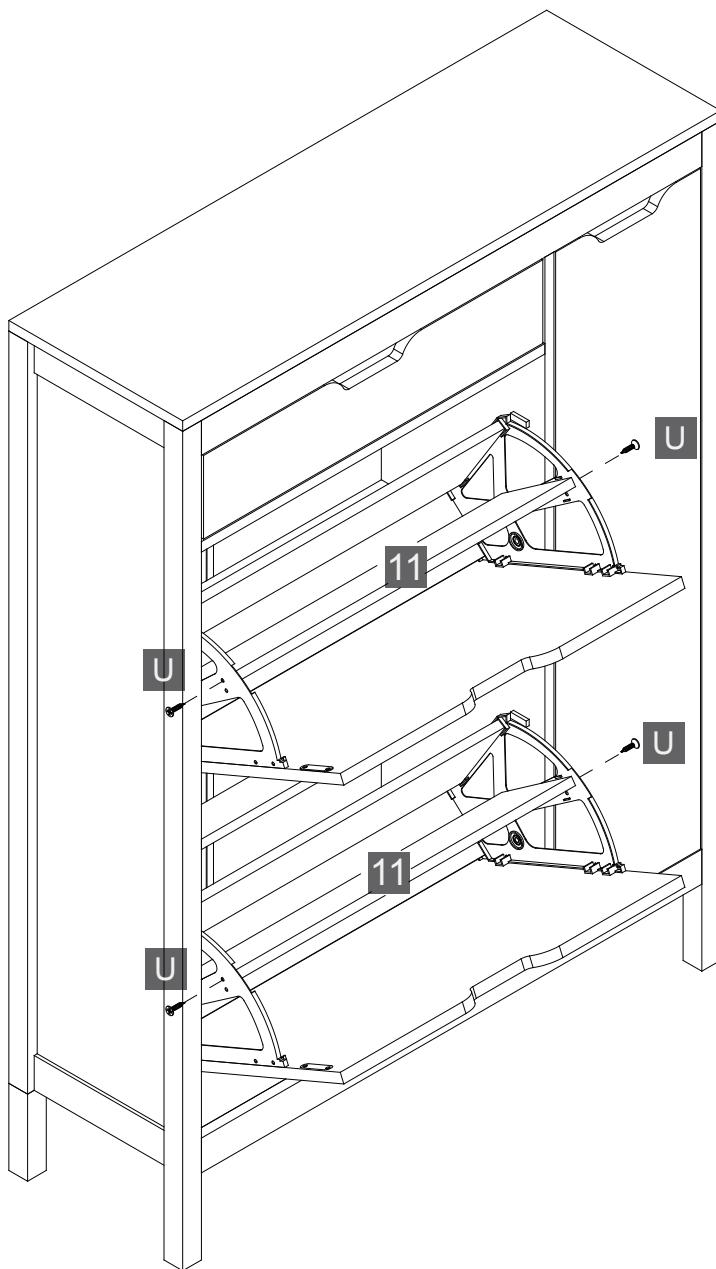

## DONNÉES TECHNIQUES

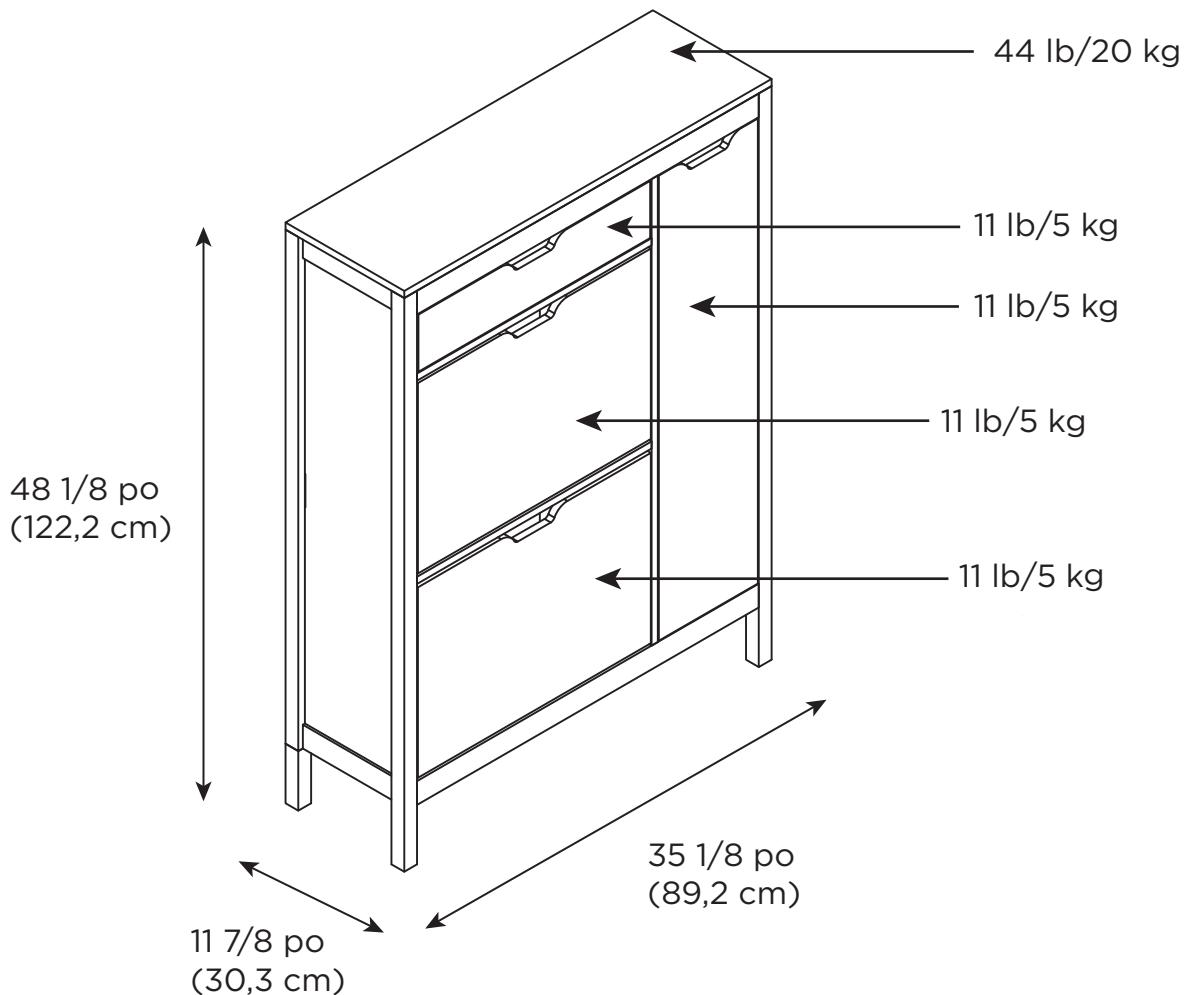

### FICHE TECHNIQUE

<b>DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)</b>	35 1/8 x 11 7/8 x 48 1/8 po 89,2 x 30,3 x 122,2 cm
<b>POIDS DE L'ARTICLE</b>	85 lb 38,6 kg
<b>CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (dessus)</b>	44 lb 20 kg
<b>CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (chaque tablette)</b>	11 lb 5 kg

## RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



**AVANT DE RETOURNER  
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :**  
**1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle



**APPELEZ-NOUS,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER**

## PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Capacité de poids:
  - Ne dépassez pas la capacité maximale de 44 lb (20 kg) sur le panneau supérieur.
  - Ne dépassez pas la capacité maximale de 11 lb (5 kg sur la tablette).
- 2 Le basculement des meubles peut être dangereux. Pour réduire vos risques :
  - Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas ou ne grimpez pas sur ce meuble.
  - Ne vous asseyez pas sur le dessus du meuble.
  - Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
  - Placez le meuble sur une surface plane.
  - Serrez régulièrement toute la boulonnerie pour vous assurer que le meuble est sécurisé et stable.
- 3 Essuyez cet article avec un chiffon humide.
- 4 Évitez toute exposition directe en plein soleil.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN\*

Cet article CANVAS<sup>MD</sup> comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

**MODÈLE N° 168-0147-4**

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

