


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>

## ARMOIRE GARDE-MANGER MULTIUSAGE WITTMORE

---

MODÈLE N° 168-0149-0

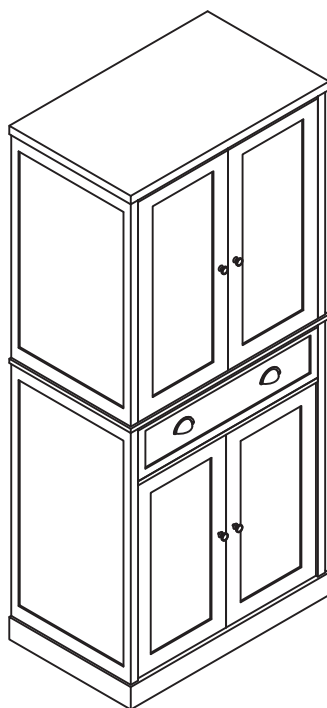

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?**

**NUMÉRO SANS FRAIS :**

**1 888 670-6684**

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

# CANVAS<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE



Nous croyons au pouvoir de la décoration pour donner son âme à votre maison.

C'est pour cela que les collections **CANVAS<sup>MD</sup>** s'inspirent **des Canadiens et de leur style de vie.**

Qu'il s'agisse de meubles tendance, de décorations pour les fêtes ou pour le plein air, **CANVAS<sup>MD</sup>** vous permet de rafraîchir facilement votre espace pour qu'il reflète **votre style unique et votre mode de vie.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux produits **CANVAS<sup>MD</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES



Liste des pièces .....	4
Avant de commencer l'assemblage .....	9
Guide étape par étape .....	10
Données techniques .....	34
Prendre soin de votre article .....	35
Garantie .....	35




**AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.**

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

## OUTILS REQUIS

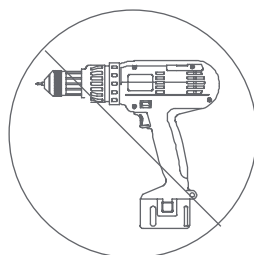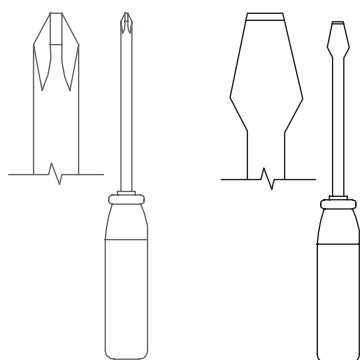

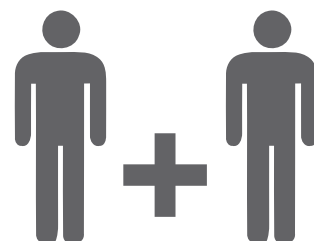
















**REMARQUE :** Faites attention de ne pas trop serrer les vis.











Tournevis à tête cruciforme n° 2  
Taille réelle de la tête

2 personnes


## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Dessus		1
2	Côté supérieur de gauche		1
3	Côté supérieur de droite		1
4	Rail de support		2
5	Tablette		2
6	Tablette réglable		2
7	Tablette de milieu		1
8	Côté inférieur de gauche		1
9	Côté inférieur de droite		1
10	Support de tiroir		1
11	Panneau inférieur		1
12	Dos supérieur		2
13	Bande supérieure en forme de H		1
14	Dos inférieur de gauche		1
15	Porte supérieure		2
16	Porte inférieure		2
17	Devanture		1

## LISTE DES PIÈCES






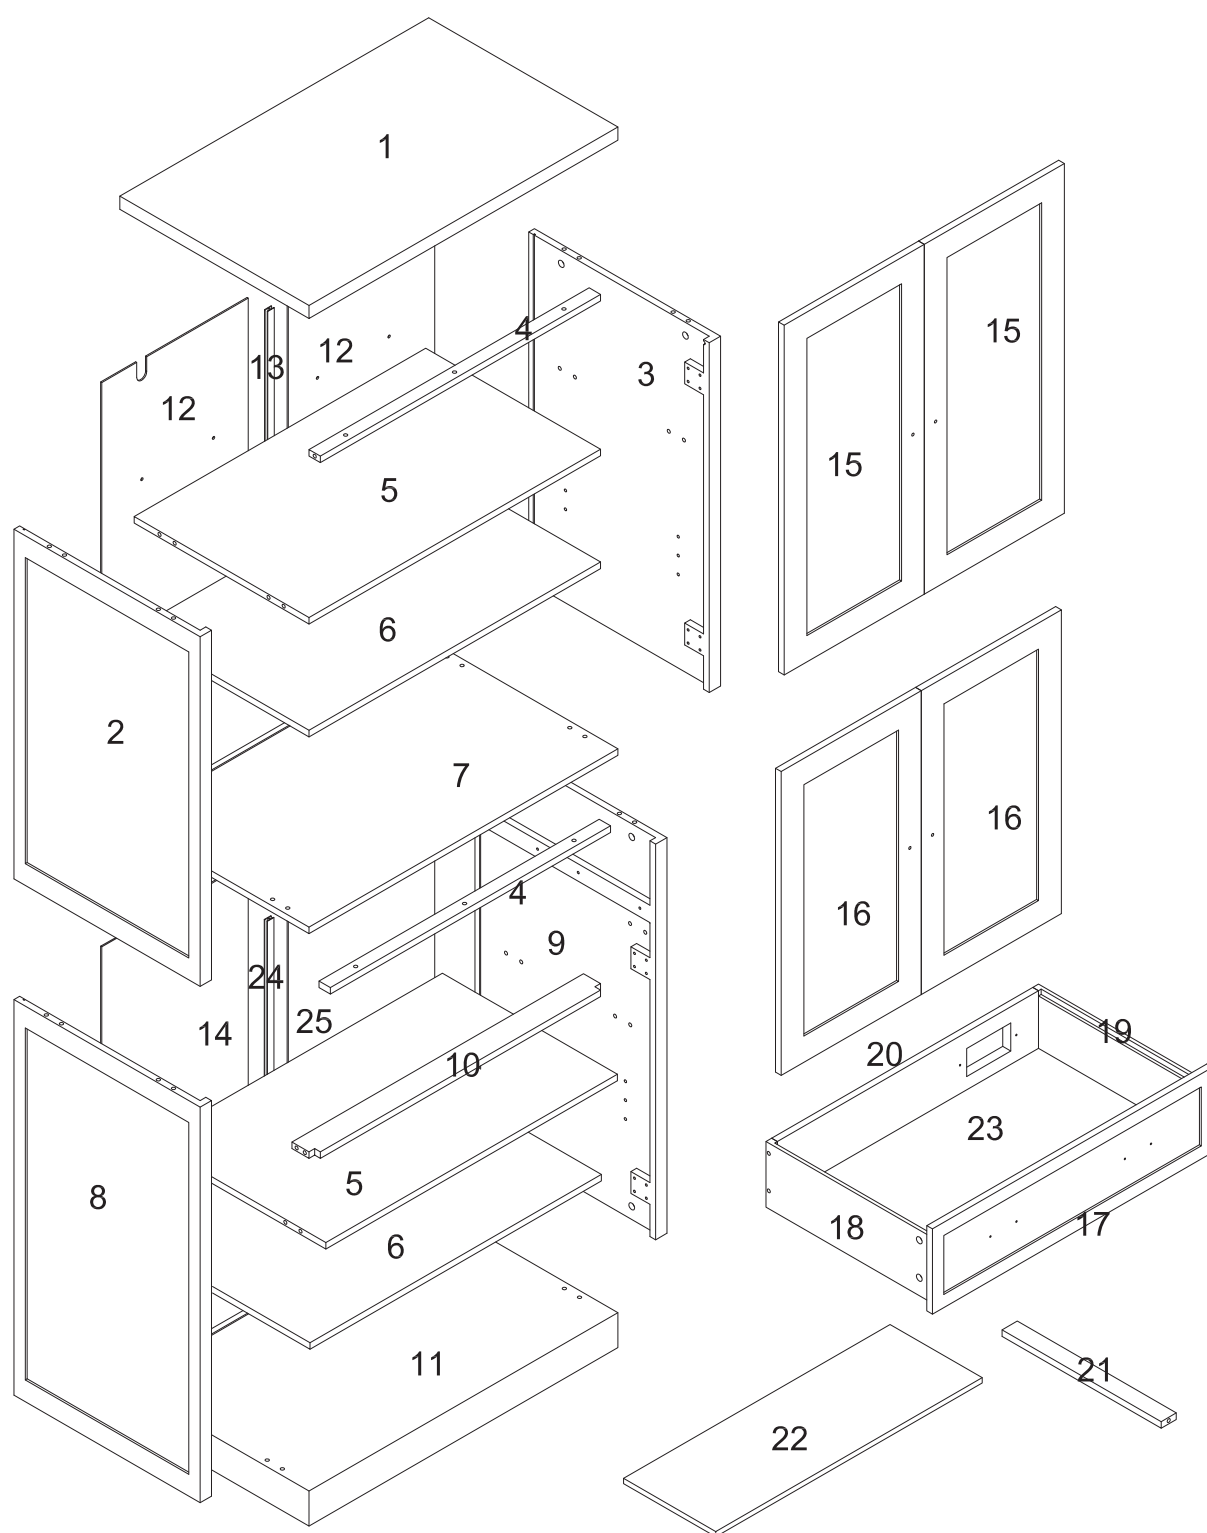









RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
18	Côté gauche du tiroir		1
19	Côté droit du tiroir		1
20	Derrière de tiroir		1
21	Support de tiroir		1
22	Surface de travail amovible		1
23	Fond de tiroir		1
24	Bande inférieure en forme de H		1
25	Dos inférieur de droite		1

## VUE ÉCLATÉE










Avertissement : Avant l'assemblage, veuillez vérifier tous les accessoires dans la boîte de quincaillerie et vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Boulon à came		27
B	Came		27
C	Goujon de bois		26
D	Vis		4
E	Poignée de porte		4
F	Vis		8
G	Vis		5
H	Butée du panneau arrière		24
I	Charnière		8
J	Vis à tête plate		48
K	Rail de rallonge		2
L	Poignée de tiroir		2
M	Vis à tête ronde		4
O	Multiprise		1
P	Vis à tête plate		14


## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>Q</b>	Taquet		8
<b>R</b>	Vis à tête ronde		4
<b>S</b>	Dispositif anti-basculement		4
<b>T</b>	Vis		4
<b>U</b>	Cheville d'ancrage mural		4
<b>V</b>	Vis		6
<b>Y</b>	Vis à tête ronde		4




### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

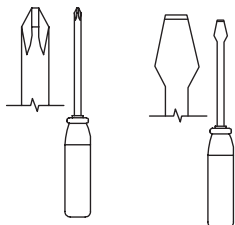



### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

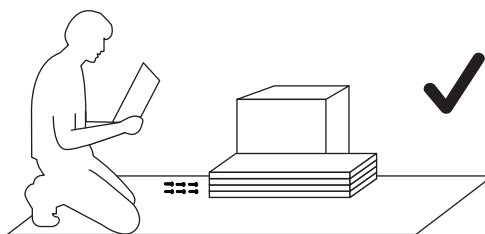



### RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

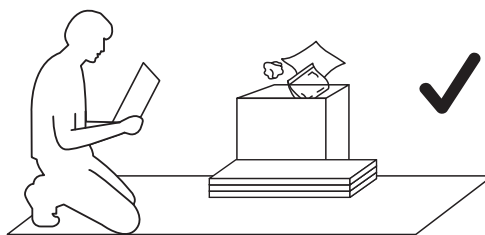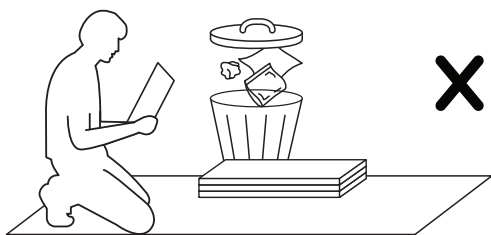







### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

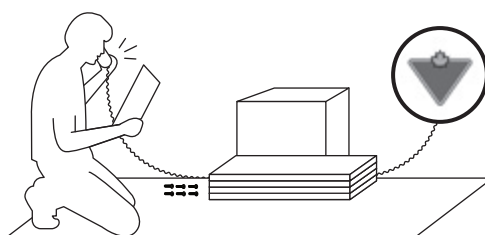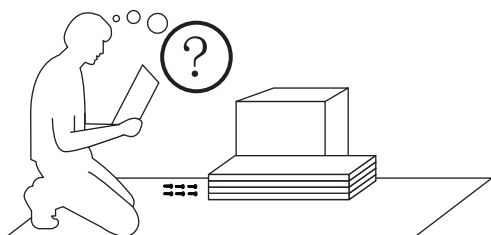Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le service à la clientèle CANVAS<sup>MD</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1


<b>1 x1</b>	<b>4 x1</b>	<b>A x4</b>	<b>S x2</b>	<b>R x2</b>	<b>V x3</b>
					

Insérez quatre boulons à came **A** dans le panneau supérieur **1**.  
 Insérez trois vis **V** à travers le rail de support **4** dans le dessus **1**.  
 Insérez deux vis à tête ronde **R** à travers les dispositifs anti-basculement **S** dans le panneau supérieur **1**.  
 Serrez tous les boulons à came et les vis.

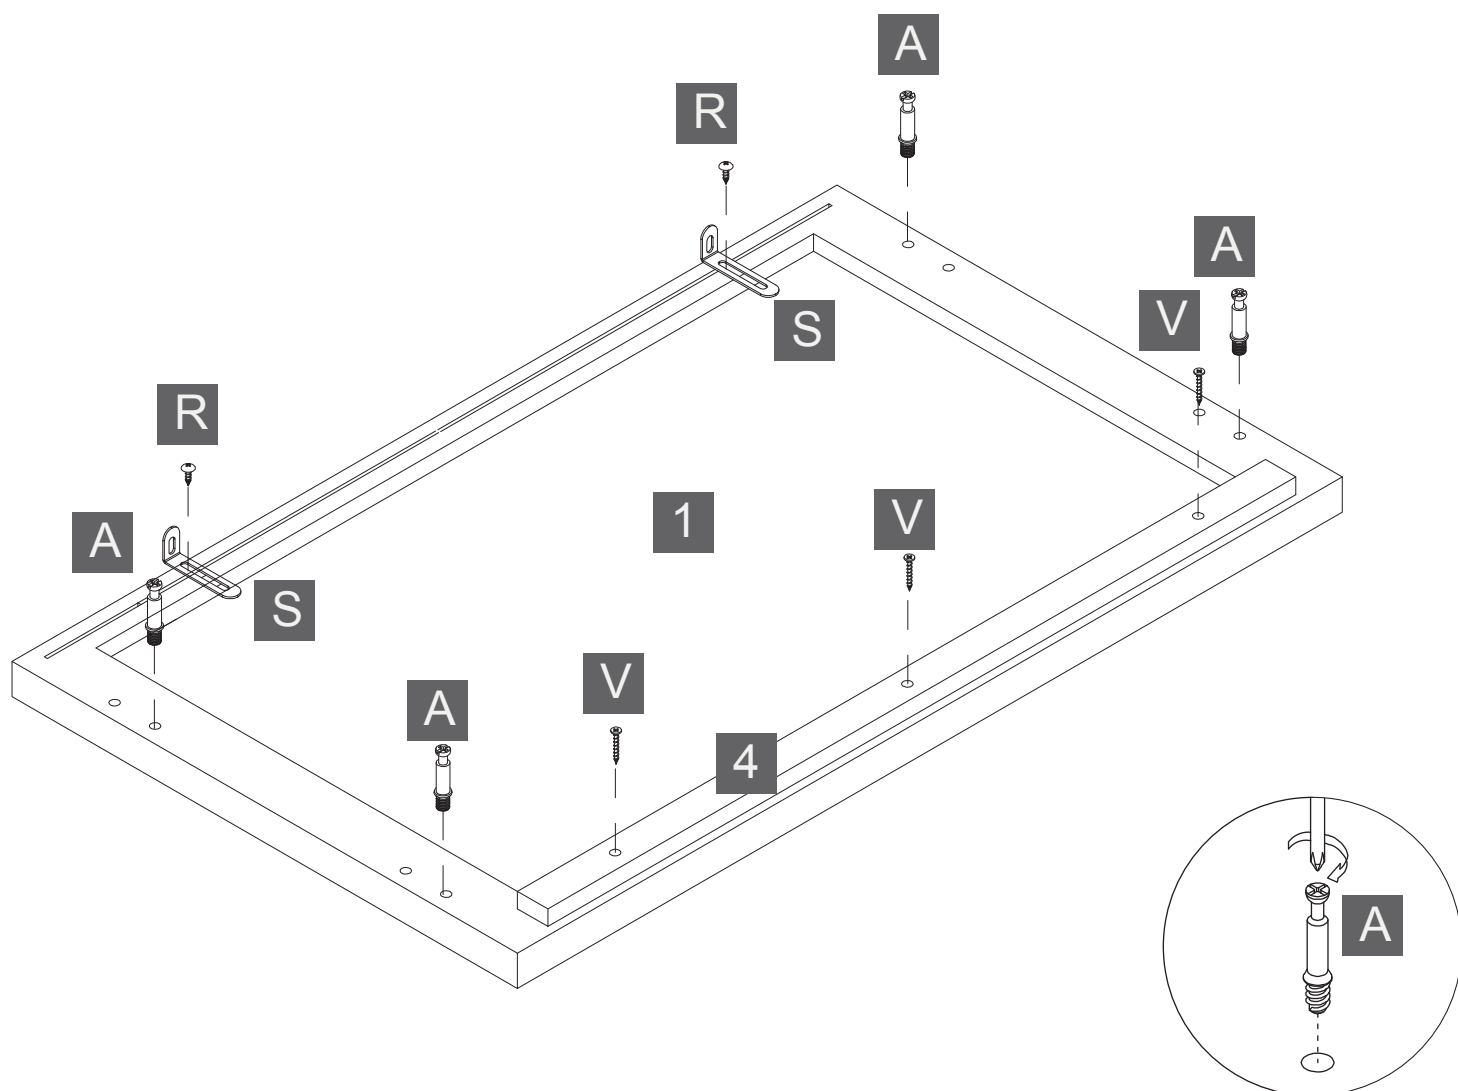


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2

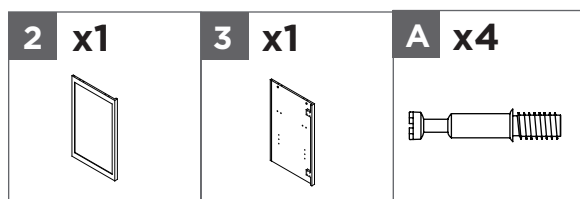




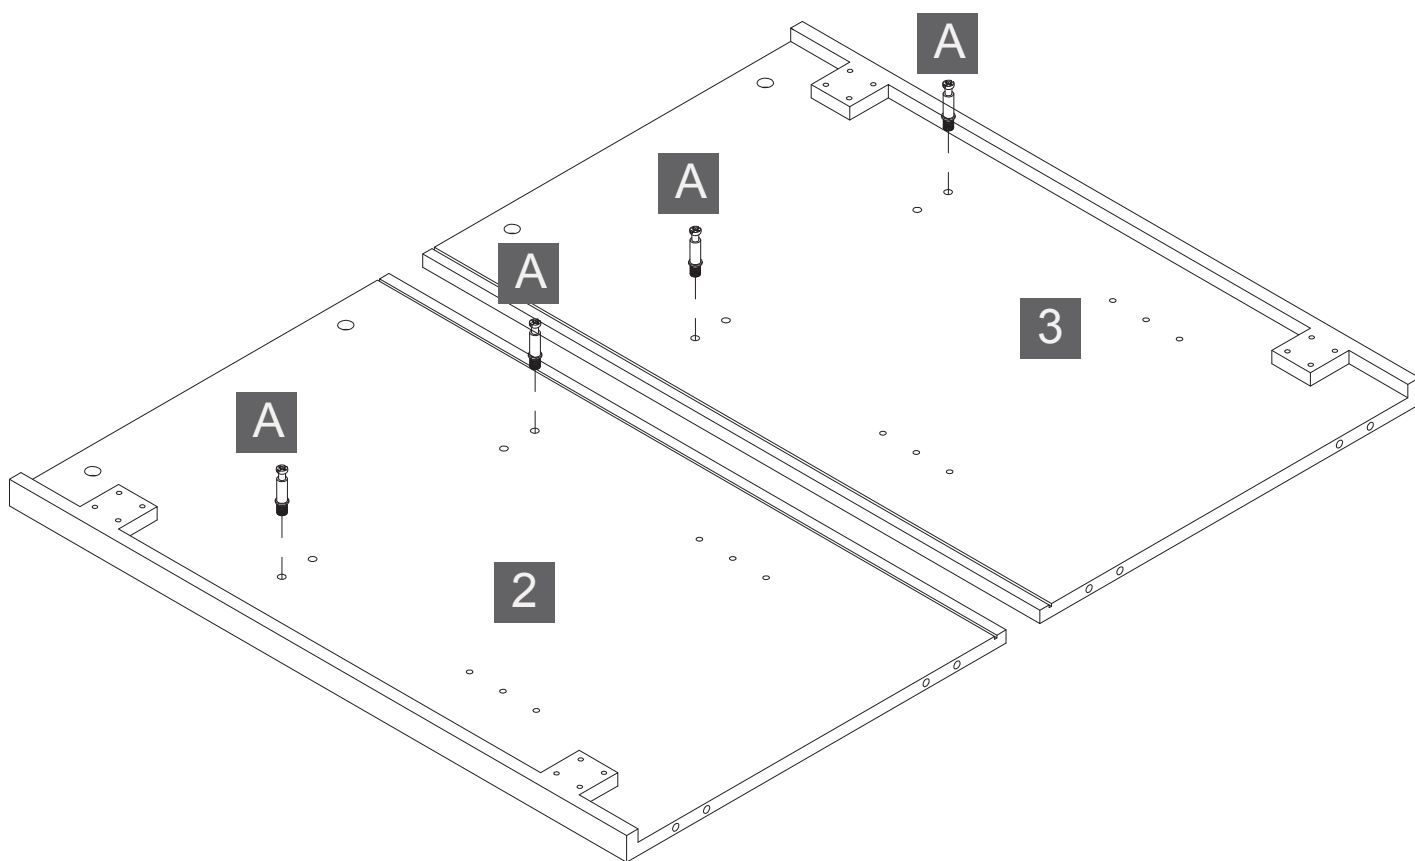

Insérez quatre boulons à came **A** dans le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.  
Serrez tous les boulons à came.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3


<b>2</b> x1	<b>3</b> x1	<b>5</b> x1	<b>B</b> x4	<b>C</b> x4
				

Insérez quatre goujons de bois **C** dans la tablette **5**.  
Fixez le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3** à la tablette **5**.  
Insérez quatre cames **B** dans la tablette **5**.  
Serrez toutes les cames.

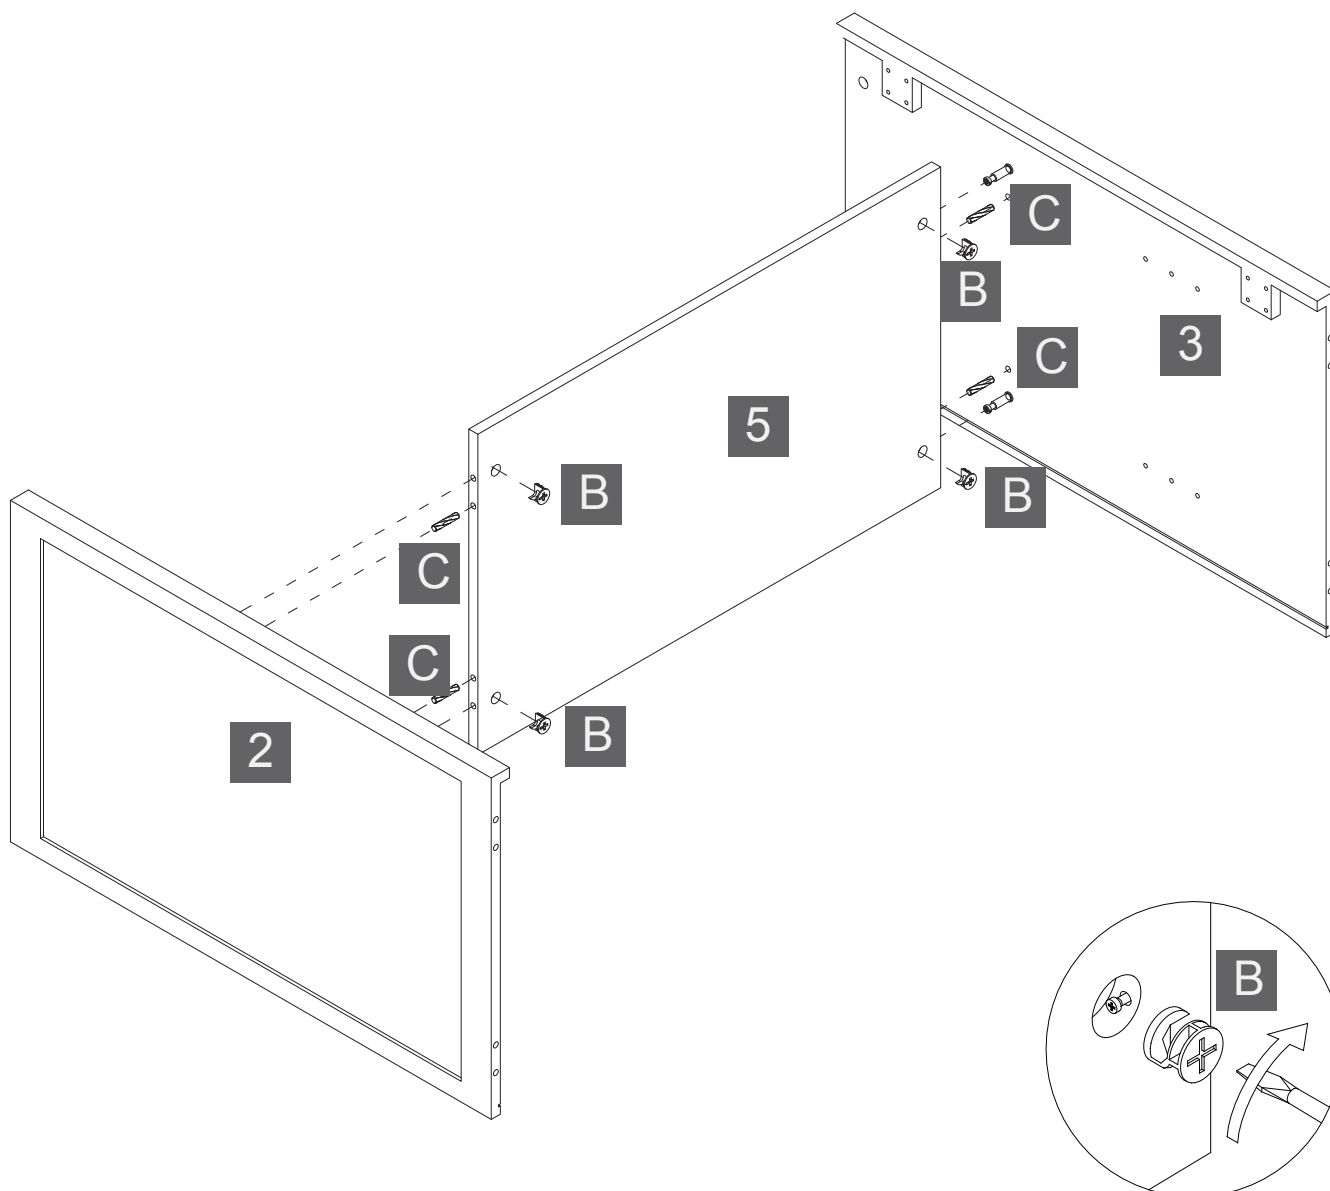

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4

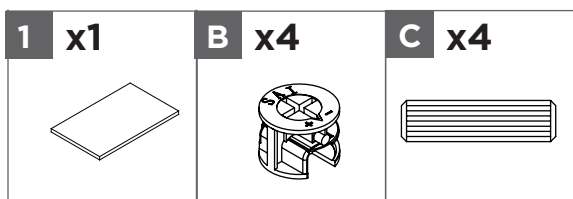


Insérez quatre goujons de bois **C** dans le coin supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.


Fixez le panneau supérieur **1** sur le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.

Insérez quatre cames **B** dans le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.


Serrez toutes les cames.

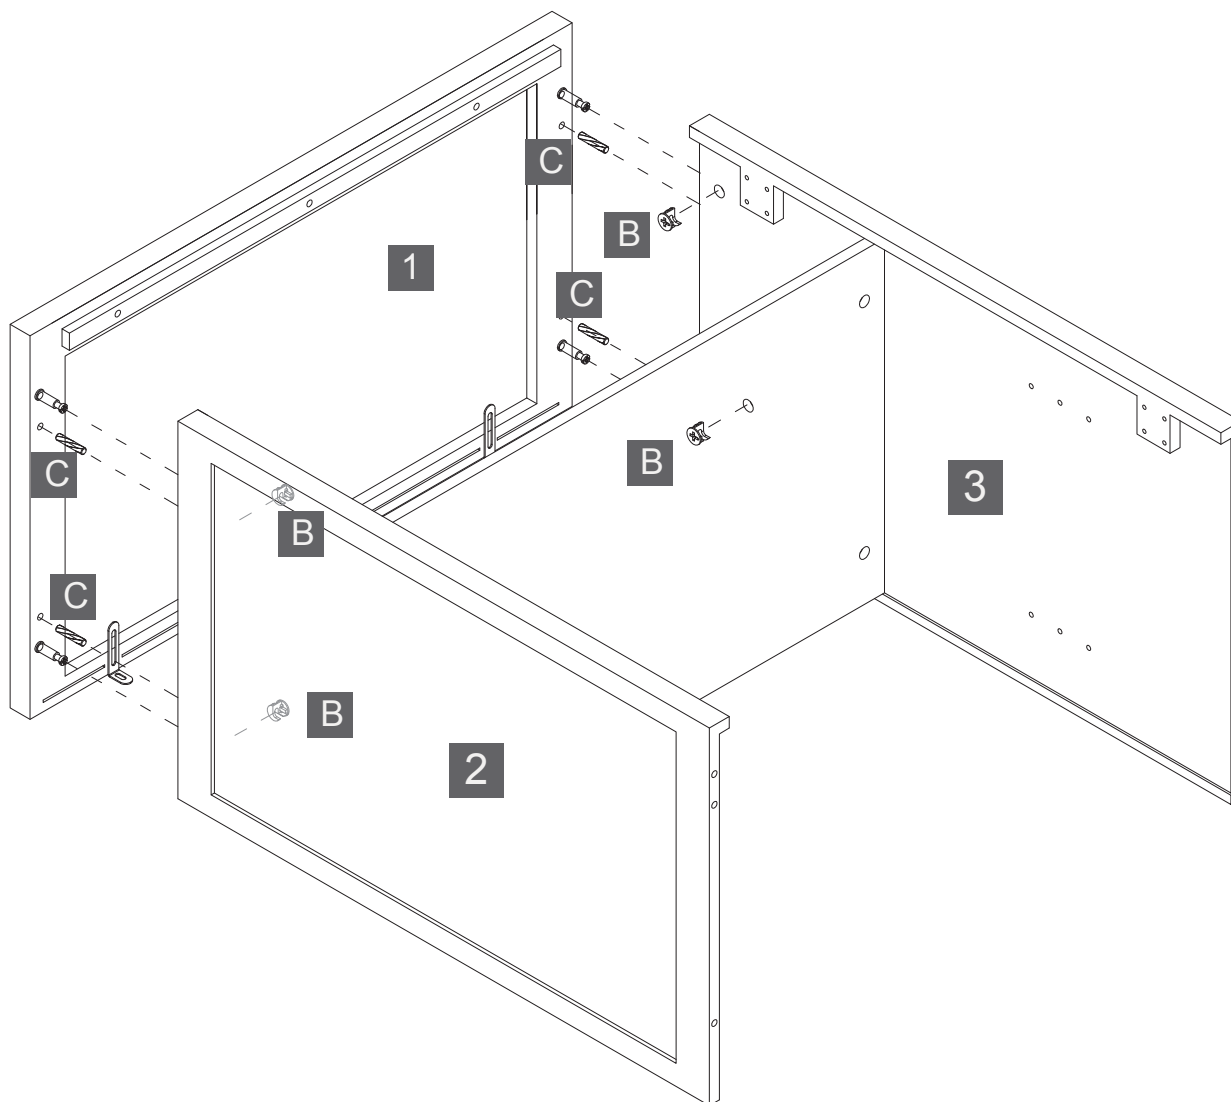

## ÉTAPE 5

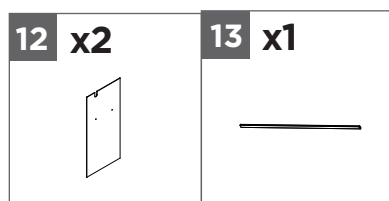




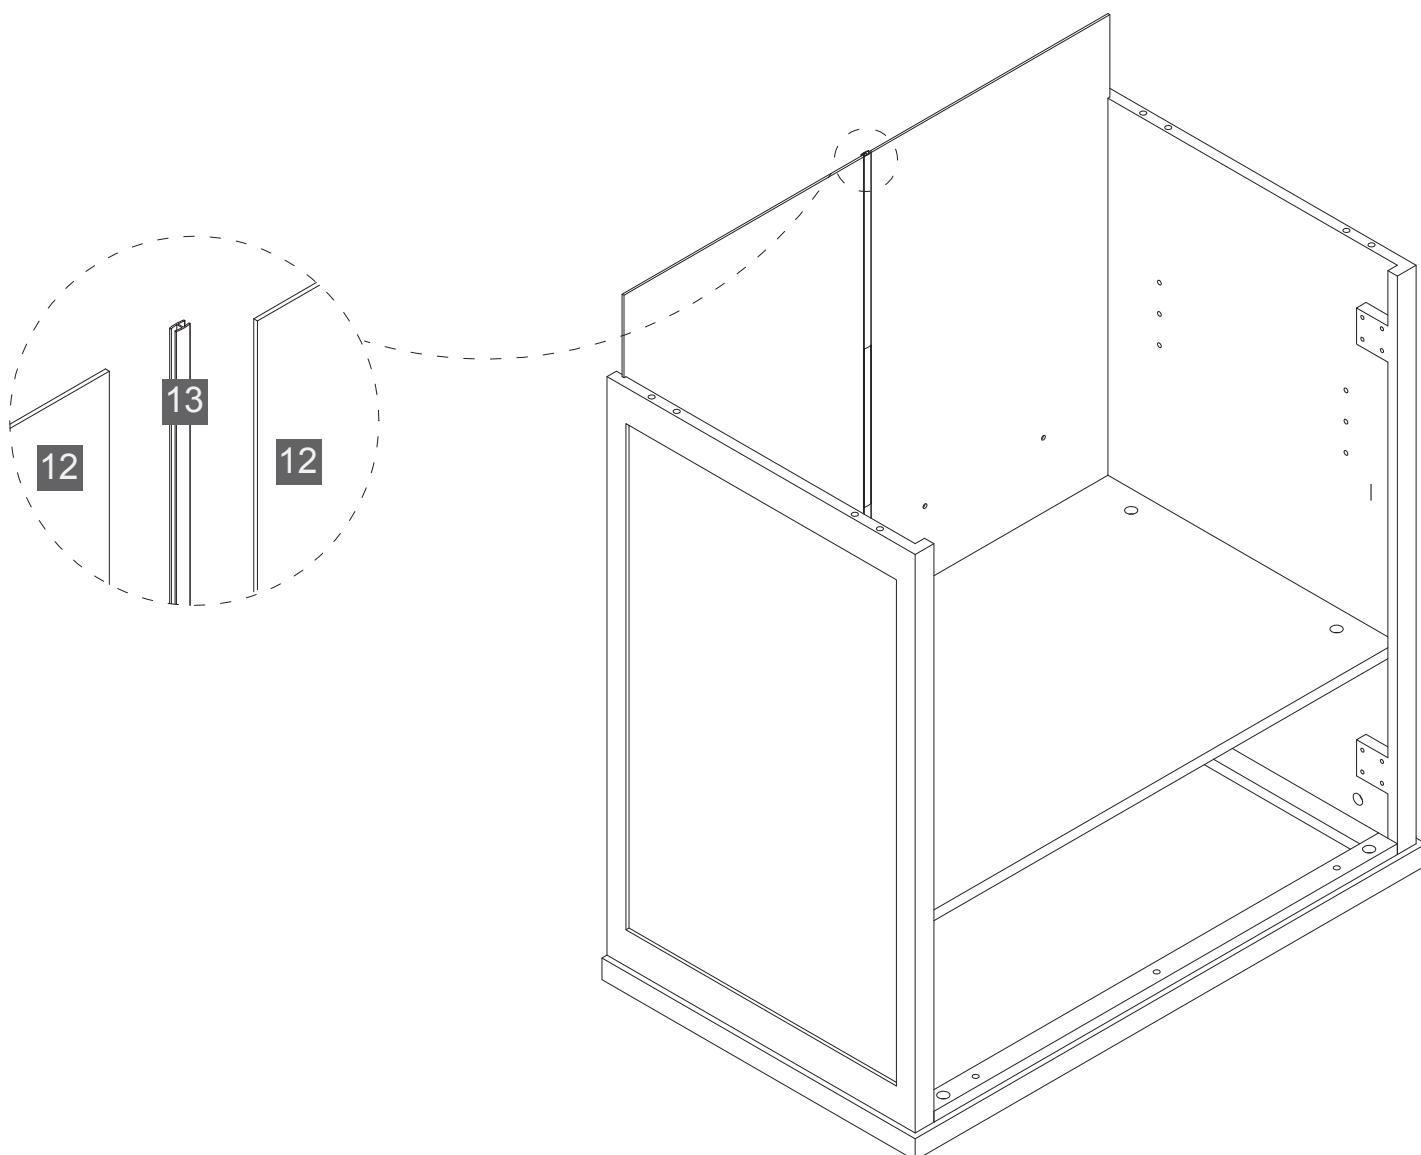

Insérez les dos supérieurs **12** et la bande supérieure en forme de H **13** dans la rainure entre le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.  
Faites des marges égales le long des quatre bords des dos supérieurs **12**.  
Poussez sur les coins opposés de votre meuble si nécessaire pour le rendre « carré ».



## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6


<b>7</b> x1	<b>D</b> x4	<b>C</b> x4	<b>S</b> x2	<b>R</b> x2
				

Insérez quatre goujons de bois **C** dans le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.

Insérez quatre vis **D** à travers la tablette de milieu **7** dans le côté supérieur de gauche **2** et le côté supérieur de droite **3**.


Insérez deux vis à tête ronde **R** à travers les dispositifs anti-basculement **S** dans la tablette de milieu **7**.

Serrez toutes les vis.

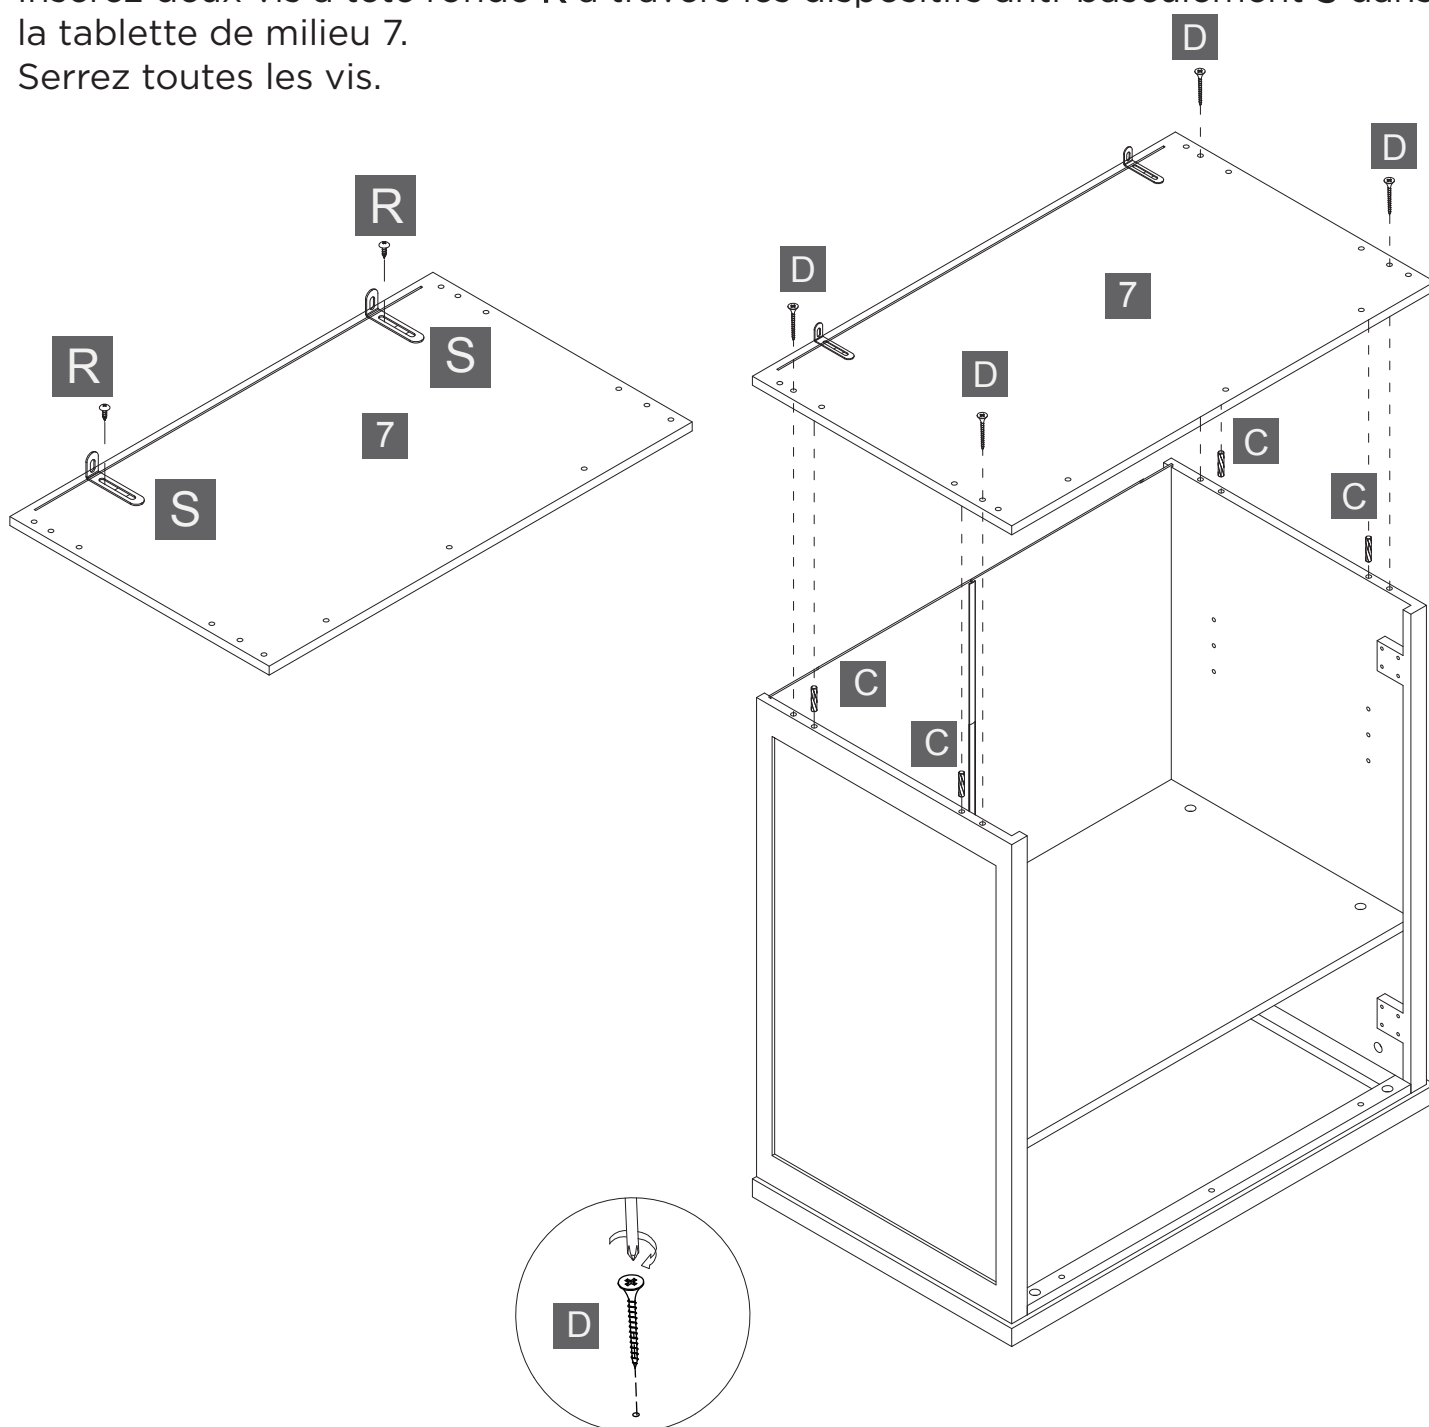


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 7

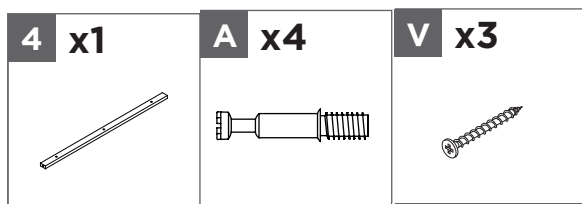


Insérez quatre goujons à came **A** dans la tablette de milieu **7**.  
Insérez trois vis **V** à travers le rail de support **4** dans la tablette **4**.  
Serrez tous les boulons à came et les vis.


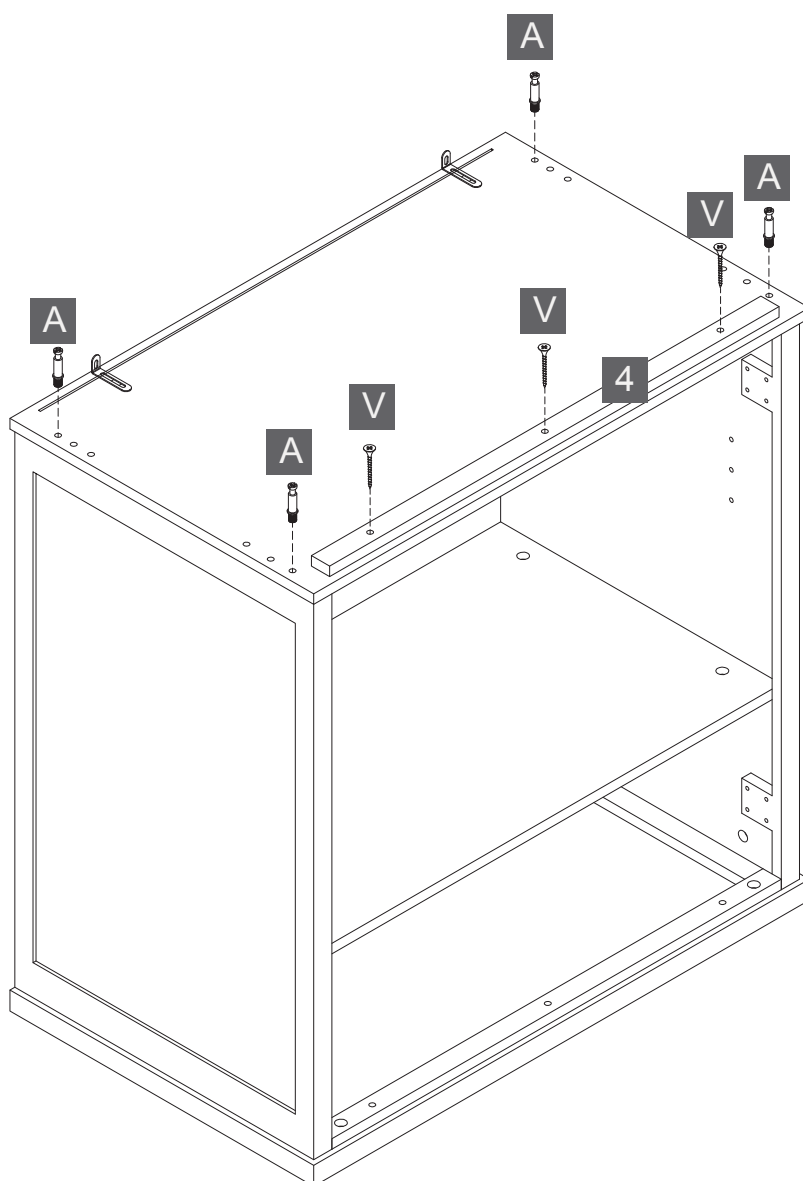





## ÉTAPE 8

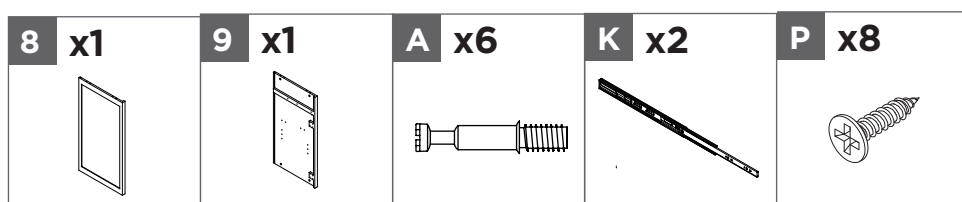

La glissière **K2** et la coulisse **K1** devront être séparées pour être assemblées. Pour ce faire, faites glisser la glissière **K2** légèrement de l'intérieur de la coulisse **K1** jusqu'à ce que le levier de déconnexion de la gâchette soit visible. Dans la rainure de la coulisse **K1**, appuyez sur le levier de déconnexion de la gâchette vers le haut et en même temps faites glisser la coulisse **K2** pour la sortir. Insérez huit vis à tête plate **P** à travers les glissières **K1** dans le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**. Insérez six boulons à came **A** dans le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**. Serrez tous les vis et boulons à came.

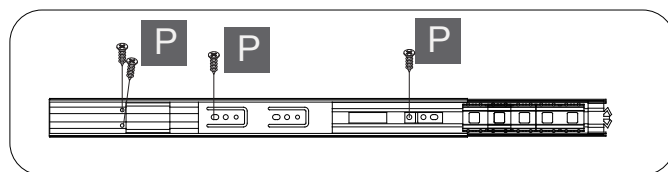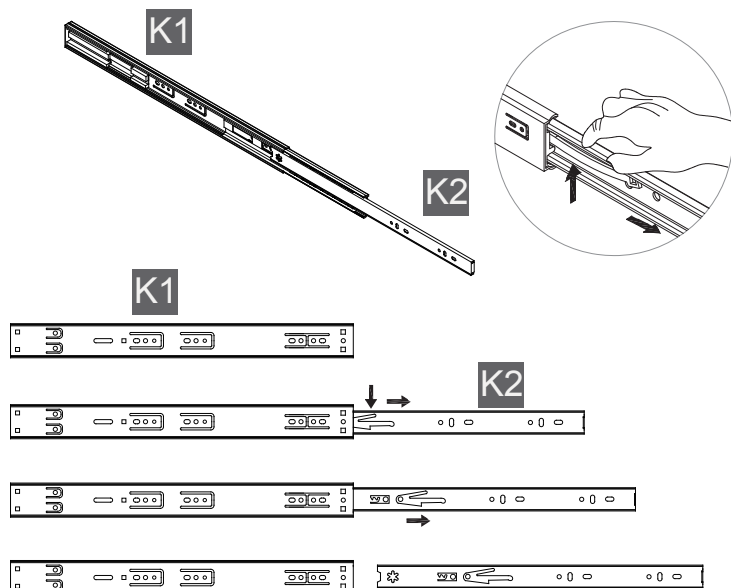


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

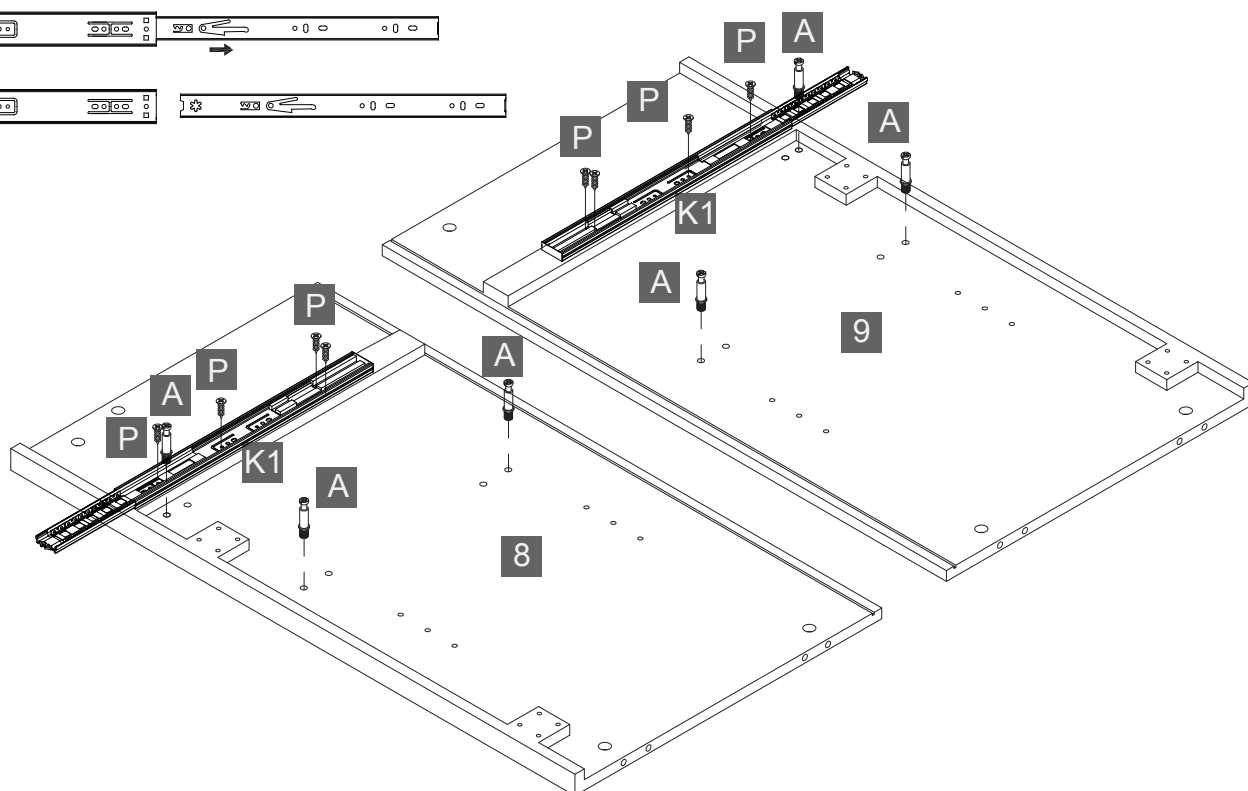


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 9




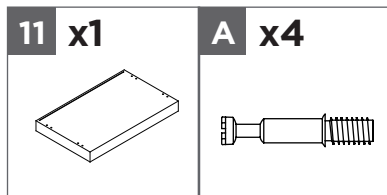


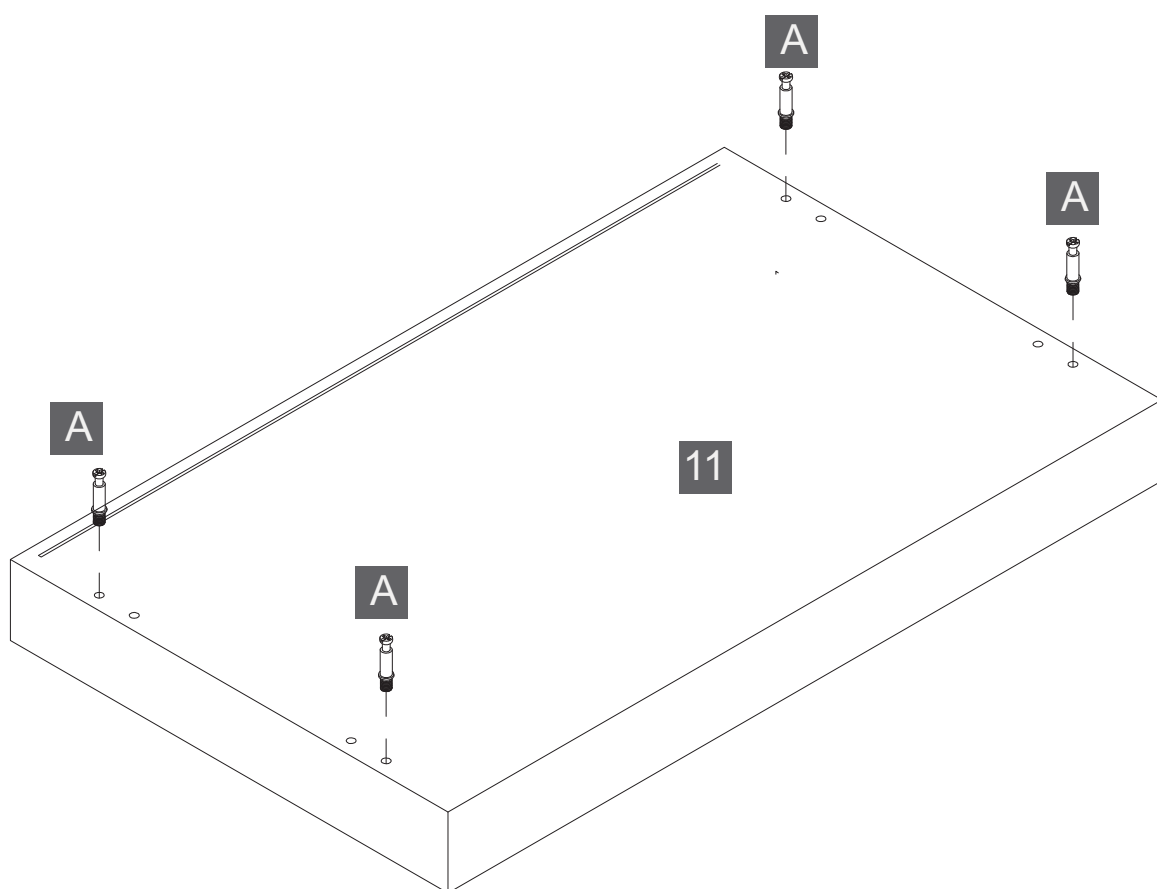

Insérez quatre boulons à came **A** dans le fond **11**.  
Serrez tous les boulons à came.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 10


<b>5</b> x1	<b>8</b> x1	<b>9</b> x1	<b>10</b> x1	<b>B</b> x6	<b>C</b> x6
					

Insérez six goujons de bois **C** dans la tablette **5** et le support du tiroir **10**.  
Fixez le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9** à la tablette **5** et le support du tiroir **10**.


Insérez six cames **B** dans la tablette **5** et le support du tiroir **10**.  
Serrez toutes les cames.

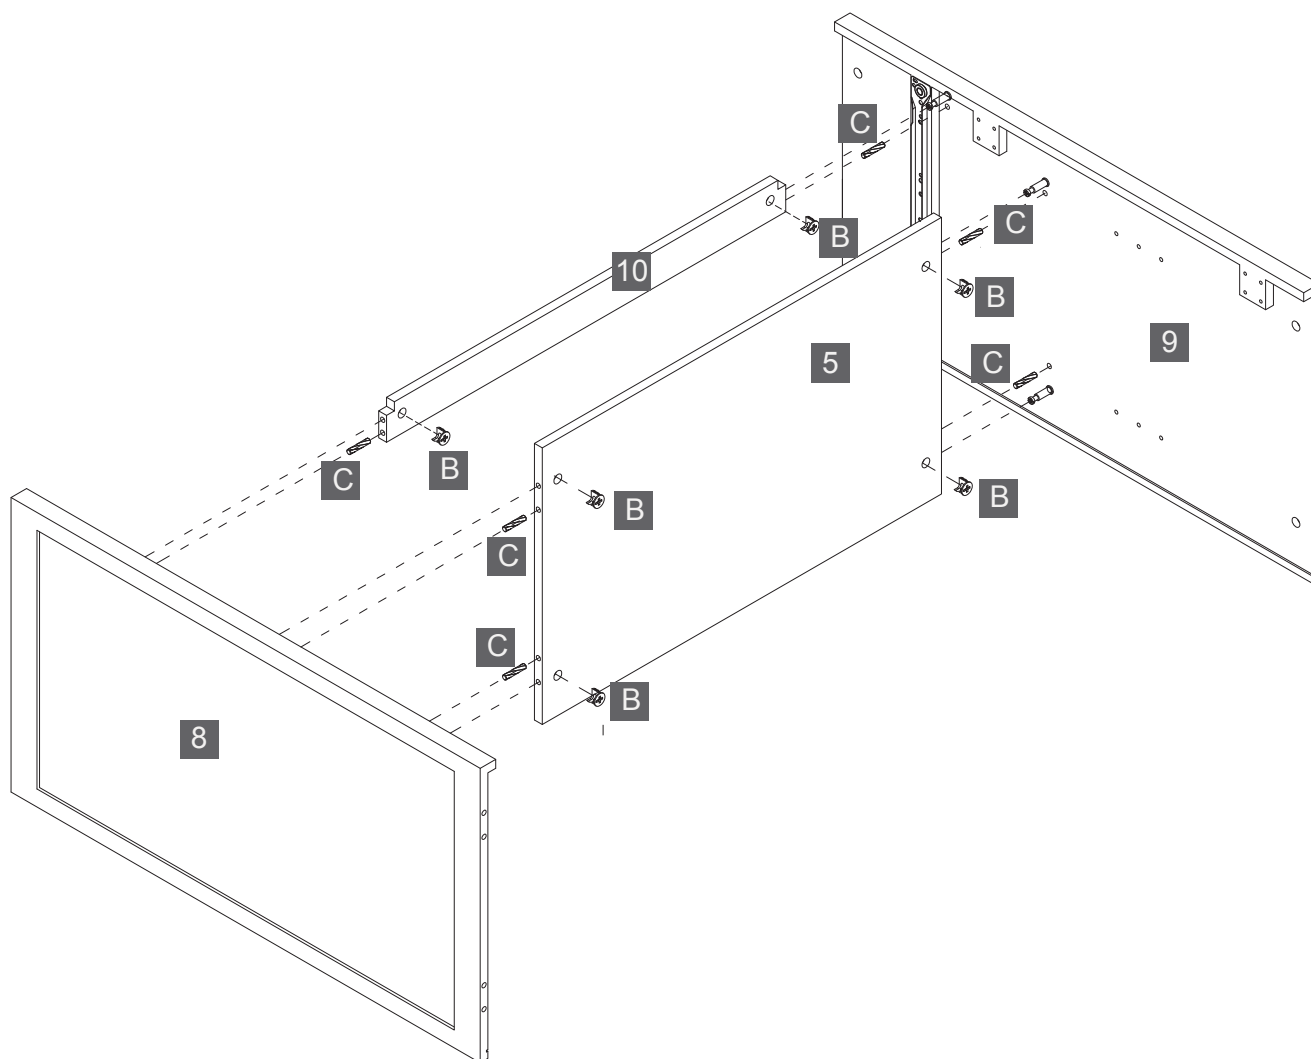


## ÉTAPE 11

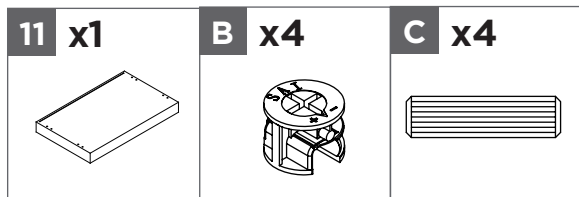

Insérez quatre goujons de bois **C** dans le fond **11**.  
 Fixez le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9** au fond **11**.  
 Insérez quatre cames **B** dans le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**.  
 Serrez toutes les cames.

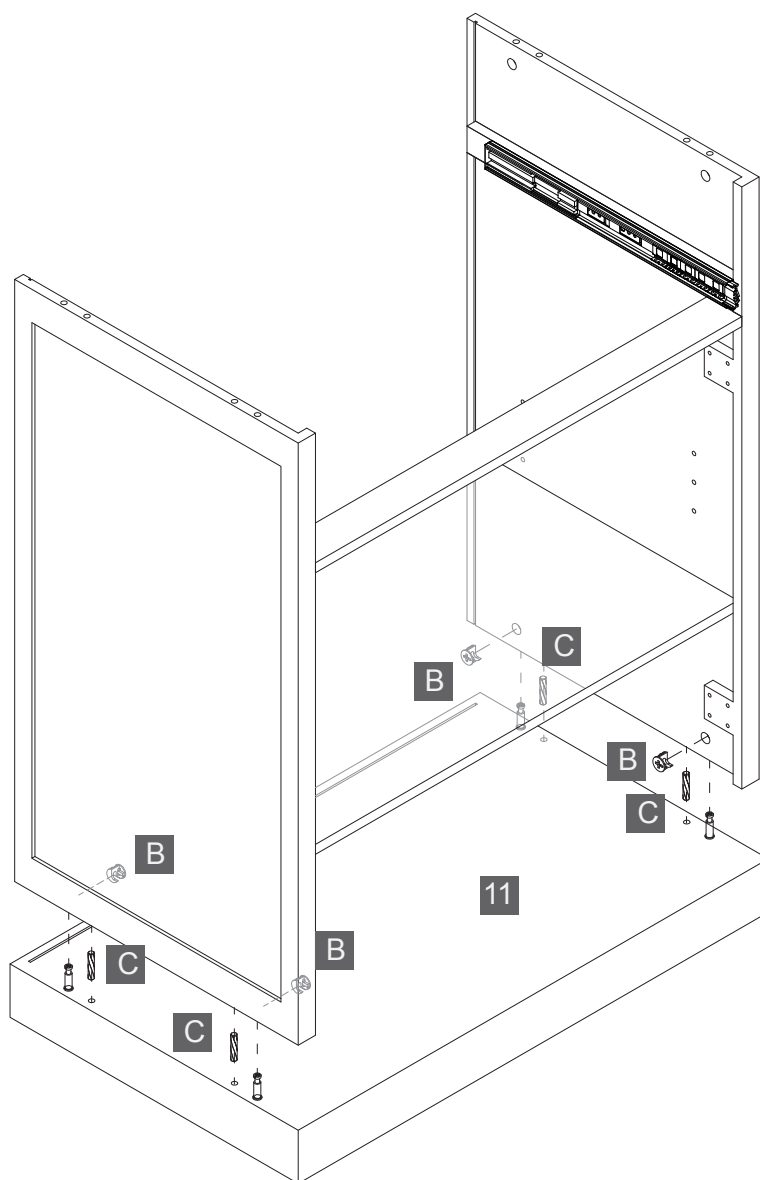


## ÉTAPE 12

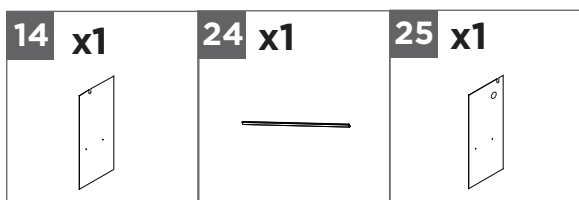


Insérez le dos inférieur de gauche **14**, la bande inférieure en forme de H **24** et le côté inférieur de droite **25** dans la rainure entre le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**.

Maintenez des marges égales le long des quatre bords du dos inférieur de gauche **14** et du dos inférieur de droite **25**.

Poussez sur les coins opposés de votre meuble si nécessaire pour le rendre « carré ».

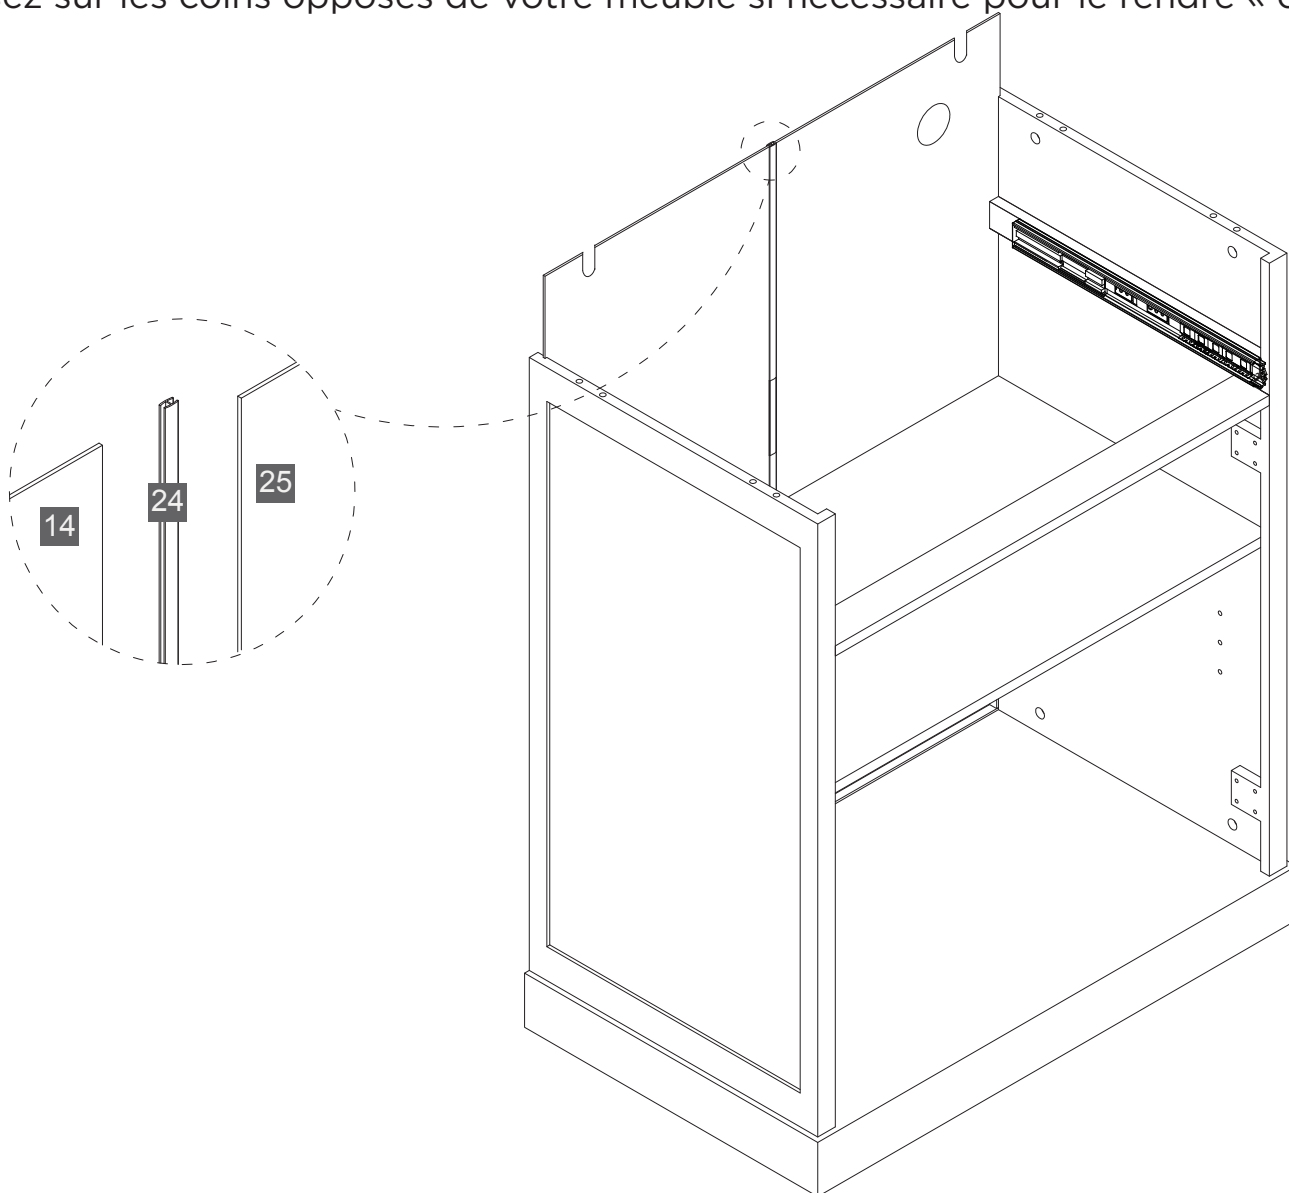

## ÉTAPE 13

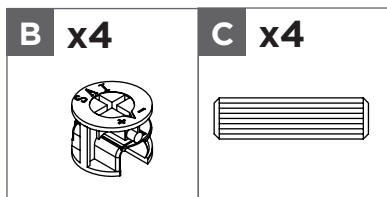


Insérez quatre goujons de bois **C** dans le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**.

Fixez la tablette de milieu **7** au côté inférieur de gauche **8** et au côté inférieur de droite **9**.

Insérez quatre cames **B** dans le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**.

Serrez toutes les cames.

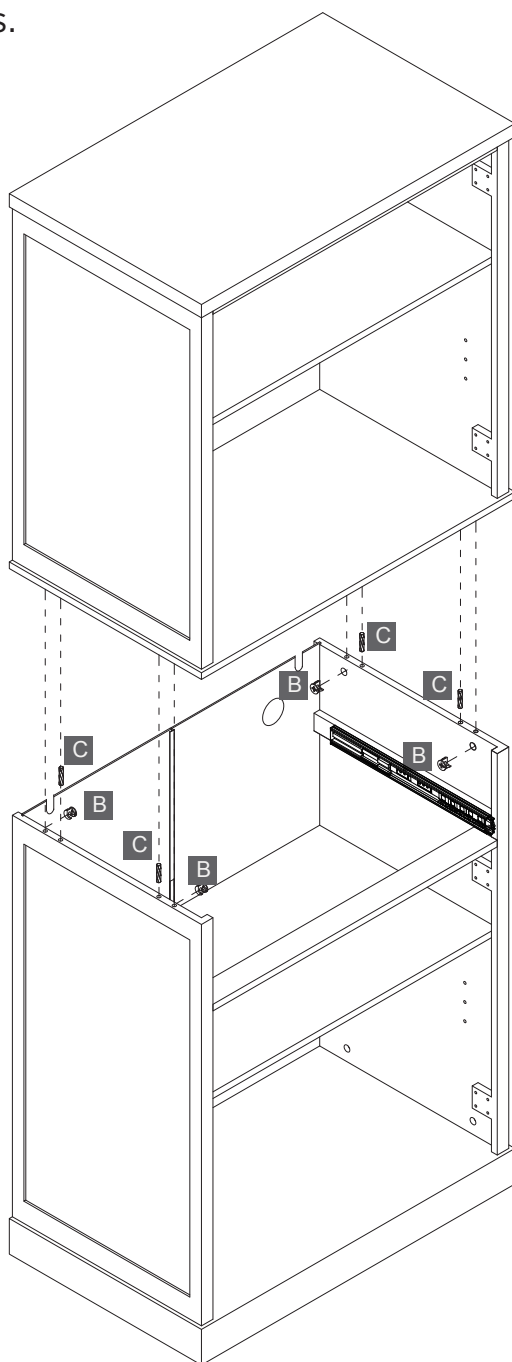

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 14

**F x8**




**H x24**



Insérez seize vis **H** à travers les butées du panneau arrière **H** dans la rainure comme indiqué.


Insérez huit vis **F** à travers les dos dans les tablettes.

Serrez toutes les vis.

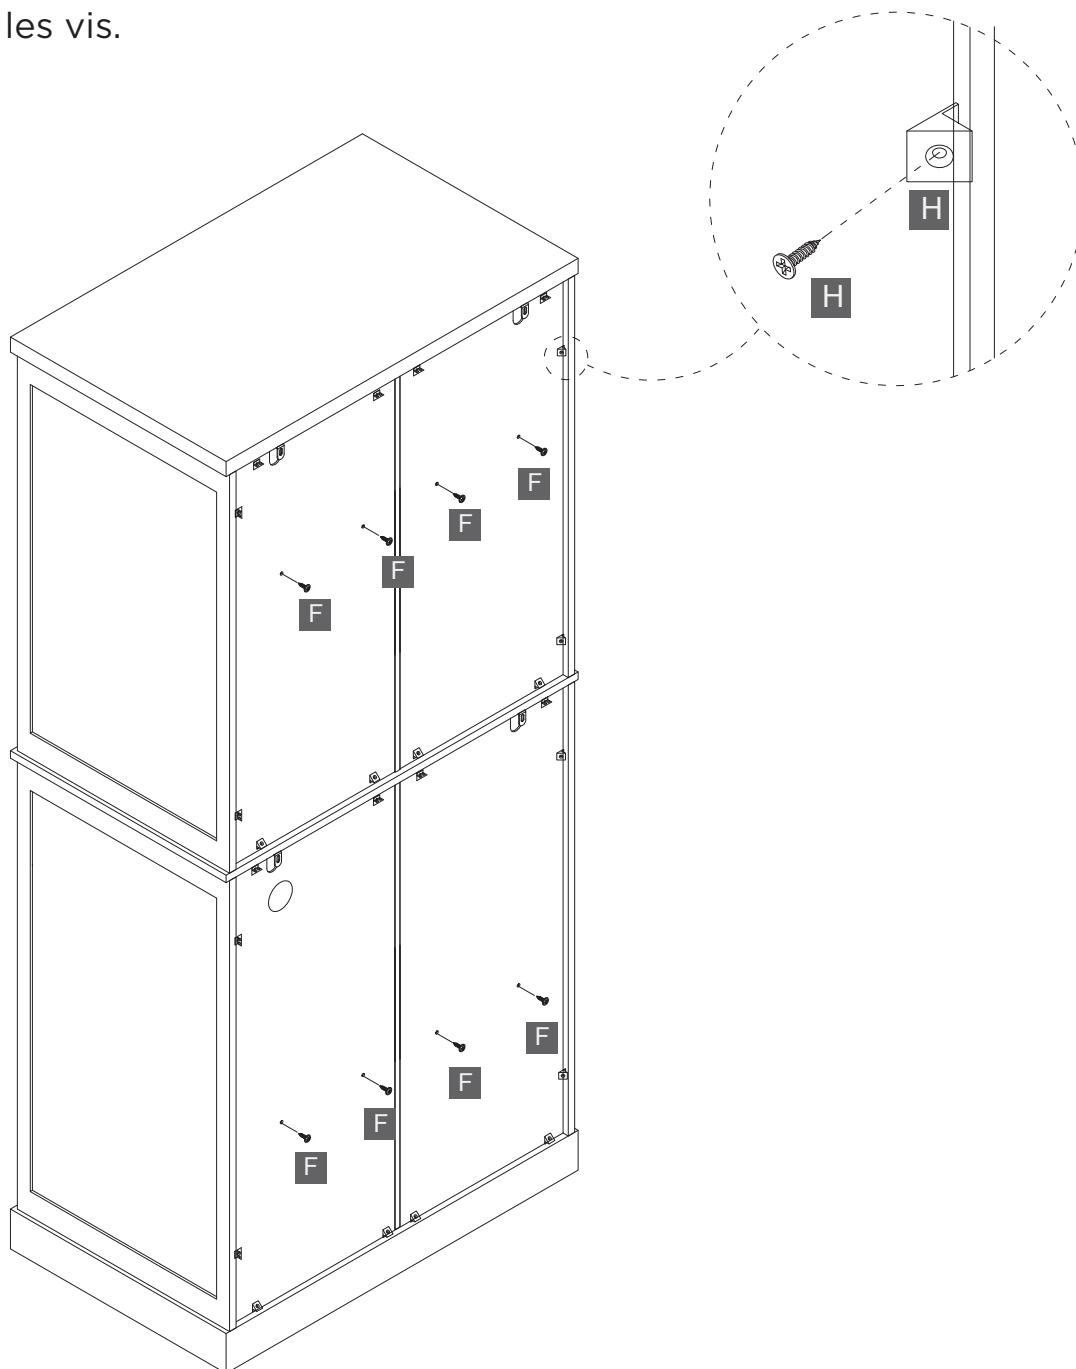


## ÉTAPE 15


**T x4**



**U x4**

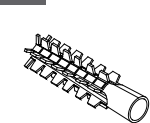


En utilisant les dispositifs anti-bascullement **S** comme guide, marquez quatre points sur le mur, percez un trou à chaque marque dans un poteau mural, martelez quatre chevilles d'ancrage mural **U** dans le mur, et fixez les dispositifs anti-bascullement **S** à l'aide de quatre vis **T** vissées dans les chevilles d'ancrage mural **U**.

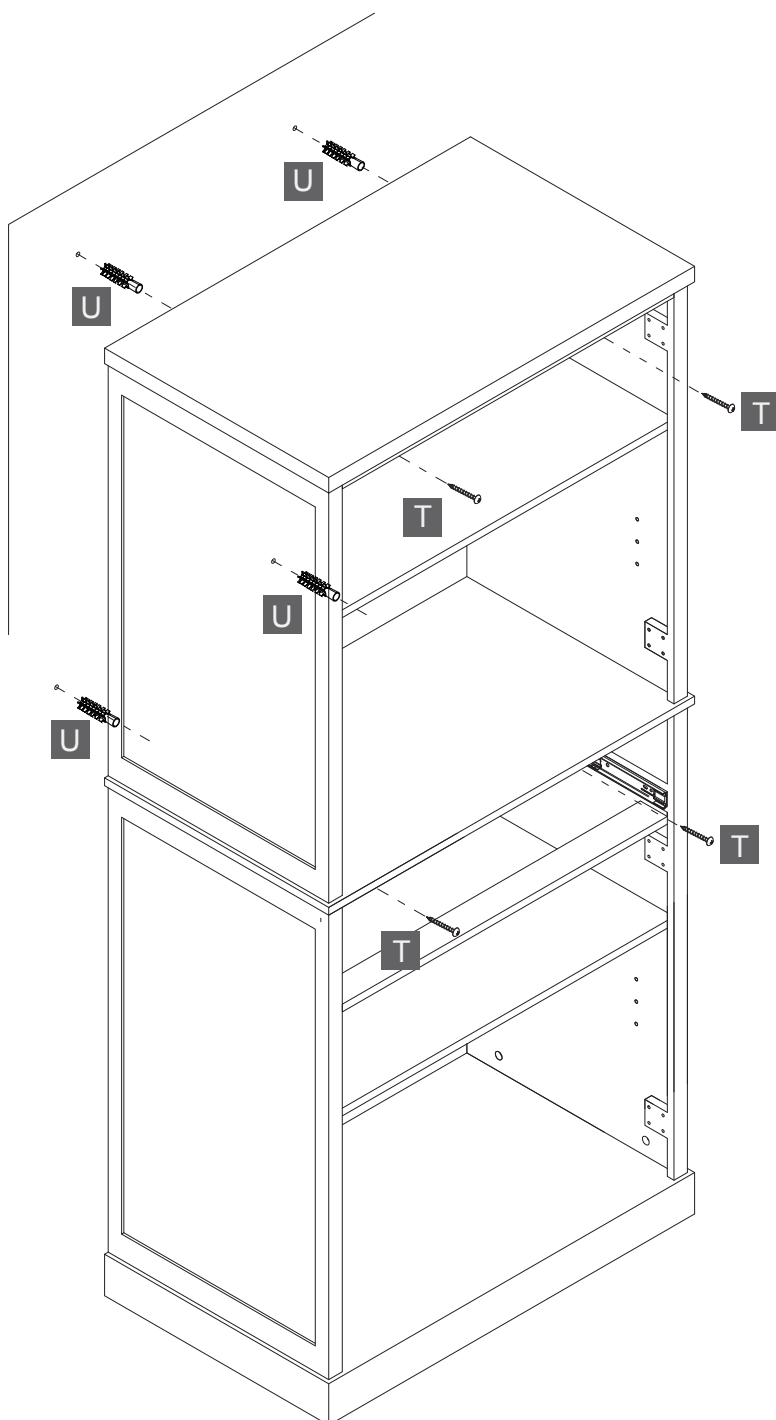




### ÉTAPE 16

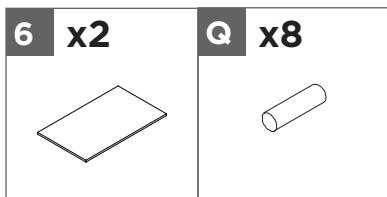




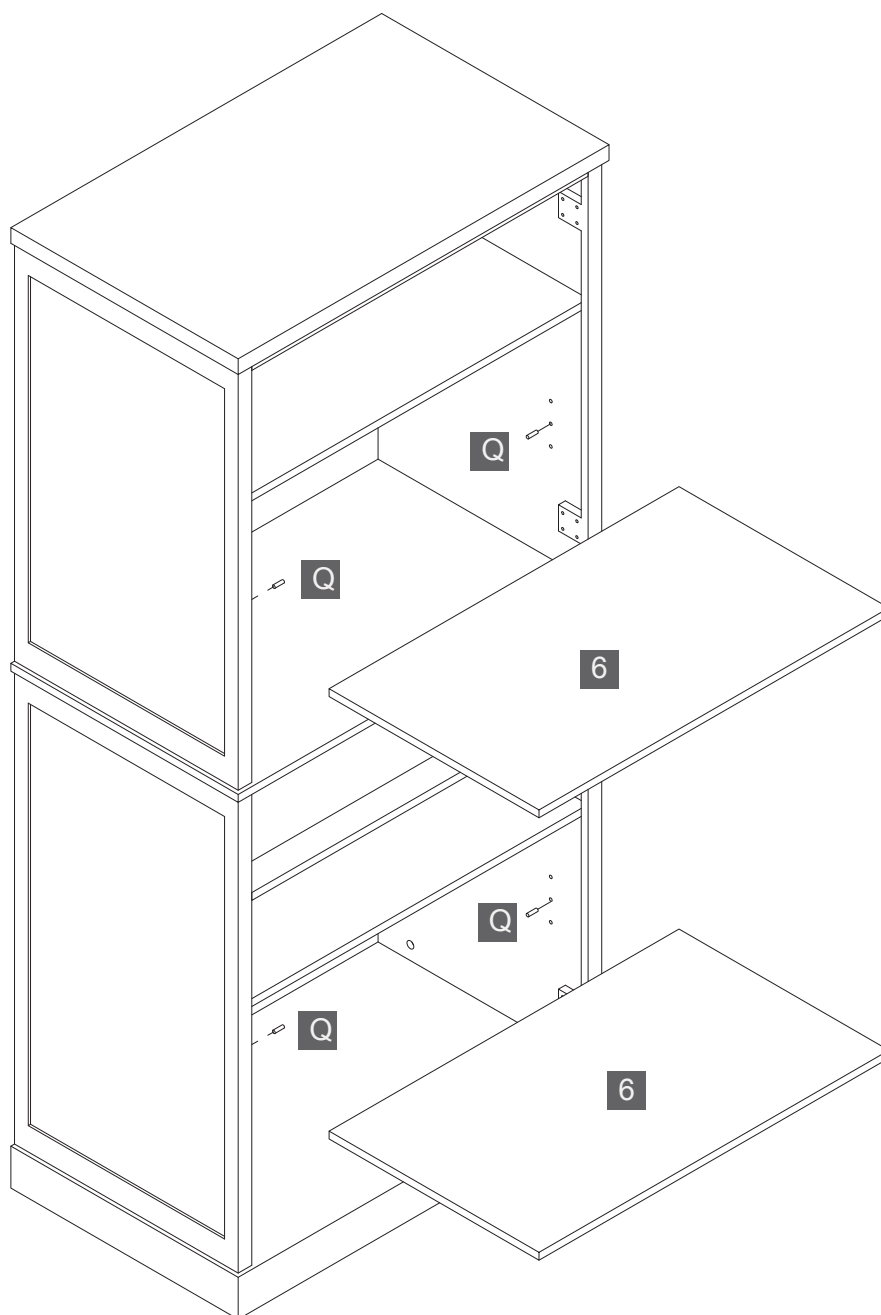


Insérez huit taquets **Q** dans les trous prépercés comme indiqué.  
Placez les tablettes réglables **6** sur les taquets **Q**.




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 17




<b>15</b> x2	<b>16</b> x2	<b>E</b> x4	<b>J</b> x16	<b>M</b> x4	<b>I</b> x8
					

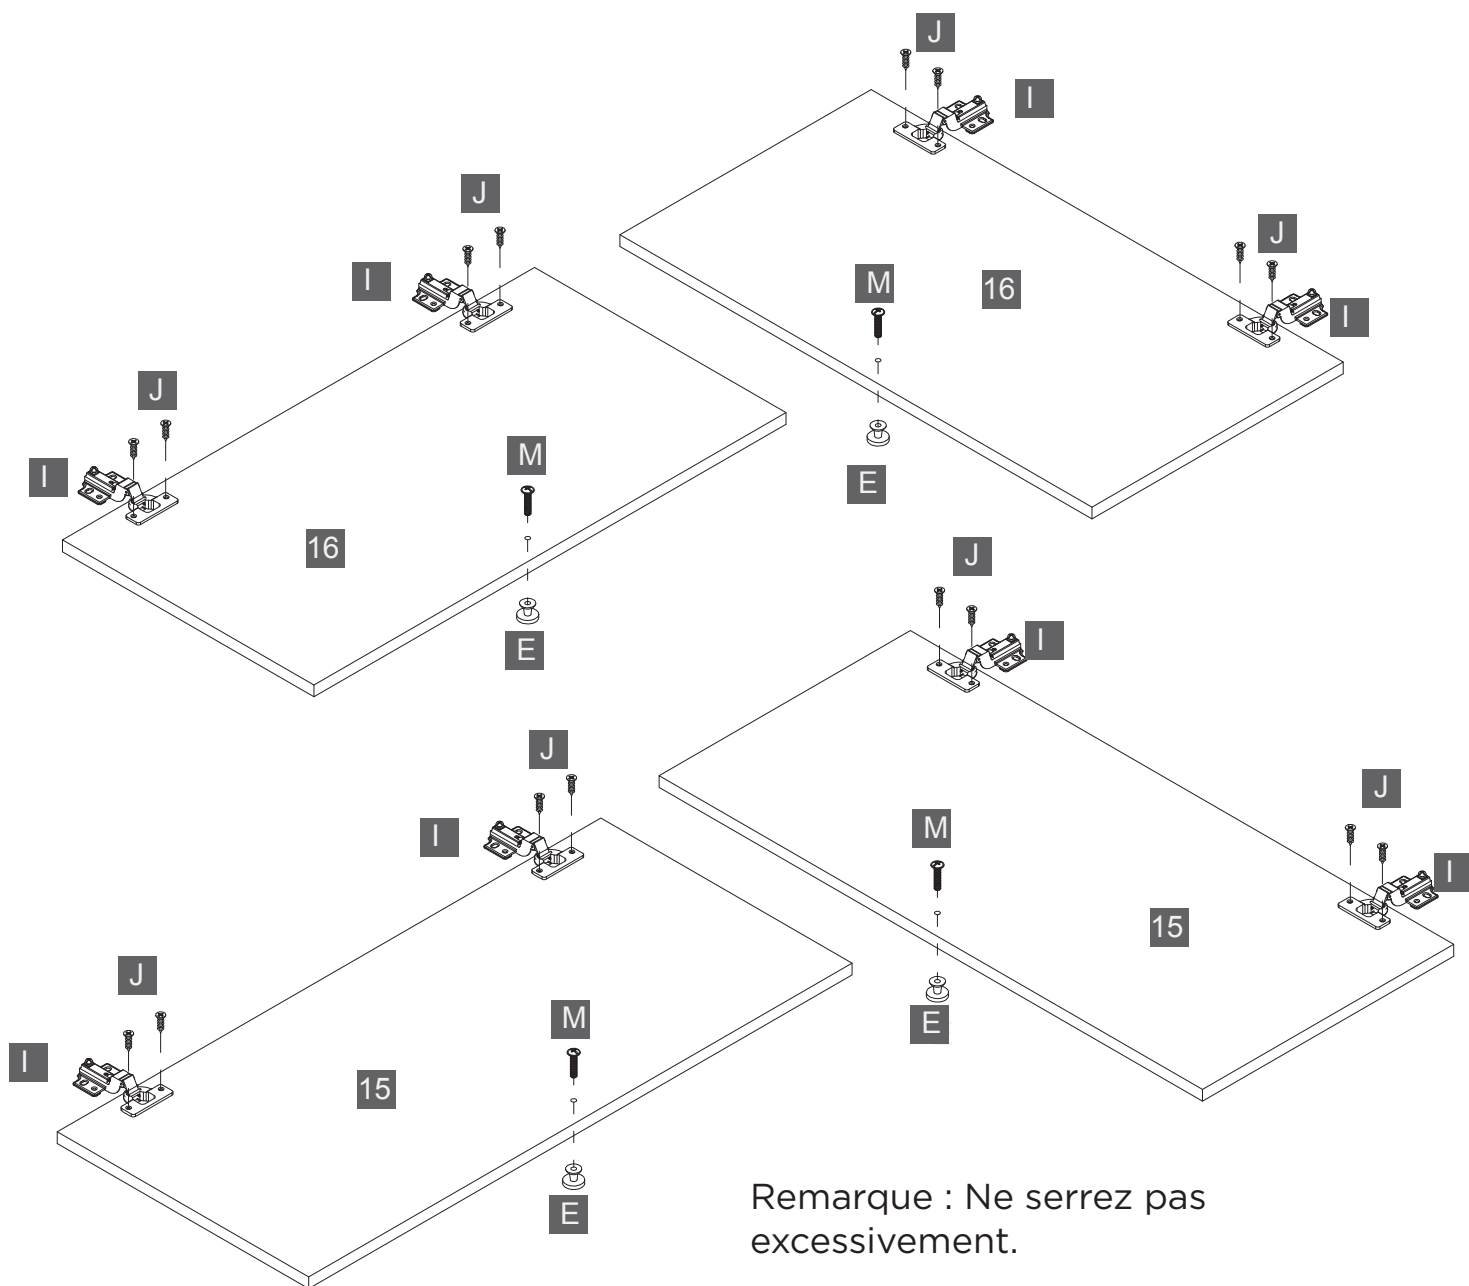Insérez quatre vis à tête ronde **M** à travers les portes supérieures **15** et inférieures **16** dans les poignées de porte **E**.  
 Insérez seize vis à tête plate **J** à travers les charnières **I** dans les portes supérieures **15** et inférieures **16**.  
 Serrez toutes les vis.





Remarque : Ne serrez pas excessivement.

## ÉTAPE 18

<b>15 x2</b>	<b>16 x2</b>	<b>J x32</b>
		

Insérez trente-deux vis à tête plate **J** à travers les charnières **I** dans le côté supérieur de gauche **2**, le côté supérieur de droite **3**, le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**, et fixez les charnières au côté supérieur de gauche **2**, le côté supérieur de droite **3**, le côté inférieur de gauche **8** et le côté inférieur de droite **9**.

Serrez toutes les vis.

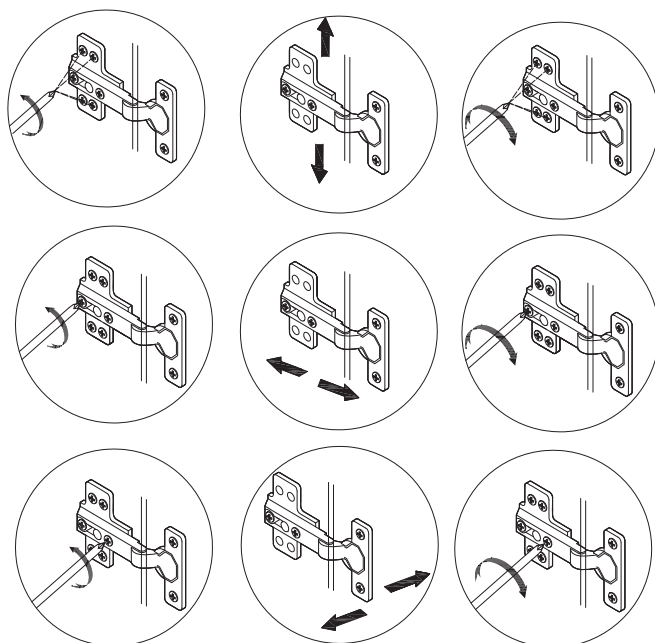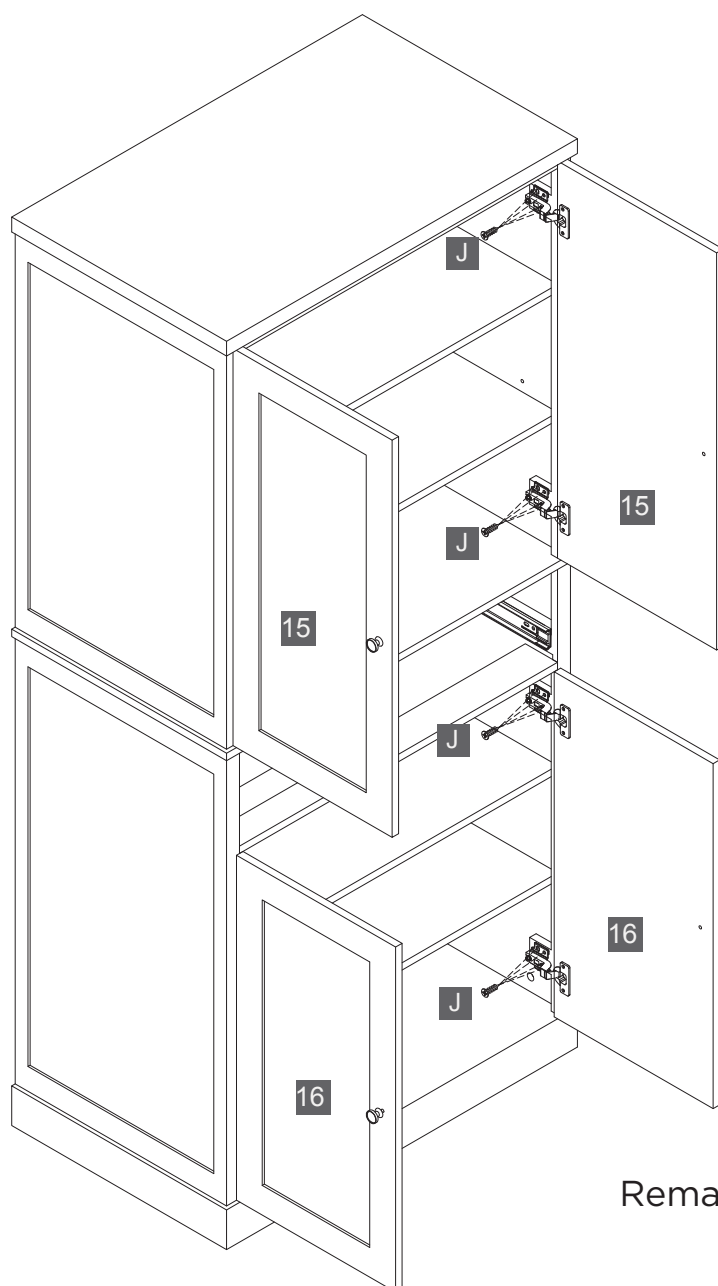


Remarque : Ne serrez pas excessivement.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 19

<b>17</b> x1	<b>18</b> x1	<b>19</b> x1	<b>A</b> x5	<b>K</b> x2	<b>P</b> x4







Insérez cinq boulons à came **A** dans la devanture.  
 Insérez quatre vis à tête plate **P** à travers les glissières **K2** dans le côté gauche du tiroir **18** et le côté droit du tiroir **19**.  
 Serrez tous les boulons à came et les vis.

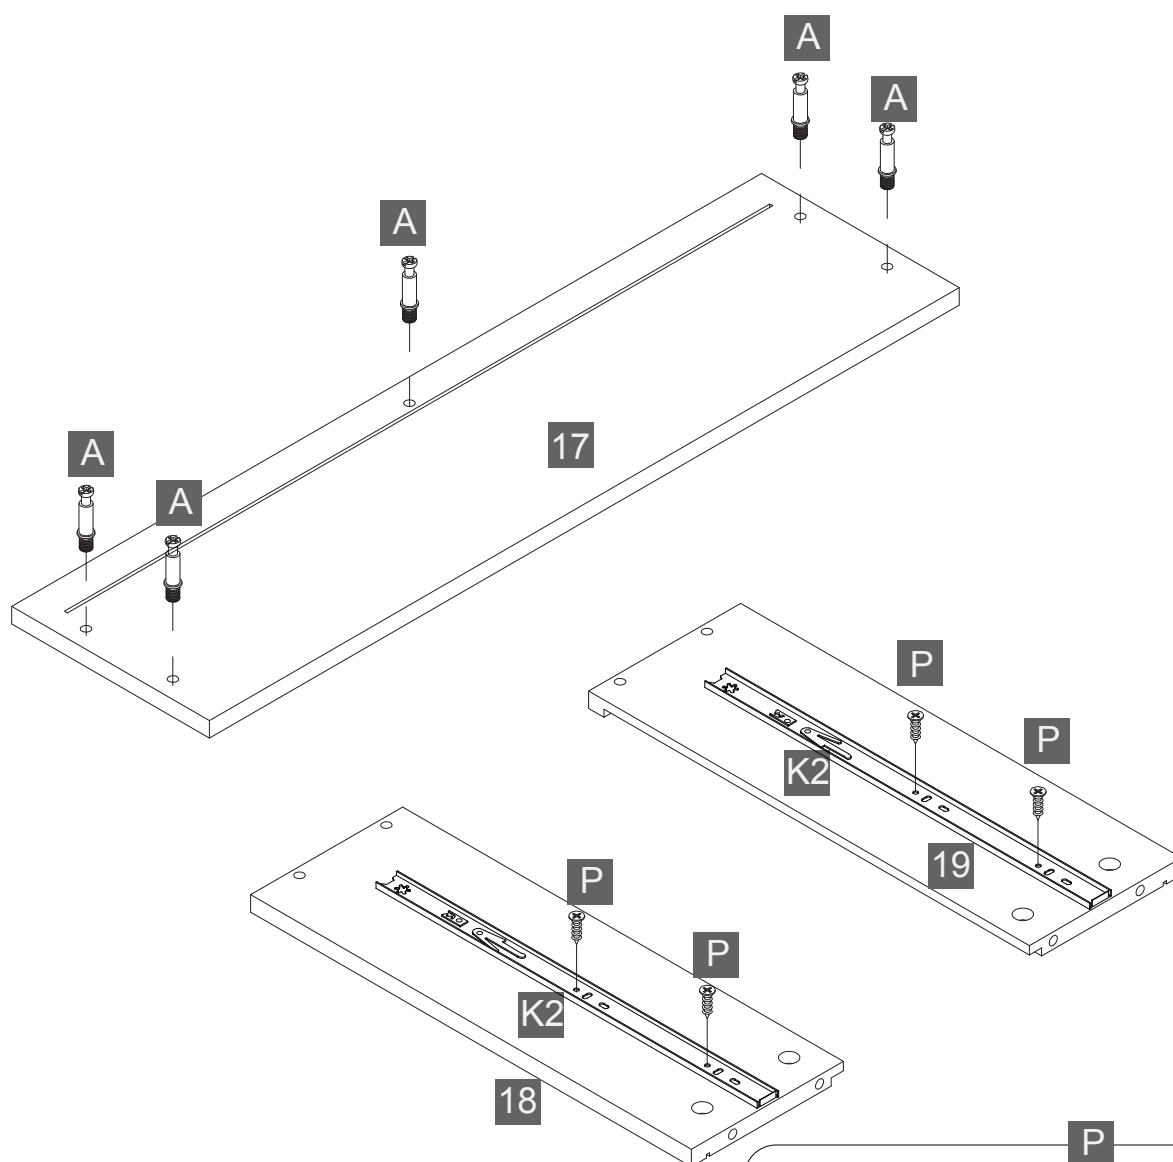

Remarque : Ne serrez pas excessivement.

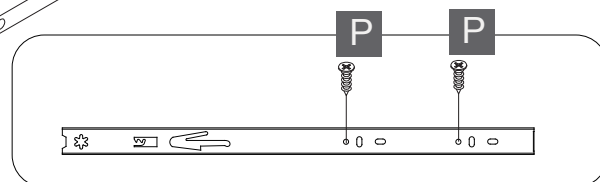


## ÉTAPE 20

<b>18</b> x1	<b>19</b> x1	<b>20</b> x1	<b>21</b> x1	<b>23</b> x1	<b>G</b> x5
					








Insérez quatre vis **G** à travers le côté gauche du tiroir **18** et le côté droit du tiroir **19** dans le derrière du tiroir **20**.

Insérez une vis **G** à travers le derrière du tiroir **20** dans le support du tiroir **21**. Serrez toutes les vis.

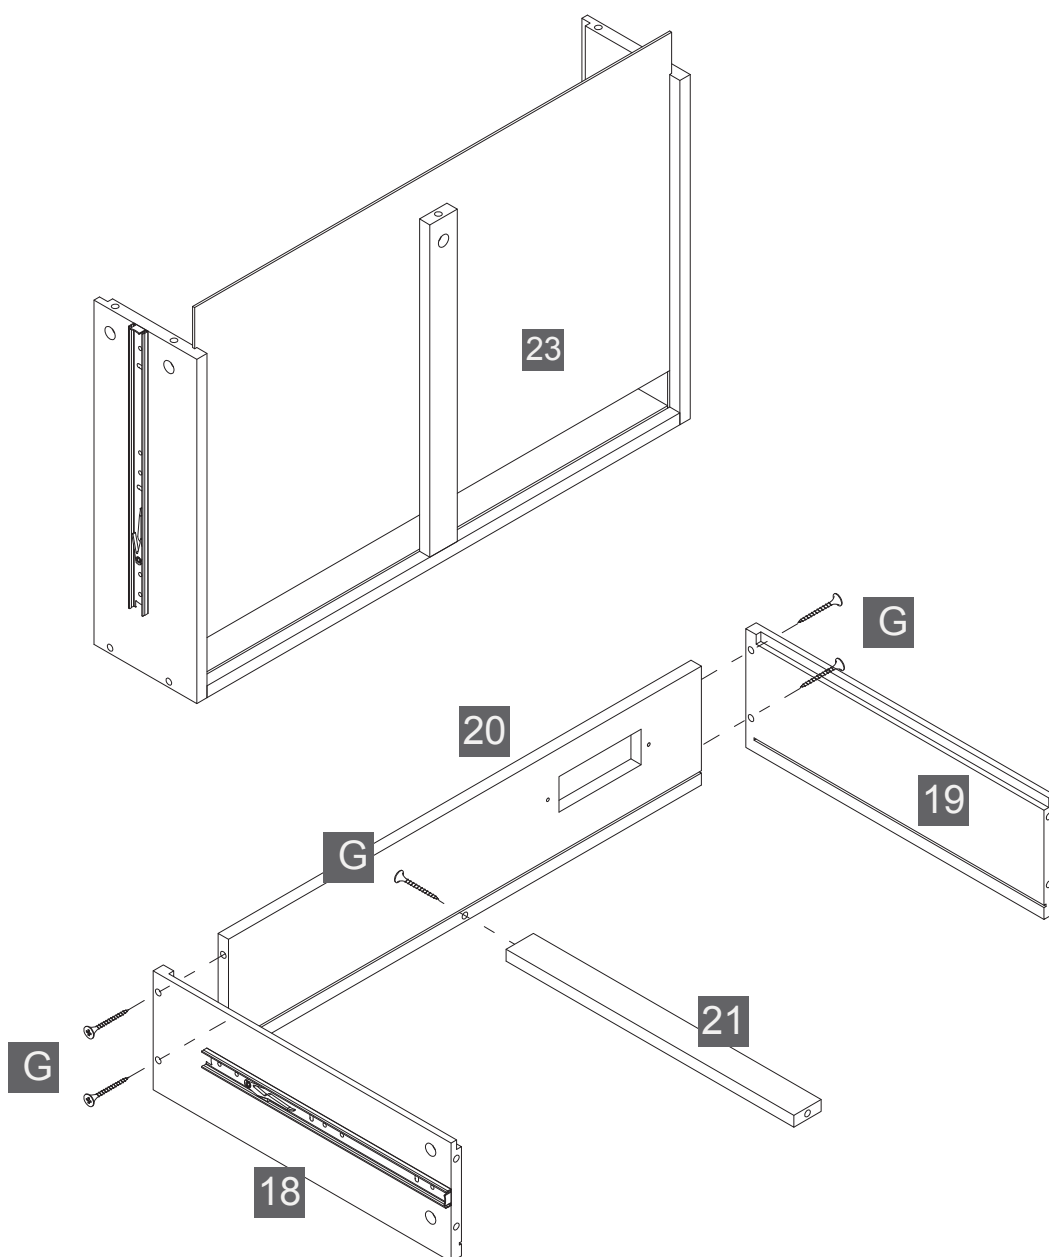
Insérez le fond du tiroir **23** dans la rainure autour du bas du côté gauche du tiroir **18**, du côté droit du tiroir **19** et du derrière du tiroir **20**.



## ÉTAPE 21



<b>17</b> x1	<b>22</b> x1	<b>B</b> x5	<b>L</b> x2	<b>Y</b> x4	<b>O</b> x1	<b>P</b> x2
						


Fixez la devanture **17** au côté gauche du tiroir **18** et le côté droit du tiroir **19**.  
 Insérez quatre cames **B** dans le côté gauche du tiroir **18** et le côté droit du tiroir **19**.  
 Insérez quatre vis à tête ronde **M** à travers la devanture dans les poignées du tiroir **L**.  
 Insérez deux vis à tête plate **P** à travers la multiprise **O** dans le derrière du tiroir **20**.  
 Serrez toutes les vis.  
 Placez la surface de travail amovible **22** sur la rainure dans le côté gauche du tiroir **18** et le côté droit du tiroir **19** comme indiqué.

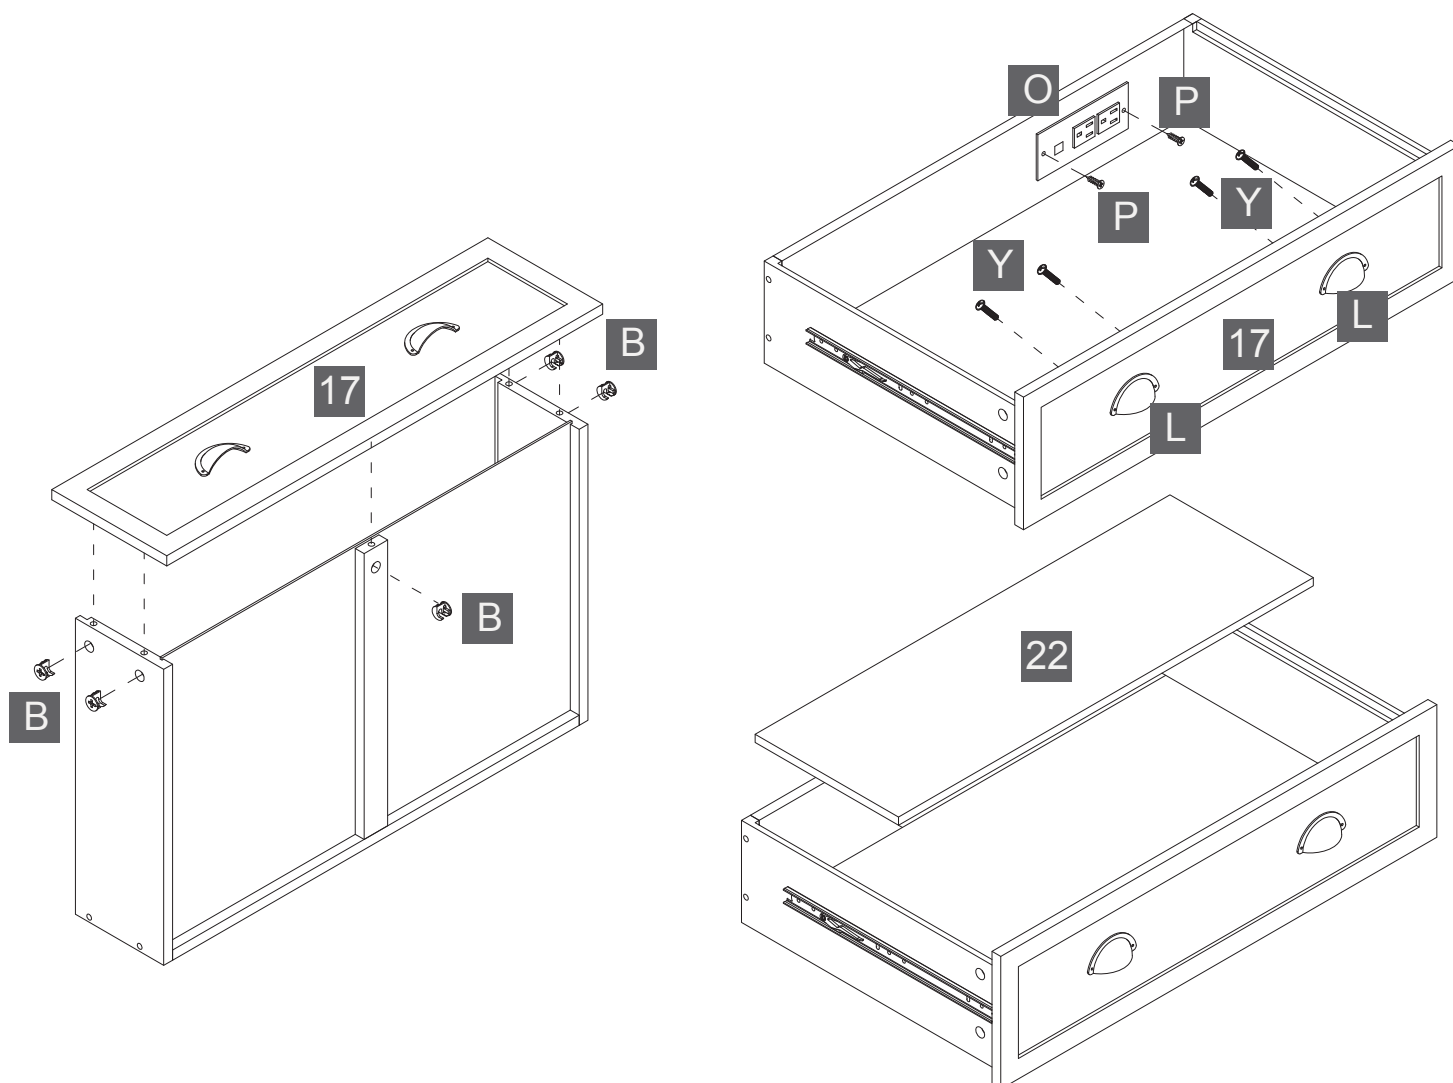

## ÉTAPE 22

Insérez le tiroir dans le meuble en alignant la piste de glissière sur le tiroir avec la coulisse sur le meuble.

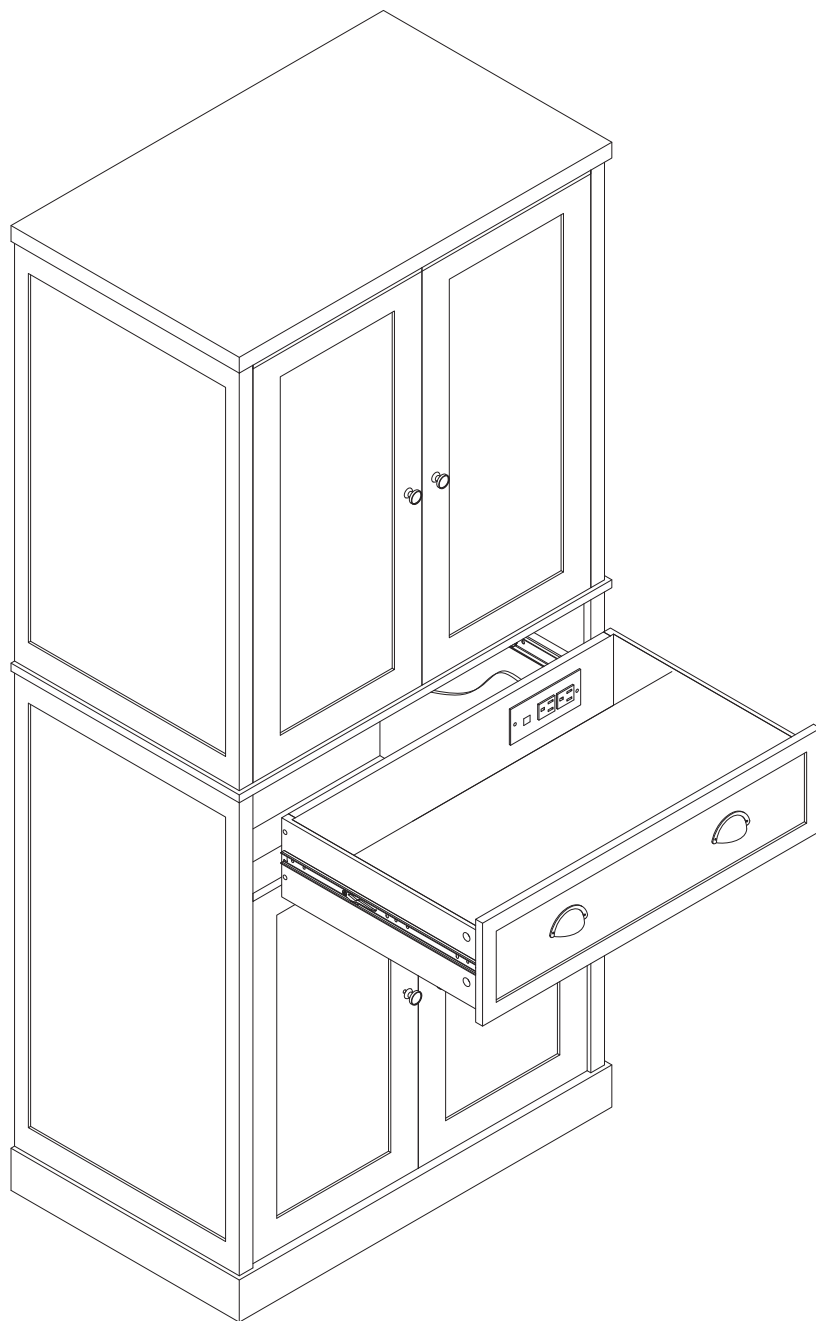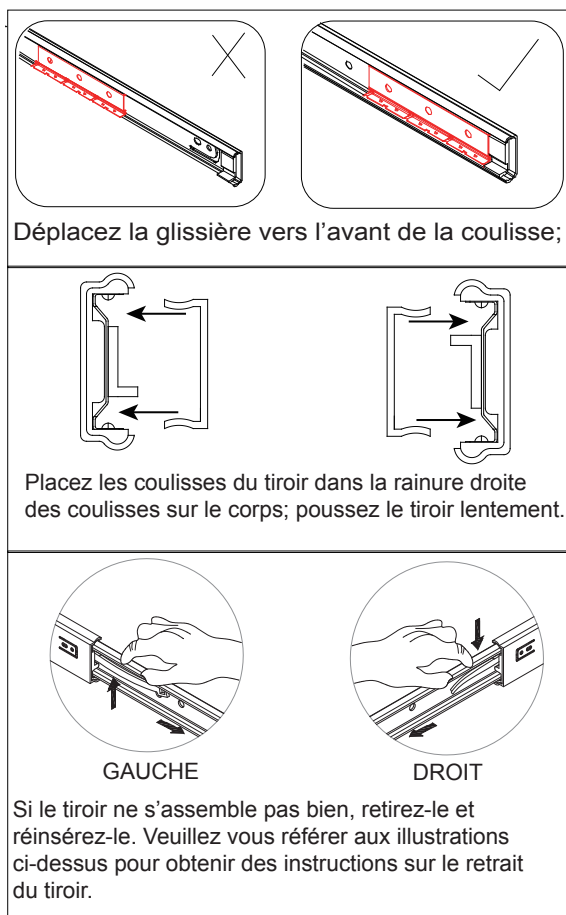

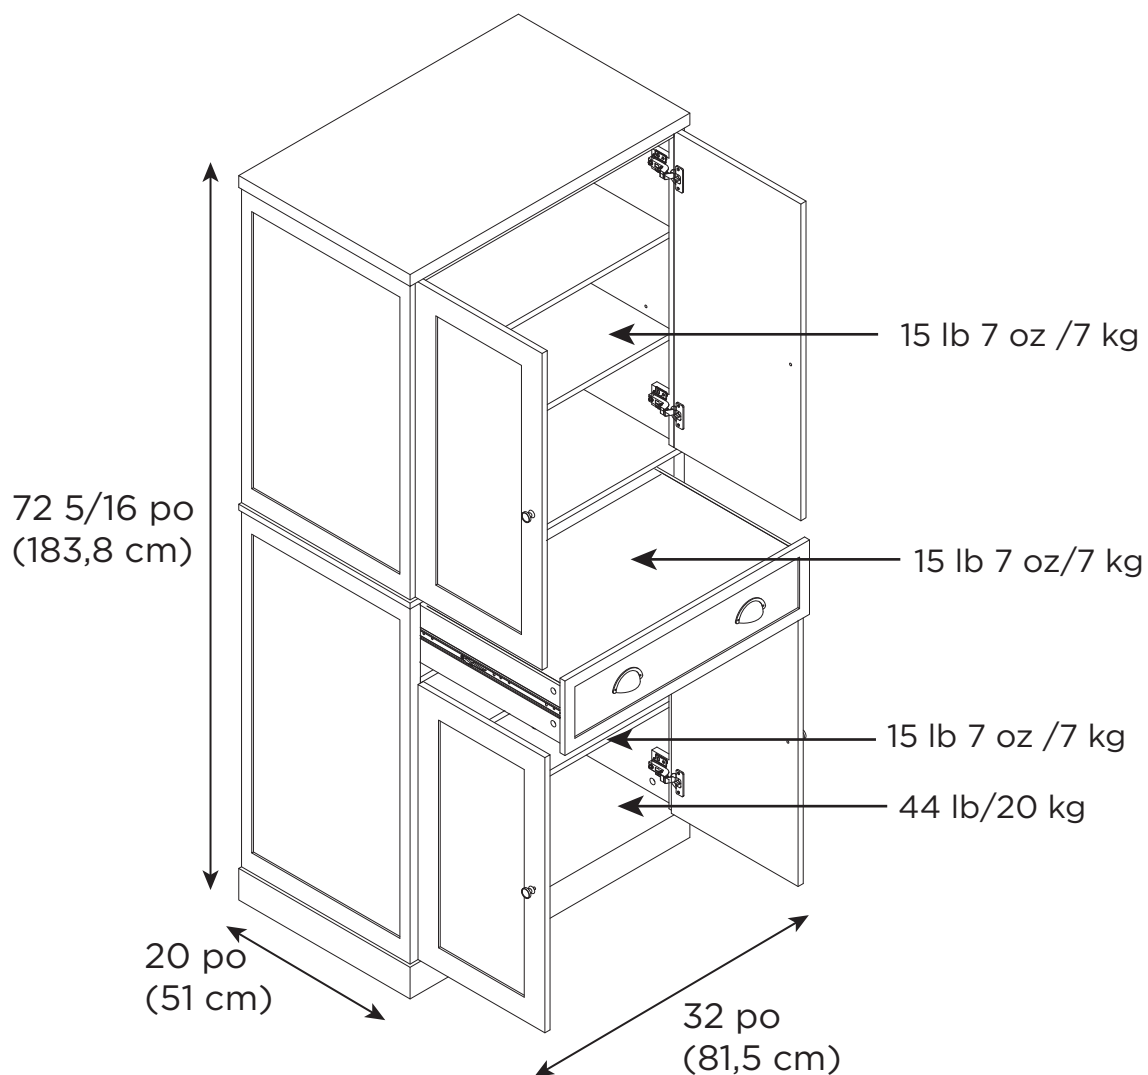

## FICHE TECHNIQUE

### DIMENSION DE L'ARTICLE (larg. x P. x H.)

32 x 20 x 72 5/16 po

81.5 x 51 x 183.8 cm

### POIDS DE L'ARTICLE

165 lb 6 oz

75 kg

### CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE ( tiroir et surface amovible)

15 lb 7 oz

7 kg

### CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (chaque tablette)

15 lb 7 oz

7 kg

### CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE (tablette inférieure)

44 lb

20 kg



## RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




**AVANT DE RETOURNER  
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre produit ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle

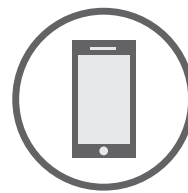

**APPELEZ-NOUS,  
NOUS POUVONS VOUS AIDER**

## PRENDRE SOIN DE VOTRE ARTICLE

**1**

Capacité de poids:

- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 15 lb 7 oz (7 kg) sur le tiroir et la surface amovible.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 26 lb 7 oz (12 kg) sur chaque tablette.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 44 lb (20 kg) sur la tablette inférieure.

**2**

Le basculement des meubles peut être dangereux. Pour réduire vos risques :

- Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas ou ne grimpez pas sur ce meuble.
- Ne vous asseyez pas sur le dessus du meuble.
- Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
- Placez le meuble sur une surface plane.
- Serrez régulièrement toute la boulonnerie pour vous assurer que le meuble est sécurisé et stable.

**3**

Essayez cet article avec un chiffon humide.

**4**

Évitez toute exposition directe en plein soleil.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



### **GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN\***

Cet article CANVAS<sup>MD</sup> comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

### **ARTICLE N° 168-0149-0**

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**CANVAS**<sup>MC</sup>

D'INSPIRATION CANADIENNE

