


# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## LEASIDE UPHOLSTERED STORAGE BENCH

---

PRODUCT NO. 168-0175-6

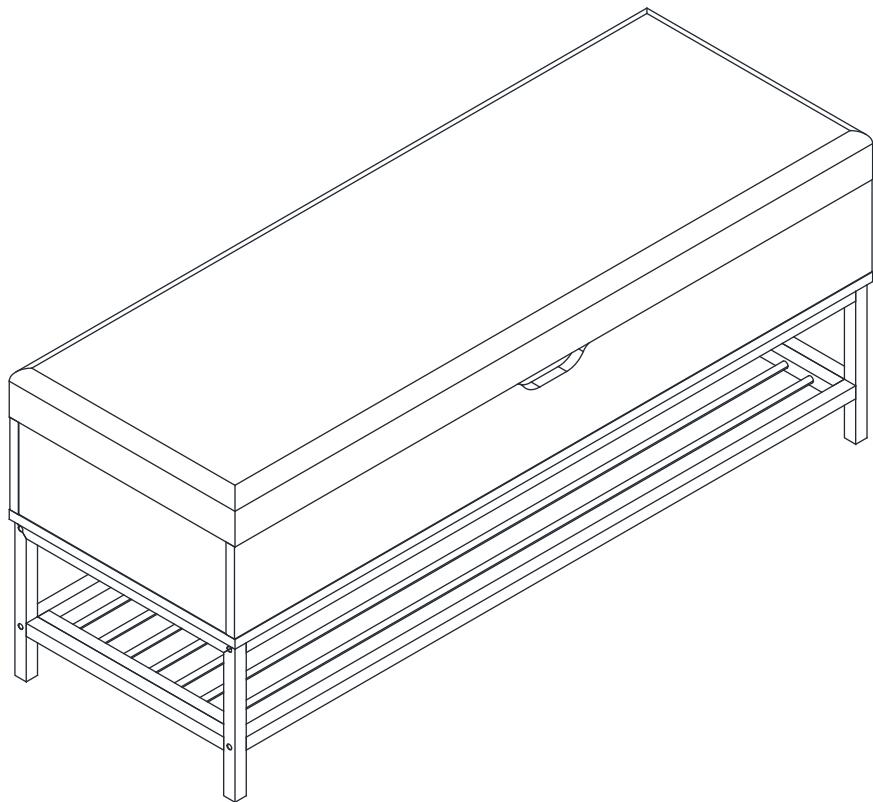

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



**HAVING TROUBLE?**

**TOLL-FREE:**

**1-888-670-6684**

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA



To the trend seekers and design mavens,  
**CANVAS™** is the furniture and décor brand  
that helps you imagine and create a space  
you can be proud of.

That's because **CANVAS™** offers style with  
ease with products that are **made for real life**  
**and Canadian inspired**

We would love to hear from you and welcome  
your thoughtful feedback. Visit our website  
at **canadiantire.ca** to tell us about your  
experience, and share your photos with us  
using **#myCANVASstyle**.

Show us how you bring **CANVAS™** products  
to life. We can't wait to see!

## TABLE OF CONTENTS




Parts List	4
Exploded View	5
Hardware List	6
Before You Begin Assembly	7
Step-by-step Guide	8
Technical Data	17
Assembly Troubleshooting	19
Warranty Information	20



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY,  
READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE  
ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.

## TOOLS REQUIRED


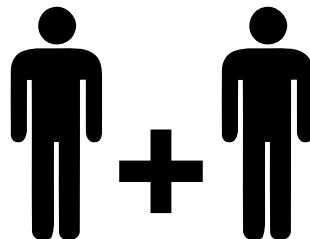
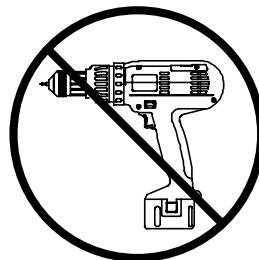
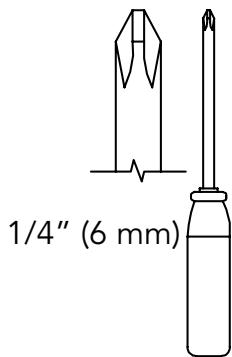


**NOTE:** A drill is not recommended, be aware of over-drilling in order to avoid damage.


No. 2 Cross-head Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

2 people





## PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Seat Panel		1
2	Left Side Panel		1
3	Right Side Panel		1
4	Bottom Panel		1
5	Front Panel		1
6	Back Panel		1
7	Metal Leg		2
8	Metal Shelf		1
9	Metal Support Rail		2

## EXPLODED VIEW

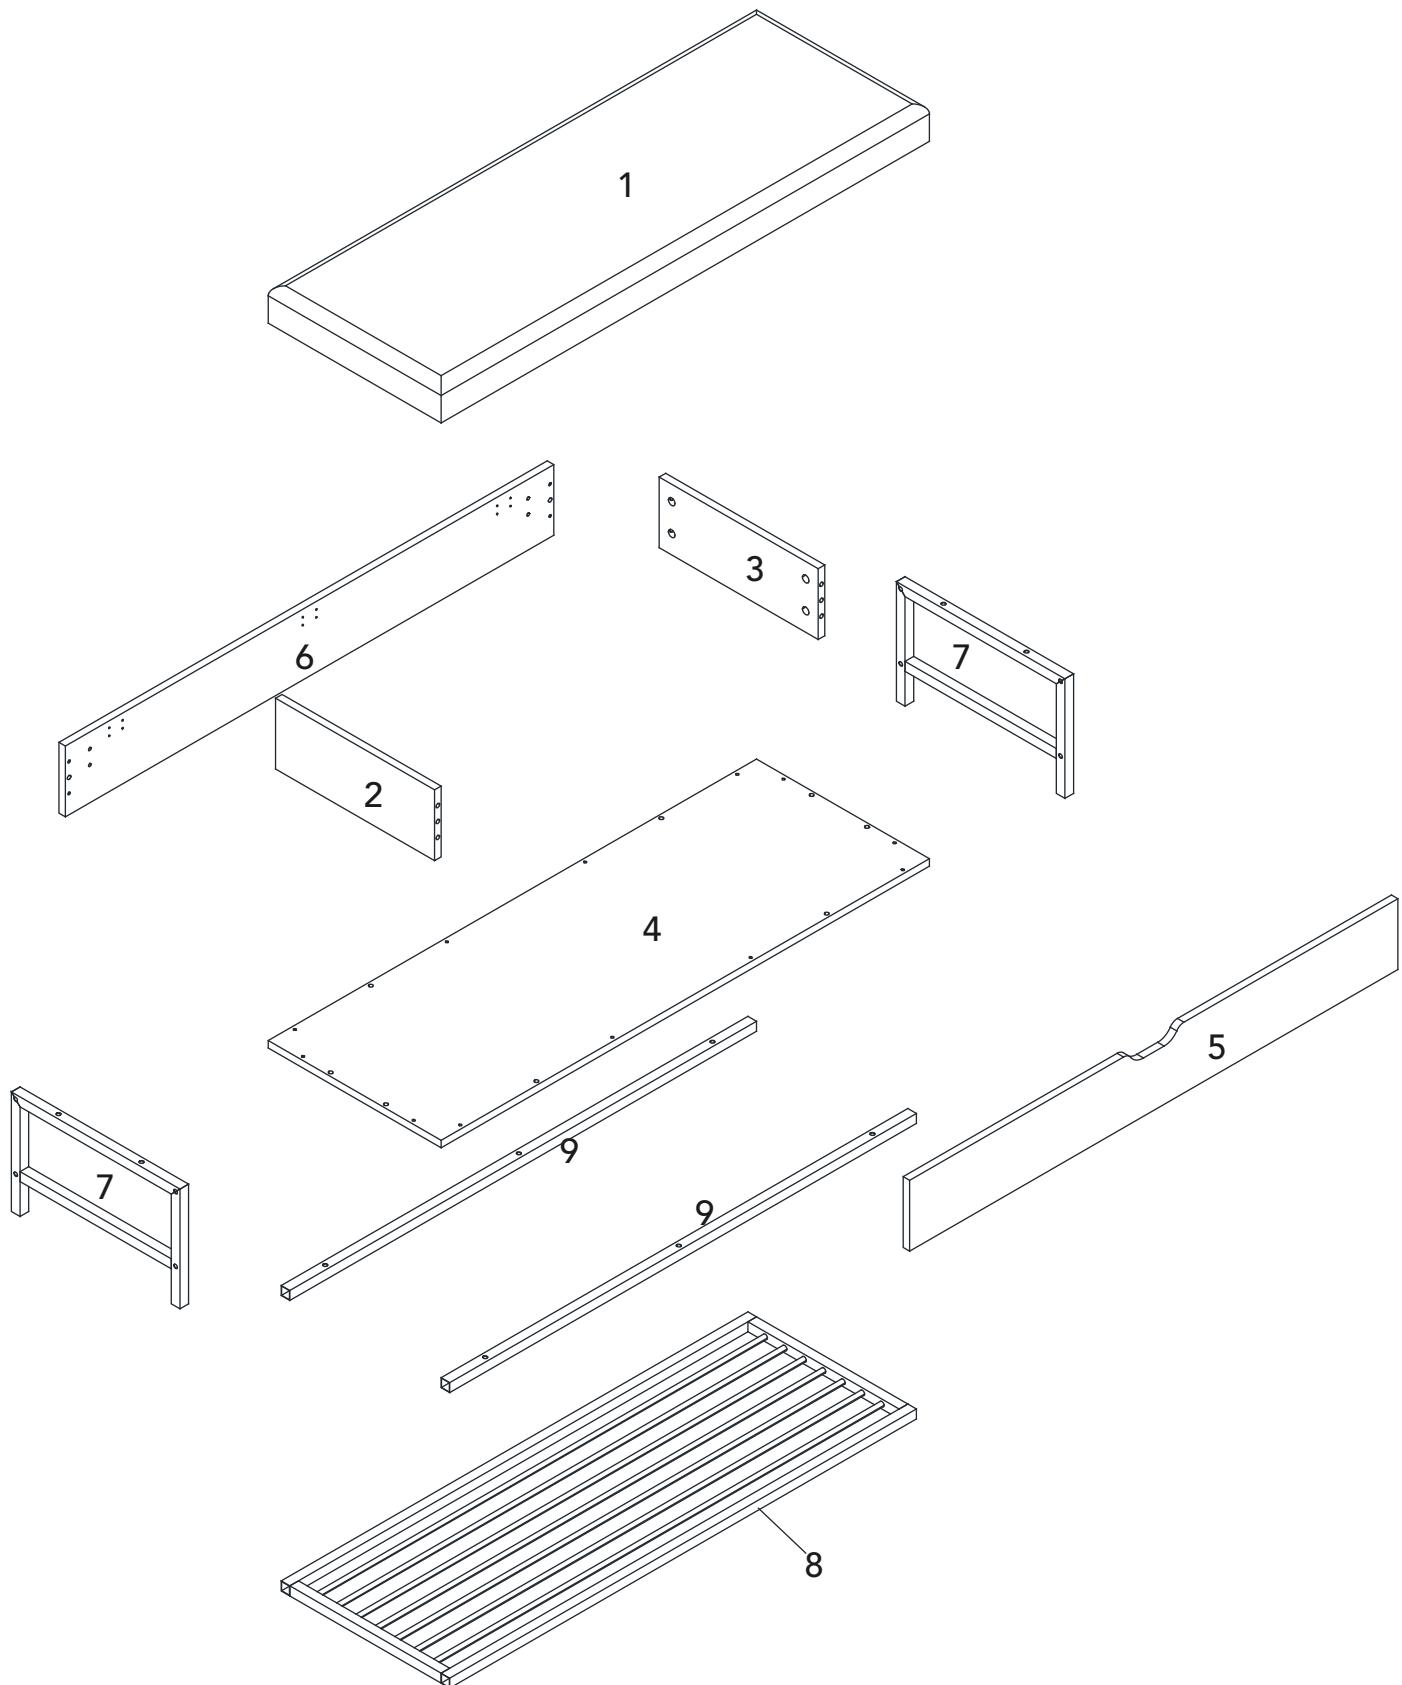


## HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	Wood Dowel		12
B	Cam Bolt		8
C	Cam Lock		8
D	Bolt: 6 x 30 mm		18
E	Bolt: 6 x 12 mm		8
F	Screw: 4 x 40 mm		12
G	Hinge		3
H	Screw: 4 x 14 mm		18
I	Hex Key		1
J	Gas Spring Lid Stay		2
K	Leg Leveller		4
L	Coated Paper Sticker		8
M	Gas Spring Connector		4
N	Glue		1
O	Washer		10

## BEFORE YOU BEGIN ASSEMBLY


### MAKE SURE ALL PARTS ARE PRESENT

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

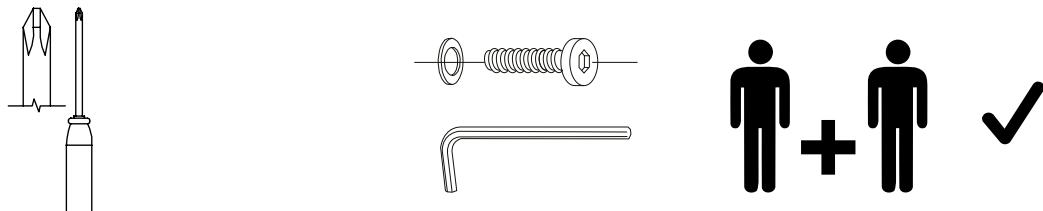


### ASSEMBLE IN A CLEARED AREA

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

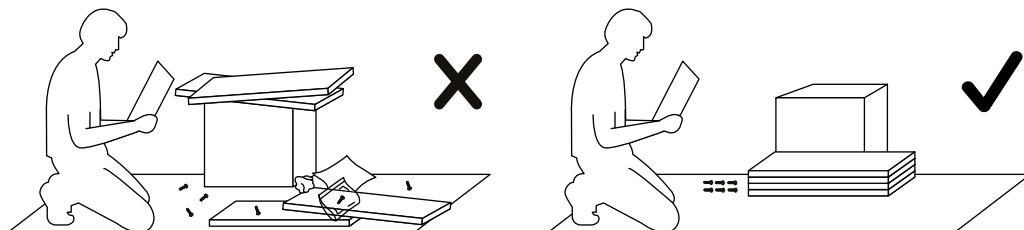


### REMOVE PACKAGING MATERIALS

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

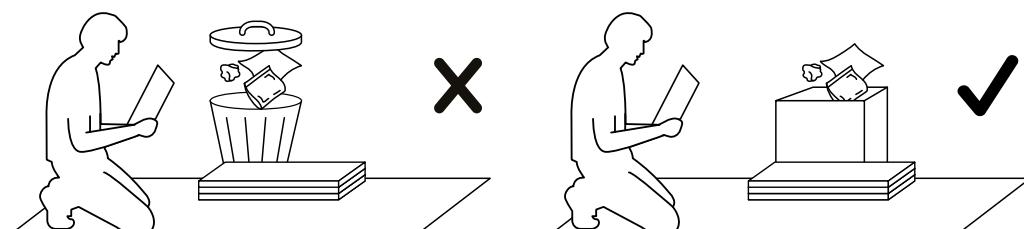

### READ EACH STEP CAREFULLY


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact CANVAS™ customer service at 1-888-670-6684 (toll free).

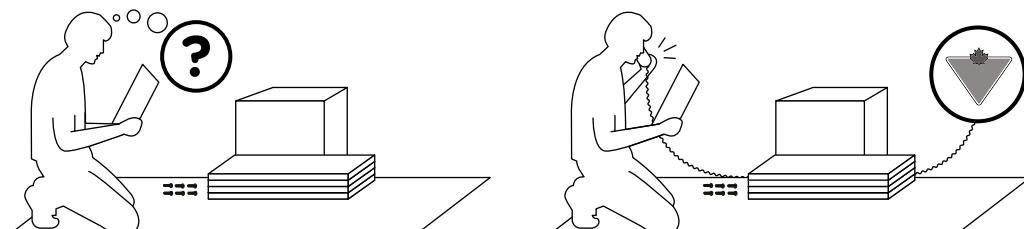


## STEP-BY-STEP GUIDE

**NOTE:** Dip the ends of the wood dowels into a bit of glue (N) before inserting them into the dowel holes. Wipe off any excess glue.

### STEP 1

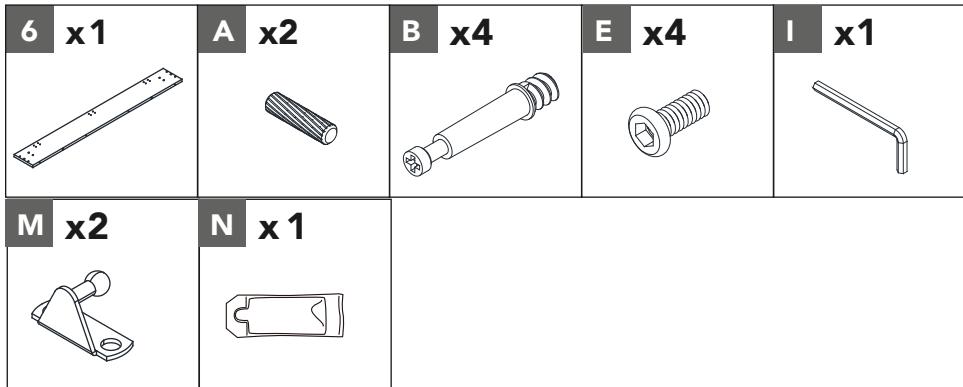


Insert 2 wood dowels **A** and 4 cam bolts **B** into back panel **6**. Attach 2 gas spring connectors **M** into the back panel **6** using 4 bolts **E**.

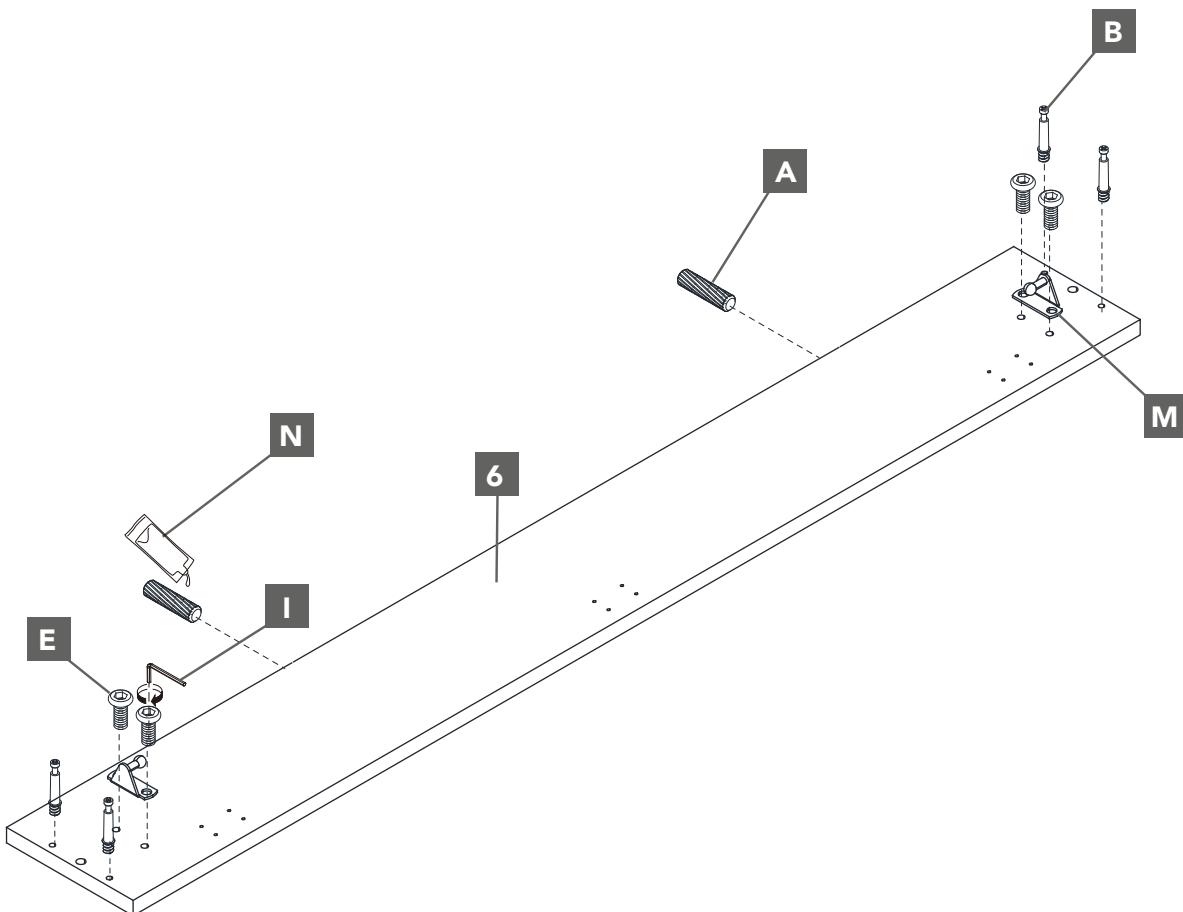


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 2

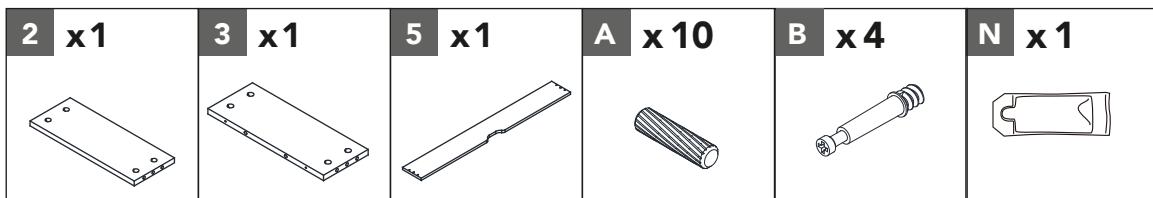


Insert 4 cam bolts **B** and 2 wood dowels **A** into front panel **5**.

Insert 4 wood dowels **A** each into the edge of left side panel **2**, right side panel **3**.

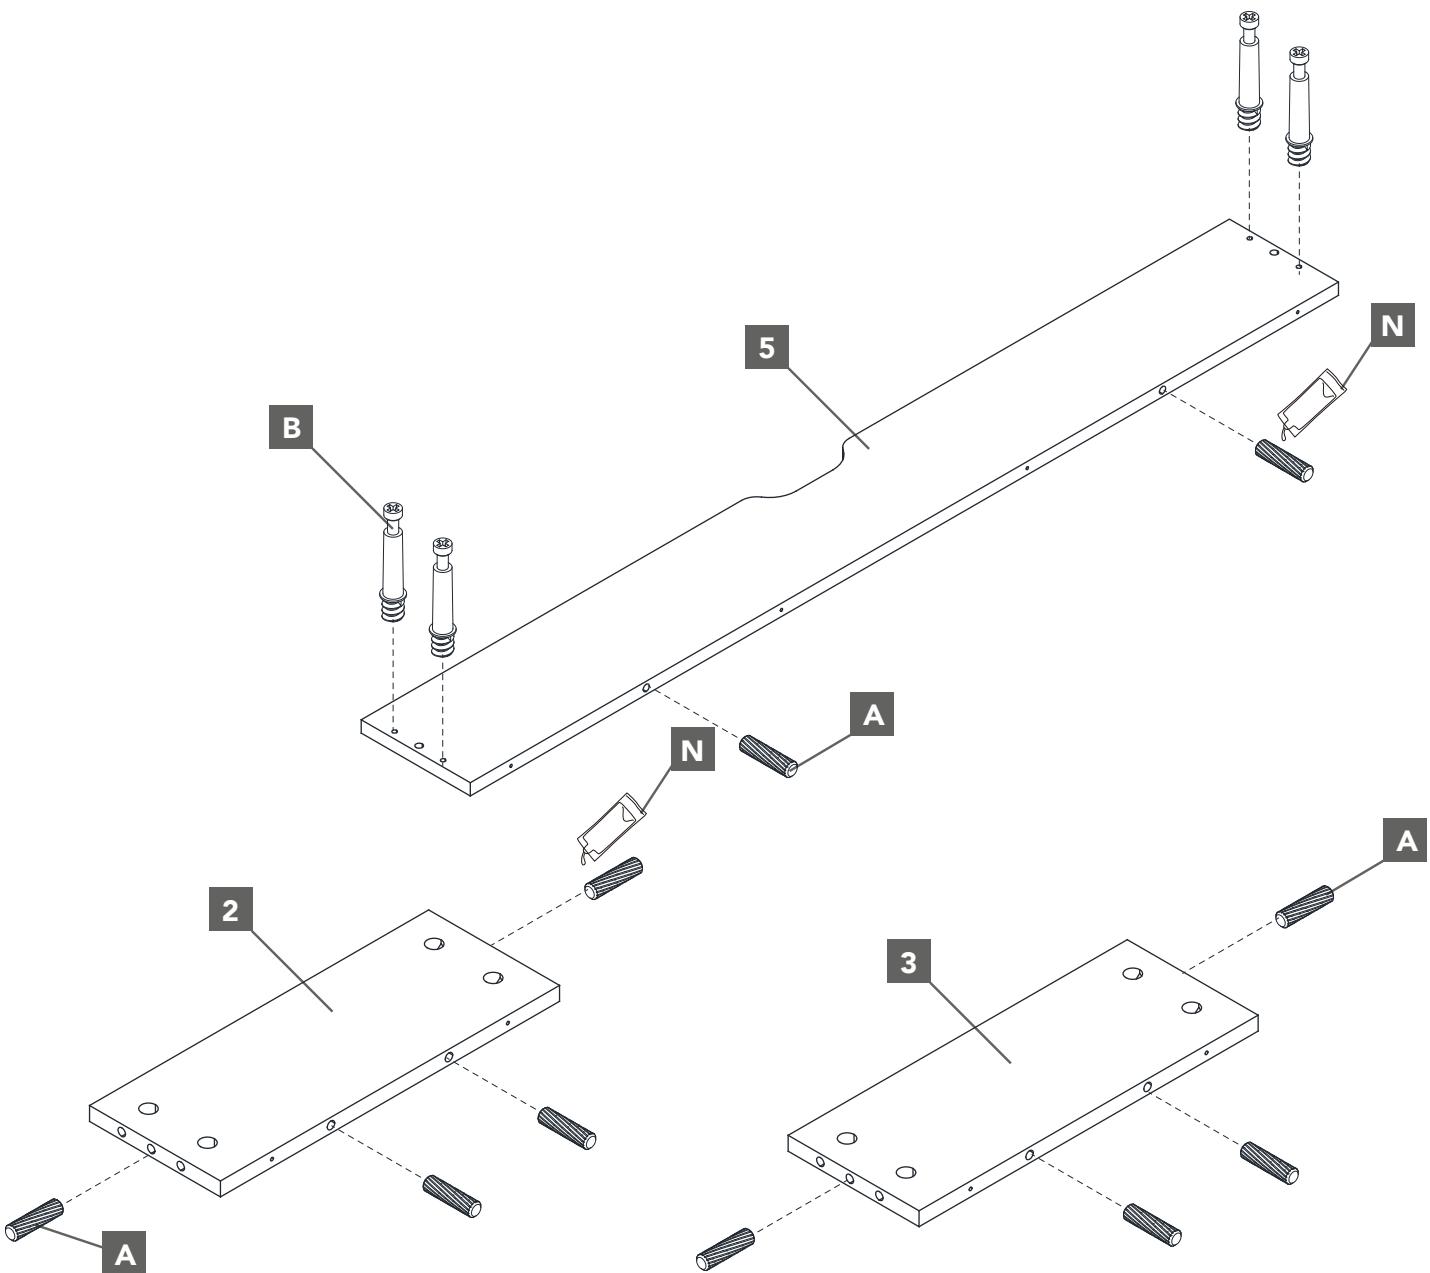


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 3

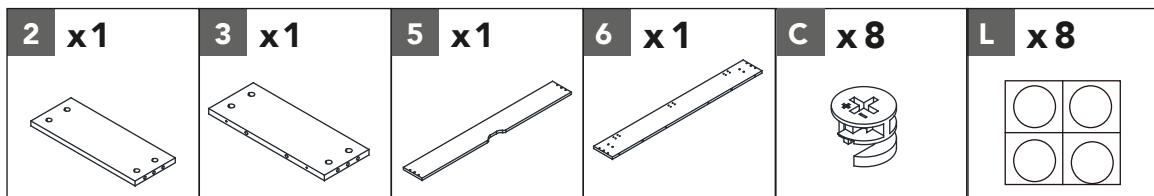


Connect front panel **5** and back panel **6** with left side panel **2** and right side panel **3** using 8 cam locks **C**. Cover the cam lock holes in the side panels with coated paper stickers **L**.

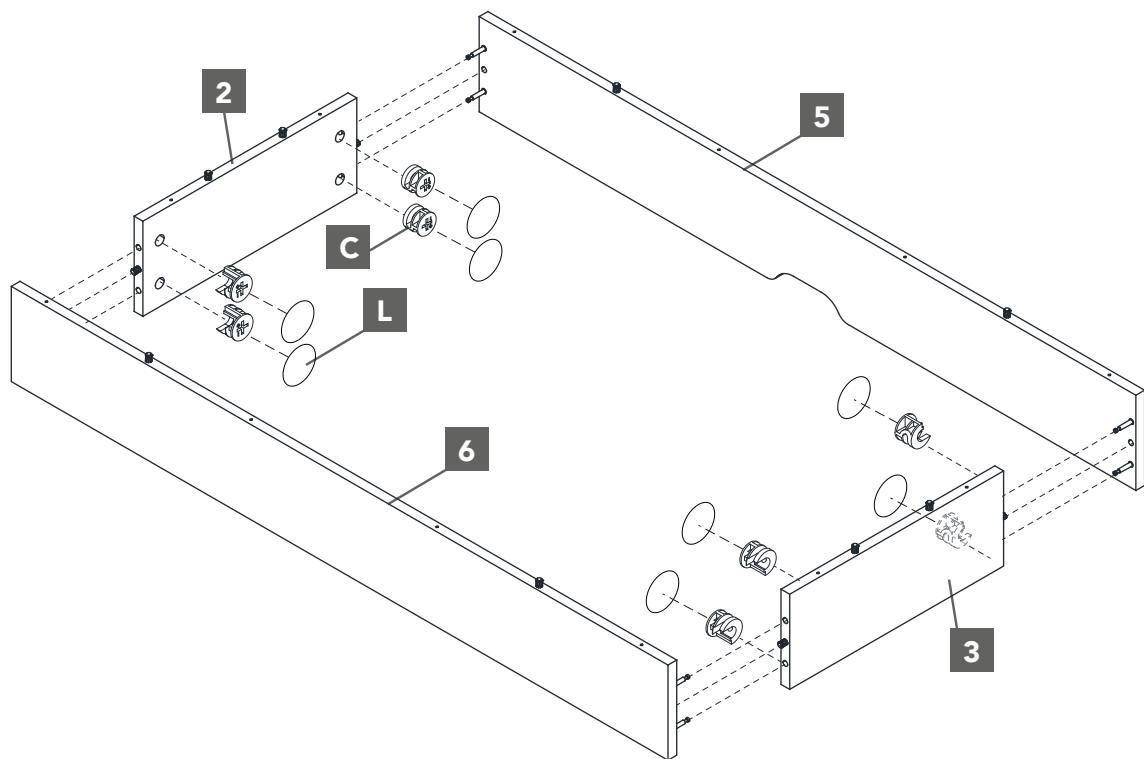


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 4

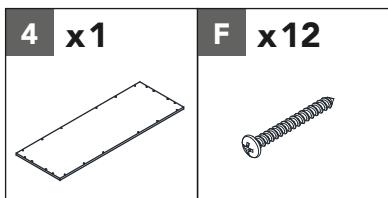


Attach the bottom panel **4** to the assembled wood frame using 12 screws **F**.

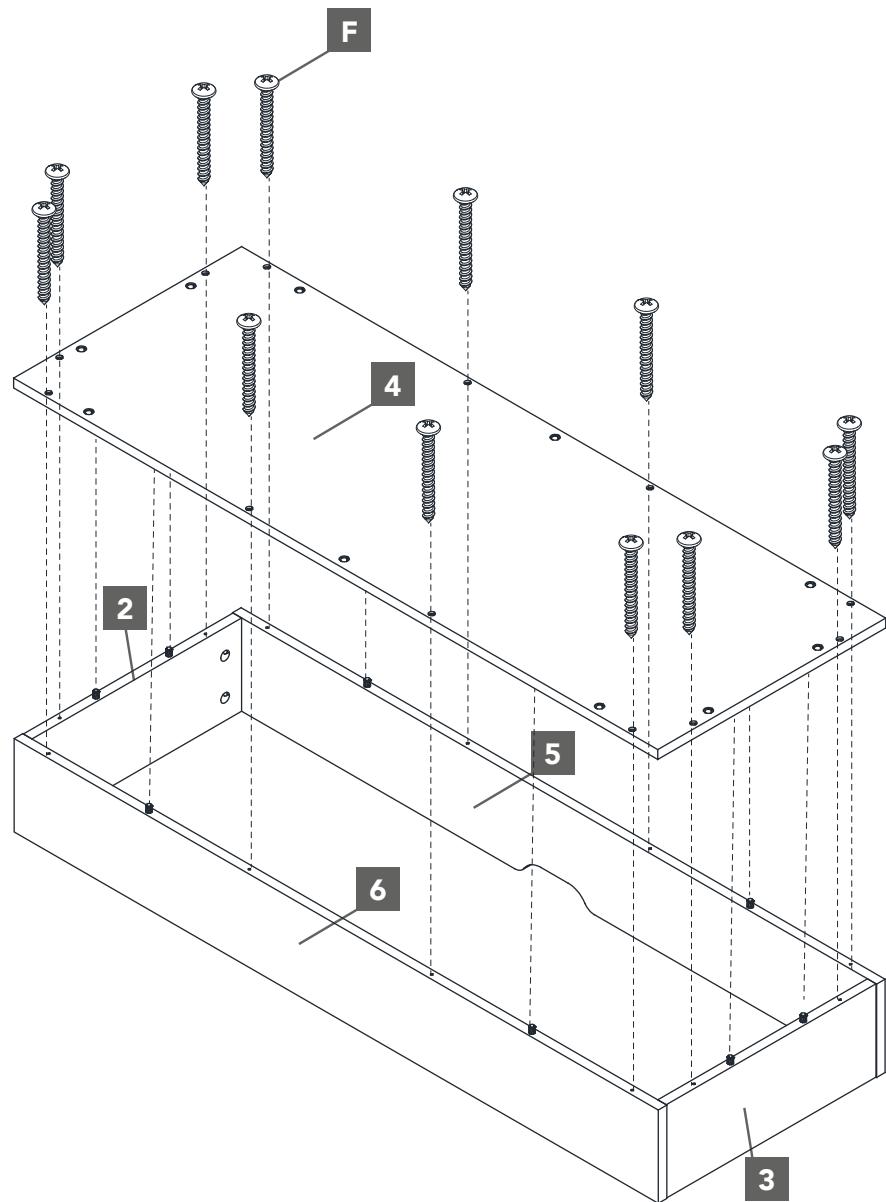


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 5

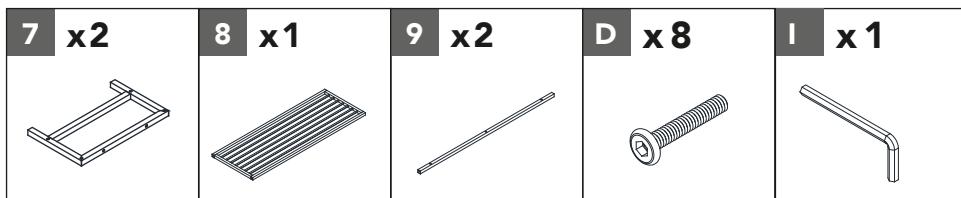

Align the metal shelf **8** and two metal support rails **9** with the holes on the two metal legs **7**. Attach them with 8 bolts **D**. Use hex key **I** to tighten the bolts.

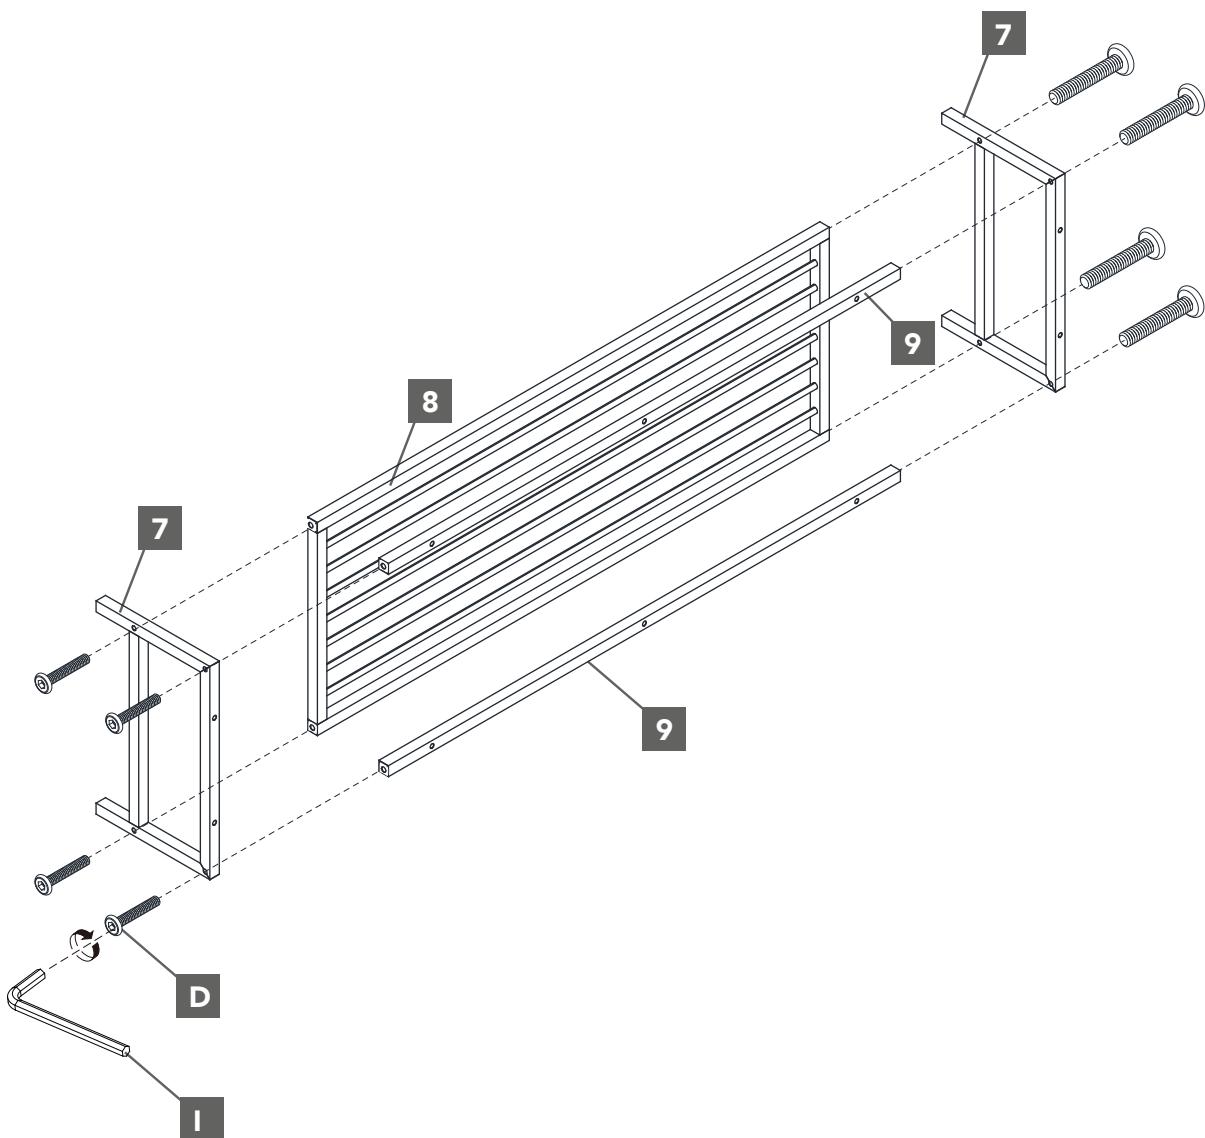


#### NOTE:

Do not tighten until all screws have been positioned.

## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 6

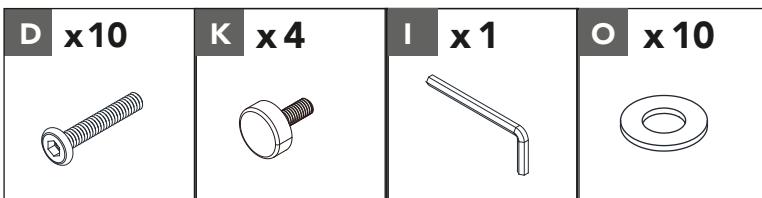

Align the assembled metal frame with the holes on the bottom panel **4**.

Attach with 10 bolts **D** through 10 washers **O**. Use hex key **I** to tighten the bolts.

Attach 4 leg levellers **K** to the ends of metal legs **7**.

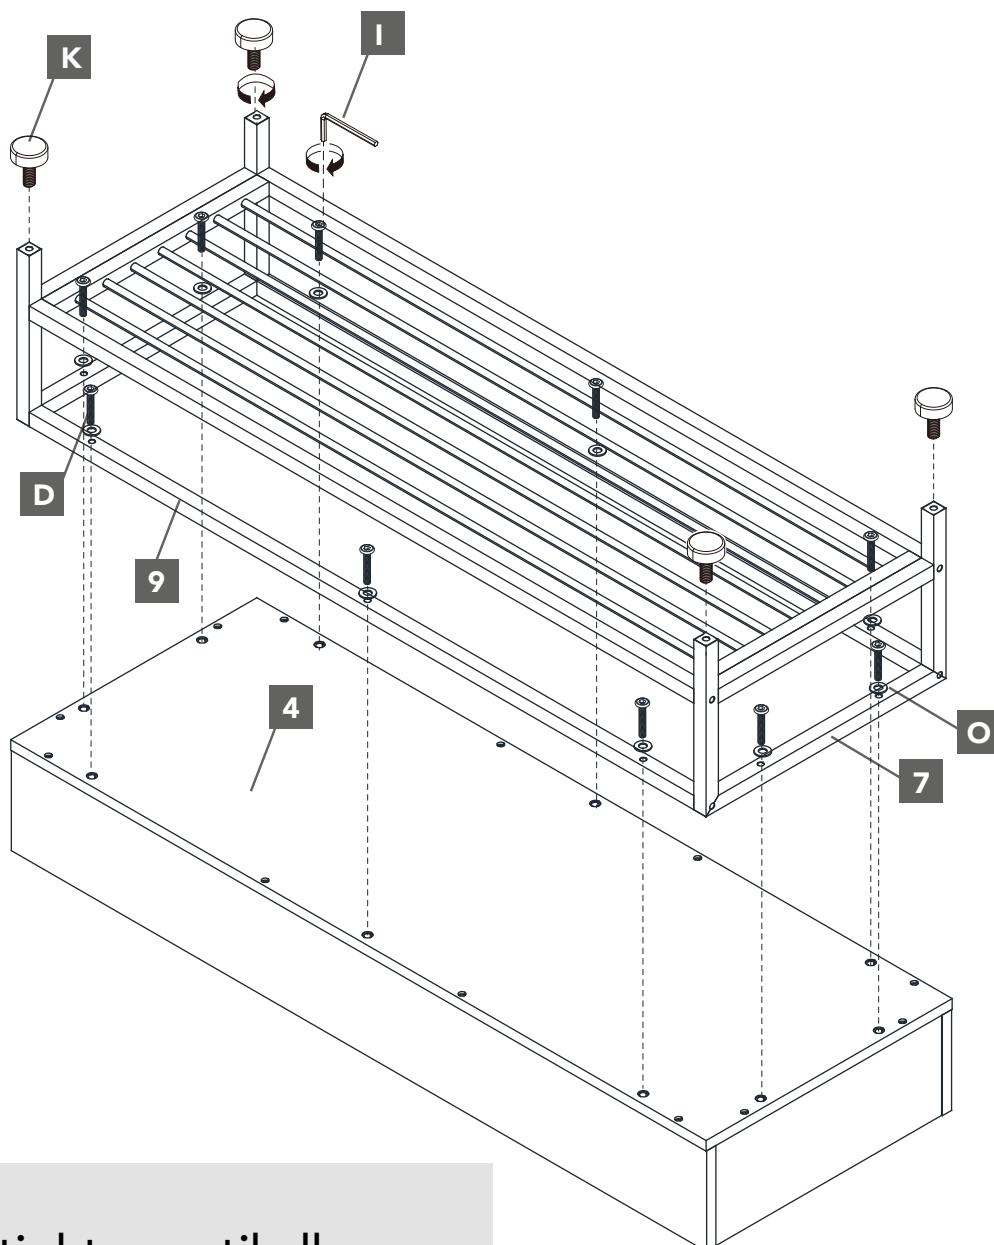


#### NOTE:

Do not tighten until all screws have been positioned.

## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 7

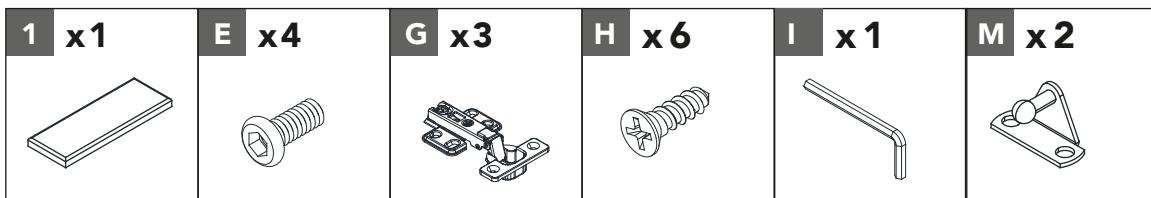

Align 3 hinges **G** with the holes on the seat panel **1**. Attach with 6 screws **H**.


Attach 2 gas spring connectors **M** to the seat panel **1** using 4 bolts **E**.

Tighten with hex key **I**.

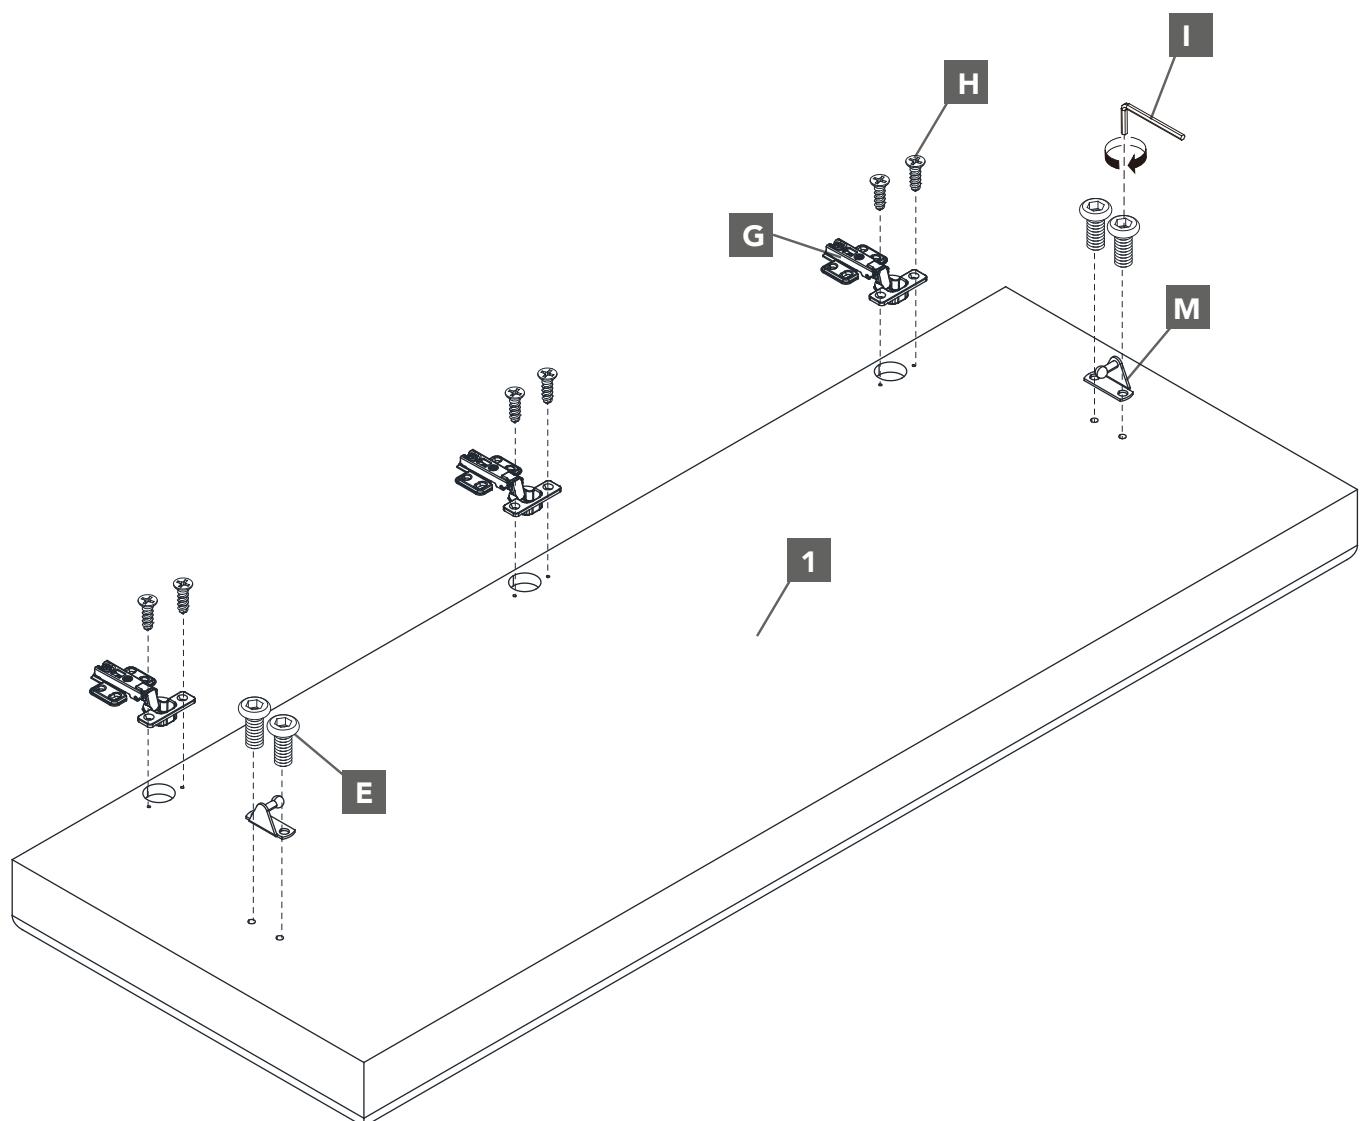


## STEP-BY-STEP GUIDE

### STEP 8

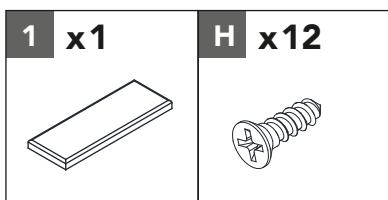


Align 3 hinges **G** with the holes on the back panel **6**. Attach with 12 screws **H**.


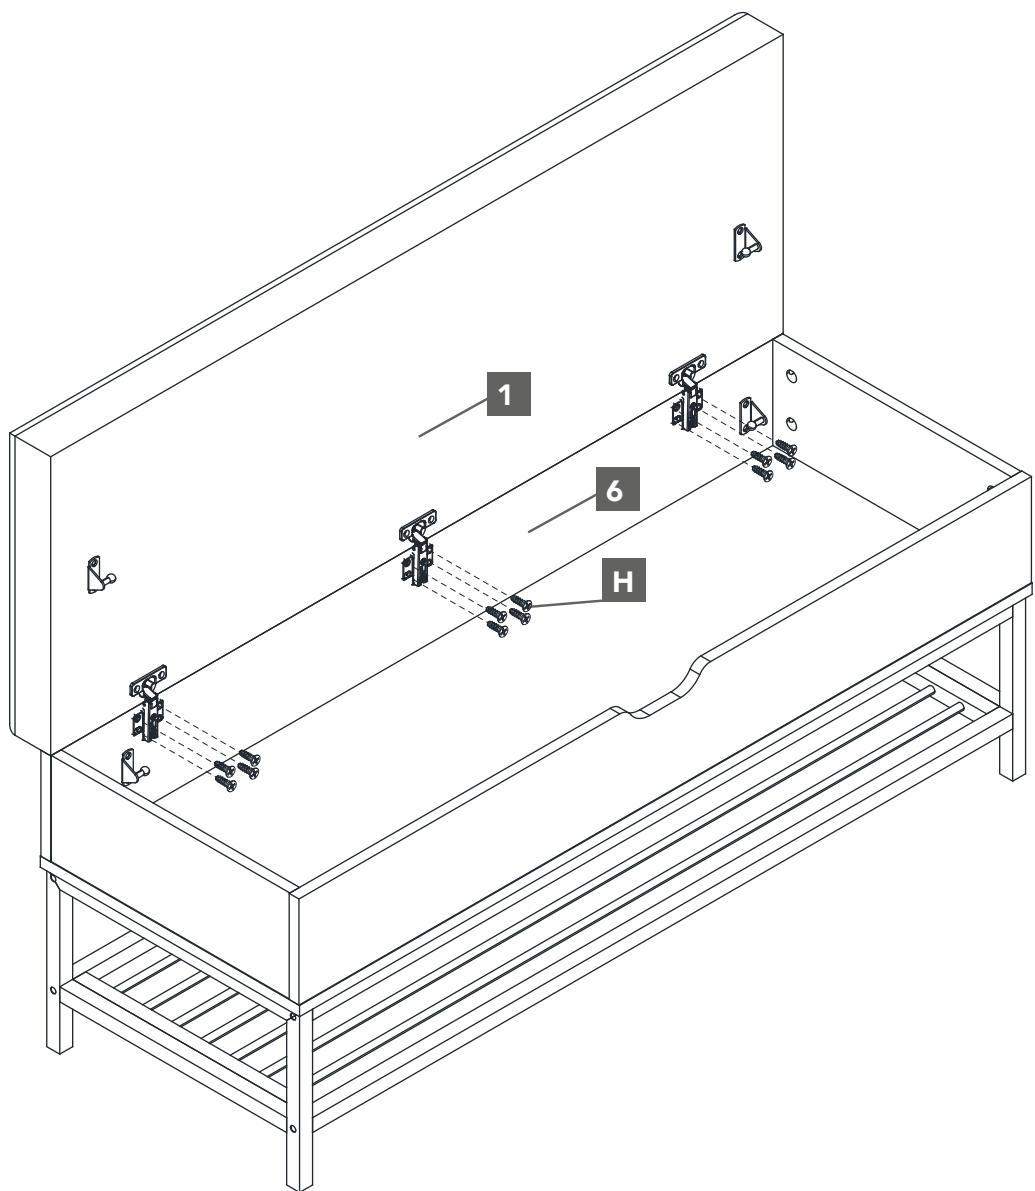


## STEP-BY-STEP GUIDE


### STEP 9

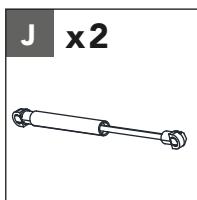


Attach 2 gas spring lid stays **J** into the gas spring connectors **M**.

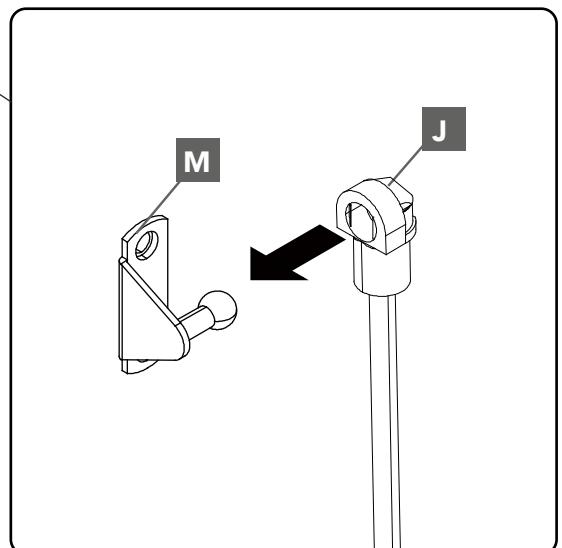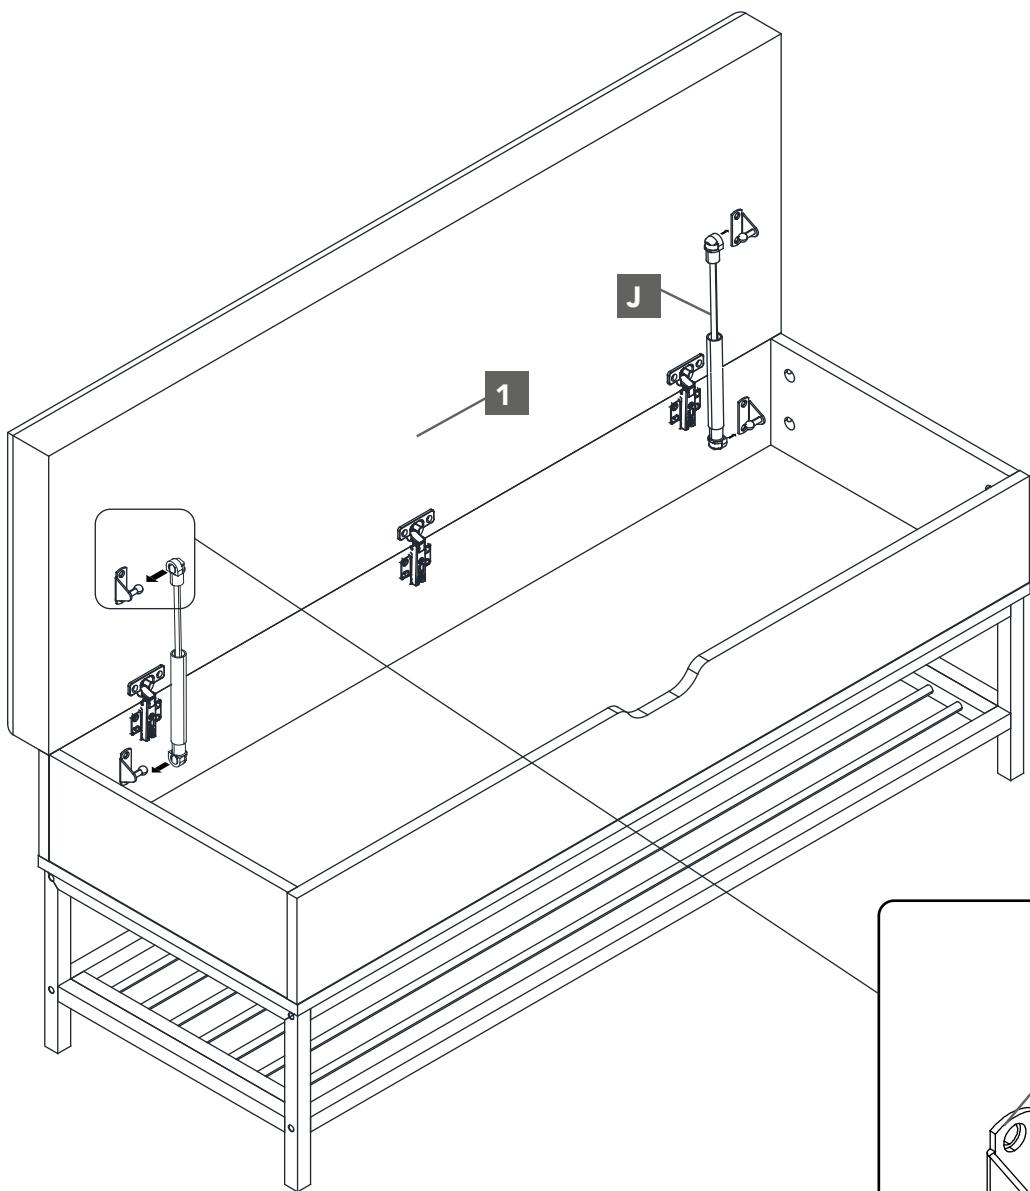

## TECHNICAL DATA

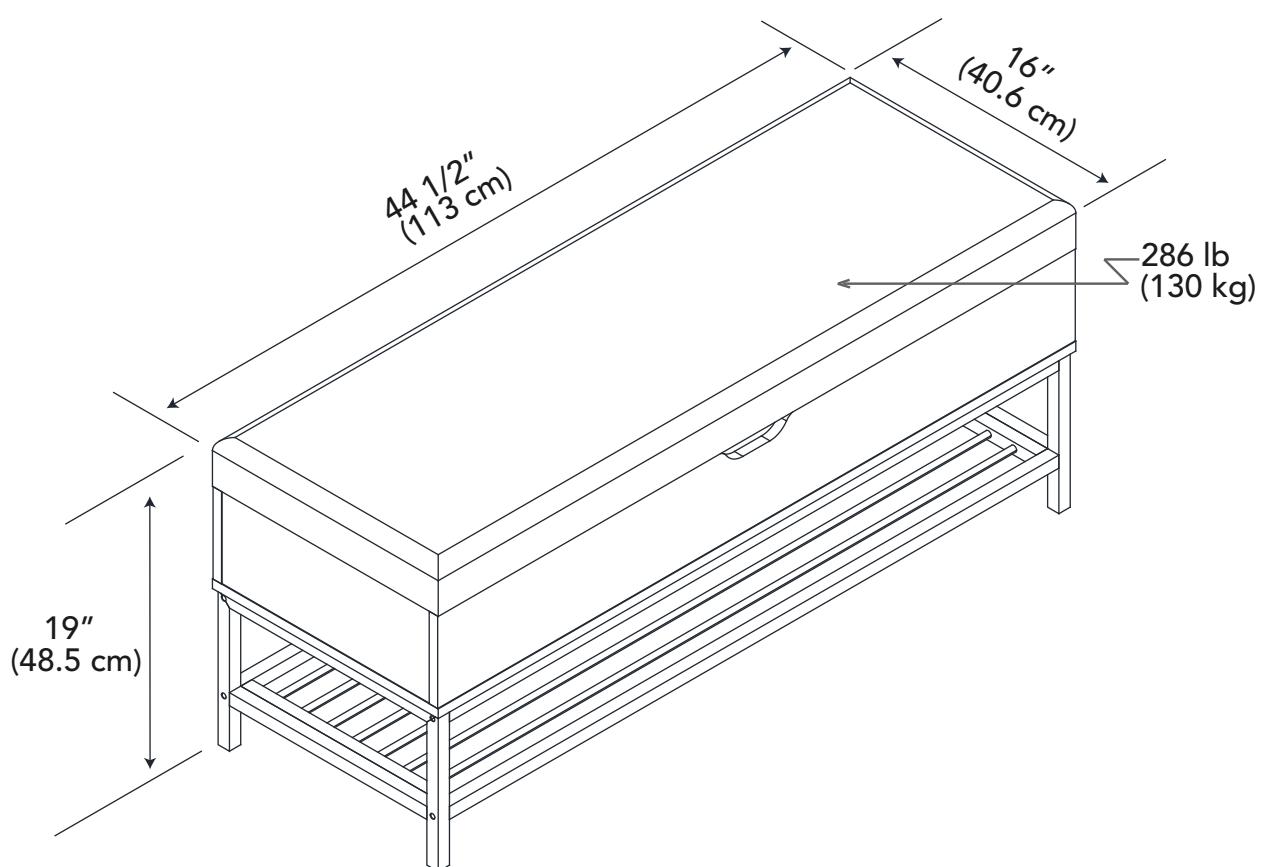

## TECHNICAL DATA

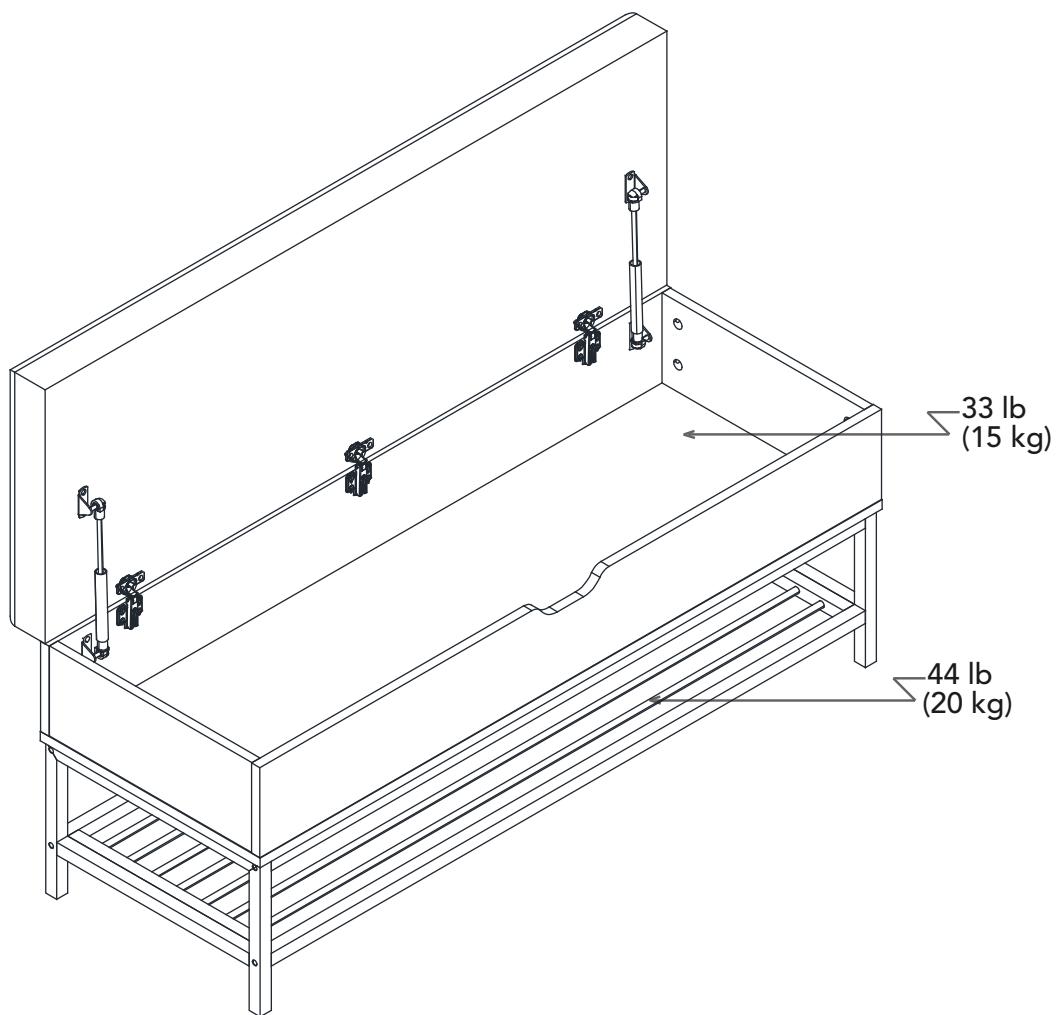

### SPECIFICATIONS

#### ASSEMBLED DIMENSIONS (W x D x H)

44 1/2 x 16 x 19"

113 x 40.6 x 48.5 cm

#### ASSEMBLED WEIGHT

45 lb 3 oz

20.5 kg

#### MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

##### SEAT

286 lb

130 kg

##### STORAGE

33 lb


15 kg

##### SHOE RACK

44 lb

20 kg

## ASSEMBLY TROUBLESHOOTING

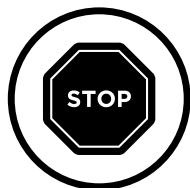


**BEFORE RETURNING  
YOUR PRODUCT**

**HAVING TROUBLE?  
LET US HELP YOU!**

**TOLL-FREE:  
1-888-670-6684**

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

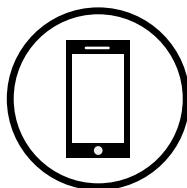

**CALL US,  
WE CAN HELP**

## CARING FOR YOUR ITEM

- 1** Check all screws and bolts periodically for tightness, fastening them again as required.
- 2** This product is intended for domestic indoor use only.
- 3** The product should be placed on a flat horizontal surface.
- 4** Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.
- 5** Wipe clean with a damp cloth.

## WARRANTY INFORMATION



### 1-YEAR LIMITED WARRANTY\*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 168-0175-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>TM</sup>

INSPIRED BY CANADA




# CANVAS<sup>TM/MC</sup>


## BANC DE RANGEMENT EN TISSU LEASIDE

---

N° DE MODÈLE : 168-0175-6

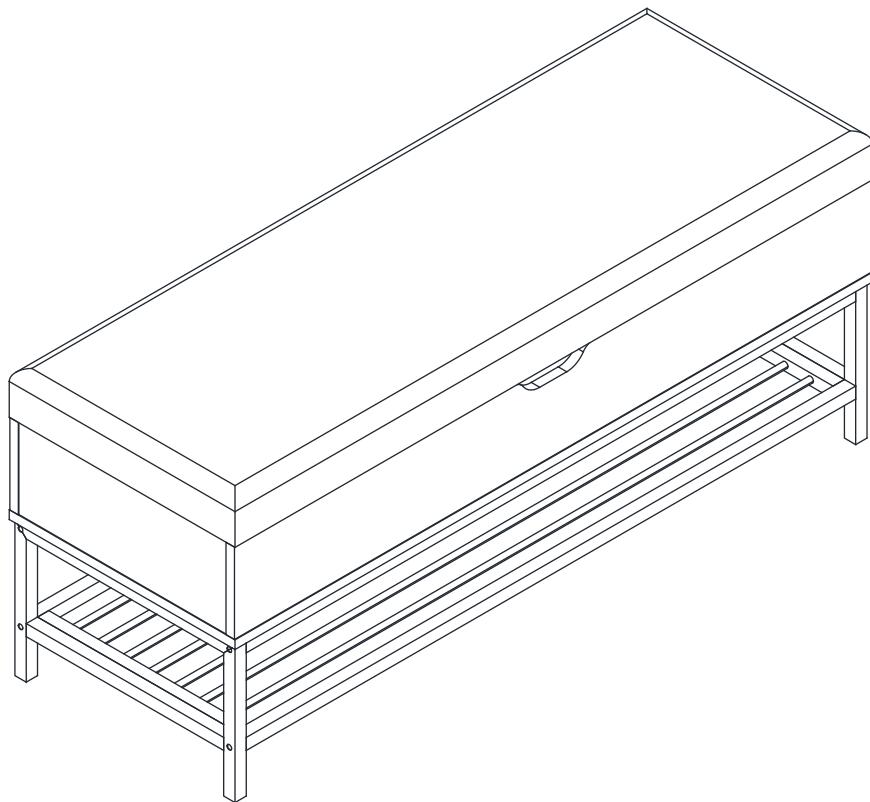

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit.

Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

# CANVAS<sup>MC</sup>

INSPIRÉE DU CANADA



Pour les chercheurs de tendances et les experts en design, **CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre un style facile avec des produits **qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS<sup>MC</sup>**. Nous avons hâte de les voir!

## TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces	4
Vue éclatée	5
Liste de la quincaillerie	6
Avant de commencer l'assemblage	7
Guide étape par étape	8
Fiche technique	17
Résoudre les problèmes de l'assemblage	19
Renseignements sur la garantie	20




AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une couche de protection de surface, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.

## OUTILS REQUIS

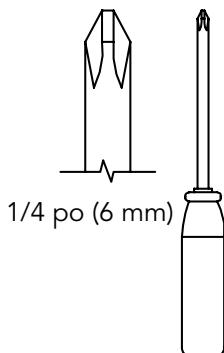




**REMARQUE :** Une perceuse n'est pas recommandée; faites attention à l'excès de perçage afin d'éviter les dommages.

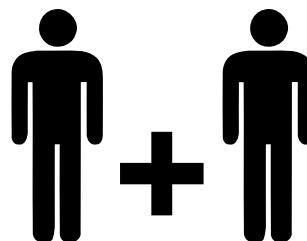


2 personnes

Tournevis à tête cruciforme n° 2  
Taille réelle de la tête



## LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau de siège		1
2	Panneau latéral de gauche		1
3	Panneau latéral de droite		1
4	Panneau inférieur		1
5	Panneau avant		1
6	Panneau arrière		1
7	Patte en métal		2
8	Tablette en métal		1
9	Rail de support en métal		2

## VUE ÉCLATÉE

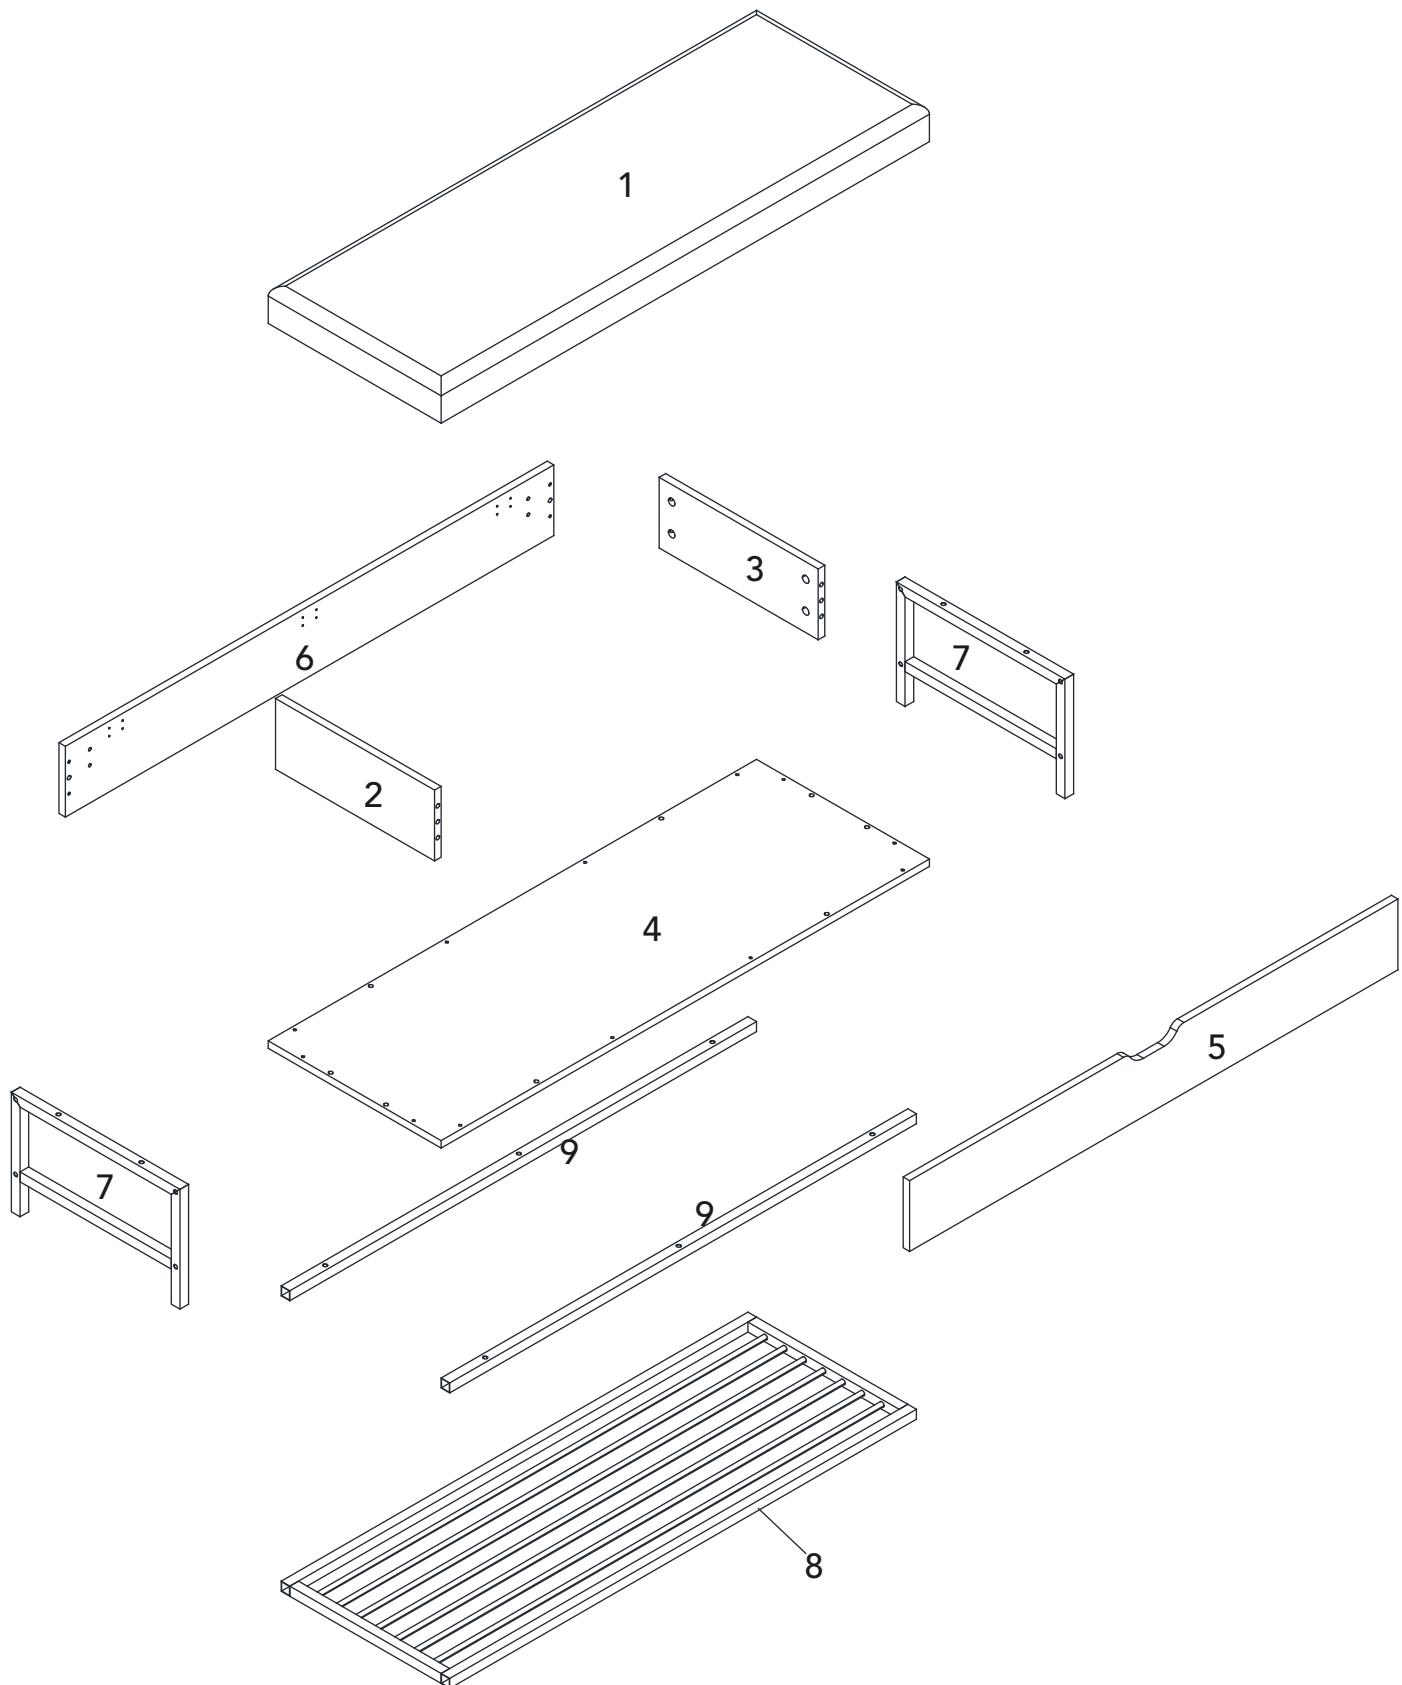


## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
<b>A</b>	Goujon de bois		12
<b>B</b>	Boulon à came		8
<b>C</b>	Came		8
<b>D</b>	Boulon : 6 x 30 mm		18
<b>E</b>	Boulon : 6 x 12 mm		8
<b>F</b>	Vis : 4 x 40 mm		12
<b>G</b>	Charnière		3
<b>H</b>	Vis : 4 x 14 mm		18
<b>I</b>	Clé hexagonale		1
<b>J</b>	Support de couvercle à vérin à gaz		2
<b>K</b>	Pied de nivellation		4
<b>L</b>	Autocollant		8
<b>M</b>	Connecteur de vérin à gaz		4
<b>N</b>	Colle		1
<b>O</b>	Rondelle		10

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

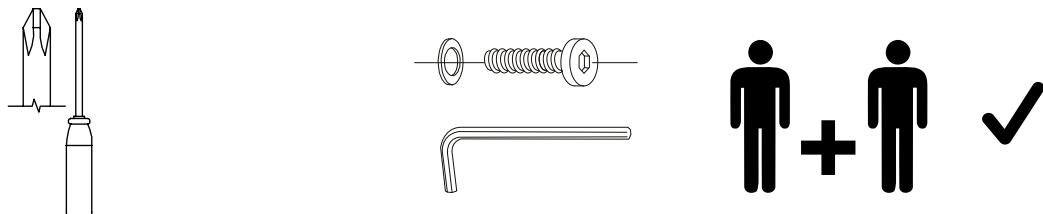


### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

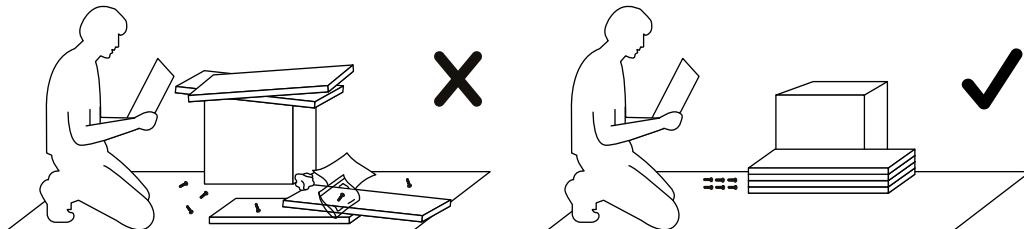


### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

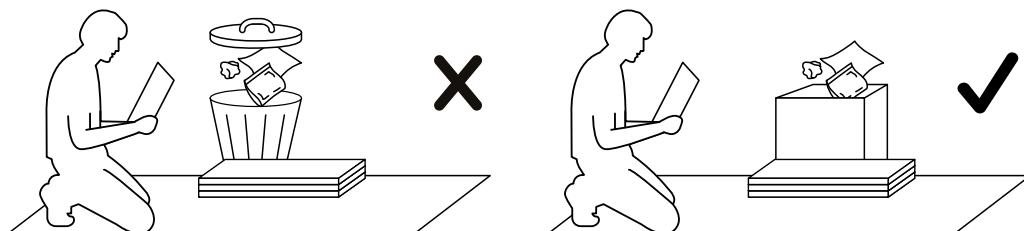

### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).

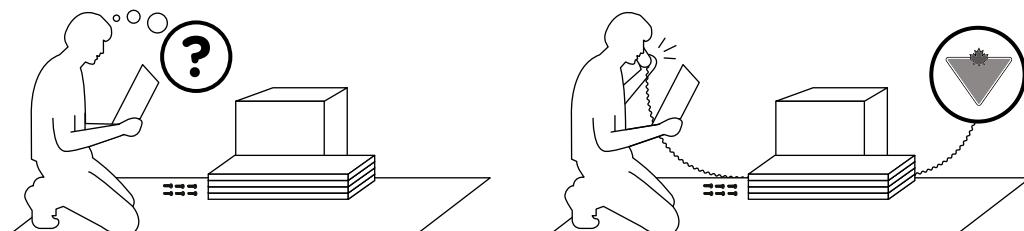


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

**REMARQUE:** Trempez les extrémités des goujons de bois dans un peu de colle (N) avant de les insérer dans les trous de goujon. Essuyez tout excès de colle.

### ÉTAPE 1

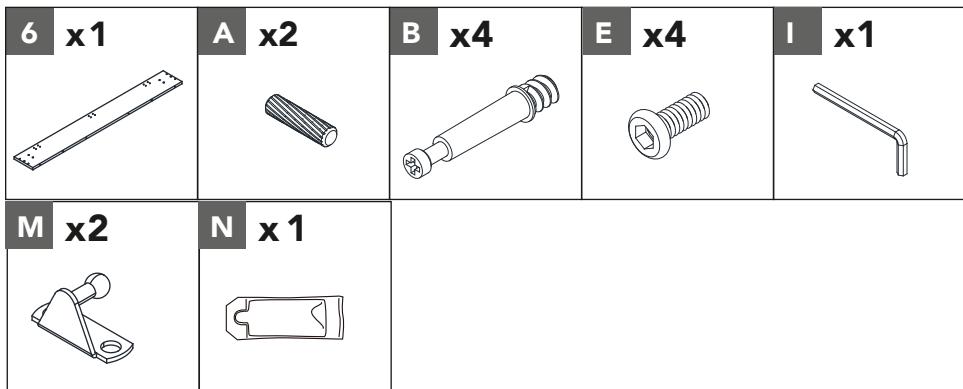


Insérez 2 goujons de bois **A** et 4 boulons à came **B** dans le panneau arrière **6**. Fixez 2 connecteurs à vérin à gaz **M** dans le panneau arrière **6** au moyen de 4 boulons **E**.

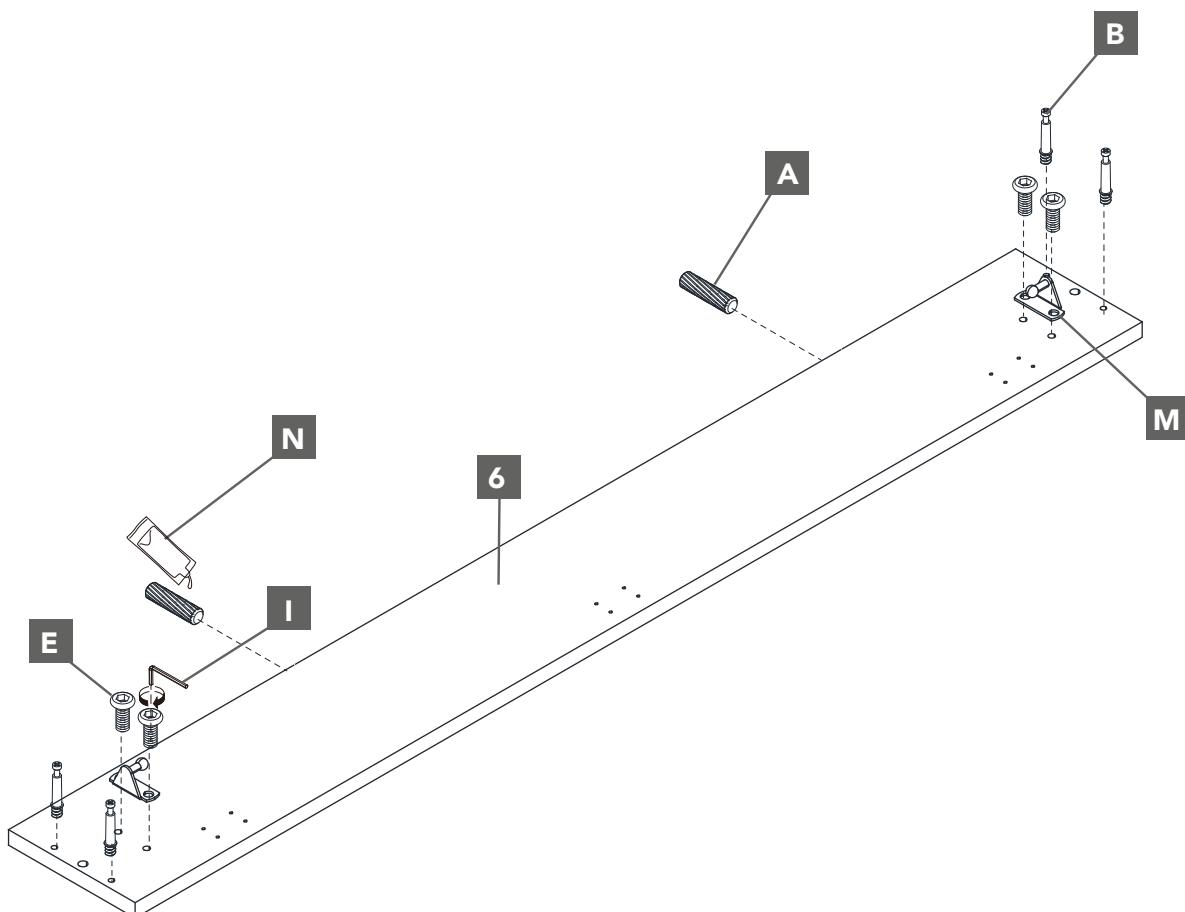


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 2

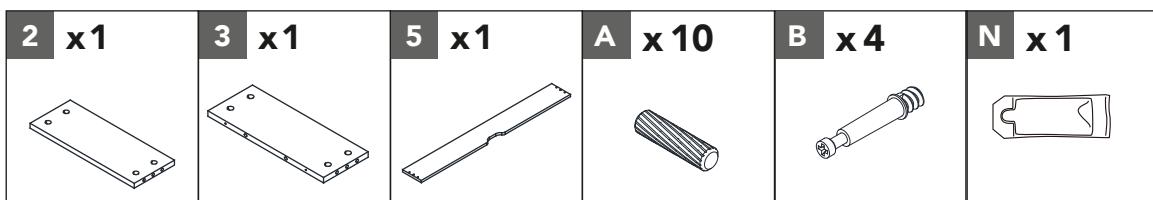


Insérez 4 boulons à came B et 2 goujons de bois A dans le panneau avant 5.

Insérez 4 goujons de bois A chacun dans le bord du panneau latéral de gauche 2, du panneau latéral de droite 3.

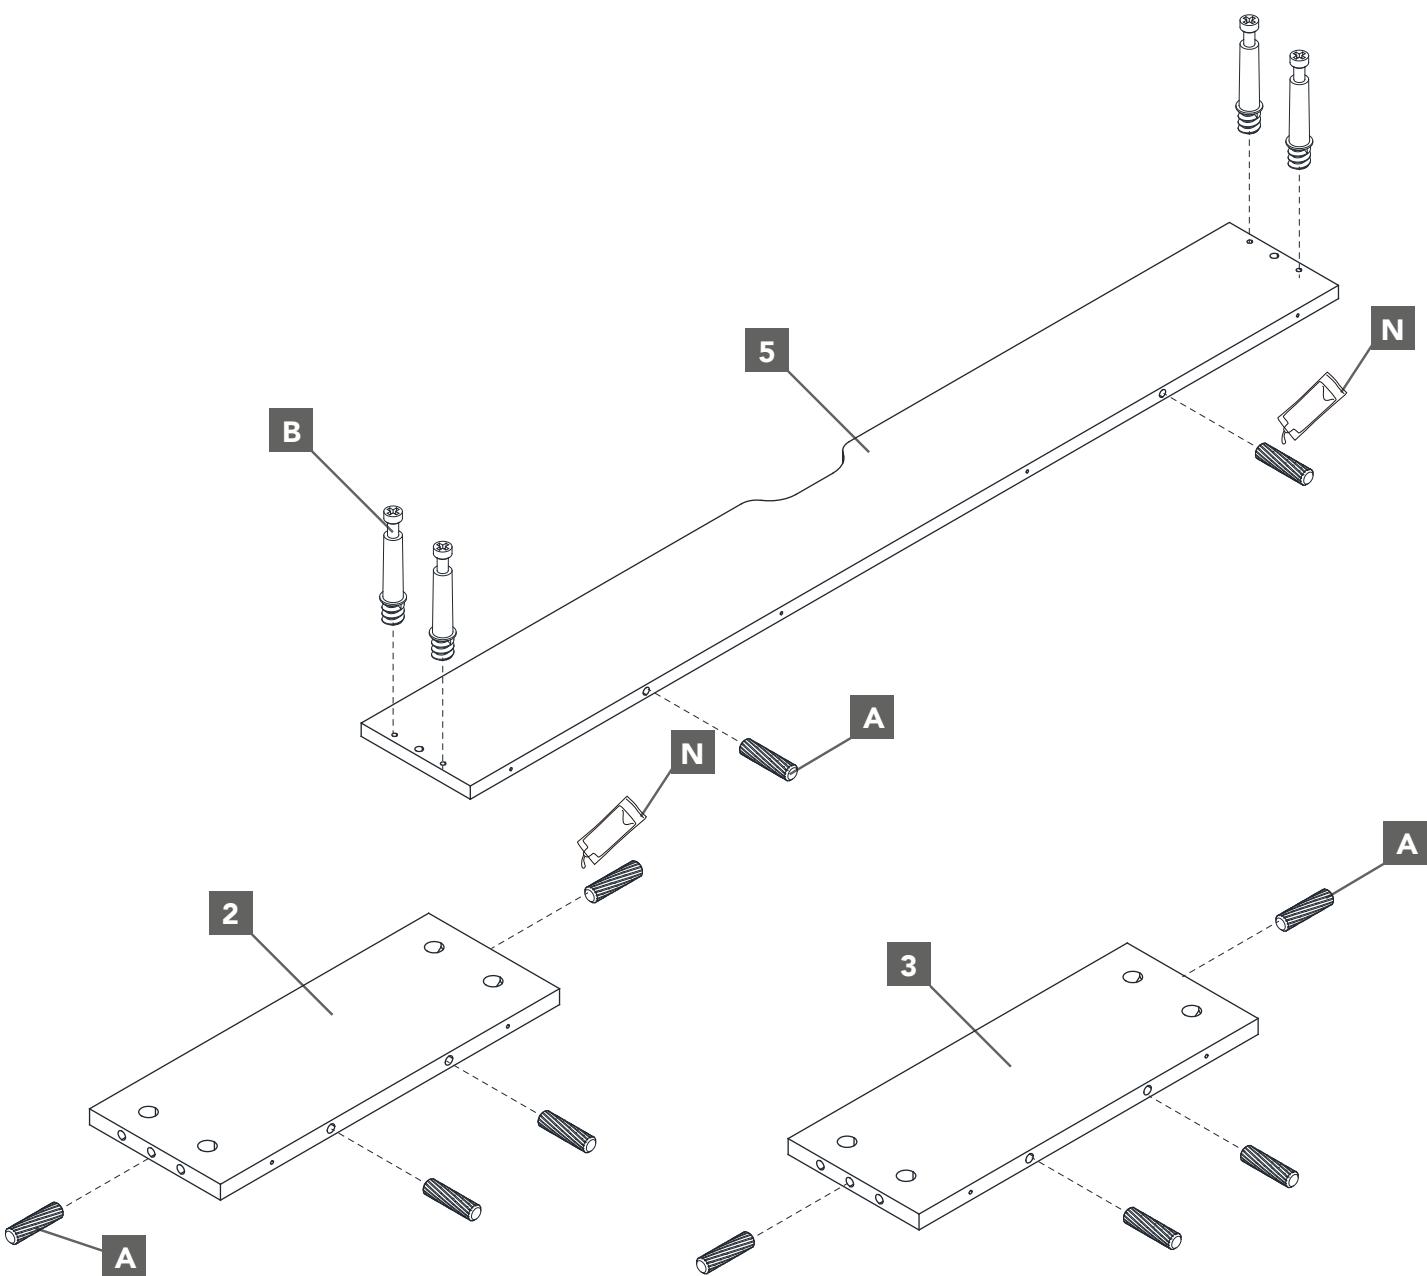


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 3

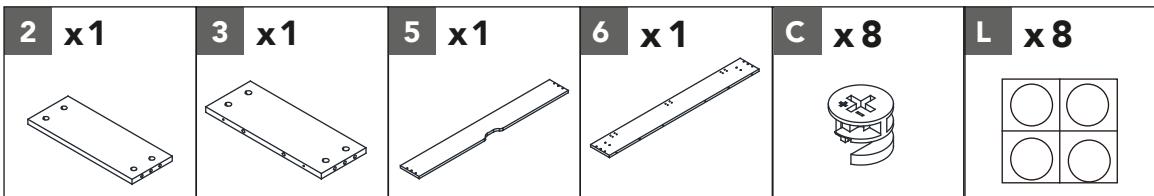


Connectez le panneau avant **5** et le panneau arrière **6** avec le panneau latéral de gauche **2** et le panneau latéral de droite **3** au moyen de 8 cames **C**. Couvrez les trous de came dans les panneaux latéraux avec des autocollants **L**.

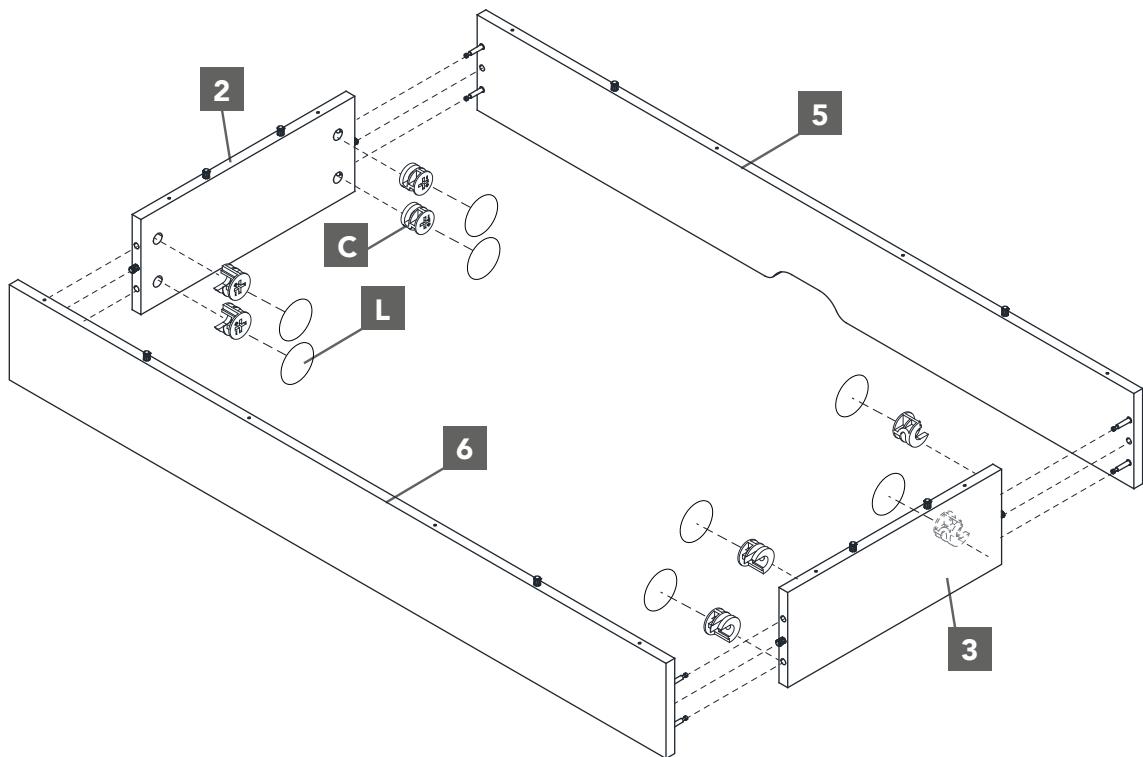


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4

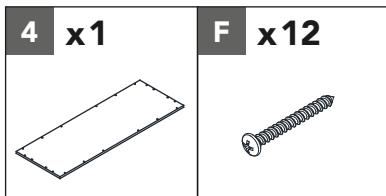


Fixez le panneau inférieur **4** au cadre en bois assemblé au moyen de 12 vis **F**.

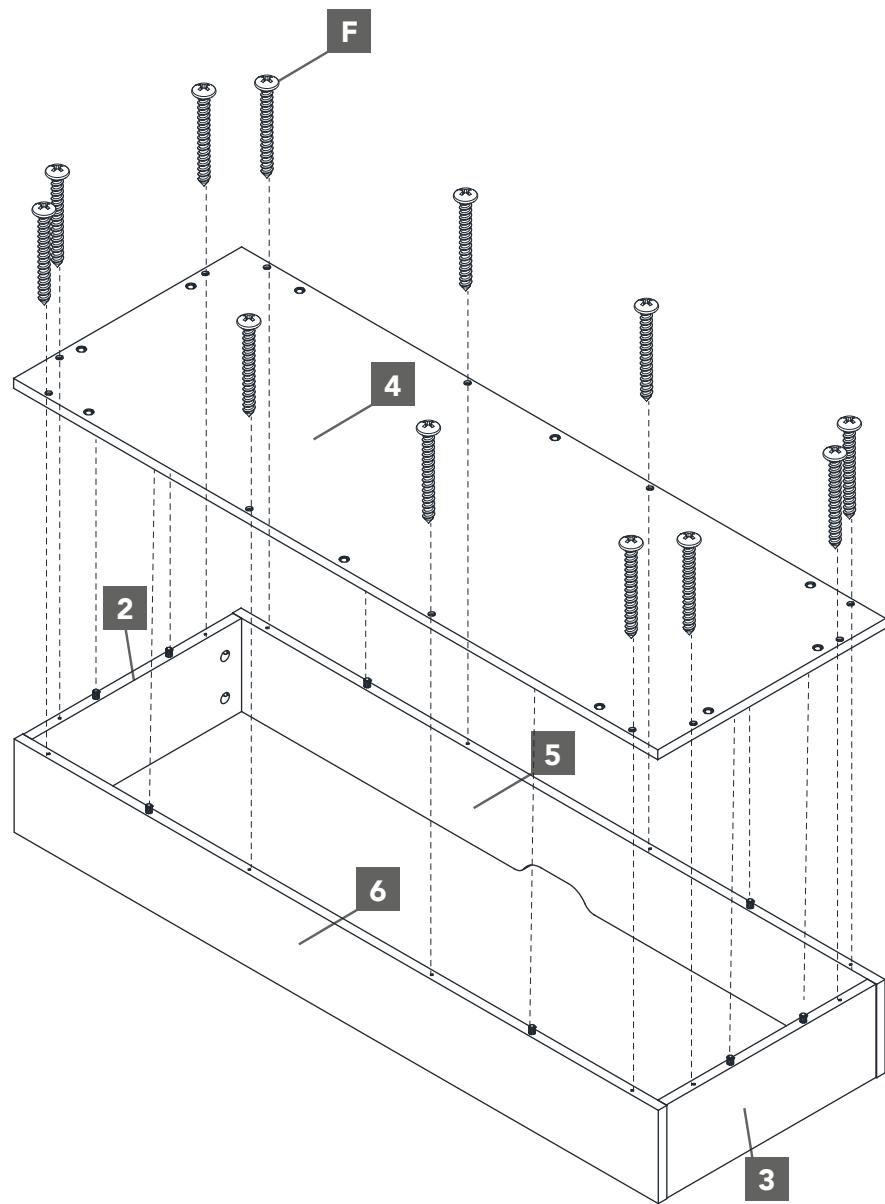


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5

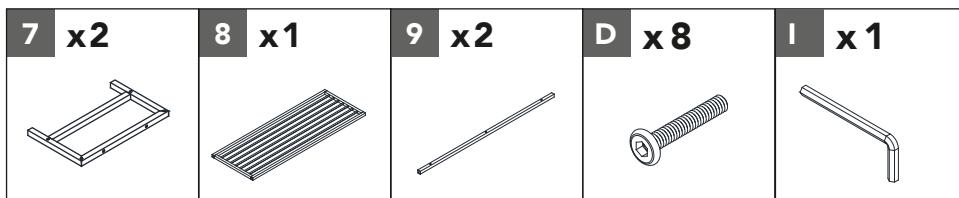

Alignez la tablette en métal **8** et deux rails de support métalliques **9** avec les trous sur les deux pieds métalliques **7**. Fixez-les au moyen de 8 boulons **D**. Utilisez la clé hexagonale **I** pour serrer les boulons.

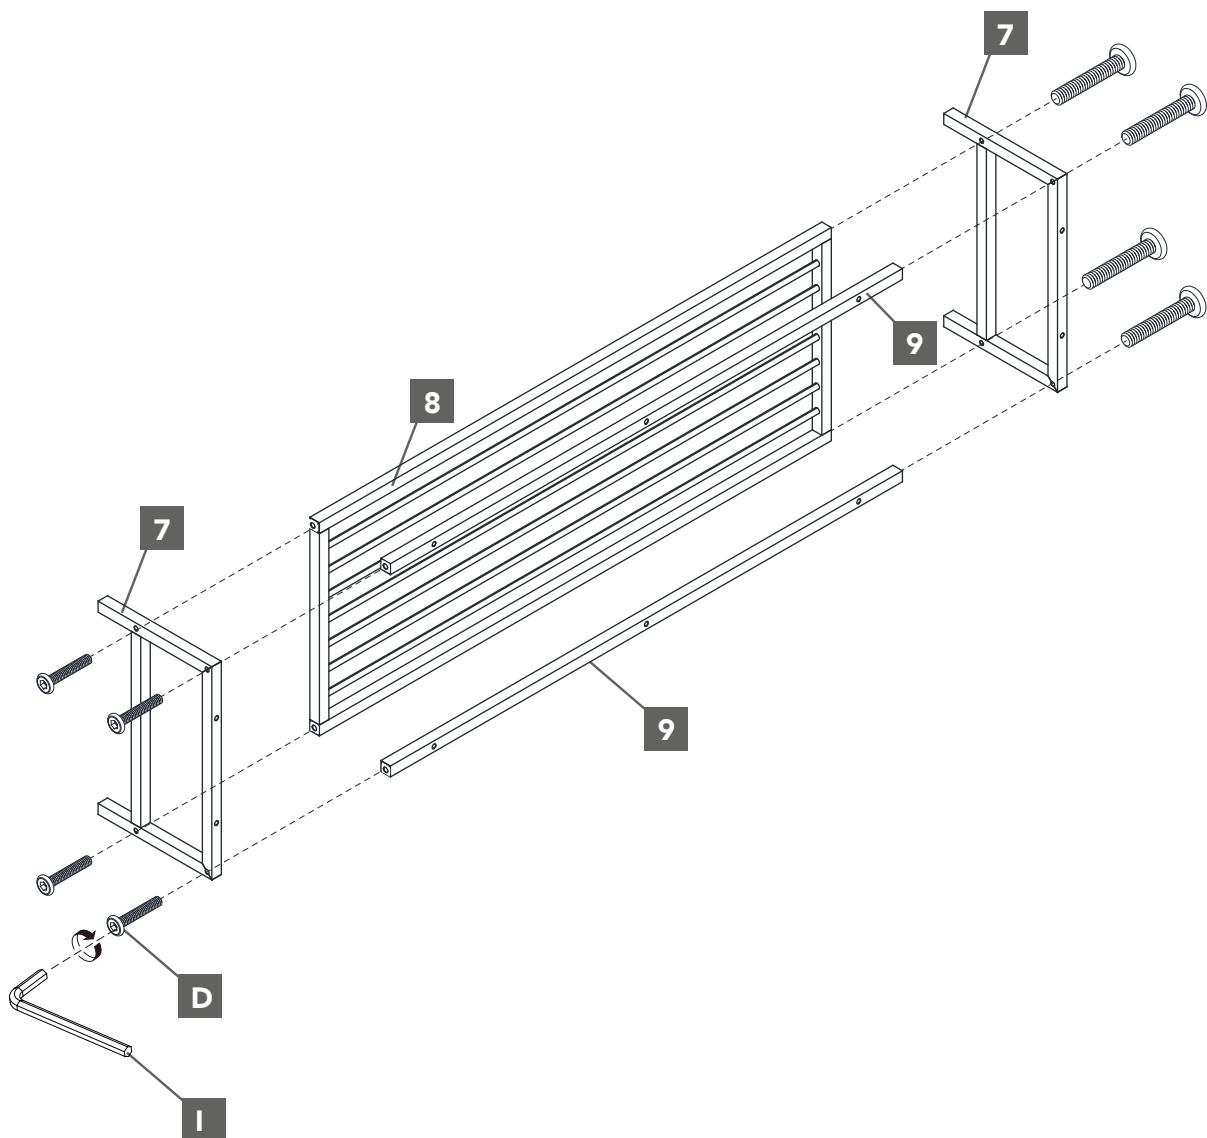


#### REMARQUE :


Ne serrez pas jusqu'à ce que toutes les vis aient été positionnées.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6

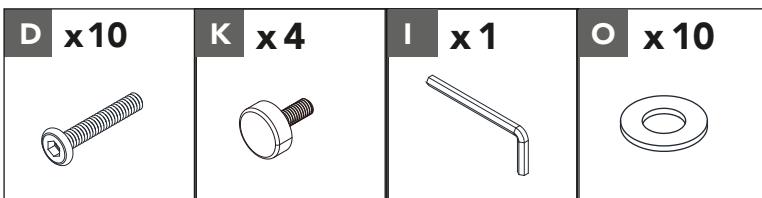

Alignez le cadre métallique assemblé avec les trous sur le panneau inférieur **4**. Fixez le tout avec 10 boulons **D** à 10 rondelles **O**. Utilisez la clé hexagonale **I** pour serrer les boulons. Fixez les 4 pieds de nivellation **K** aux extrémités des pattes métalliques **7**.

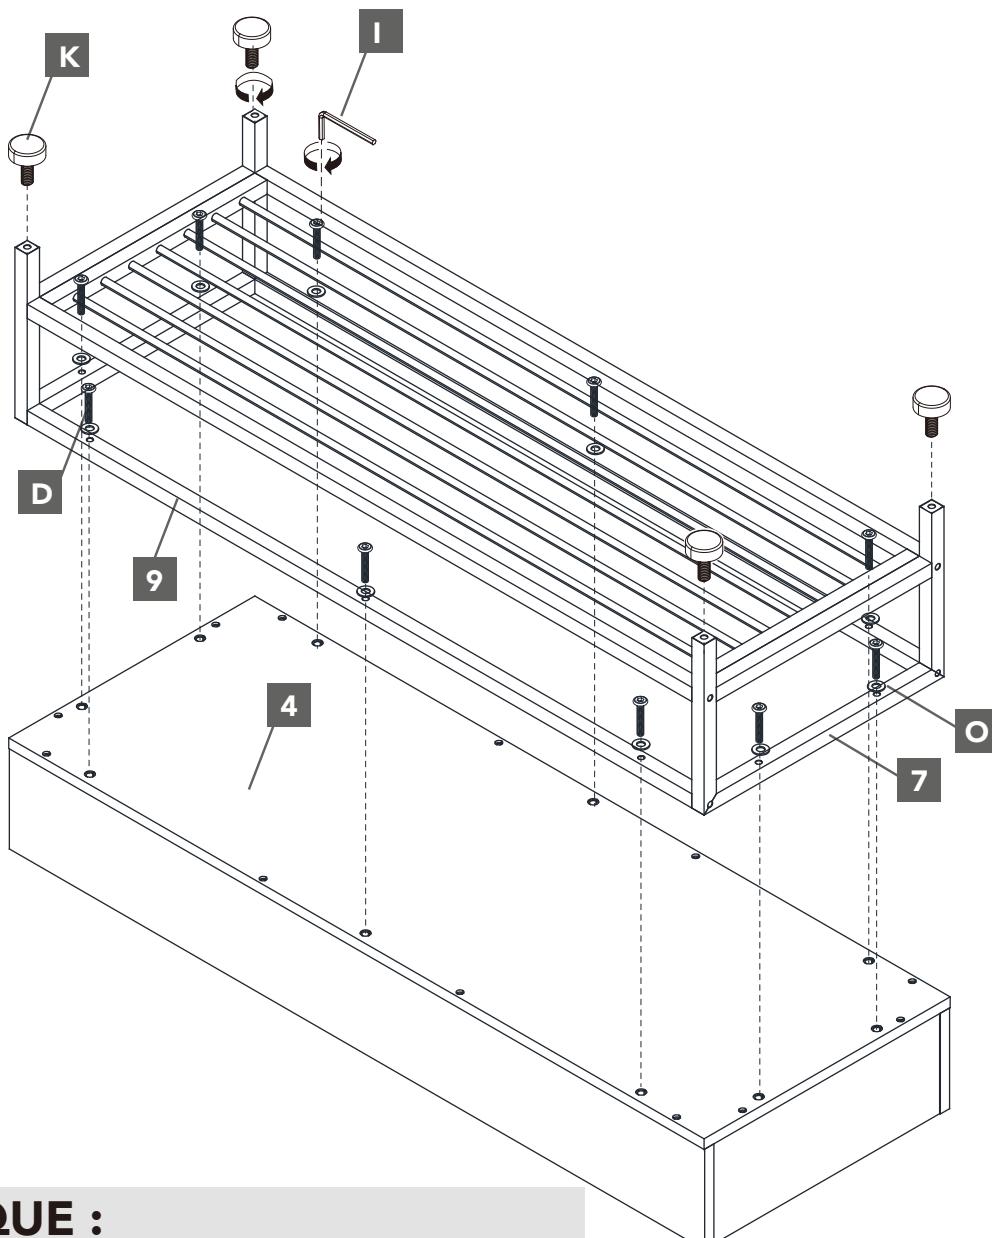


#### REMARQUE :


Ne serrez pas jusqu'à ce que toutes les vis aient été positionnées.

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 7

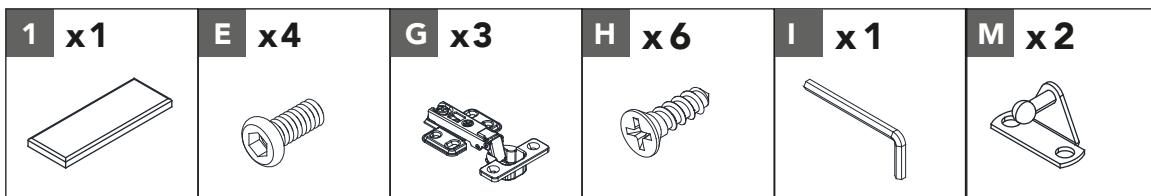


Alignez 3 charnières **G** avec les trous sur le panneau de siège **1**. Fixez le tout avec 6 vis **H**. Fixez 2 connecteurs à vérin à gaz **M** au panneau de siège **1** au moyen de 4 boulons **E**. Serrez le tout avec la clé hexagonale **I**.

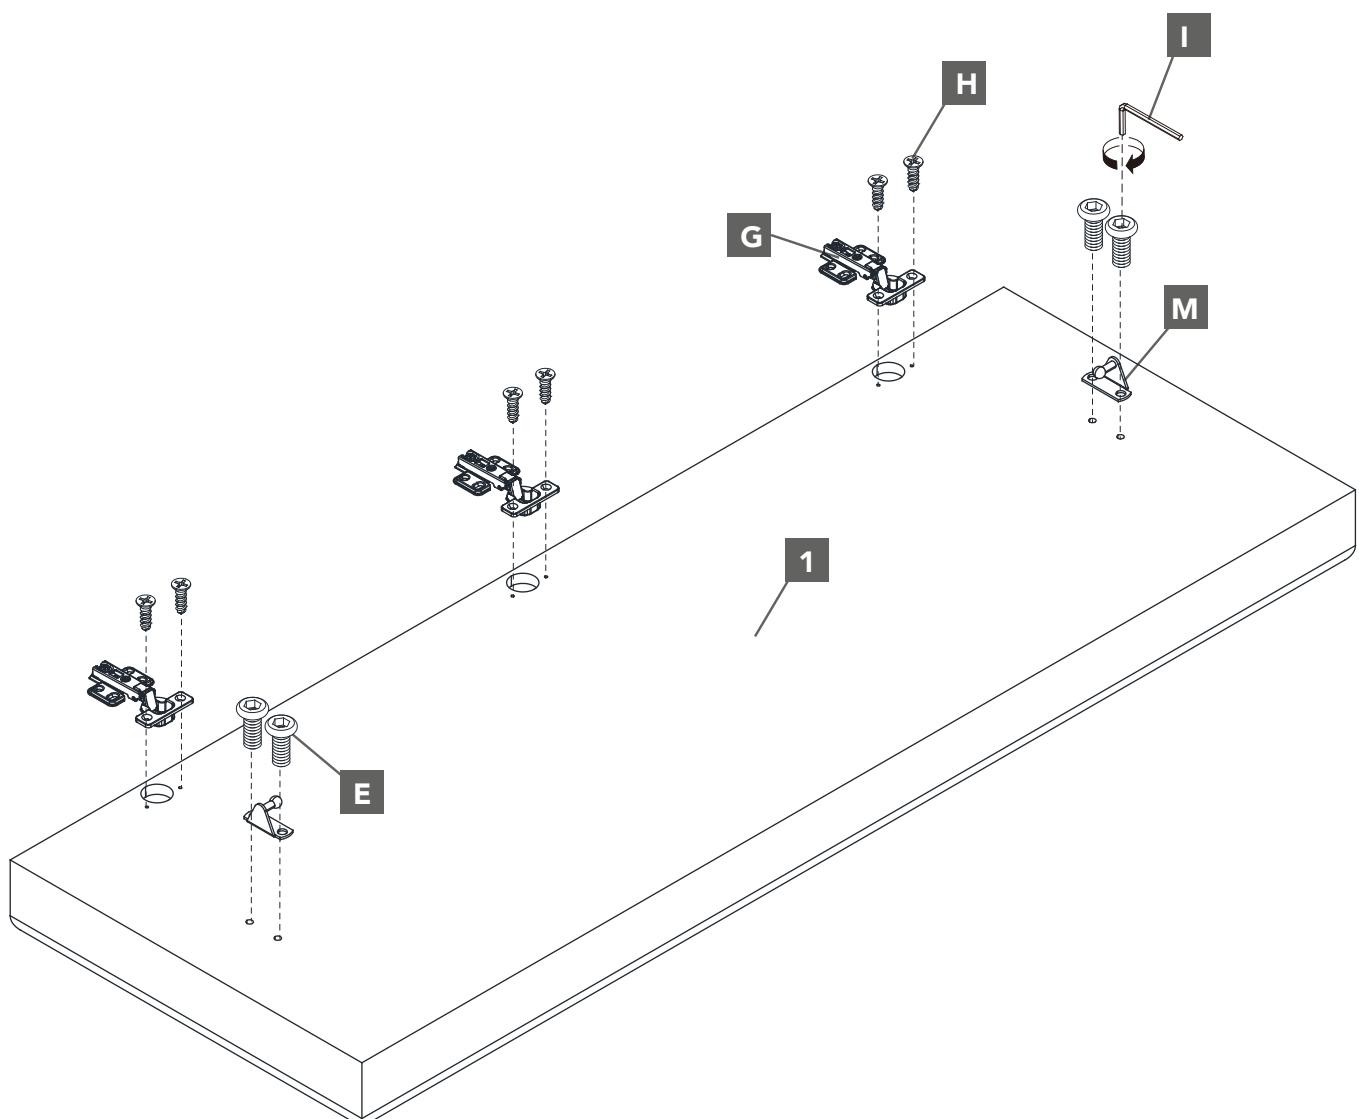


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 8

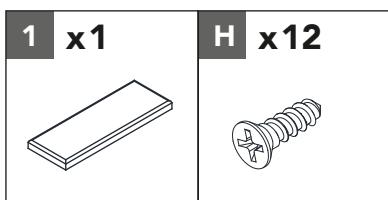


Alignez 3 charnières **G** avec les trous sur le panneau arrière **6**. Fixez le tout avec 12 vis **H**.


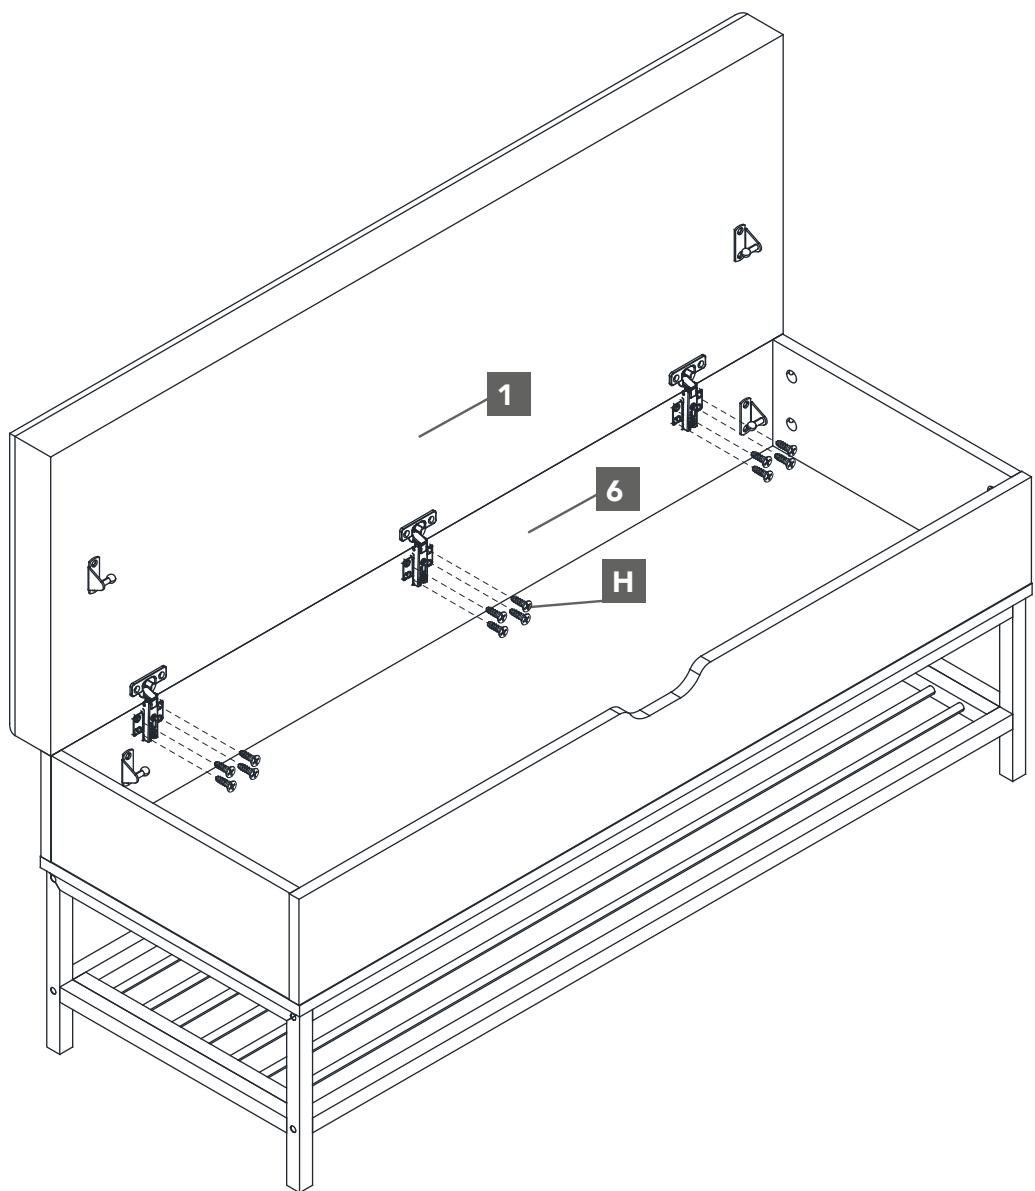


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 9

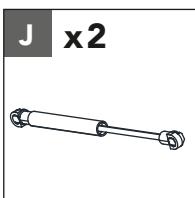


Fixez 2 compas de couvercle à vérin à gaz **J** dans les connecteurs à vérin à gaz **M**.

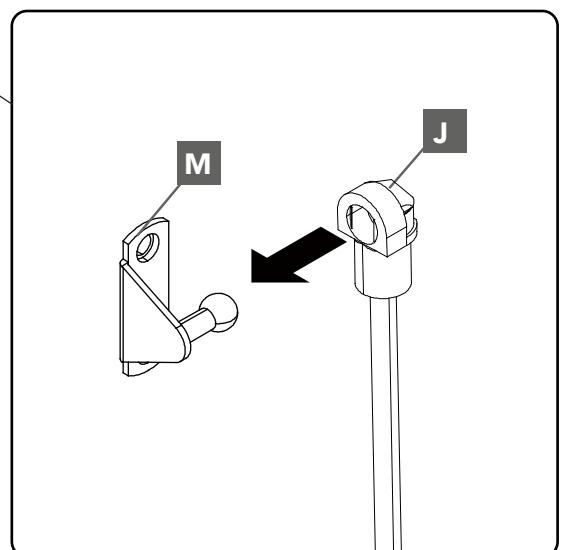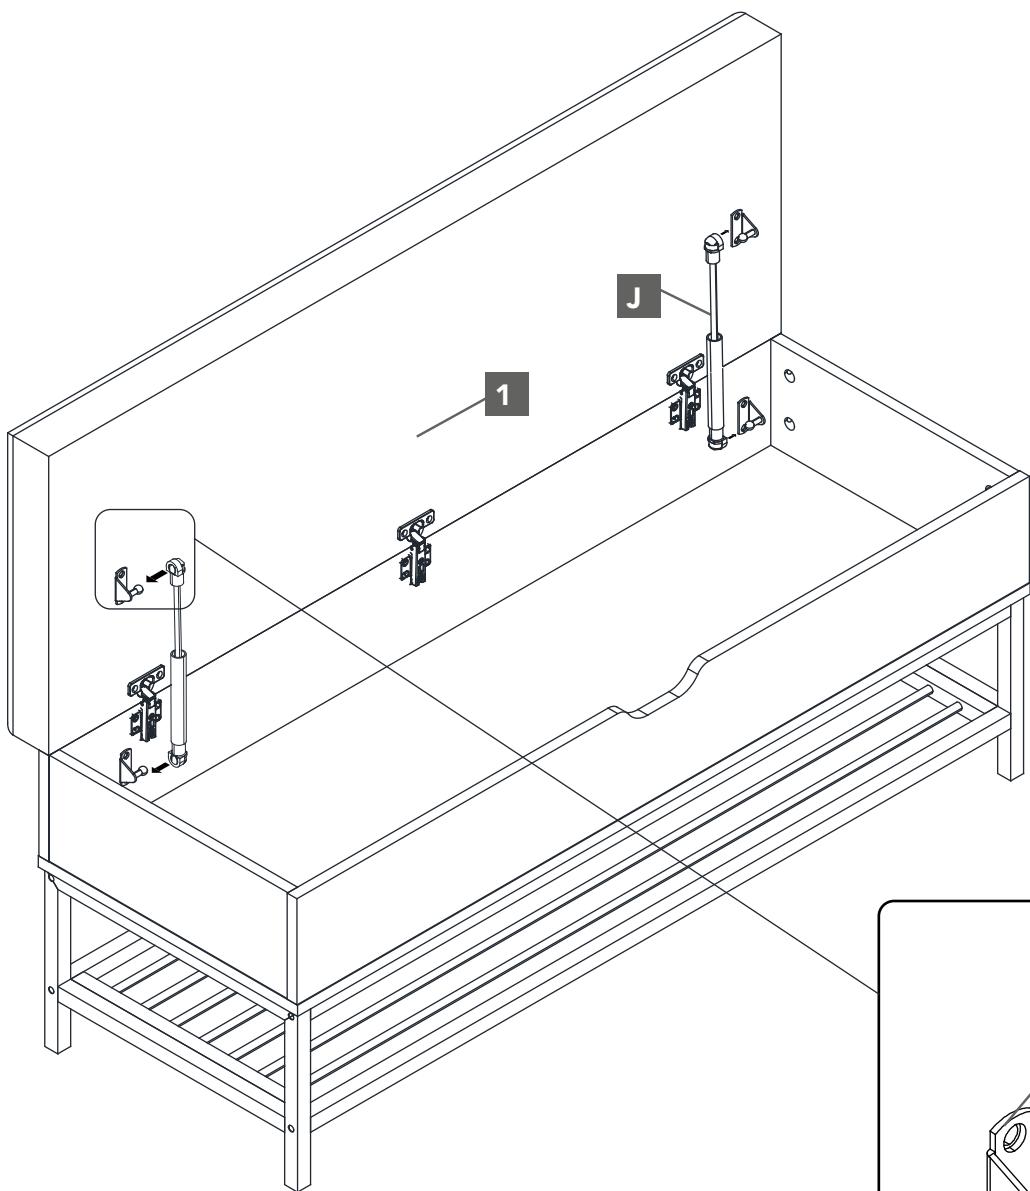

## FICHE TECHNIQUE

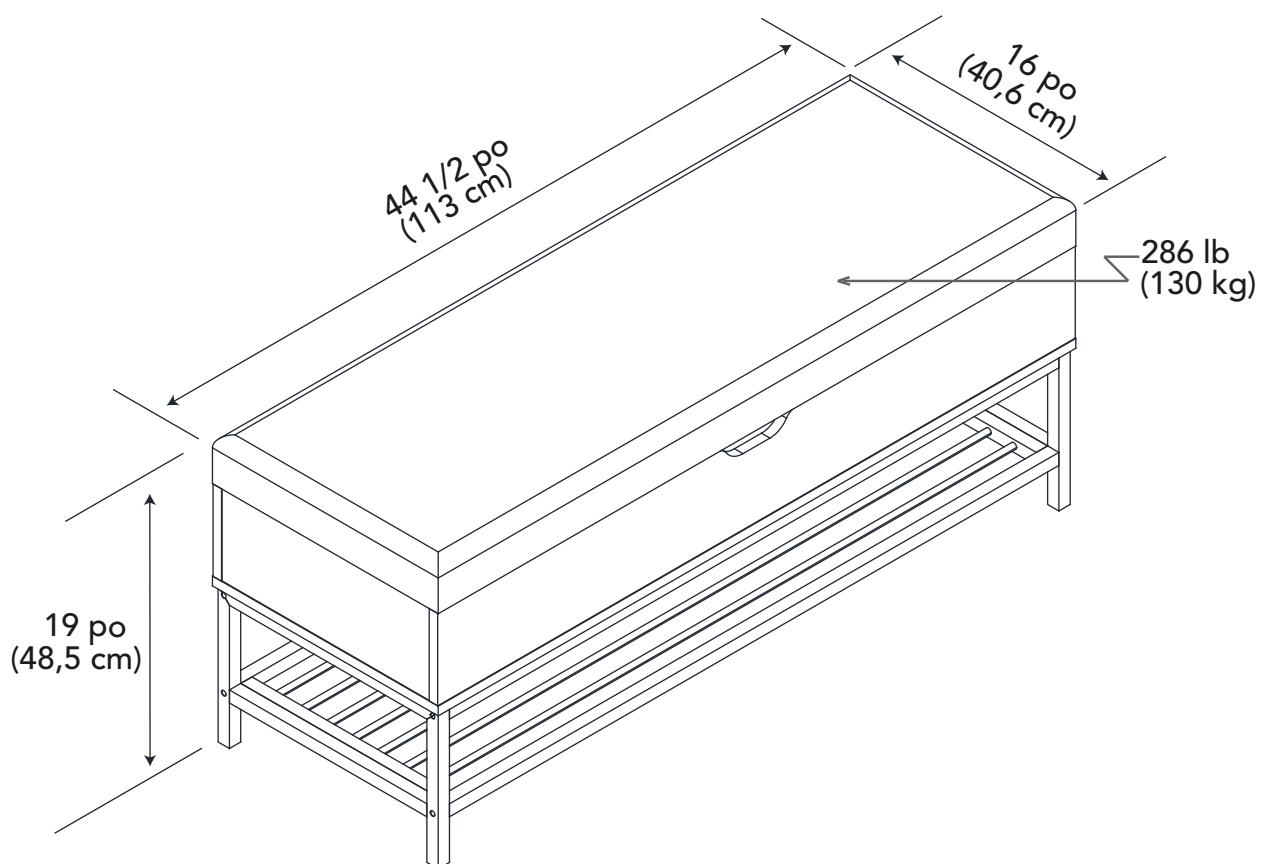

## FICHE TECHNIQUE

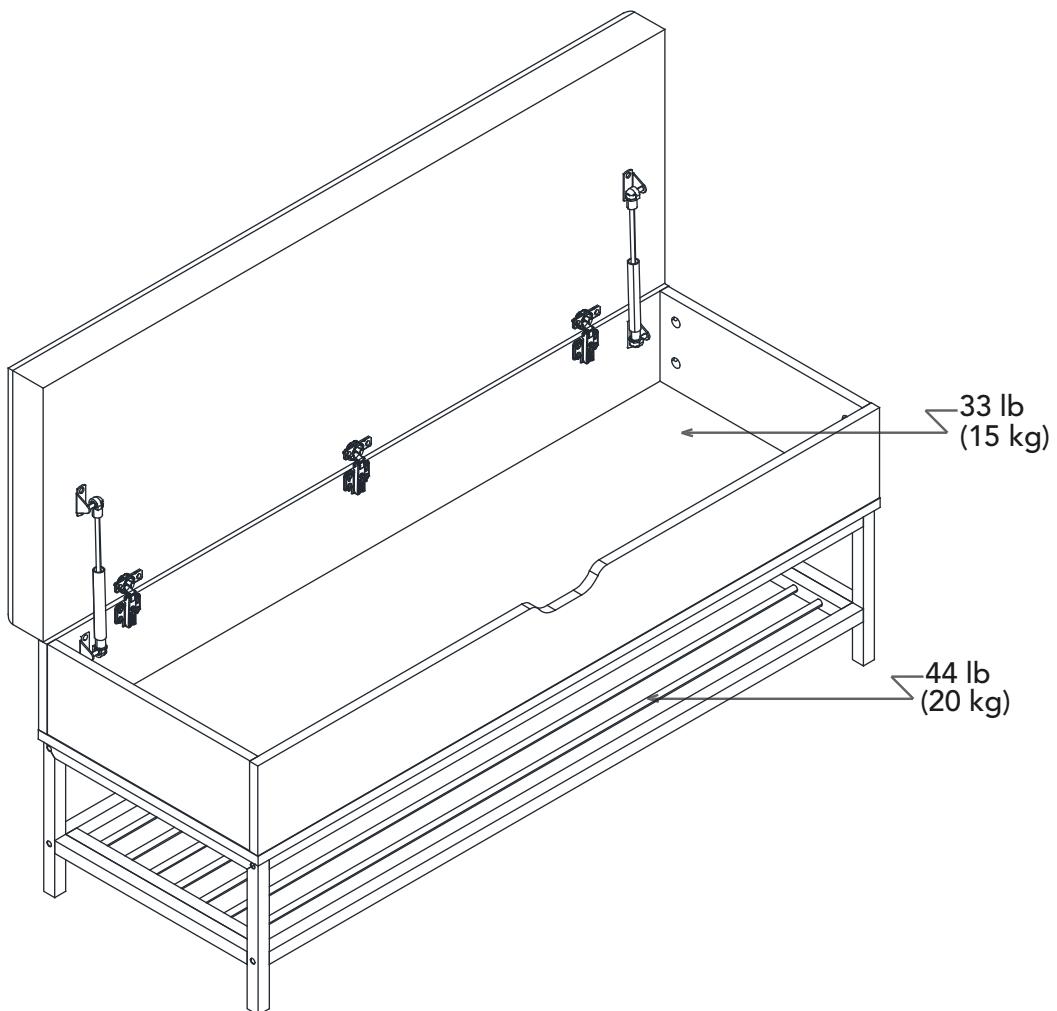

## FICHE TECHNIQUE

<b>DIMENSIONS (larg. x P. x H.)</b>	44 1/2 x 16 x 19 po 113 x 40,6 x 48,5 cm
<b>POIDS</b>	45 lb 3 oz 20,5 kg
<b>CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE</b>	
<b>SIÈGE</b>	286 lb 130 kg
<b>RANGEMENT</b>	33 lb 15 kg
<b>SUPPORT POUR SOULIERS</b>	44 lb 20 kg

## RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE




AVANT DE RETOURNER  
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

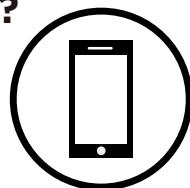

APPELEZ-NOUS,  
NOUS POUVONS  
VOUS AIDER

### ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Vérifiez tous les boulons et vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- 2 Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 3 Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 4 Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.
- 5 Essuyez cet article avec un chiffon humide.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN\*

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° DE MODÈLE : 168-0715-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

# CANVAS<sup>MC</sup>

INSPIRÉE DU CANADA

