


CANVAS^{MC}

ARMOIRE DE RANGEMENT WILLOWGROVE

N° DE MODÈLE : 168-0176-4

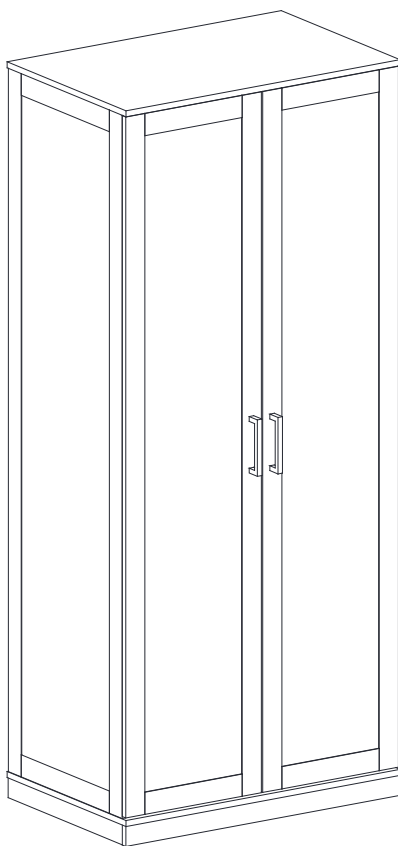

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Pour les chercheurs de tendances et les experts de design, **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration **qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.**

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre un style facile avec des produits qui sont faits pour la vie réelle et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse canadiantire.ca pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#MonStyleCANVAS**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**. Nous avons hâte de les voir!

TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	9
Guide étape par étape	10
Sangle anti-basculement	35
Ajuster la porte	37
Pieds de nivellement	38
Fiche technique	39
Entretien de votre article	40
Renseignements sur la garantie	41




AVERTISSEMENT! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de l'article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.
- En raison de la nature de l'acier, un revêtement de protection rayé pourrait entraîner l'oxydation de la surface (rouille). Ceci est un processus naturel. Afin de minimiser cette condition, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement afin d'éviter de griffer la peinture.


OUTILS REQUIS

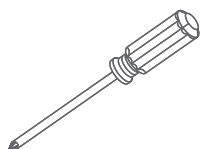

Tête cruciforme
(non fournie)

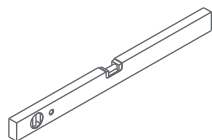


Niveau
(non fournie)




Maillet
(non fournie)



Perceuse électrique
(non fournie)



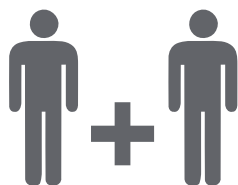






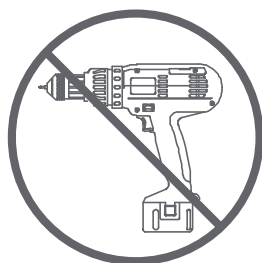


2 personnes



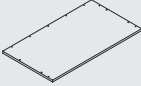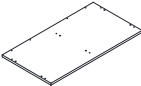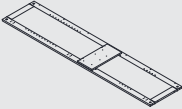


REMARQUE : Ne percez pas excessivement.
Faites attention de ne pas visser excessivement.

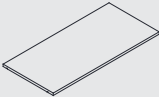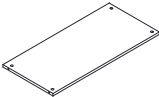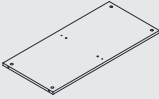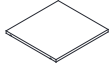
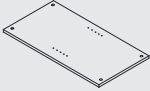
LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Panneau de gauche		1
4	Panneau droit		1
5	Panneau de dossier gauche		1
6	Panneau de dossier droit		1
7	Tablette réglable		2
8	Tablette fixe		1
9	Tablette fixe		1
10	Tablette réglable		2
11	Cloison de milieu		1
12	Ceinture avant		1
13	Ceinture de gauche		1


LISTE DES PIÈCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
14	Ceinture de droite		1
15	Ceinture arrière		1
16	Panneau avant du tiroir		1
17	Panneau gauche du tiroir		1
18	Panneau de droite du tiroir		1
19	Panneau arrière du tiroir		1
20	Fond de tiroir		1
21	Support de fond de tiroir		1
22	Panneau avant du tiroir		1
23	Panneau gauche du tiroir		1
24	Panneau de droite du tiroir		1
25	Panneau arrière du tiroir		1
26	Fond de tiroir		1

LISTE DES PIÈCES

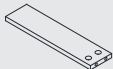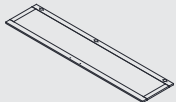RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
27	Support de fond de tiroir		1
28	Porte de gauche		1
29	Porte de droite		1

VUE ÉCLATÉE

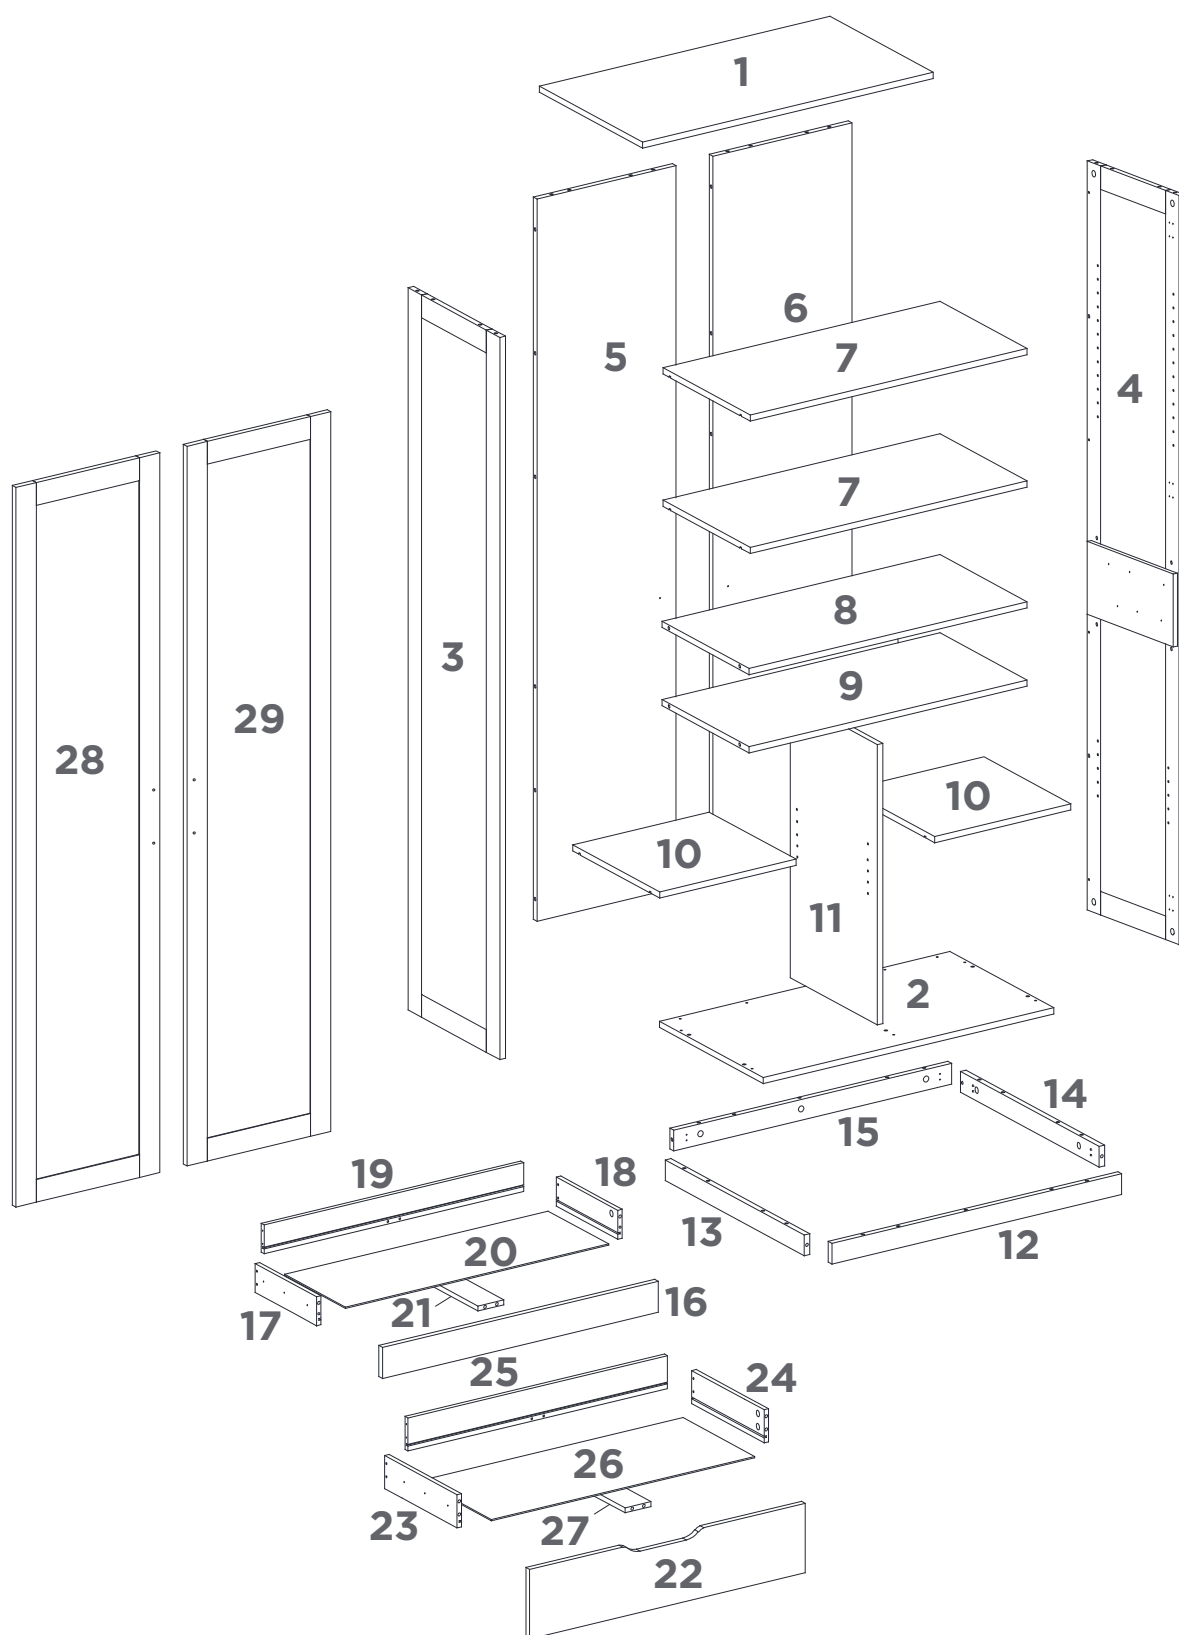

LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
A	Came		48
B	Boulon à came		56
C	Goujon de bois		39
D	Charnière		6
E	Vis ø4 x 14 mm		36
F	Poignée		2
G	Boulon ø4 x 22 mm		4
H	Butoirs de porte		4
I	Glissières de 10 po		2
J	Glissières de 12 po		2
K	Clé hexagonale		1
L	Vis ø3,5 x 12 mm		40
M	Came		10


LISTE DU MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION	QUANTITÉ
N	Vis ø4 x 38 mm		12
O	Goujon de bois ø5,8 x 30 mm		2
P	Autocollant		44
Q	Pied de nivellement		4
R	Taquet		16
S	Vis ø4 x 55 mm		2
T	Vis ø4 x 18 mm		2
U	Support en métal		4
V	Boulon		2
W	Sangle en nylon		2
X	Vis ø4 x 50 mm		2
Y	Boulon à came		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT COMPRISES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

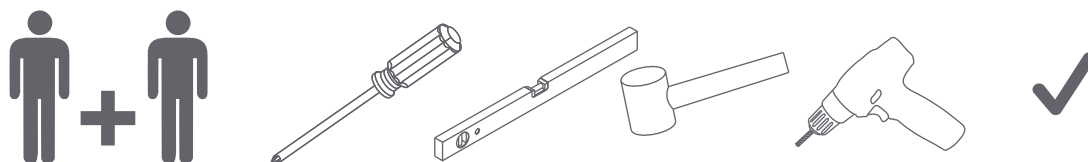

ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

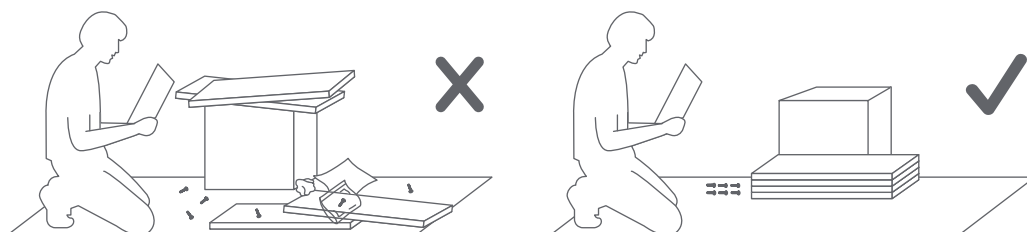


RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.




LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).

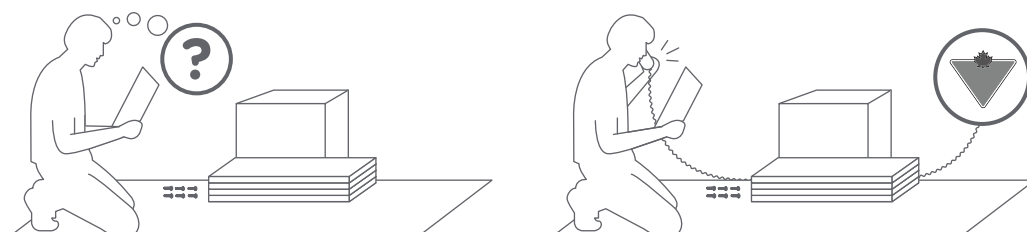


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1

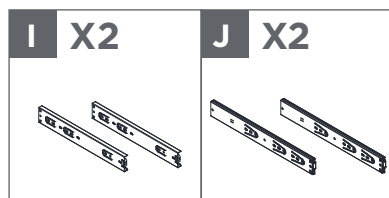
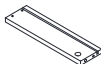
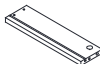
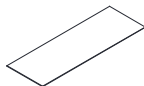

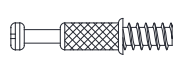





Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage. Après séparation, mettez-les de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin pour l'assemblage.

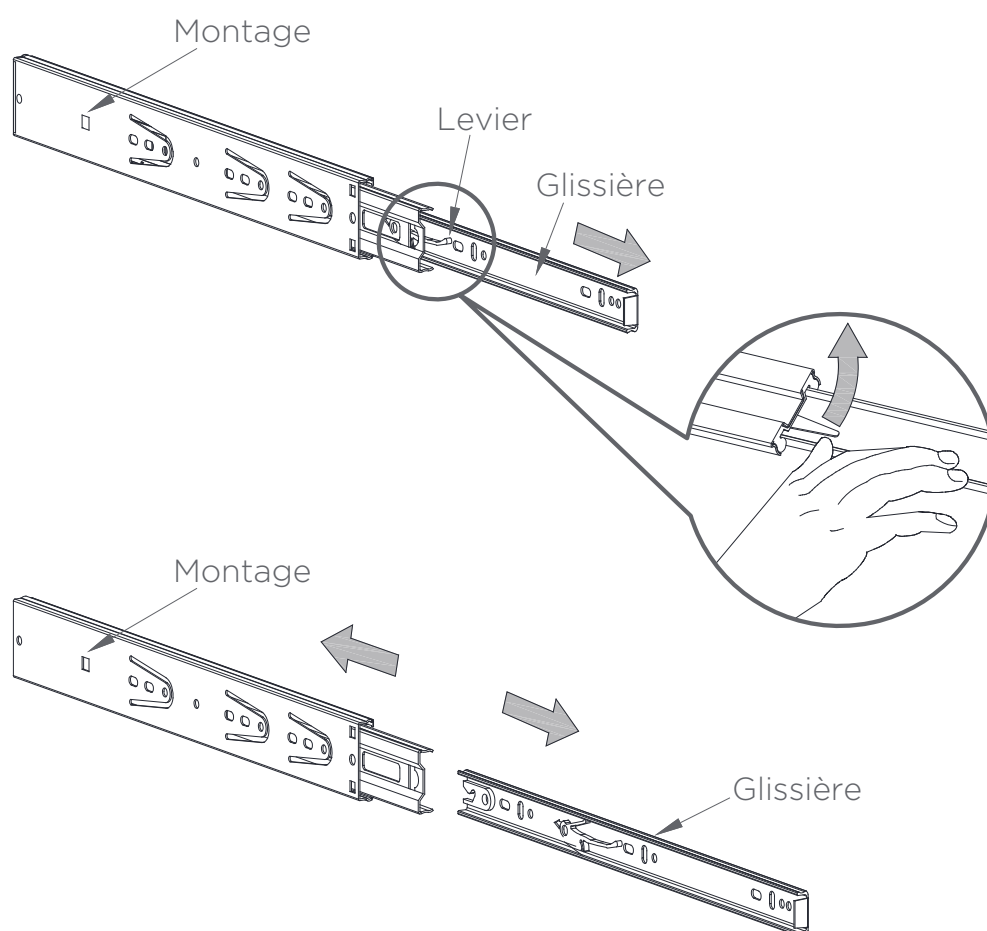Poussez le levier vers le haut, puis retirez la glissière.




ÉTAPE 2

16 X1	17 X1	18 X1	20 X1	21 X1	B X4	M X4
						
O X2	P X2					
						



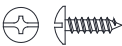

Fixez quatre boulons à came **B** au panneau avant du tiroir **16**. Ne serrez pas excessivement. Insérez deux goujons de bois **C** au panneau de gauche du tiroir **17** et panneau droit du tiroir **18**.

Fixez le panneau gauche du tiroir **17**, le panneau droit du tiroir **18** et le support de fond de tiroir **21** au panneau avant du tiroir **16** au moyen de quatre cames **M**. Serrez les cames **M**. Couvrez les cames **M** au moyen de quatre autocollants en papier **P** sur le panneau de tiroir de gauche **17** et sur le panneau de tiroir de droite **18**.

Insérez le fond du tiroir **20** comme montré.

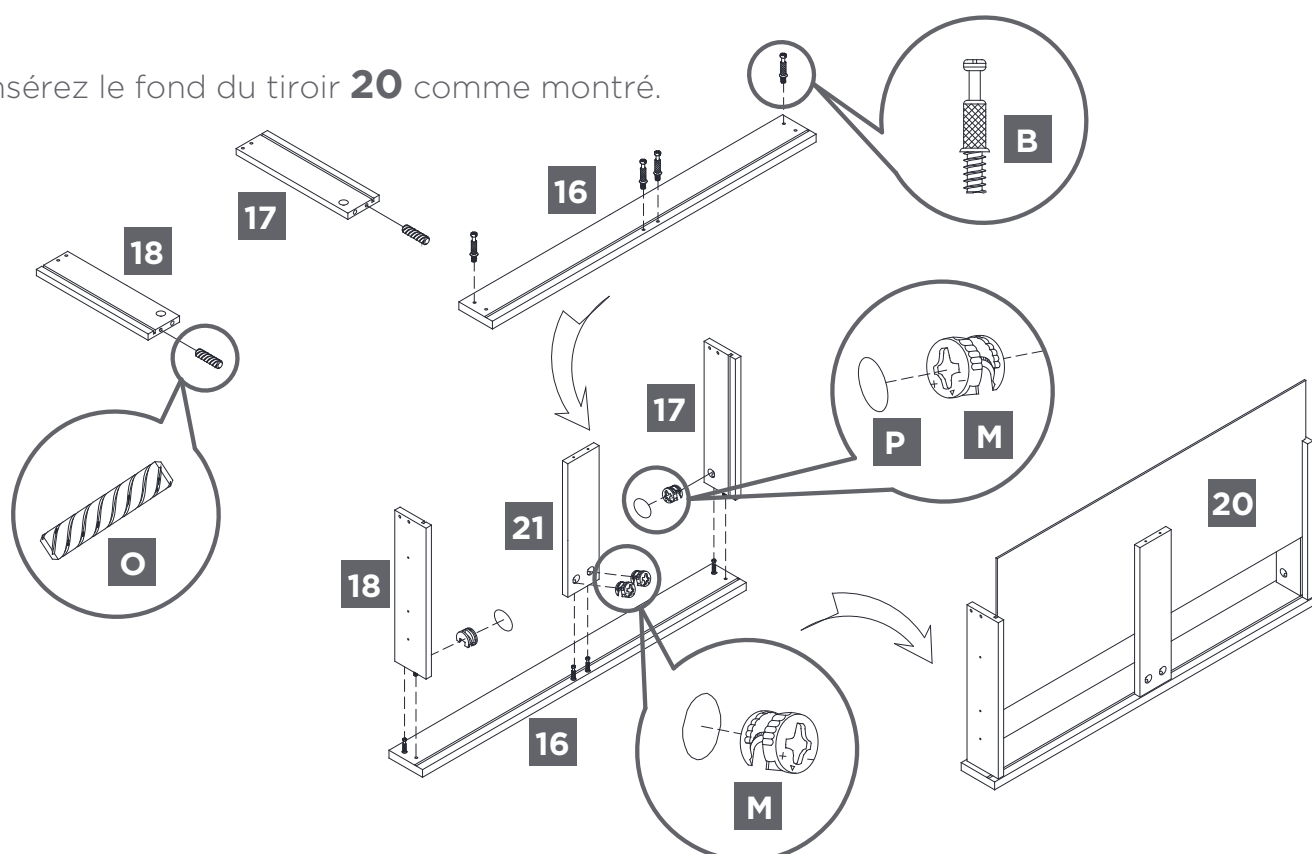


ÉTAPE 3


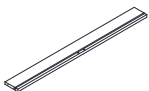

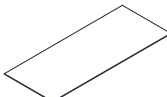
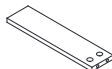



19 X1	I X2	L X6	N X6
			

Fixez le panneau arrière du tiroir **19** au panneau de gauche du tiroir **17**, au panneau droit du tiroir **18** et au support de fond de tiroir **21** au moyen de six vis **N**.

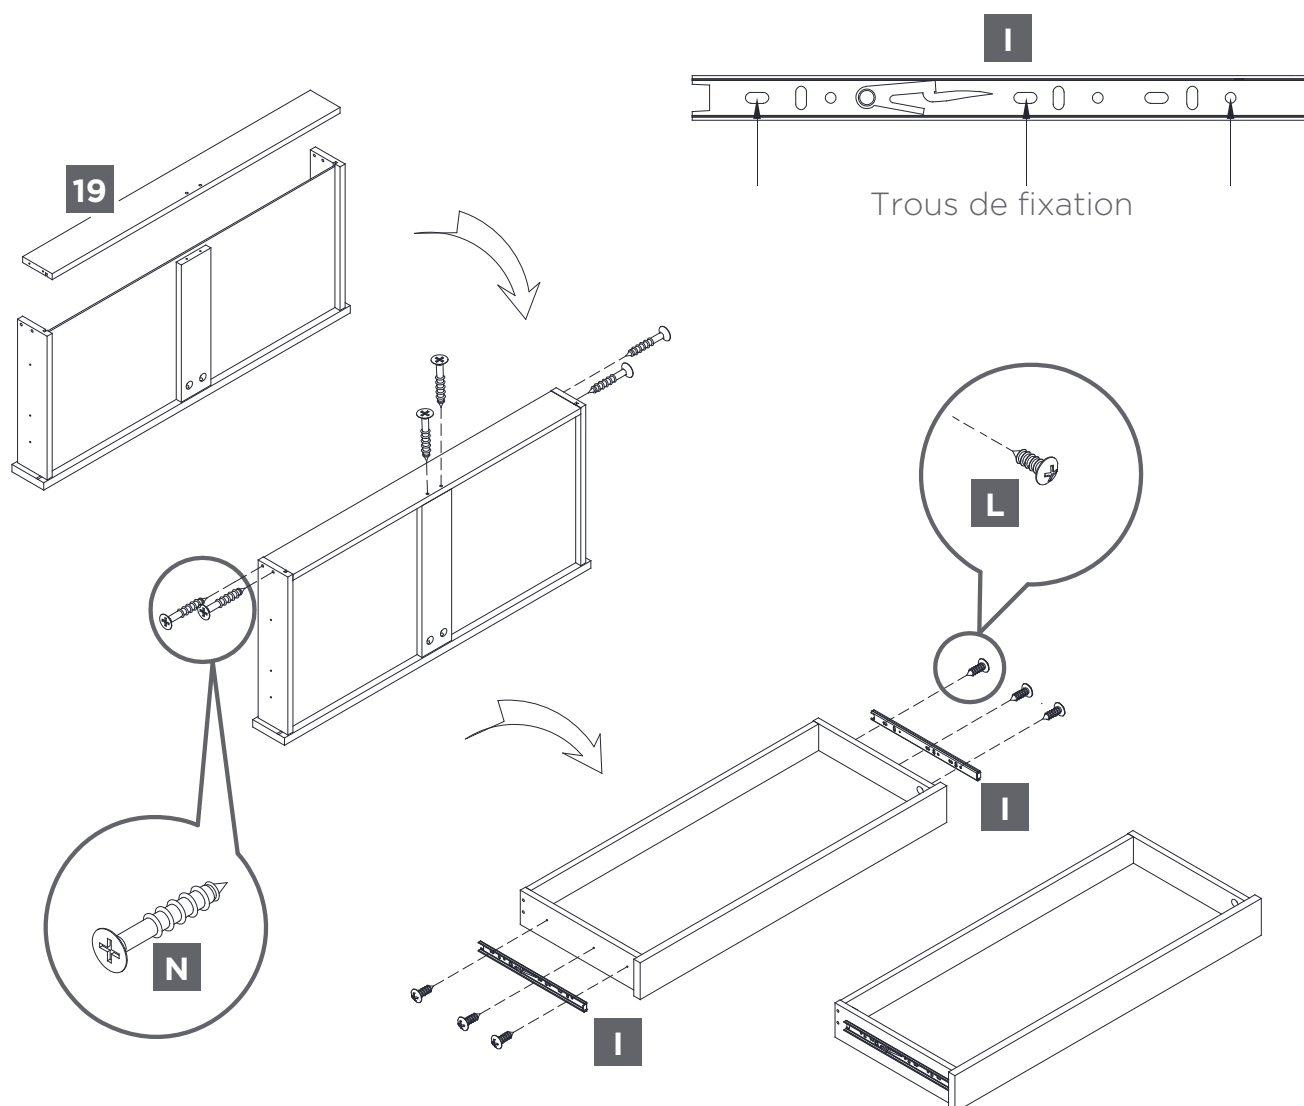Fixez deux glissières de 10 po **I** au panneau de gauche du tiroir **17**, au panneau droit du tiroir **18** au moyen de trois vis **L** pour chaque glissière.

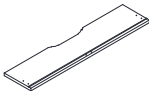


ÉTAPE 4

22 X1	23 X1	24 X1	26 X1	27 X1	B X6	M X6
						
P X4						
						



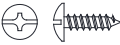
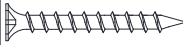
Fixez six grands boulons à came **B** au panneau avant du tiroir **22**. Ne serrez pas excessivement.

Fixez le panneau gauche du tiroir **23**, le panneau droit du tiroir **24** et le support de fond de tiroir **27** au panneau avant du tiroir **22** au moyen de six comes **M**. Serrez les comes **M**. Couvrez les comes **M** au moyen de quatre autocollants en papier **P** sur le panneau de tiroir de gauche **23** et sur le panneau de tiroir de droite **24**.

Insérez le fond du tiroir **26** comme montré.

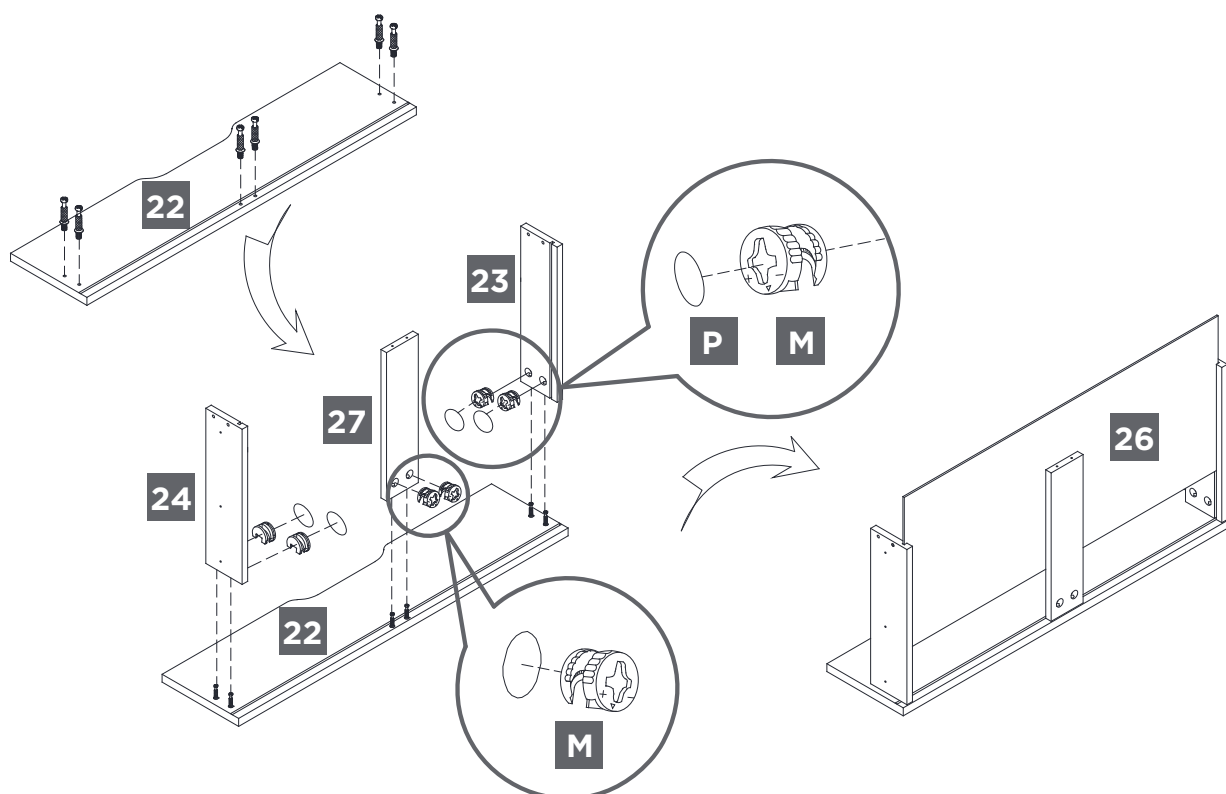


ÉTAPE 5

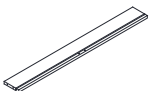
25 X1	J X2	L X6	N X6
			

Fixez le panneau arrière du tiroir **25** au panneau de gauche du tiroir **23**, au panneau droit du tiroir **24** et au support de fond de tiroir **27** au moyen de six vis **N**.

Fixez deux glissières de 12 po **J** au panneau de gauche du tiroir **23**, au panneau droit du tiroir **24** au moyen de trois vis **L** pour chaque glissière.

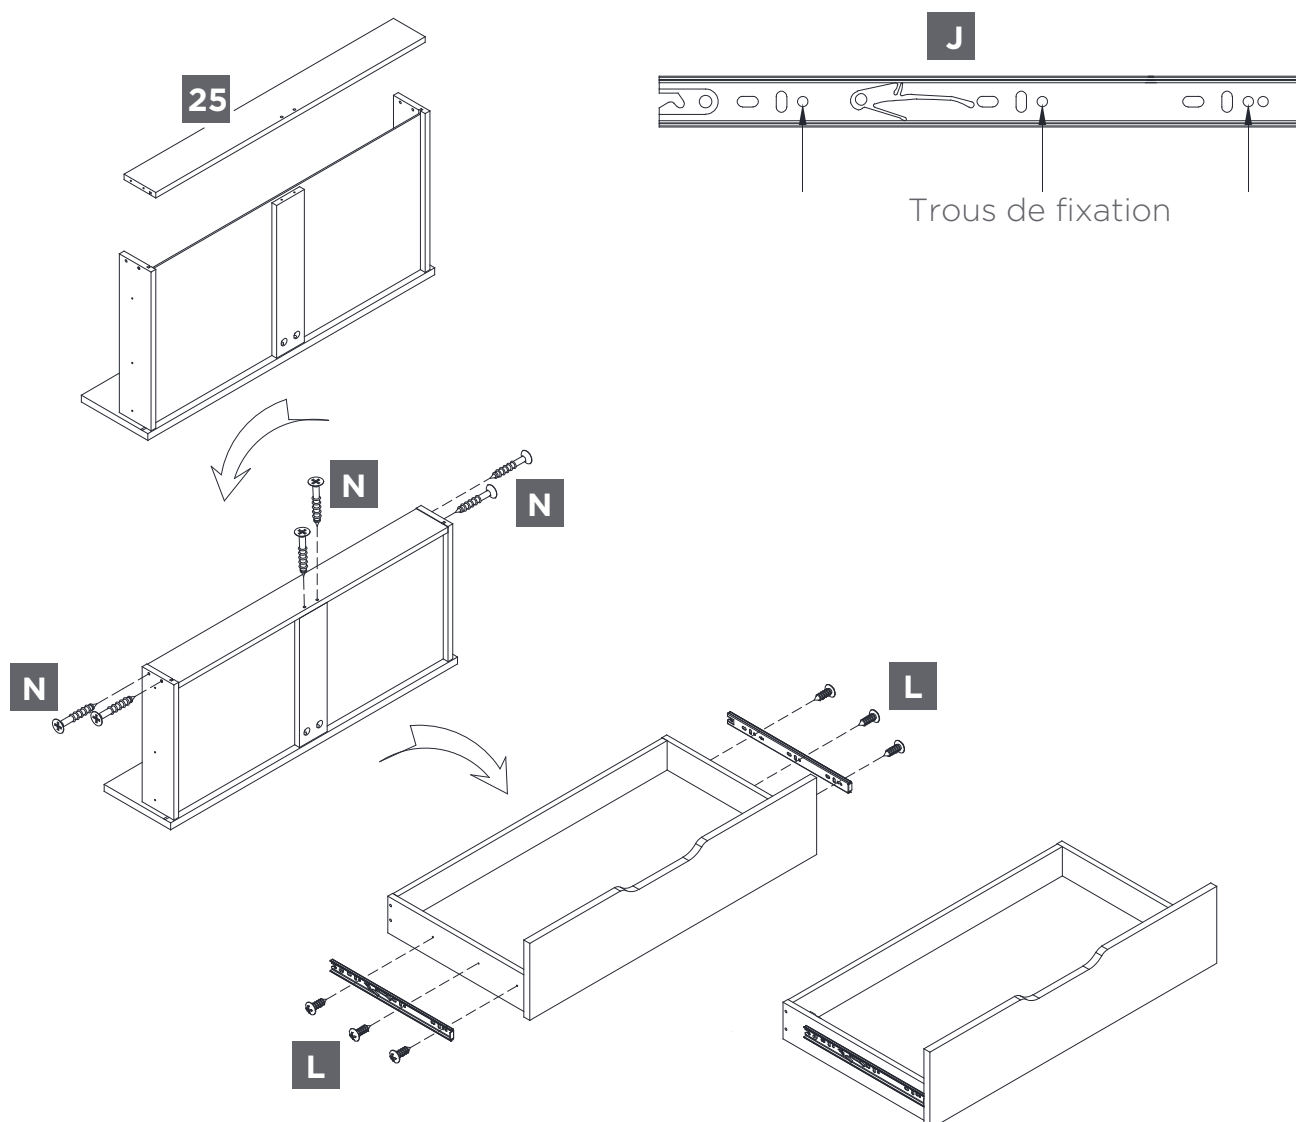


ÉTAPE 6

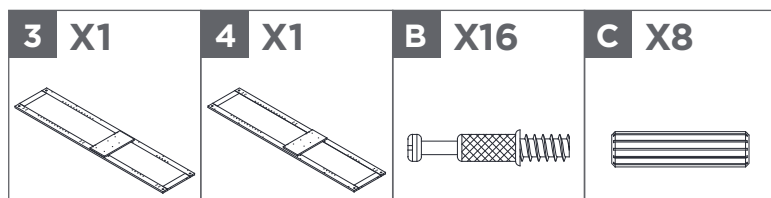


Insérez 16 boulons à came **B** dans le panneau de gauche **3** et le panneau de droite **4**.
Ne serrez pas excessivement.

Insérez huit goujons de bois **C** au panneau de gauche **3** et panneau droit **4**.

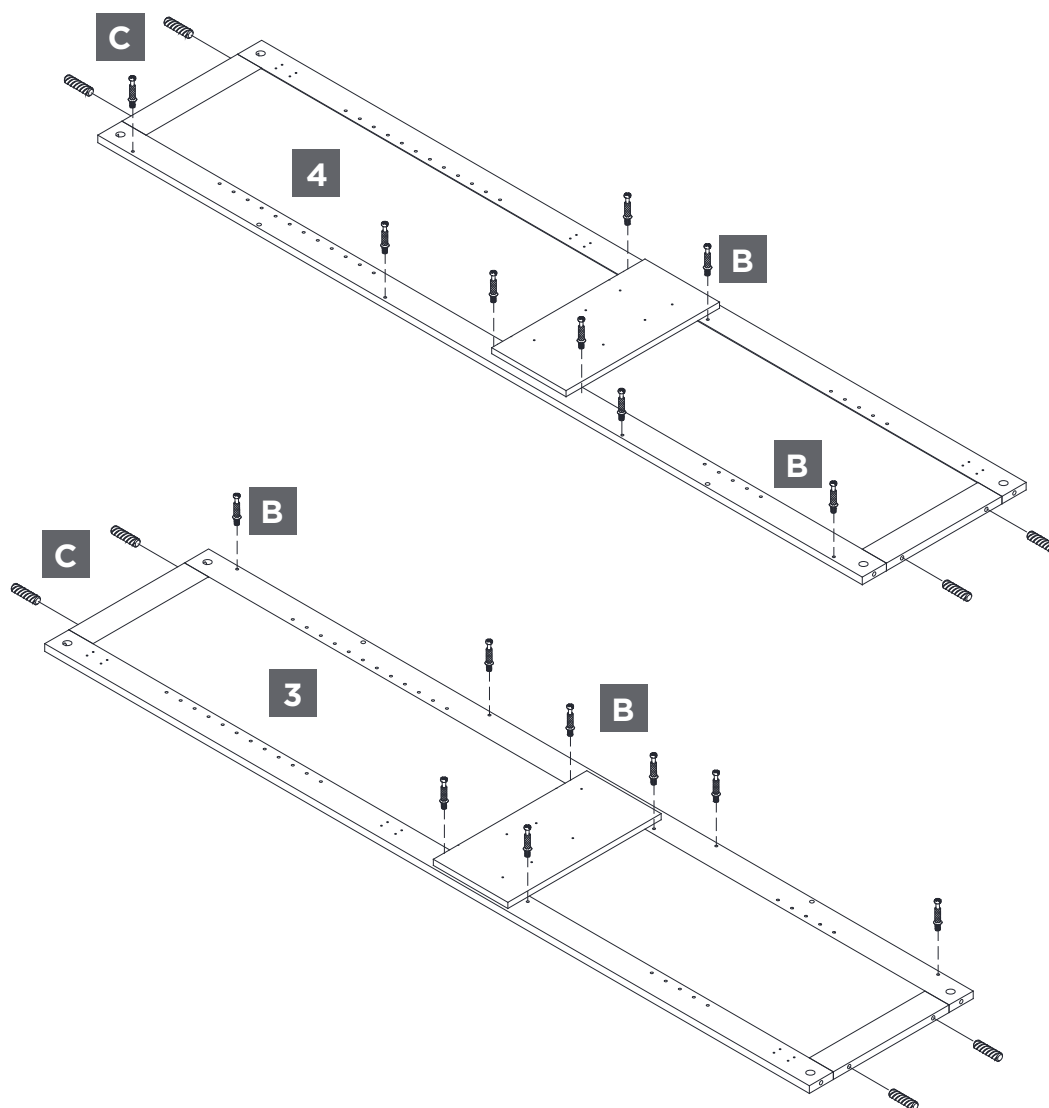

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


ÉTAPE 7

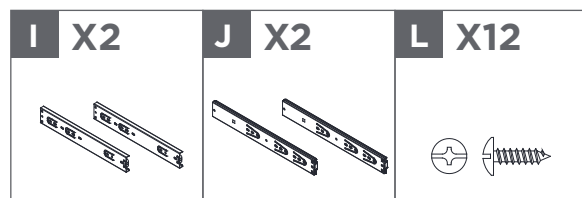


Fixez deux glissières de 10 po **I** et deux glissières de 12 po **J** au panneau de gauche **3**, au panneau droit **4** au moyen de trois vis **L** pour chaque glissière.

Assurez-vous que l'extrémité ouverte de la glissière et le rouleau coulissant sont orientés dans la même direction.


Boutons de réinitialisation de glissière en plastique
Tirer vers le bas

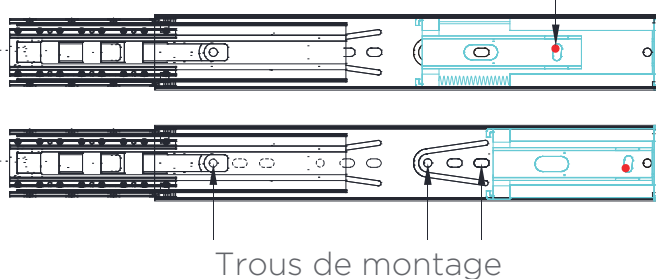




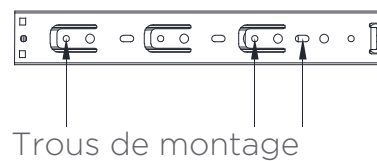


J

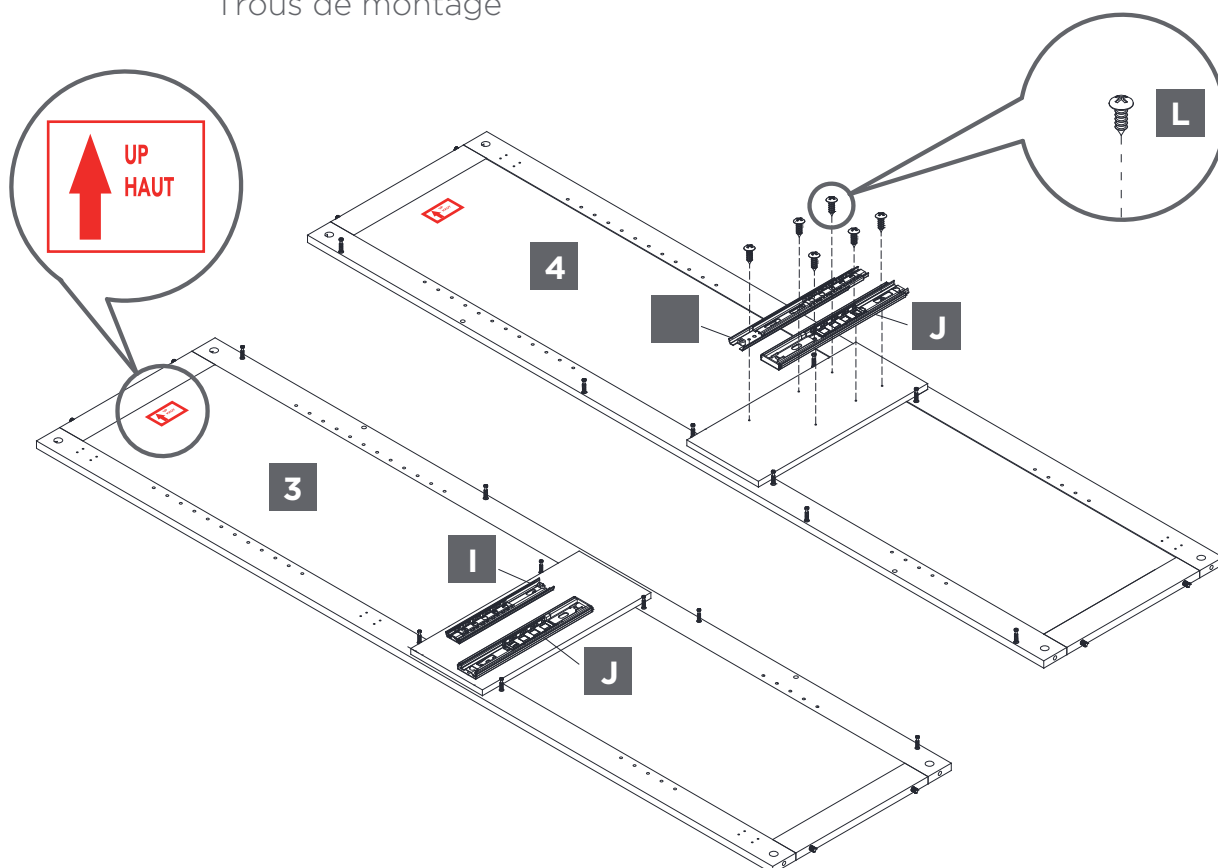

I

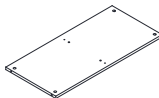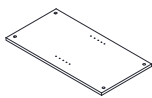


ÉTAPE 8

5 X1	6 X1	9 X1	11 X1	B X2	C X19
					





Fixez deux boulons à came **B** à la tablette fixe **9**. Ne serrez pas excessivement.

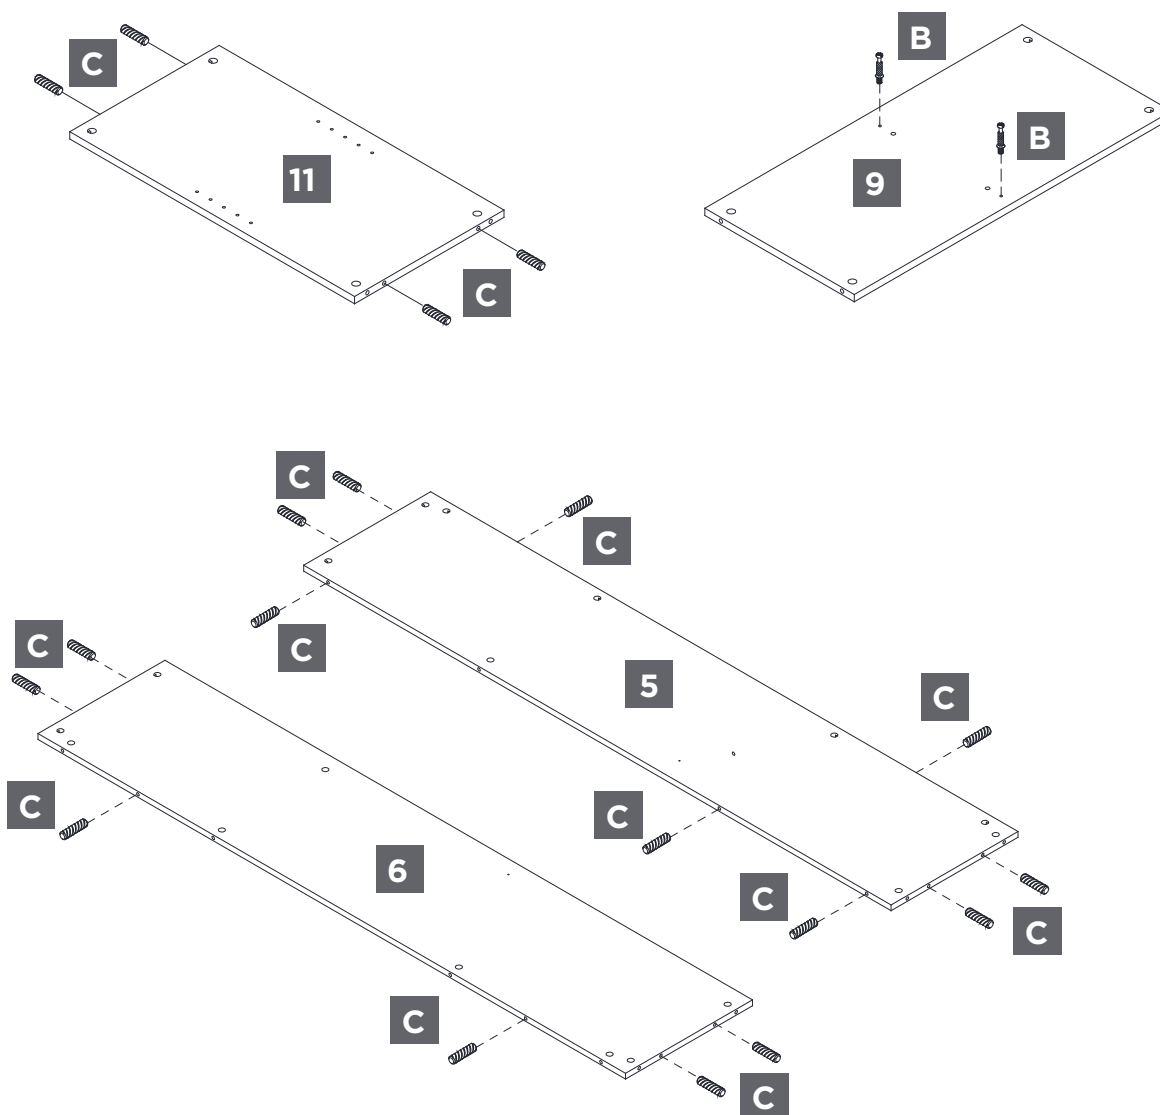Insérez 19 goujons de bois **C** dans le panneau arrière de gauche **5**, le panneau arrière de droite **6** et le panneau de partition de milieu **11**.





GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

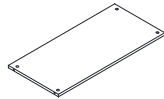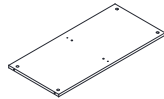ÉTAPE 9




8 X1	9 X1	A X4	P X2
			

Fixez la tablette fixe **8** au panneau de gauche **3** au moyen de deux cames **A**. Serrez les cames **A**.

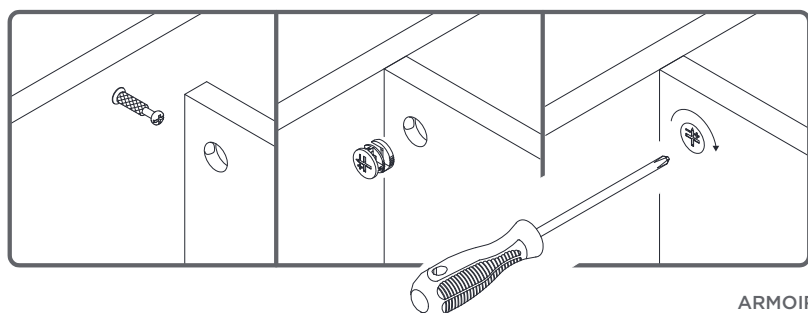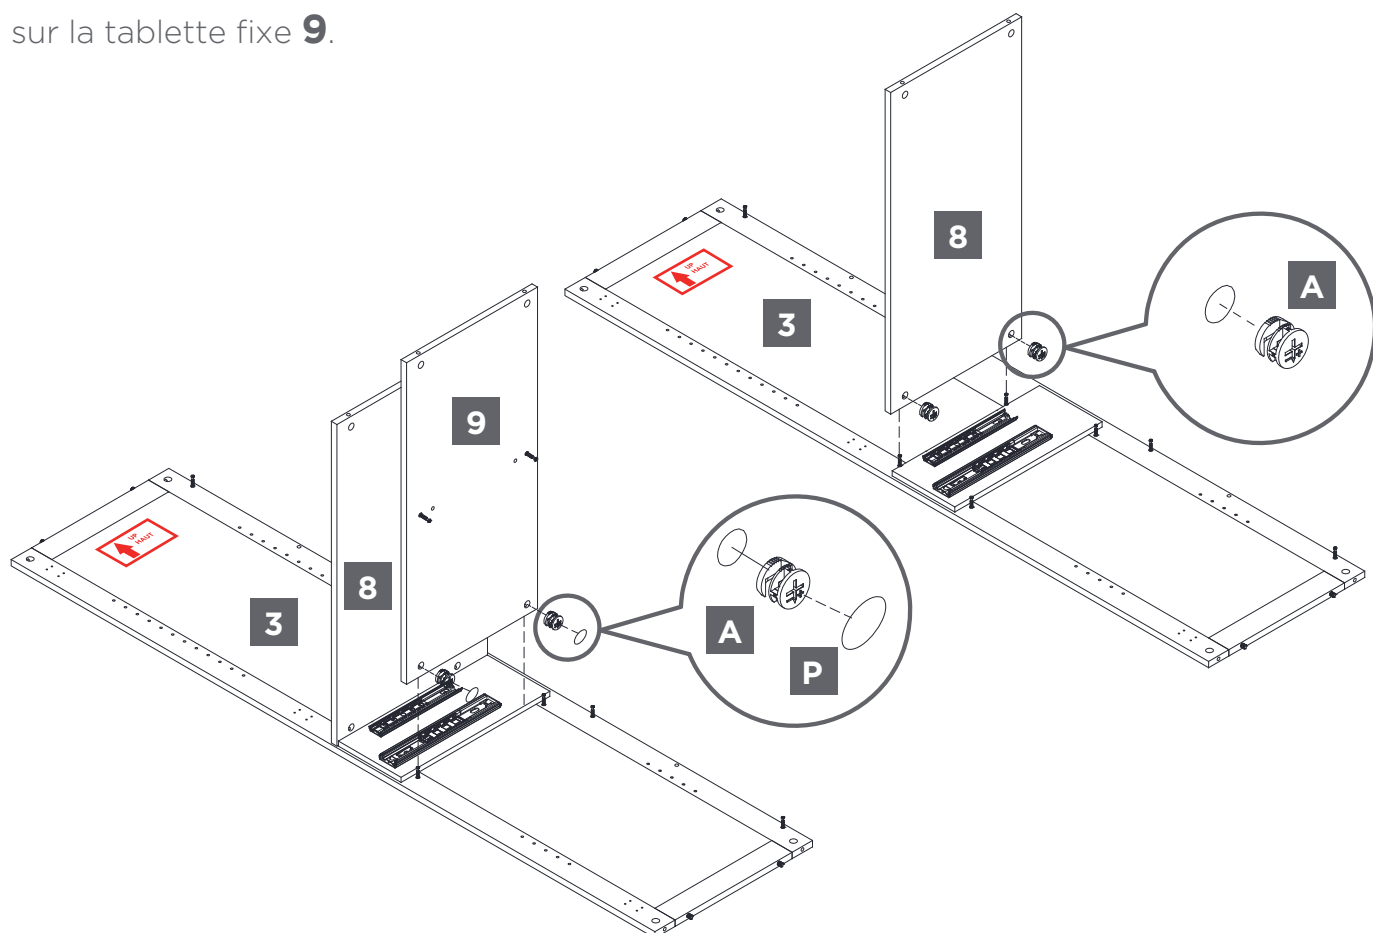Fixez la tablette fixe **9** au panneau de gauche **3** au moyen de deux cames **A**. Serrez les cames **A**, puis couvrez les cames **A** au moyen de deux autocollants en papier **P** sur la tablette fixe **9**.




ÉTAPE 10

A X4	X X1	Y X1
		


Fixez le panneau arrière de gauche **5** au panneau de gauche **3** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

Fixez le panneau arrière de gauche **5** à la tablette fixe **9** au moyen de vis **X**.


Insérez le boulon à came **Y** au panneau arrière gauche **5**.

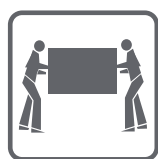

SOULEVEZ À PLUSIEURS
NE SOULEVEZ PAS SEUL

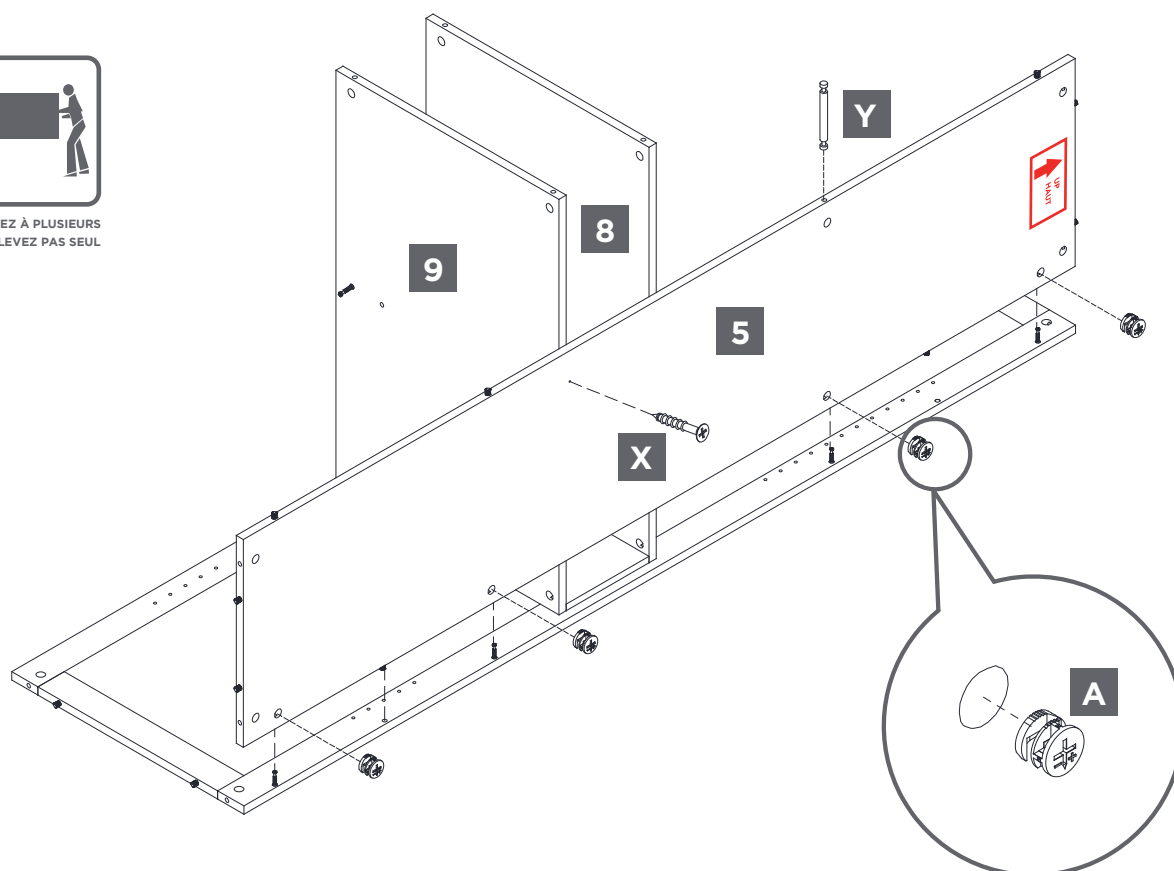

ÉTAPE 11

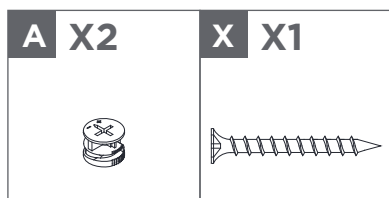


Fixez le panneau arrière de droite **6** au panneau arrière de gauche **5** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.




Fixez le panneau arrière de droite **6** à la tablette fixe **9** au moyen de vis **X**.

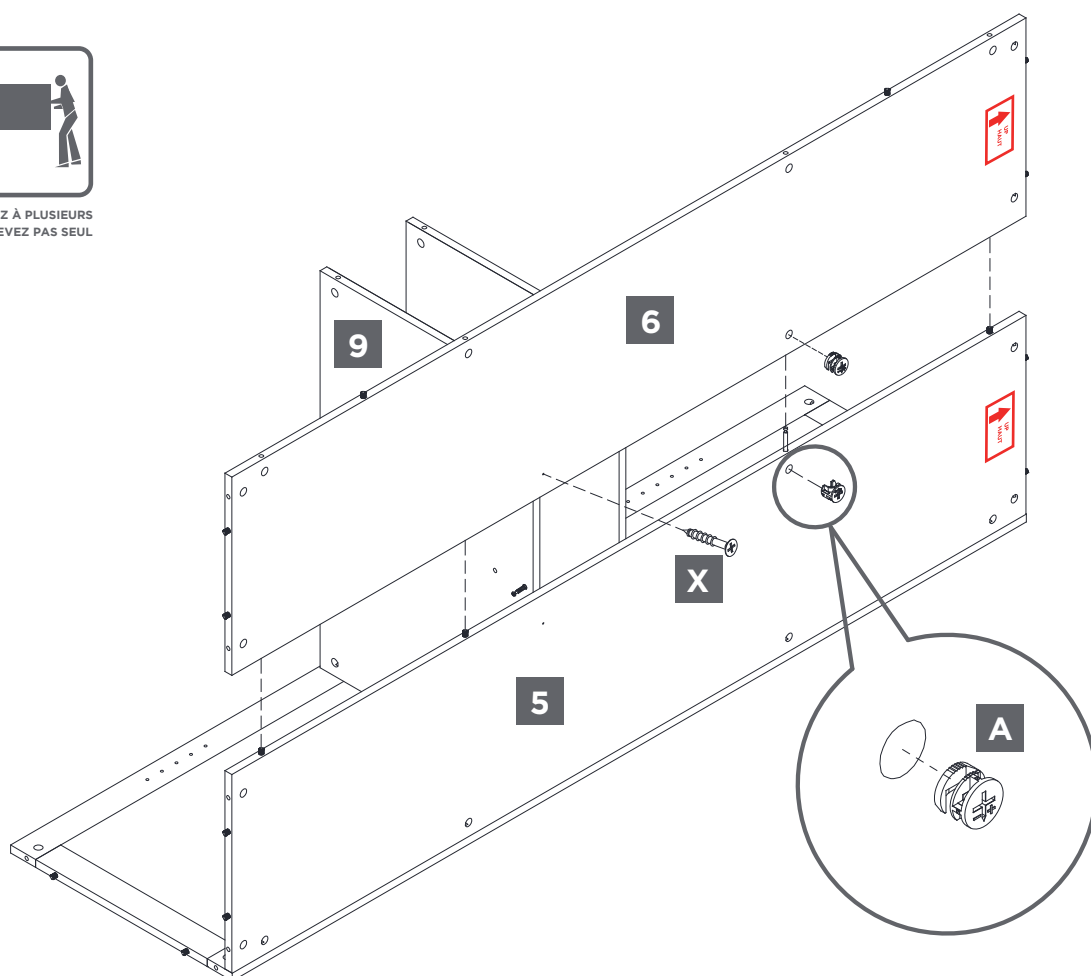

SOULEVEZ À PLUSIEURS
NE SOULEVEZ PAS SEUL




ÉTAPE 12


A X4	P X2	K X1
		

Fixez le panneau de droite **4** à la tablette fixe **8** et la tablette fixe **9** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**. (S'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un tournevis, vous pouvez utiliser une clé hexagonale K pour serrer les cames A.)

Couvrez les cames **A** au moyen de deux autocollants en papier **P** sur la tablette fixe **9**.

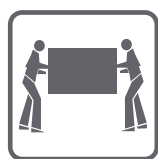

SOULEVEZ À PLUSIEURS
NE SOULEVEZ PAS SEUL

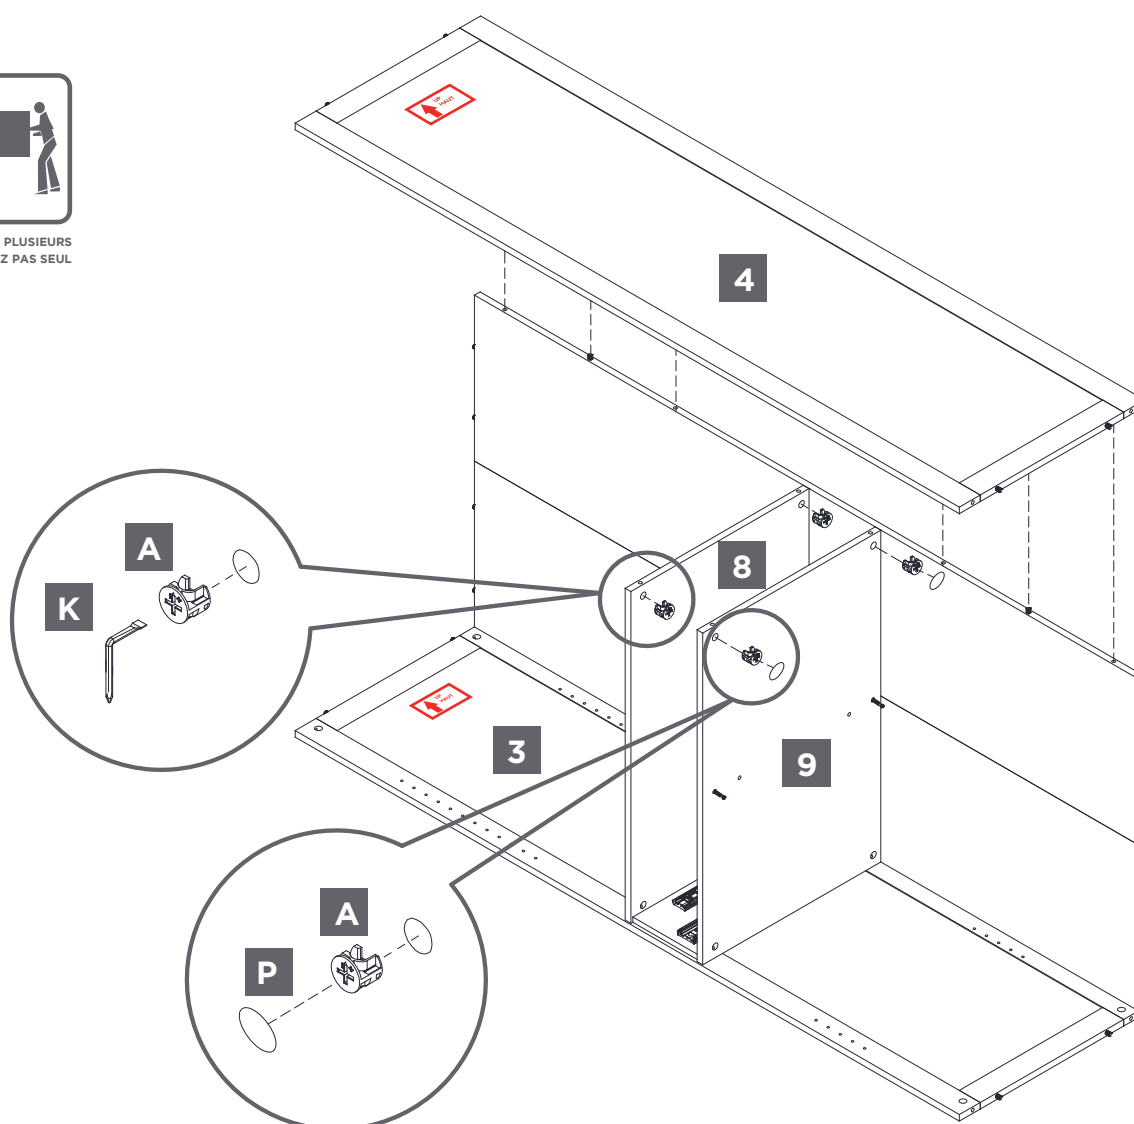


ÉTAPE 13





A X4

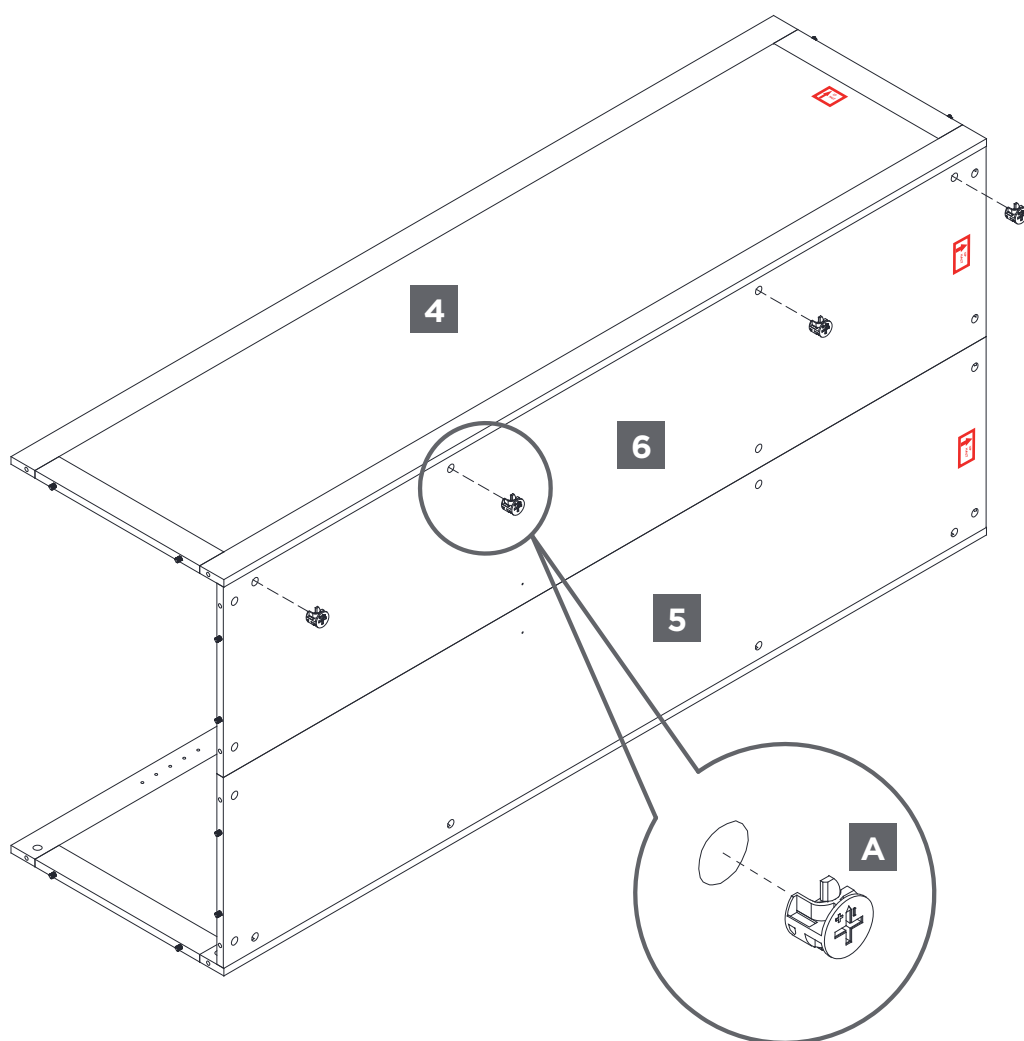

Fixez le panneau de droite **4** au panneau arrière de droite **6** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

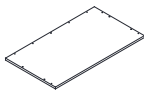


ÉTAPE 14

1 X1	A X4	B X8	P X4
			

Fixez huit boulons à came **B** au panneau supérieur **1**. Ne serrez pas excessivement.

Fixez le panneau supérieur **1** au panneau de gauche **3** et le panneau de droite **4** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

Couvrez les cames **A** au moyen de quatre autocollants en papier **P**.

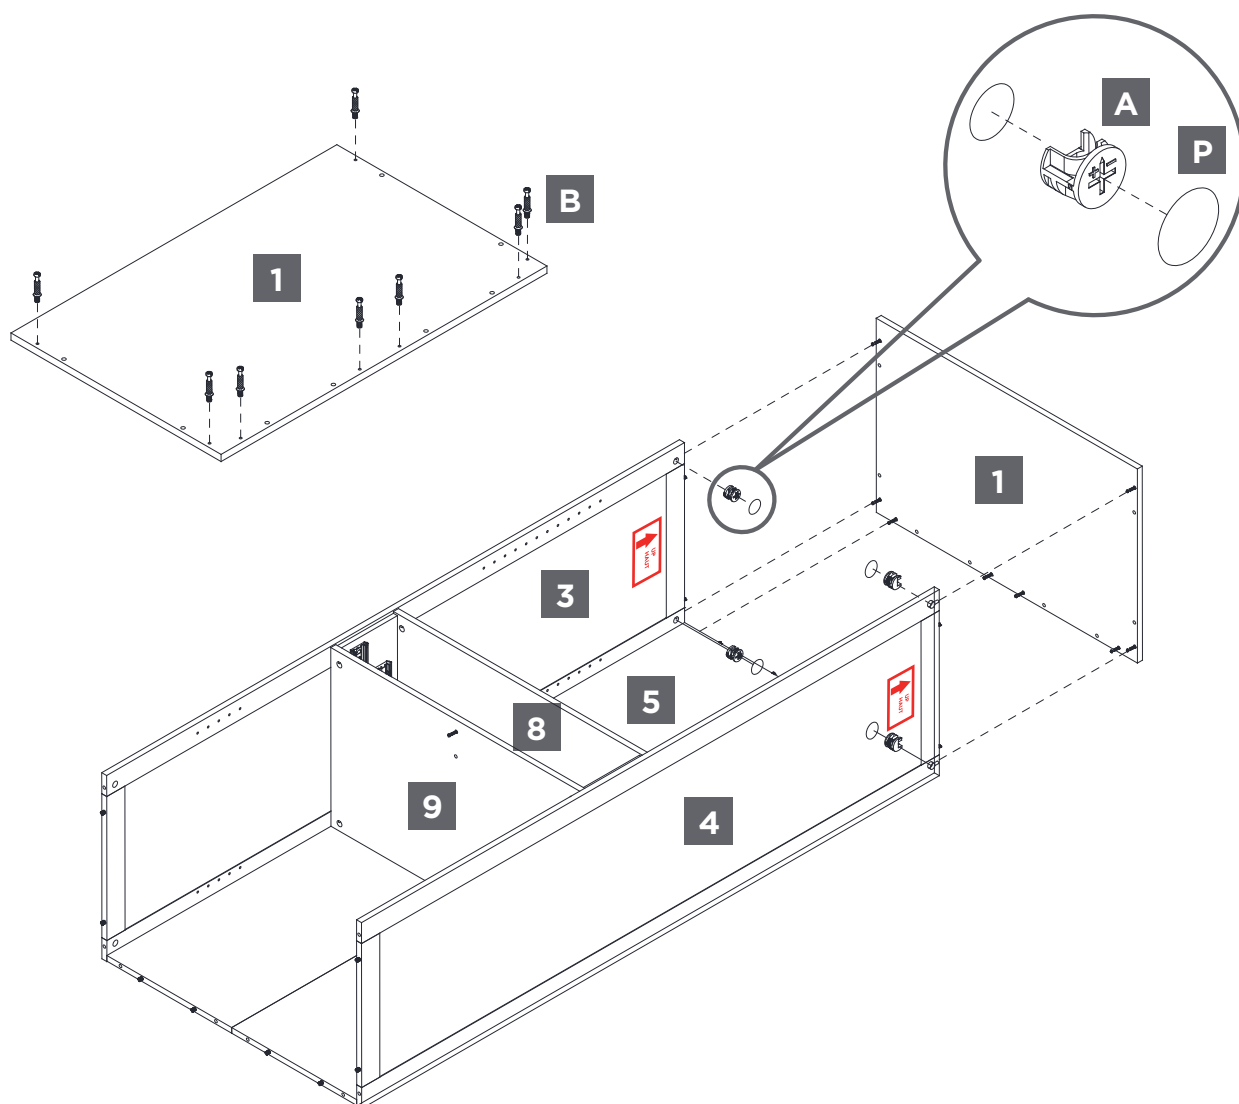


ÉTAPE 15

A X4




Fixez le panneau supérieur **1** au panneau de gauche **5** et le panneau de droite **6** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

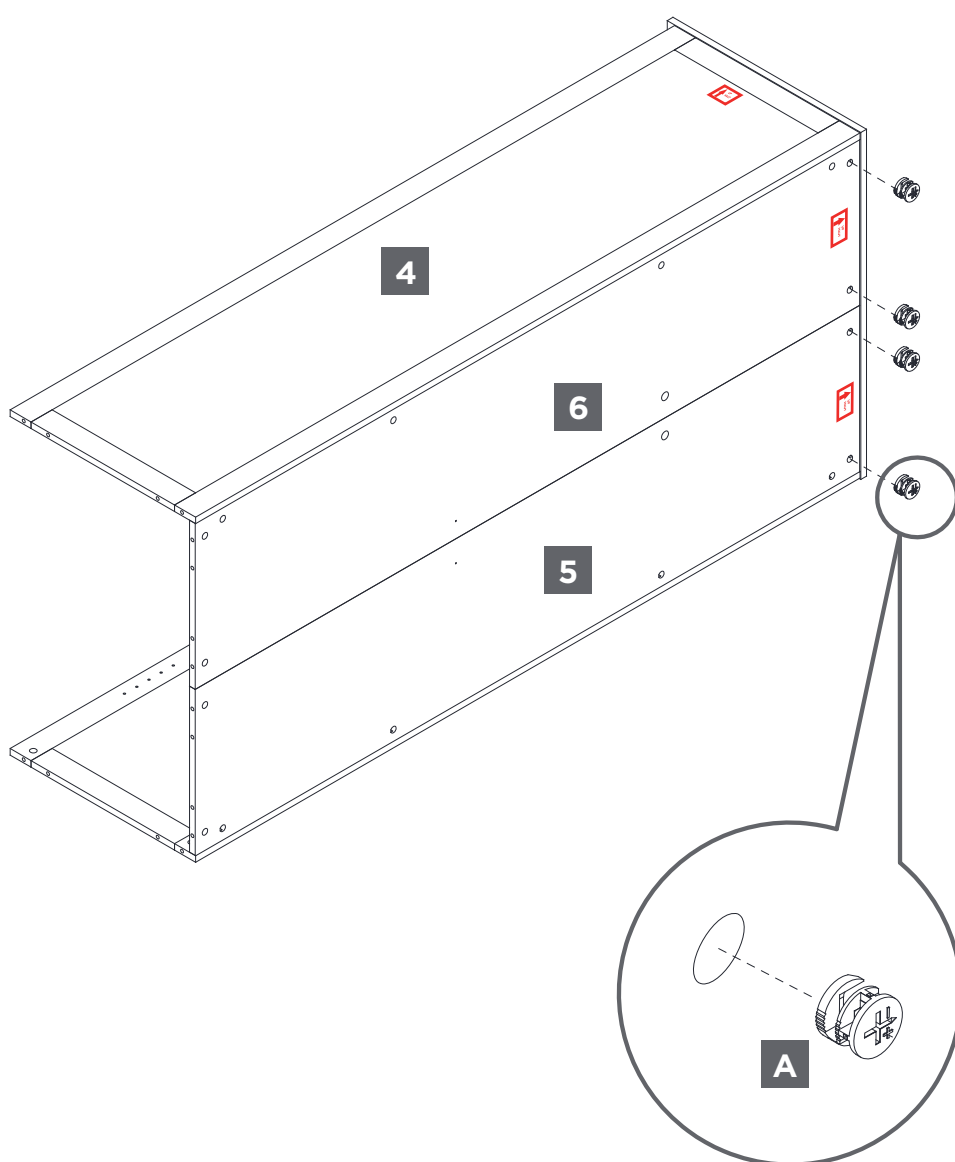



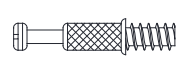
ÉTAPE 16

12 X1	13 X1	14 X1	15 X1	C X12

Insérez 12 goujons de bois **C** à la ceinture avant **12**, à la ceinture gauche **13**, à la ceinture de droite **14** et à la ceinture arrière **15**, puis fixez la ceinture avant **12**, la ceinture de gauche **13**, la ceinture de droite **14** et la ceinture arrière **15** ensemble comme indiqué.

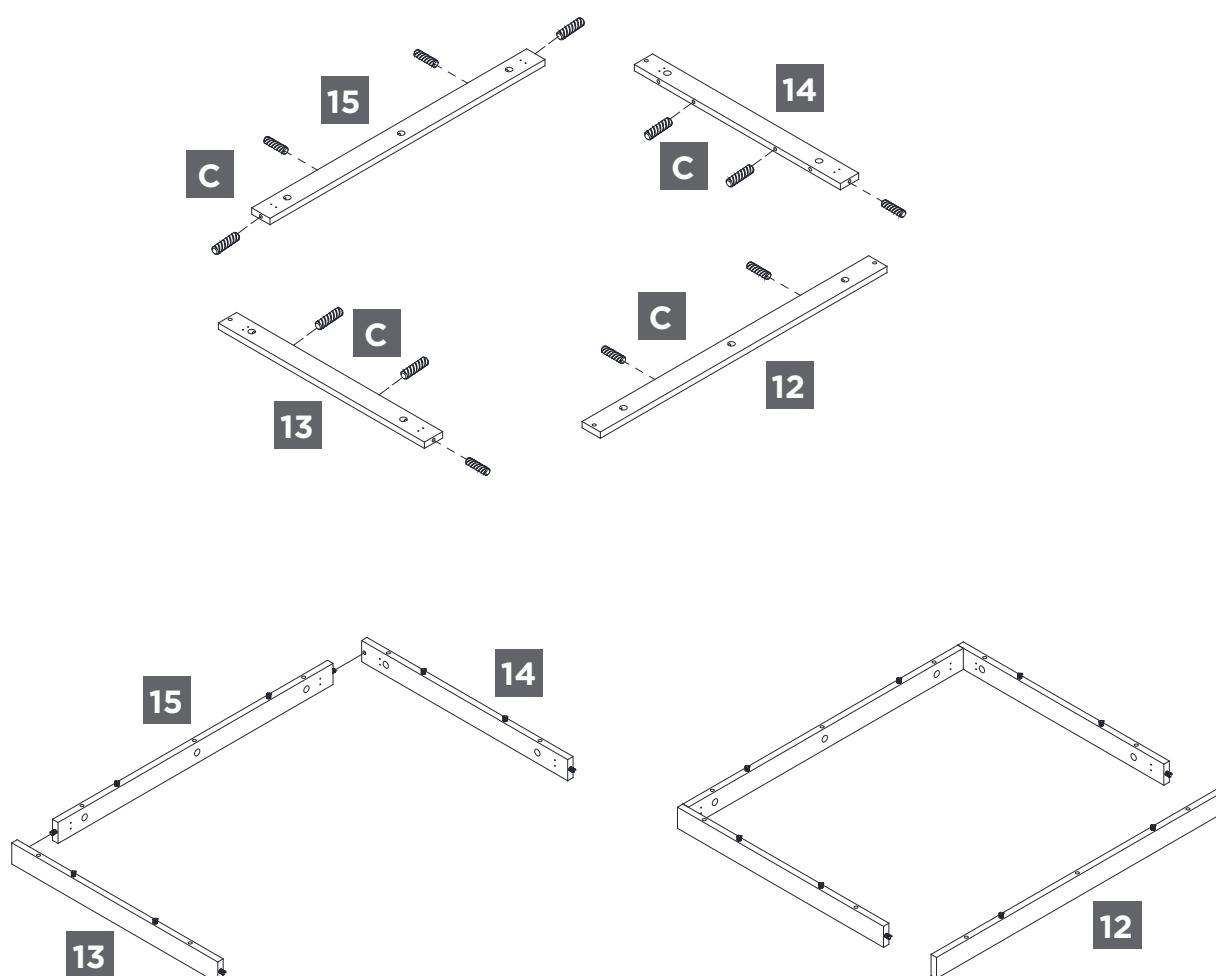


ÉTAPE 17

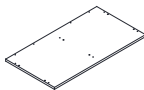
2 X1	A X10	B X10
		

Fixez 10 boulons à came **B** au panneau inférieur **2**. Ne serrez pas excessivement.

Fixez la ceinture avant **12**, la ceinture gauche **13**, la ceinture de droite **14** et la ceinture arrière **15** au panneau inférieur **2** au moyen de 10 cames **A**. Serrez les cames **A**.

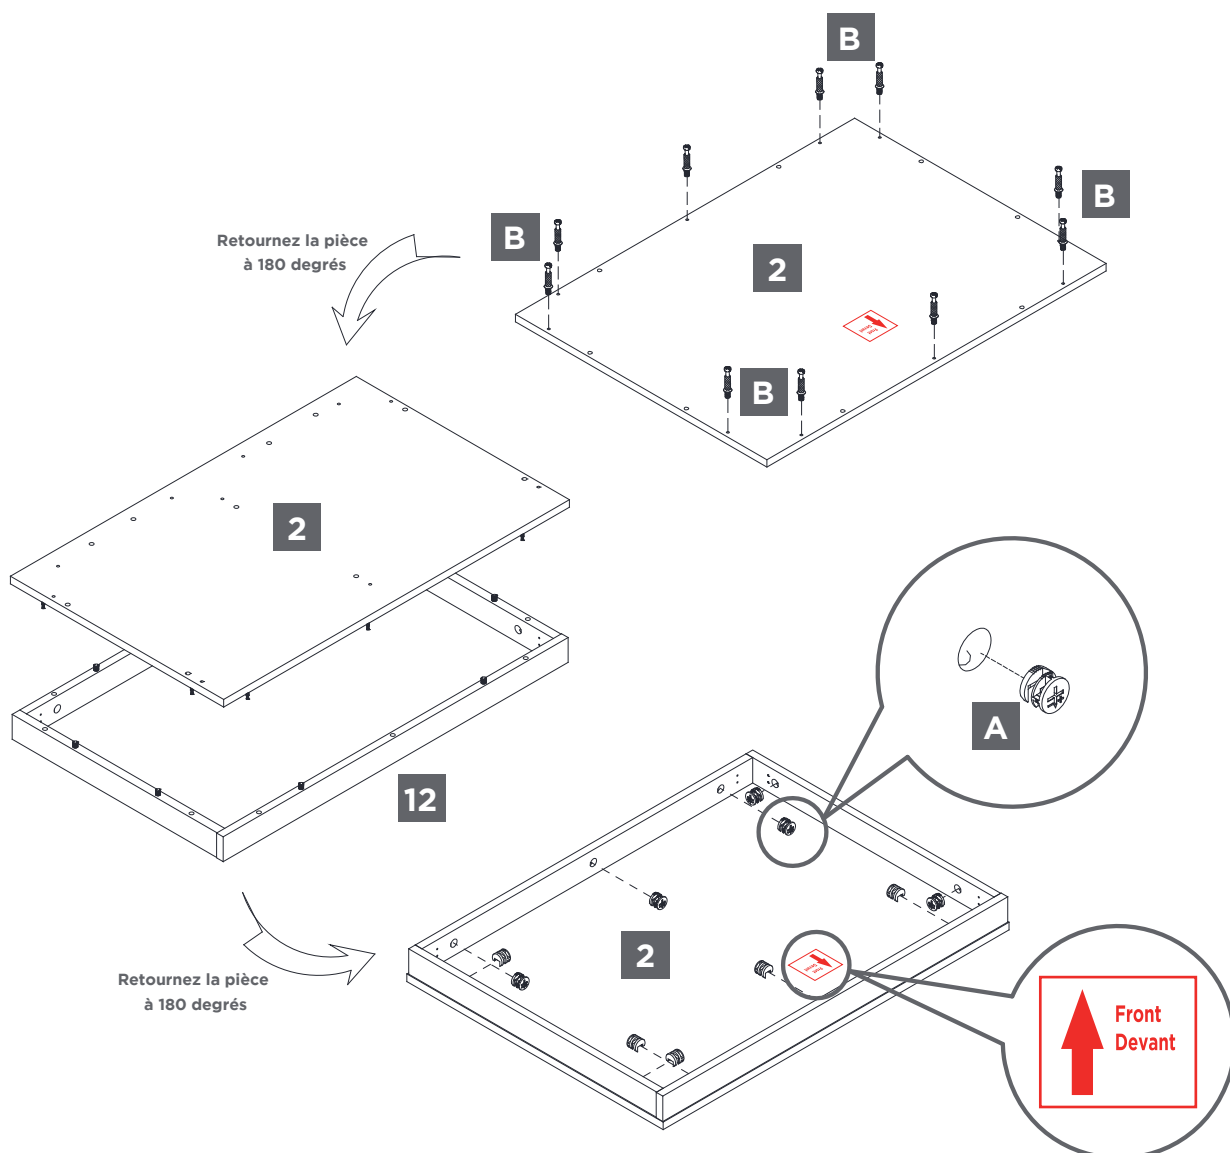


ÉTAPE 18

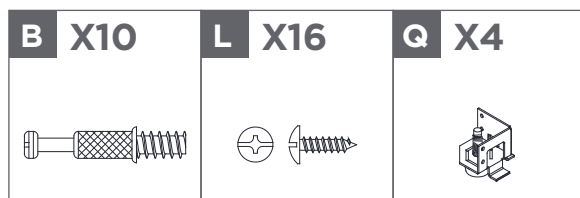


Fixez quatre pieds de nivellement réglables **Q** au moyen de quatre vis **L** pour chaque pied.

Fixez 10 boulons à came **B** au panneau inférieur **2**. Ne serrez pas excessivement.

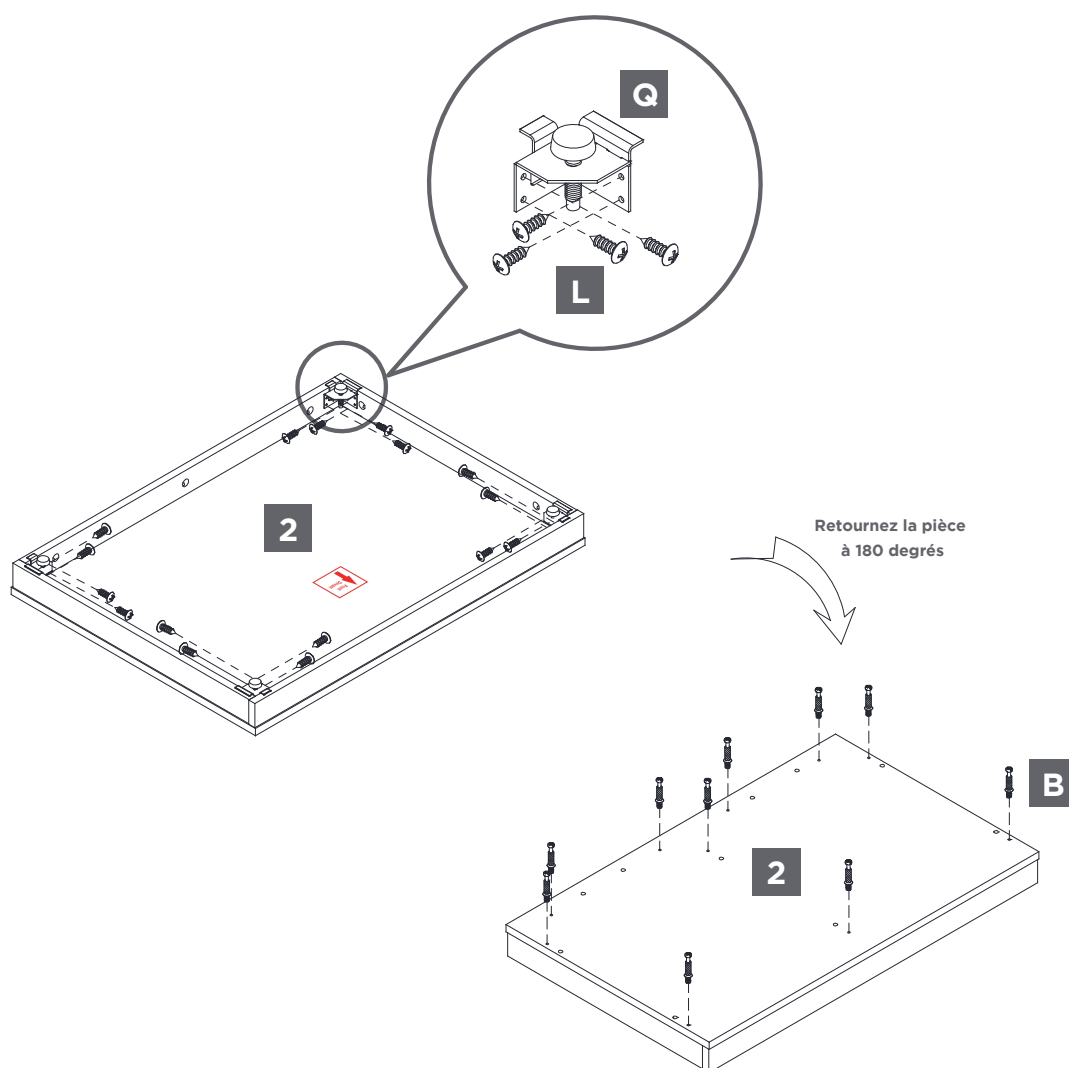


ÉTAPE 19

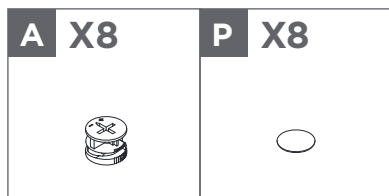

Fixez le panneau de partition de milieu **11** à la tablette fixe **9** au moyen de deux cames **A**. Serrez les cames **A**.

Fixez le panneau inférieur **2** au panneau de partition de milieu **11**, le panneau de gauche **3** et le panneau de droite **4** au moyen de six cames **A**. Serrez les cames **A**.

Couvrez les cames **A** au moyen de huit autocollants en papier **P**.

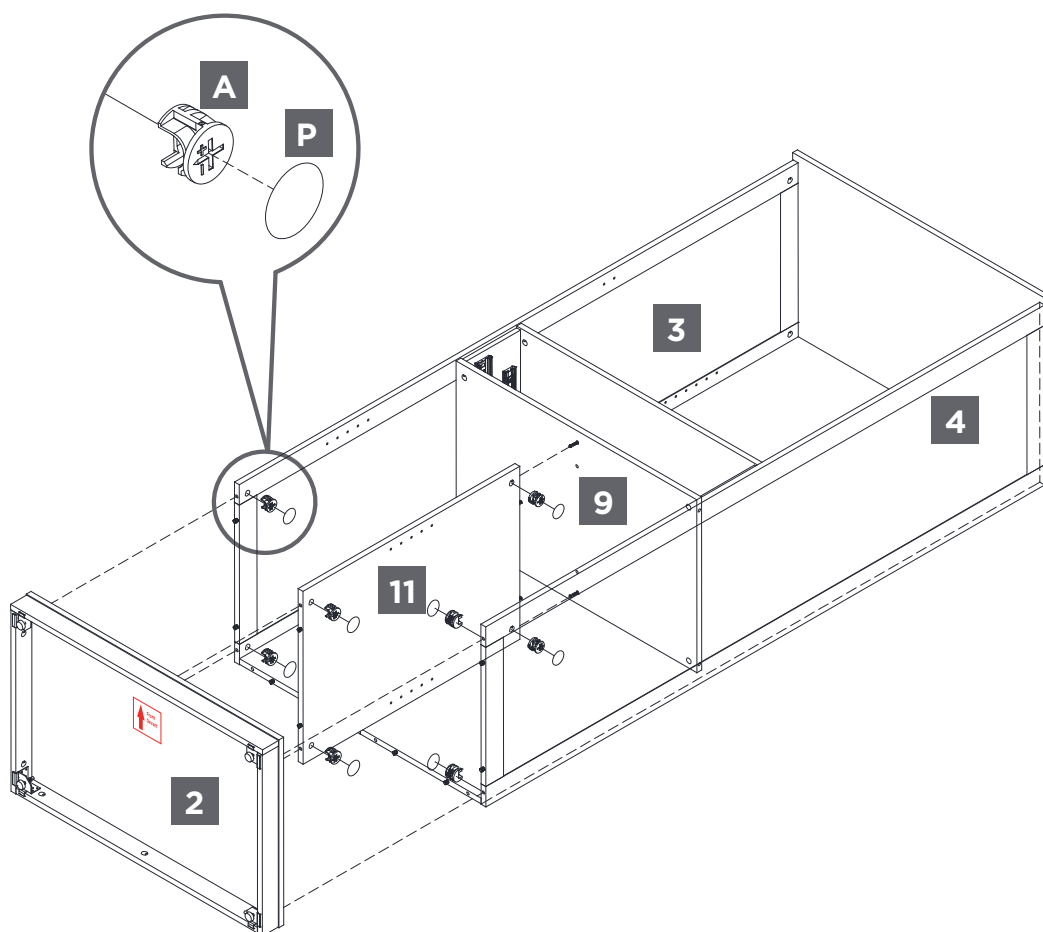


ÉTAPE 20

A X4





Fixez le panneau inférieur **2** au panneau de gauche **5** et le panneau de droite **6** au moyen de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

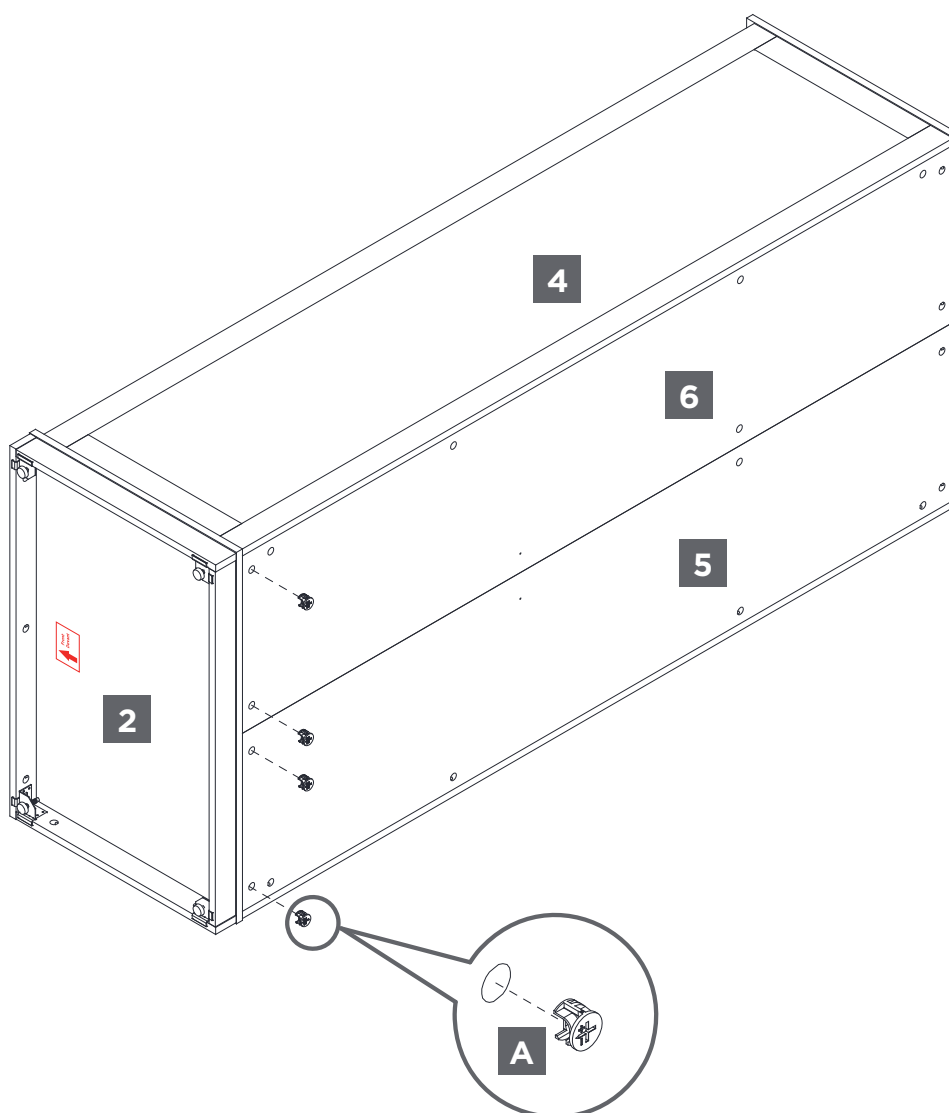

ÉTAPE 21

Tirez complètement la glissière intérieure de chaque côté jusqu'en butée (peut être légèrement graisseux).

Insérez les tiroirs comme indiqué.

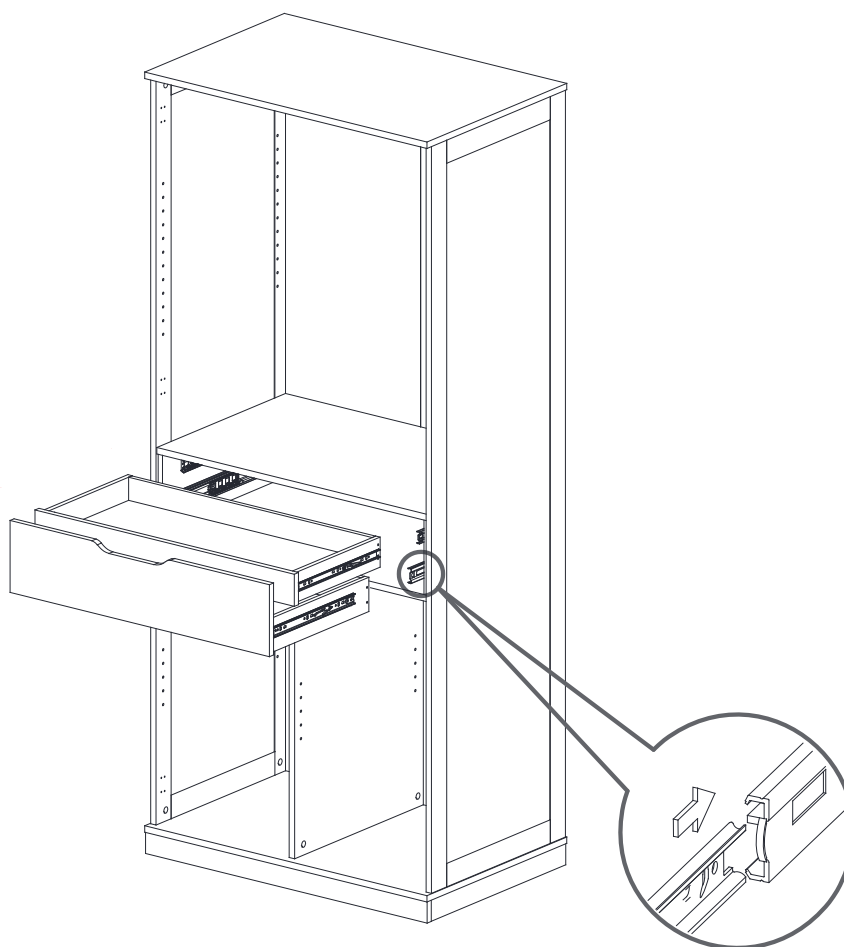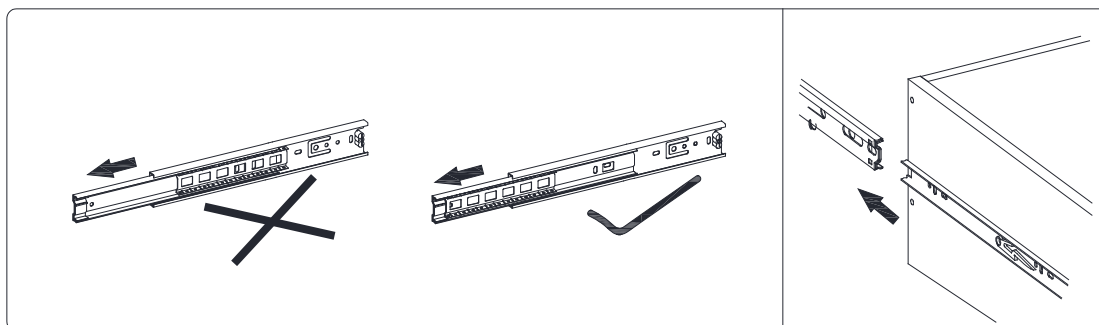


ÉTAPE 22

28 X1	29 X1	D X6	E X12	F X2	G X4

Fixez six charnières **D** à la porte de gauche **28** et la porte de droite **29** au moyen de deux vis **E** pour chaque charnière.

Fixez deux poignées **F** à la porte de gauche **28** et la porte de droite **29** au moyen de deux boulons **G** pour chaque poignée.

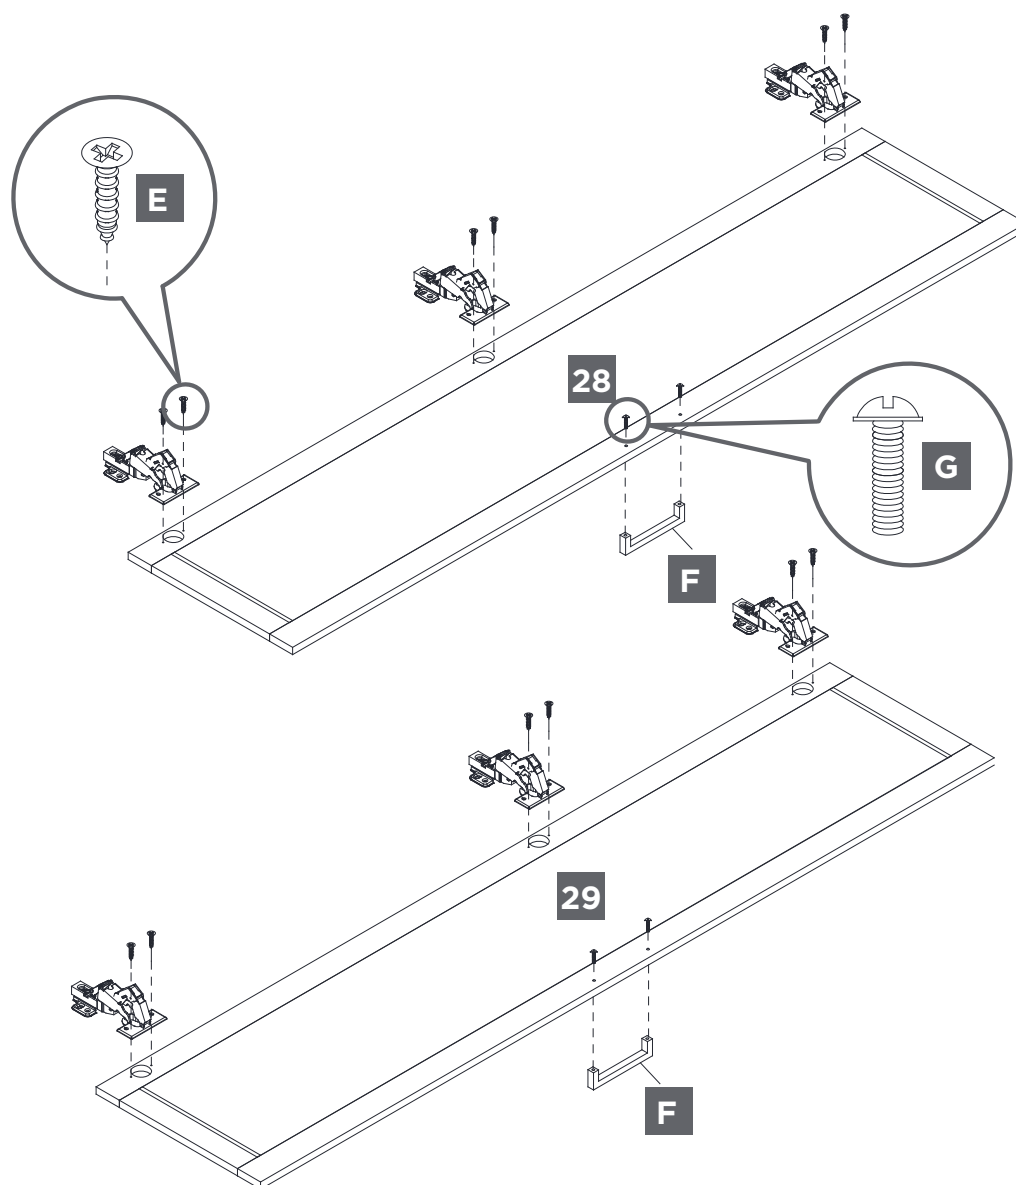

ÉTAPE 23

E X24



Fixez la porte de gauche **28** au panneau de gauche **3** au moyen de 12 vis **E**.





Fixez la porte de droite **29** au panneau de droite **4** au moyen de 12 vis **E**.



SOULEVEZ À PLUSIEURS
NE SOULEVEZ PAS SEUL




ÉTAPE 24

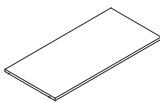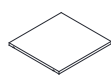7 X2	10 X2	H X4	R X16
			



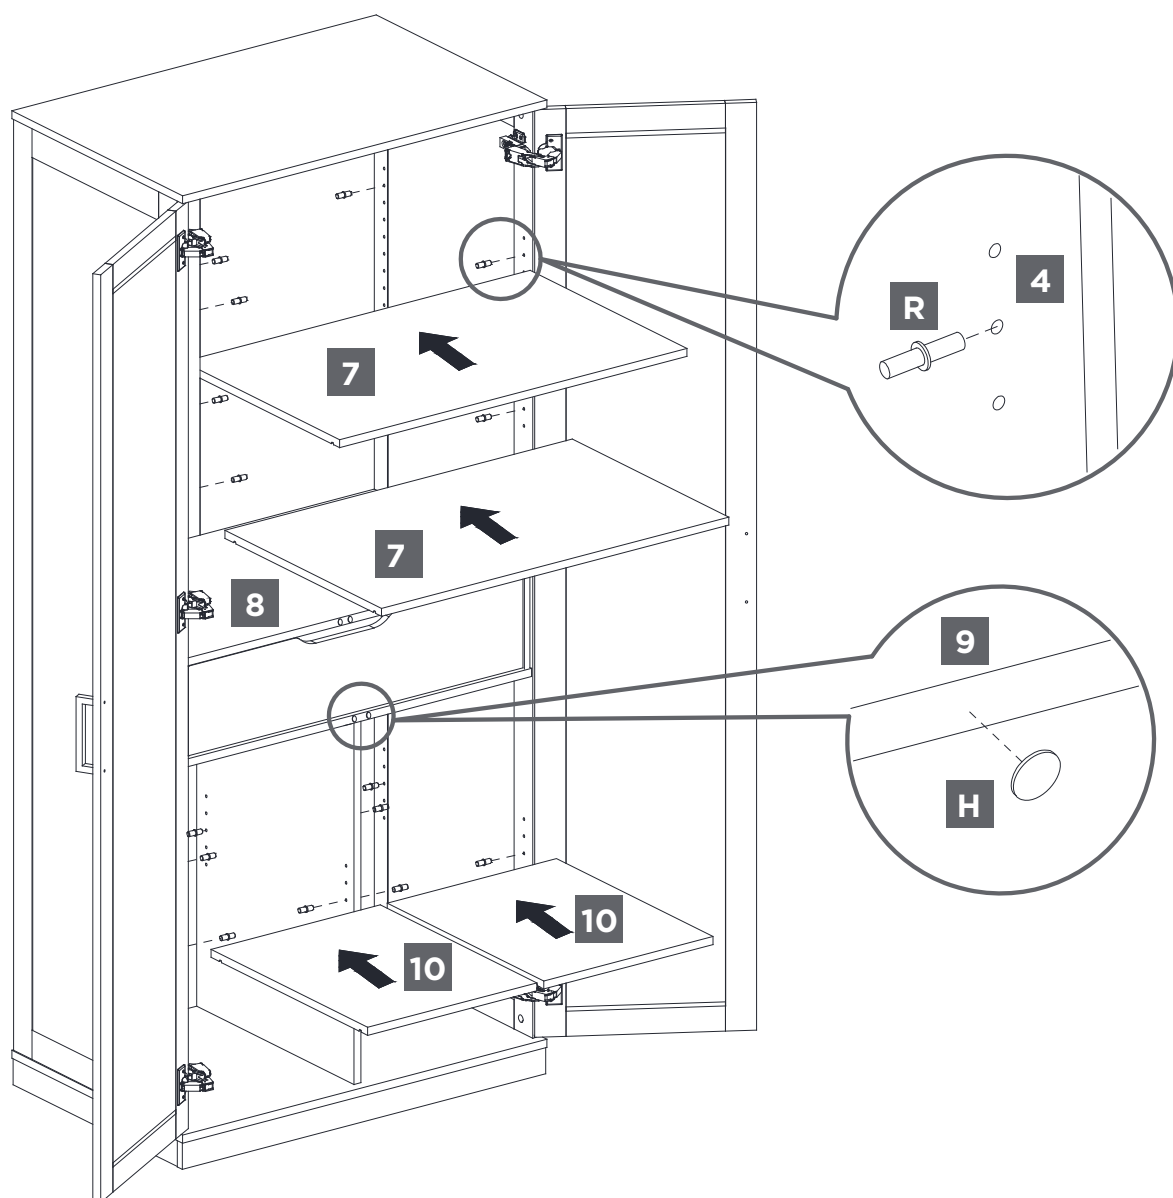

Insérez 16 taquets **R** dans les trous correspondants du panneau de gauche **3** et du panneau de droite **4**, puis placez deux tablettes réglables **7** et deux tablettes réglables **10** comme montré.

Placez quatre butoirs de porte **H** à la tablette fixe 8 et à la tablette fixe **9** comme indiqué.



SANGLE ANTI-BASCULEMENT


ÉTAPE 25

S X2	T X2	U X4	V X2
			

Choisissez la zone de placement souhaitée. Percez deux petits trous d'environ 3/8 po (9,5 mm) de diamètre et d'environ 2 po (5 cm) de profondeur. Utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous sont de niveau. Après avoir percé les trous, insérez les chevilles d'ancrage mural **V** dans le mur.

Fixez les supports métalliques **U** au mur au moyen des vis **S**.

Fixez les supports métalliques **U** au panneau supérieur **1** au moyen des vis **T**.

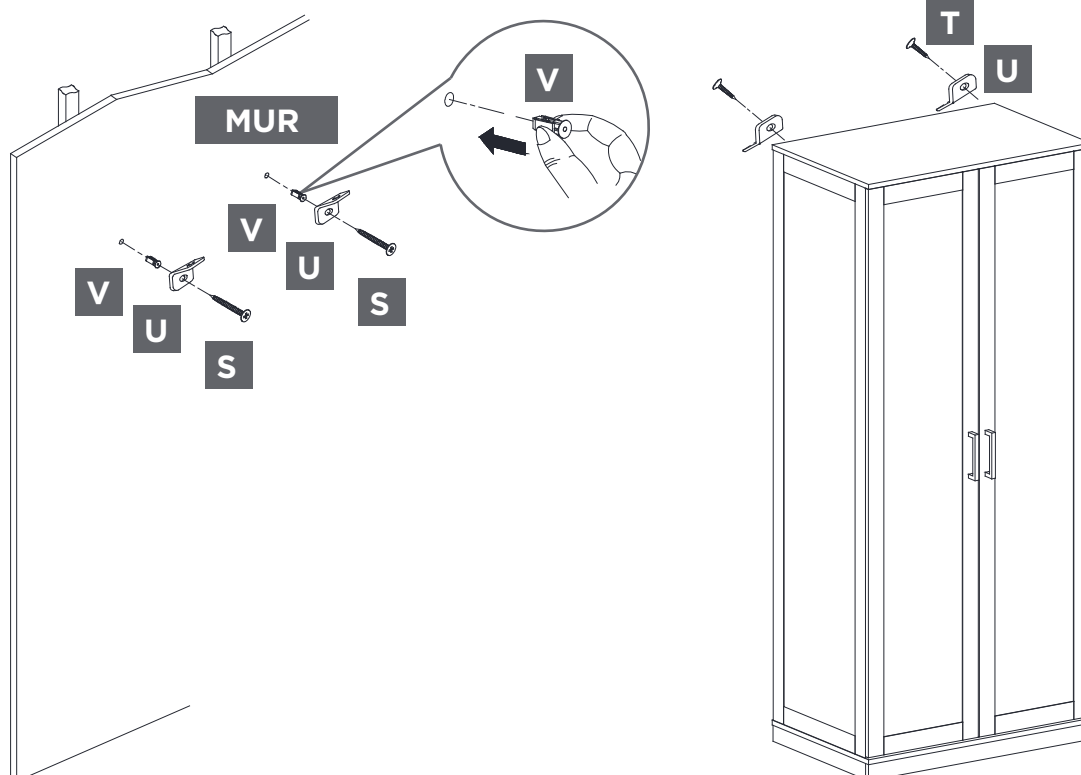

Attention! Si vous installez le meuble sur une cloison sèche ou sur d'autres applications murales creuses, le support métallique doit être fixé aux montants, aux linteaux ou à d'autres supports muraux structuraux. Les chevilles d'ancrage incluses sont destinées à être utilisées uniquement avec des applications murales solides (carreaux ou béton).

NE LES UTILISEZ PAS SUR DES CLOISONS SÈCHES OU DES MURS CREUX.

SANGLE ANTI-BASCULEMENT

ÉTAPE 26


W X2





Fixez l'armoire au mur au moyen de deux sangles en nylon **W** comme montré.



AVERTISSEMENT! AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES ET ÉVITER UN POTENTIEL BASCULEMENT DES MEUBLES, INSTALLEZ LES SANGLES ANTI-BASCULEMENT.

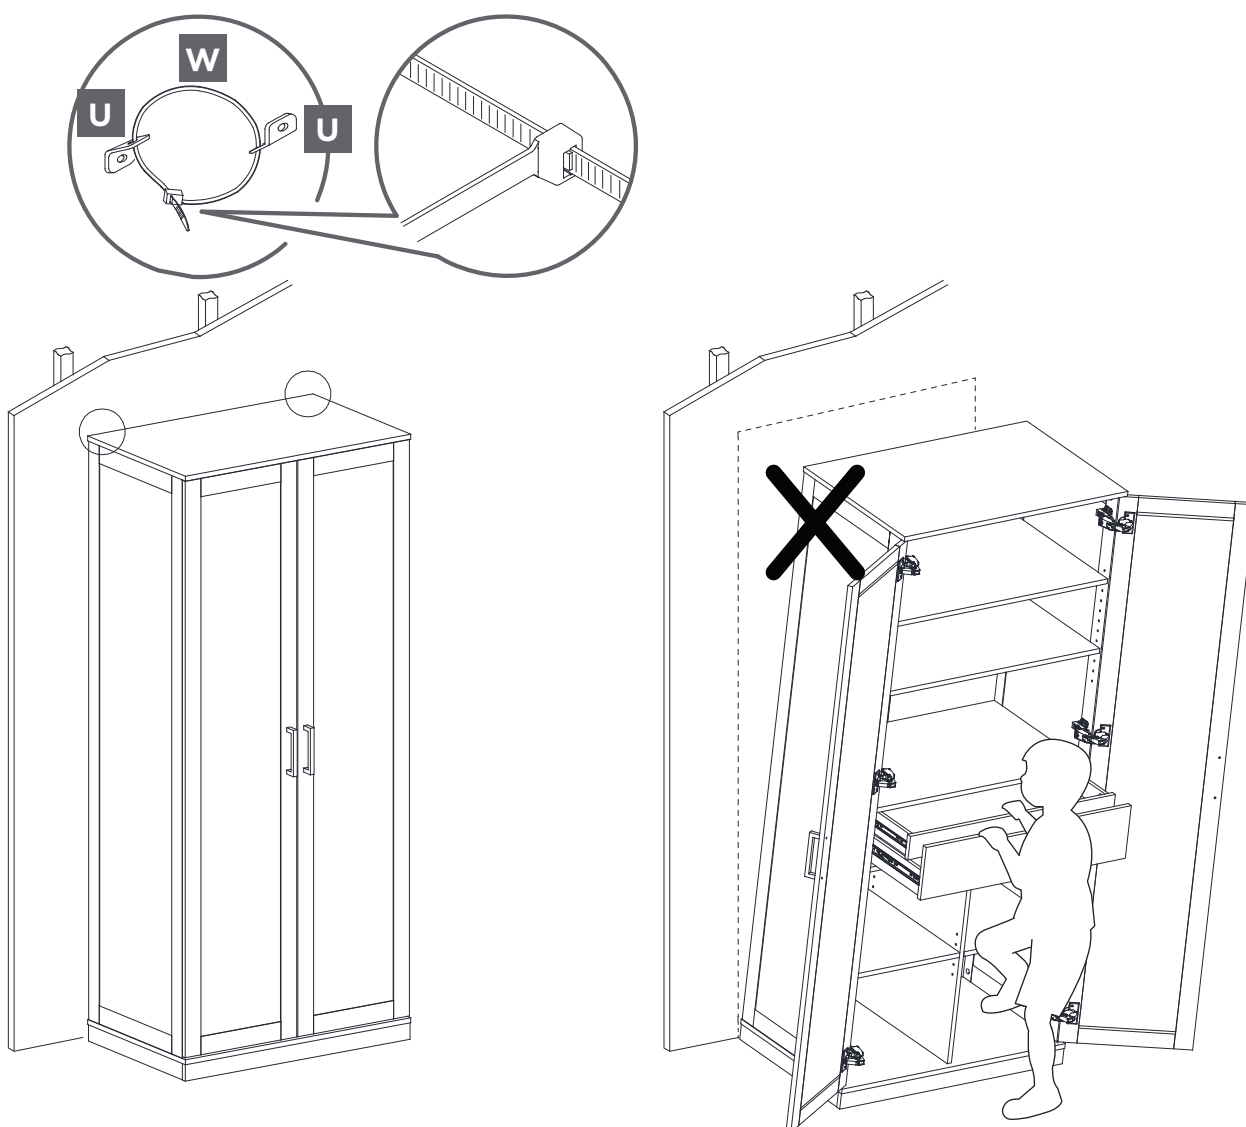


AJUSTER LA PORTE

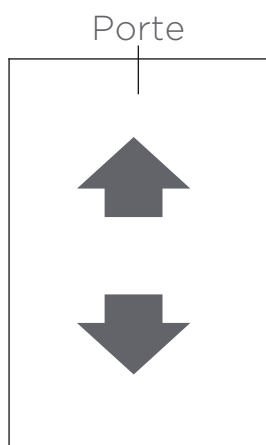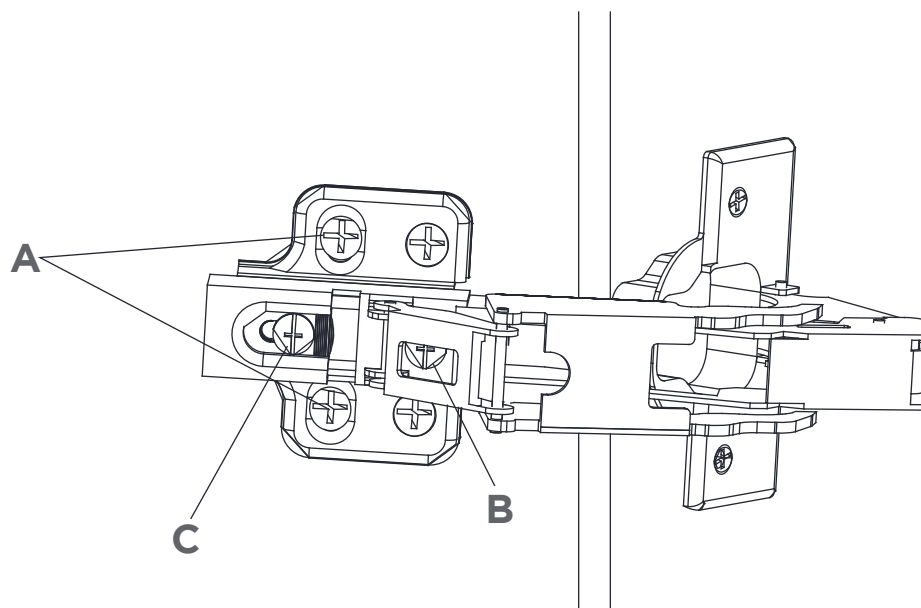

(vue avant)

Si les portes ne sont pas alignées :


Desserrez les vis « A ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « A ».

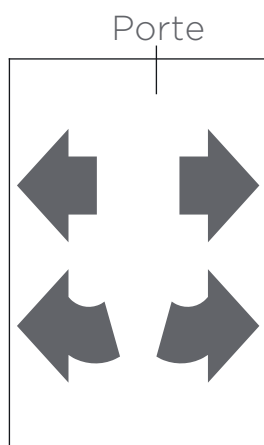

(vue avant)

S'il y a un écart entre les portes :

Desserrez les vis « C ».
Tournez « B » pour déplacer la porte.
Serrez les vis « C ».

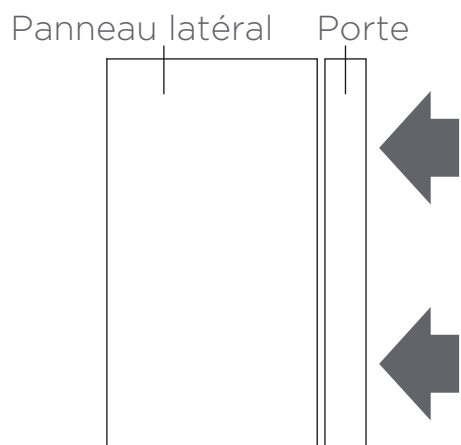


(vue latérale)

S'il y a un écart entre la porte et le panneau :


Desserrez les vis « B » et « C ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « B » et « C ».

PIEDS DE NIVELLEMENT

Remarque : Si votre article n'est pas de niveau, placez-le sur une surface dure, puis ajustez les pieds de nivellement.

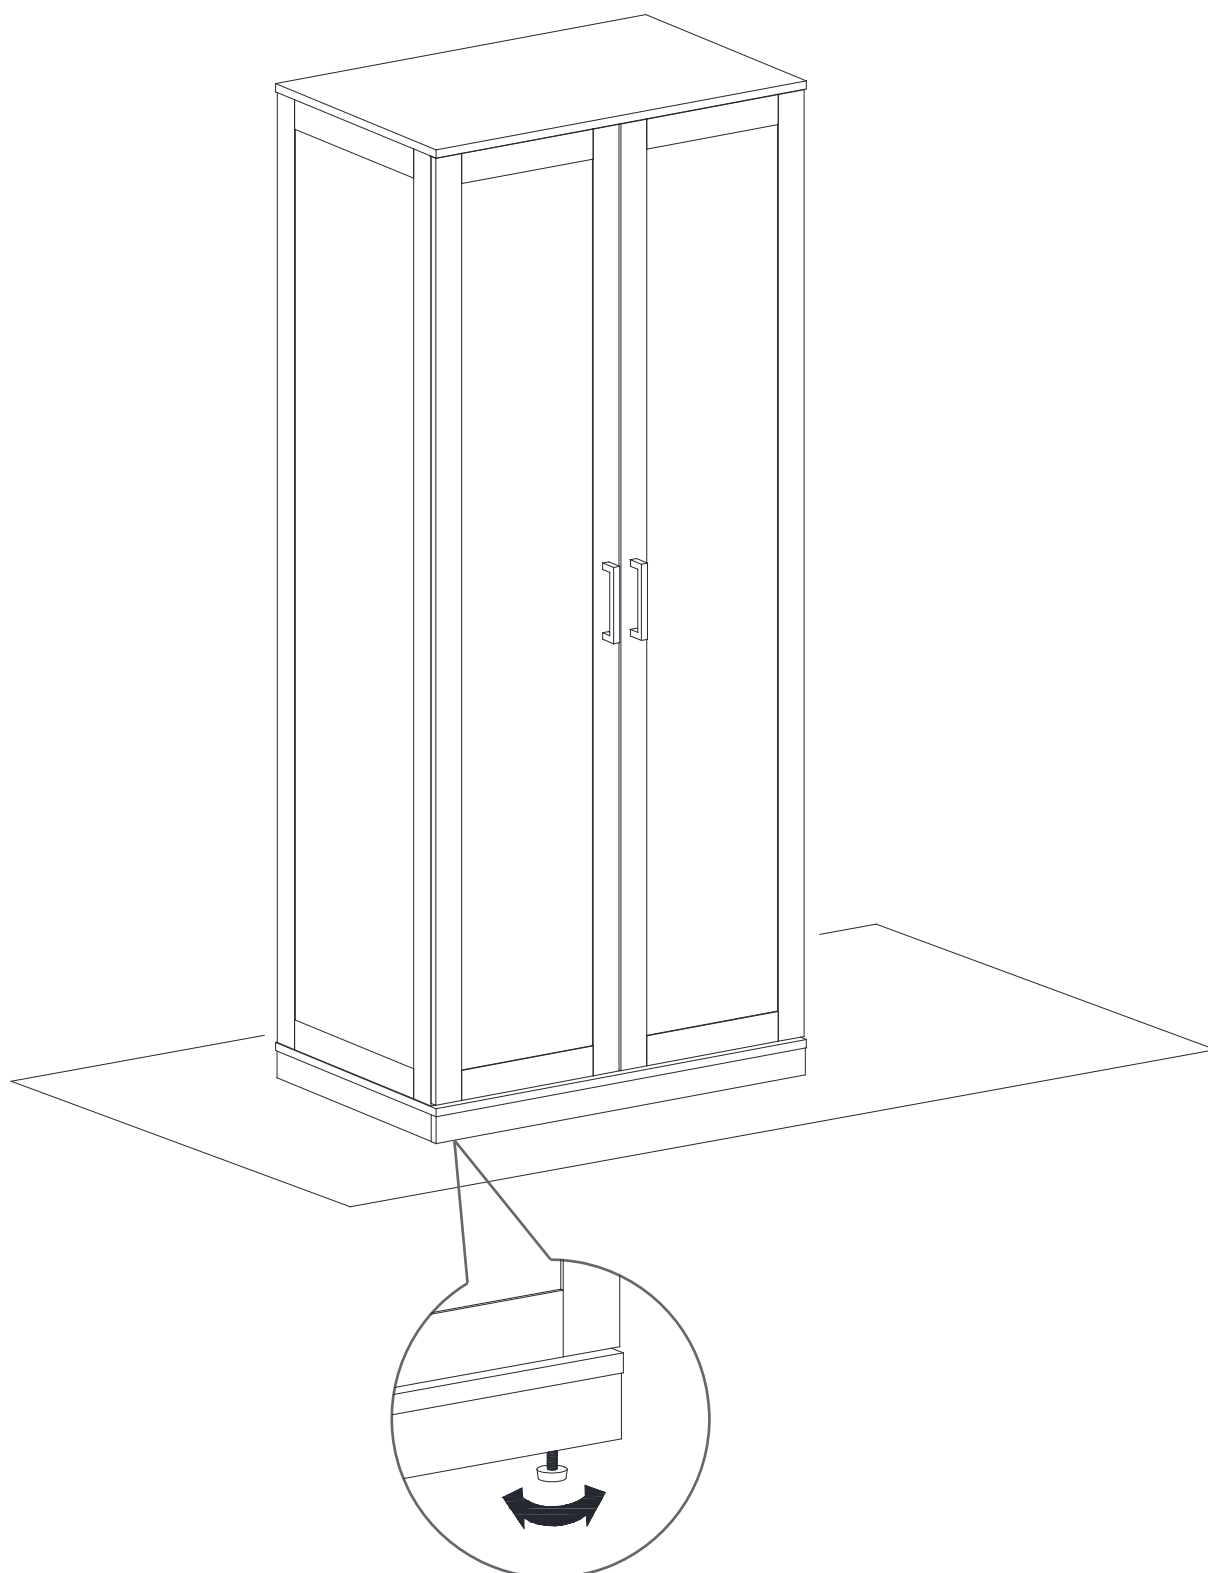

FICHE TECHNIQUE

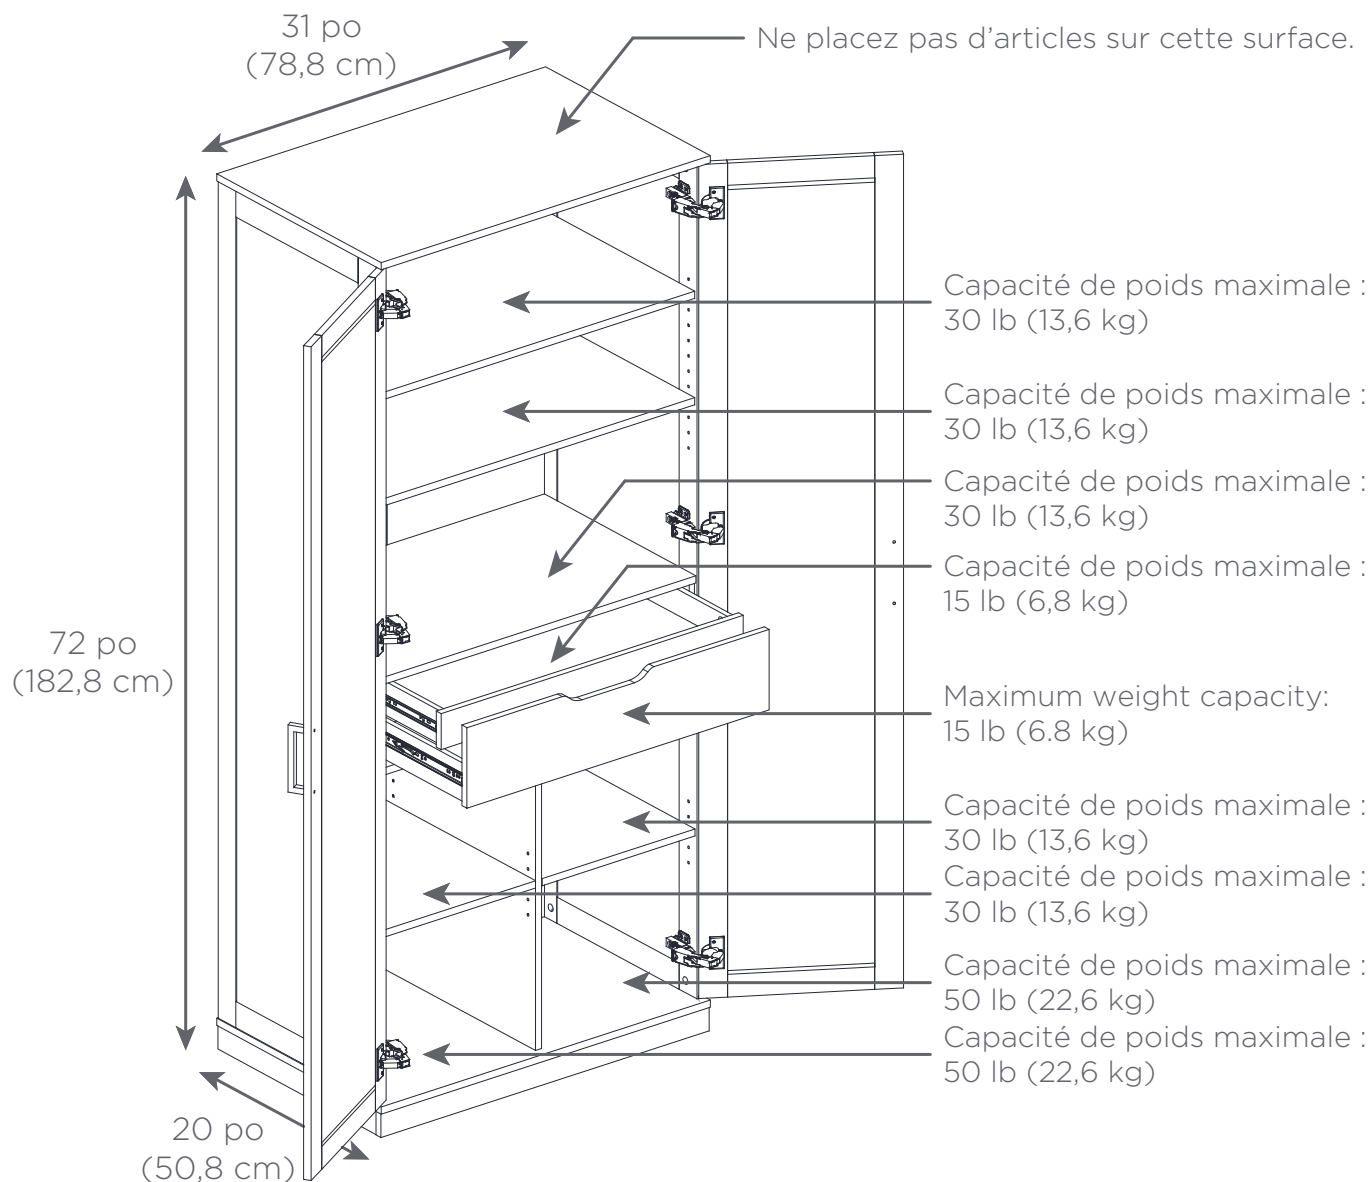

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS (larg. x P. x H.)

31 x 20 x 72 po

78,8 x 50,8 x 182,8 cm

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE

189 lb 13 oz

86,1 kg

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE Tiroir : 15 lb; Tablette : 30 lb; Panneau inférieur : 50 lb

Tiroir : 6,8 kg; Tablette : 13,6 kg; Panneau inférieur : 22,6 kg

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES DE L'ASSEMBLAGE



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE PRODUIT**

**VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670-6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS VOUS AIDER**

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

1

Assurez-vous périodiquement que tous les vis et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.

2

Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

3

Pour usage domestique seulement.

4

Essuyez cet article avec un chiffon humide.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVAS^{MC} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau (x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure et les bris survenus à la suite d'un usage inapproprié ou abusif.

N° DE MODÈLE : 168-0176-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

