


# CANVAS<sup>MC</sup>

## LARGE ARMOIRE-PENDERIE À 2 PORTES KELSEY

---

PRODUIT N° 168-0186-0

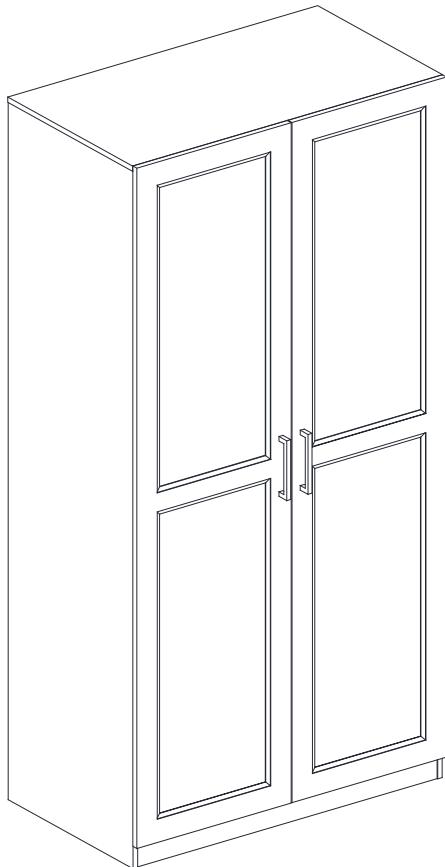

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670- 6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Aux chercheurs de tendances et aux passionnés de conception.  
**CANVAS<sup>MC</sup>** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS<sup>MC</sup>** offre du style en toute simplicité avec des produits conçus pour la vraie vie et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous parler de votre expérience et partager vos photos avec nous en utilisant **#myCANVAS style**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS<sup>MC</sup>**.  
Nous sommes impatients de voir!

## TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces avant de commencer	4
l'assemblage	9
Guide étape par étape	11
Sangle anti-basculement	31
Ajuster la porte	33
Ajuster les niveleurs	34
Données techniques	35
Entretien de votre article	36
Renseignements sur la garantie	37




ATTENTION! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'article afin de réduire le risque de blessures graves.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.


## OUTILS REQUIS



Tournevis  
(non fourni)

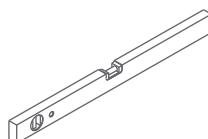


Niveau  
(non fourni)




Maillet  
(non fourni)



Perceuse électrique  
(non fourni)

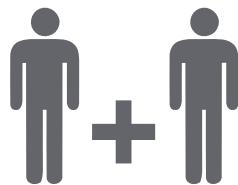

2 personnes

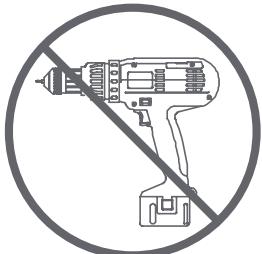

**REMARQUE :** Ne percez pas trop. Faites attention de ne pas percer excessivement.


## LISTE DES PIÈCES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Tablette fixe		1
4	Panneau latéral gauche		1
5	Panneau latéral droit		1
6	Porte gauche		1
7	Porte droite		1
8	Panneau arrière gauche		1
9	Panneau arrière droit		1
10	Moulure inférieure avant		1
11	Panneau avant du tiroir		3


## LISTE DES PIÈCES

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
12	Panneau latéral gauche du tiroir		3
13	Panneau latéral droit du tiroir		3
14	Panneau arrière du tiroir		3
15	Fond du tiroir		3
16	Moulure inférieure du tiroir		6
17	Grille à lattes		1
18	Moulure de tablette avant		1



## VUE ÉCLATÉE

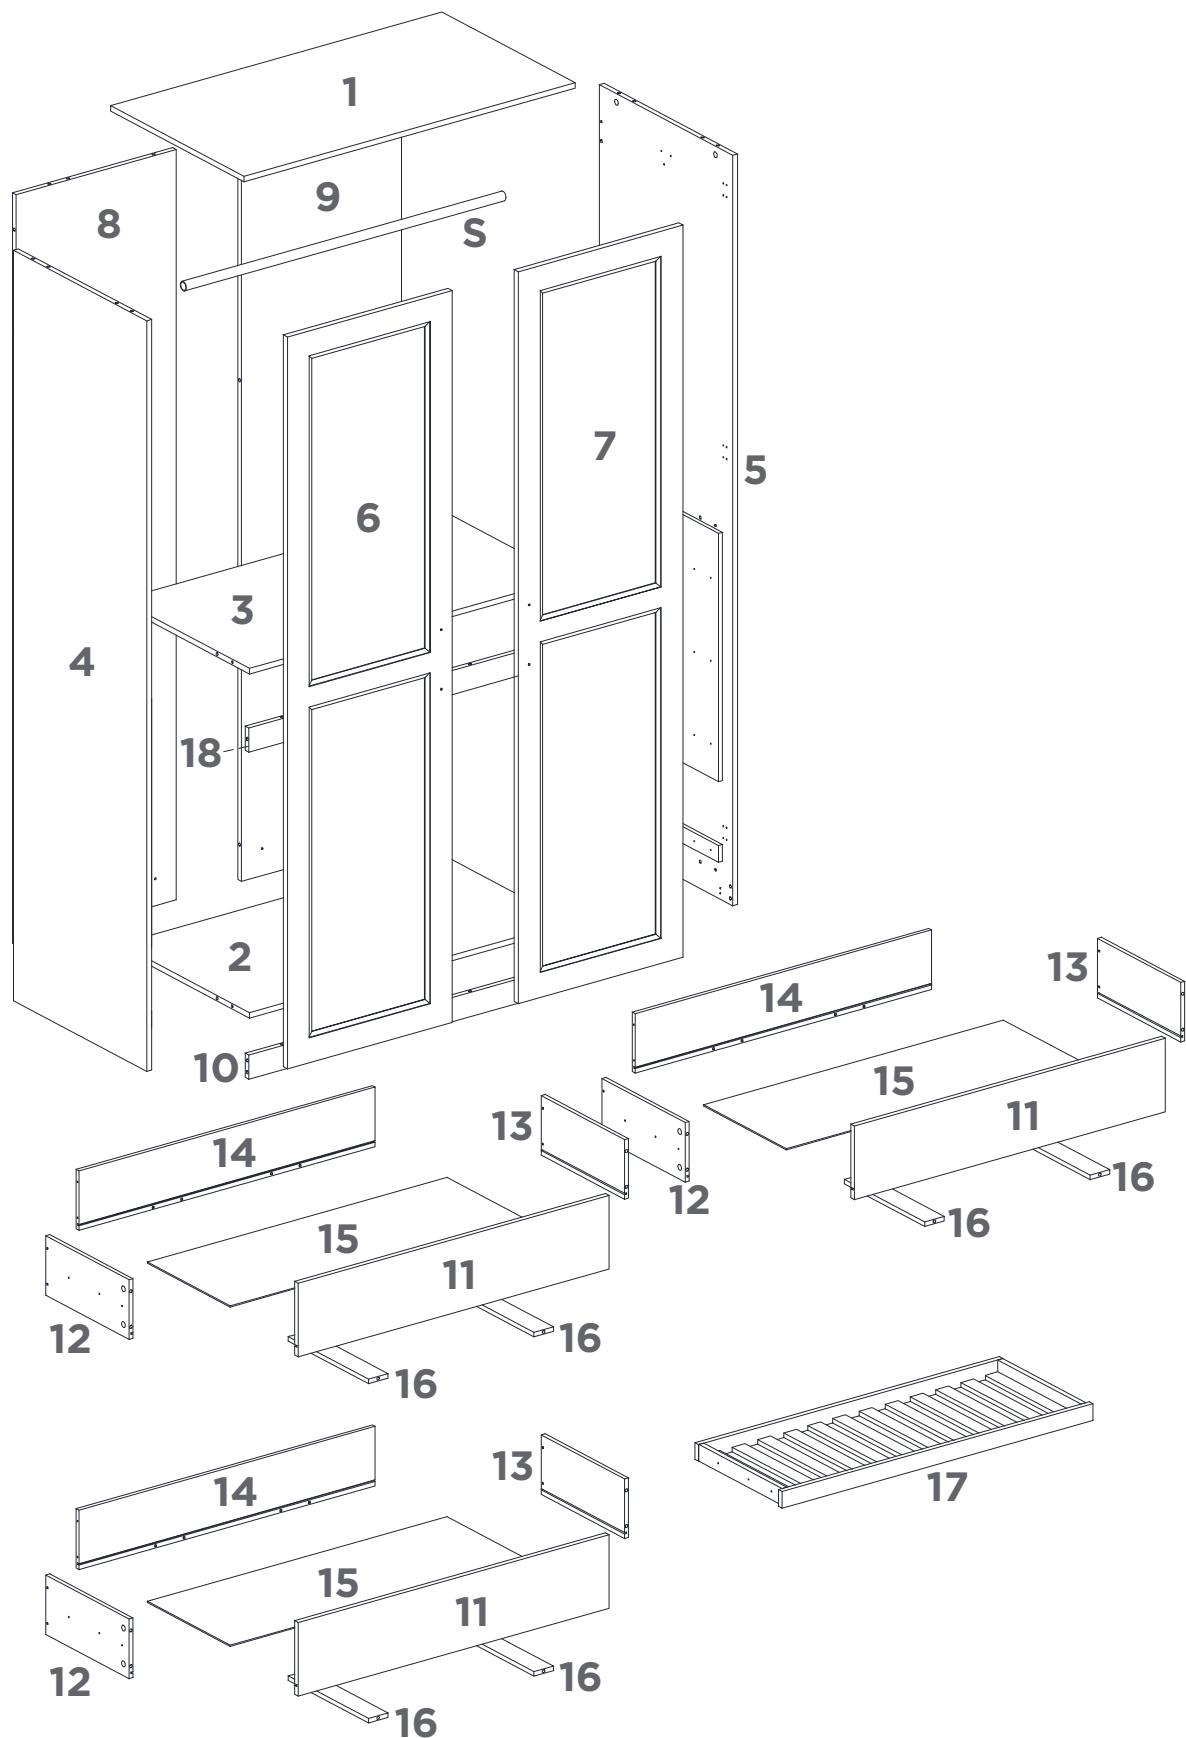

## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
A	Came ø15x12mm		32
B	Boulon à came ø6x34mm		50
C	Goujon de bois ø8x30mm		38
D	Charnière		6
E	Vis ø4x14mm		40
F	Came ø15x10mm		18
G	Boulon ø4x25mm		4
H	Poignée		2
I	Autocollant en papier couché		22
J	Niveleur réglable		4
K	Vis ø3,5x12mm		64
L	Vis ø4x55mm		2
M	Vis ø4x18mm		2


## LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
<b>N</b>	Support métallique		4
<b>O</b>	Cheville d'ancrage		2
<b>P</b>	Sangle en nylon		2
<b>Q</b>	Vis ø4x50mm		8
<b>R</b>	Supports de tige suspendue		2
<b>S</b>	Tige suspendue		1
<b>T</b>	Rail de 12 po		8
<b>U</b>	Vis ø4x38mm		24
<b>V</b>	Support métallique		2

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


### S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

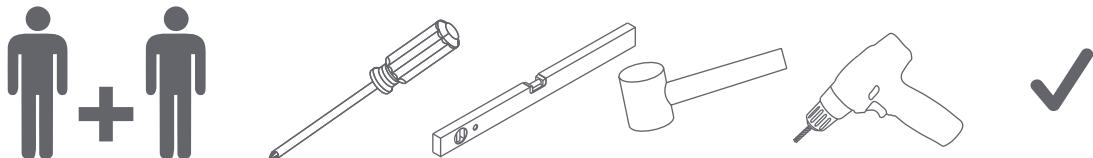


### ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger l'article pendant son assemblage.

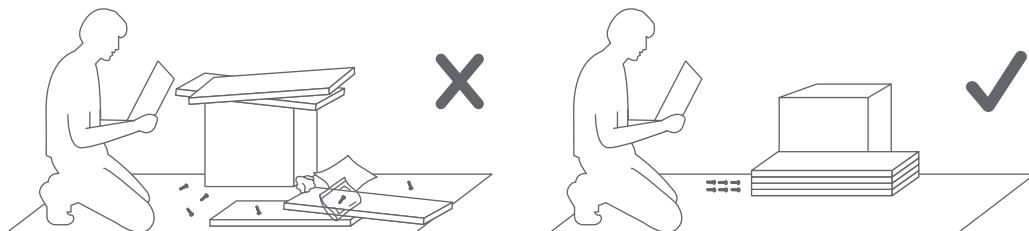


### RETIRER LES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.

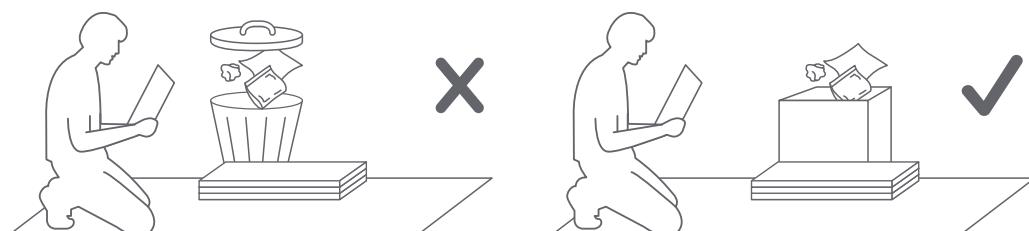

### LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle de CANVAS<sup>MC</sup> au 1 888 670-6684 (sans frais).

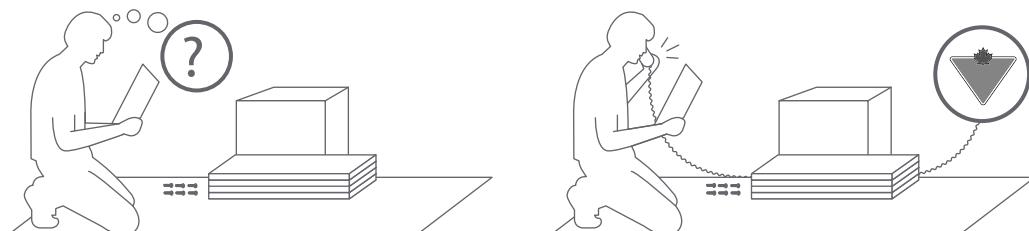


## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC DES GOUJONS DE BOIS. L'EXCÉDENT DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Insérez le goujon de bois au moins à moitié en tapotant légèrement au moyen d'un maillet en caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.

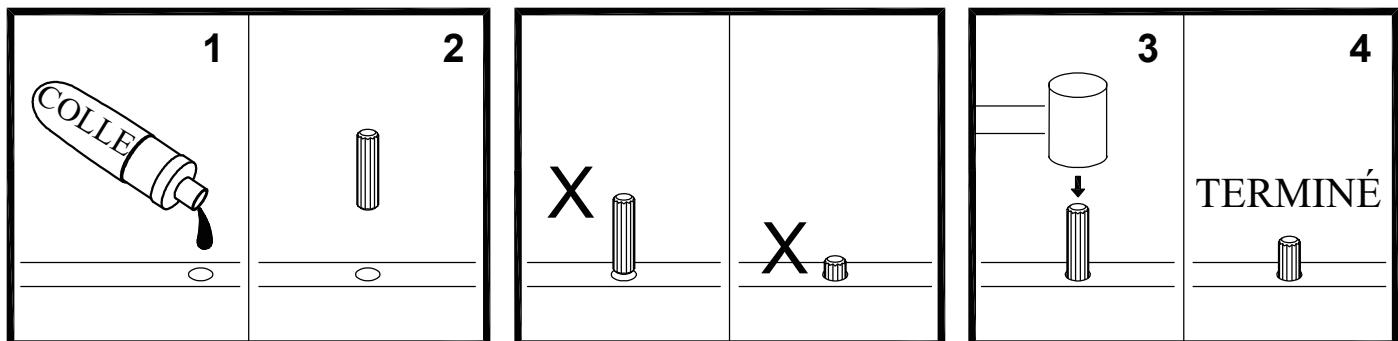

### VERROUILLAGE À CAME

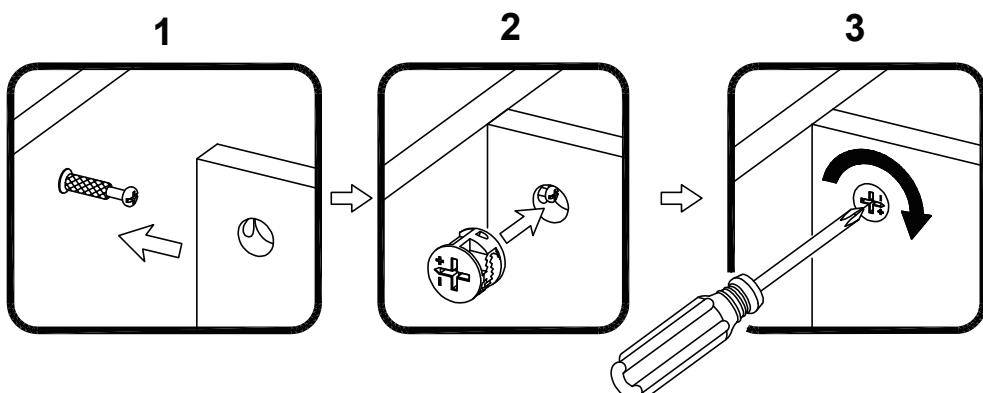

### COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DÉMONTABLE

1. Vissez le boulon à came dans les accessoires filetés du panneau. Connectez les deux panneaux ensemble; en vous assurant que le boulon à came entre dans le trou pré-percé à l'extrémité du panneau pour le verrouillage à came.
2. Insérez la came dans le grand trou pré-percé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la face de la came est tournée vers l'extérieur et pointe vers le boulon à came.
3. Tournez la came dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme afin de verrouiller le boulon à came en place.


### REMARQUE SPÉCIALE

Veuillez lire entièrement les fiches d'instructions avant l'assemblage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez toutes les pièces du carton et séparez-les en groupes comme indiqué sur la liste des pièces. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont incluses avant l'assemblage. L'utilisation d'outils électriques pour terminer l'assemblage n'est pas recommandée.

**Vous êtes maintenant prêt à assembler le meuble démontable.**




## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 1

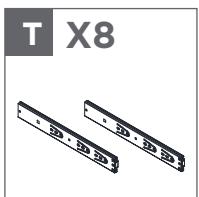


Les rails doivent être séparés avant l'assemblage. Mettez-les de côté après les avoir séparés jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires pour l'assemblage.

Poussez le levier vers le haut, puis retirez le rail de glissement.

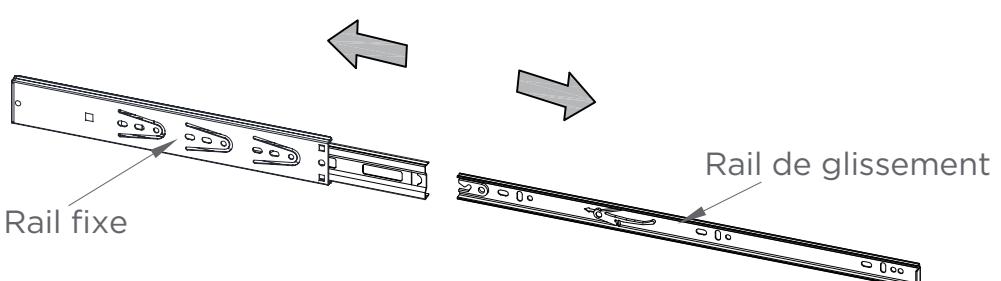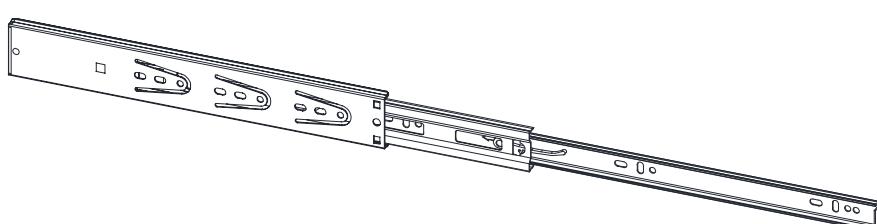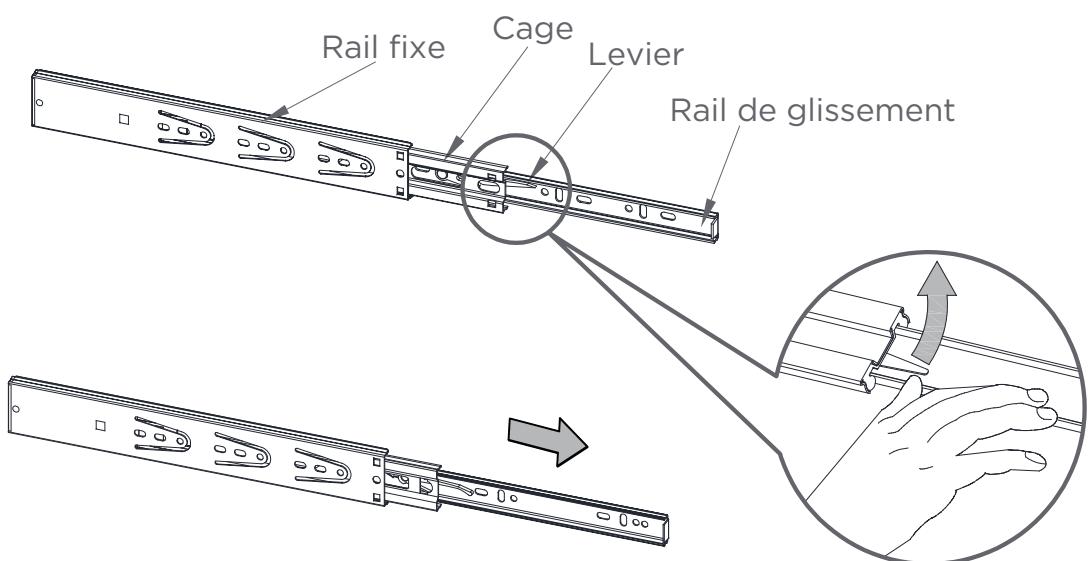

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 2

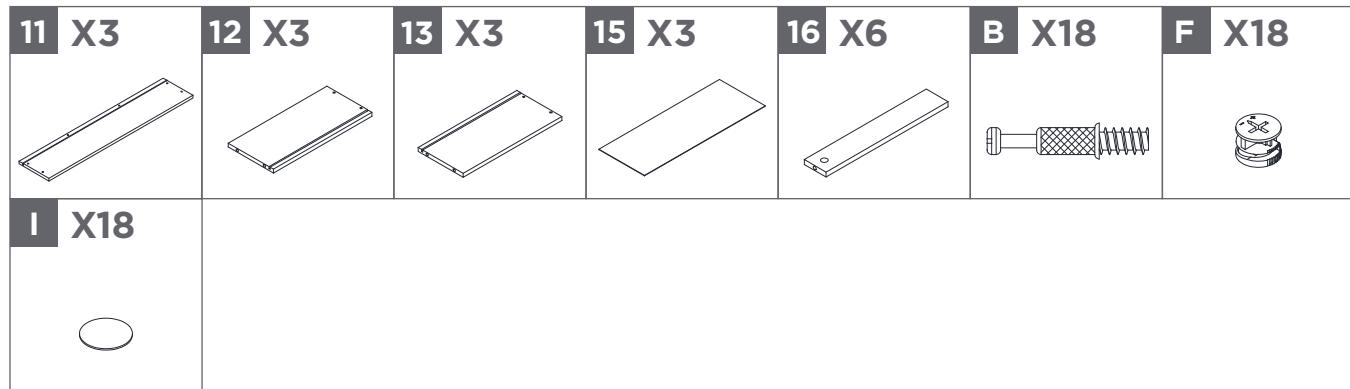


Insérez dix-huit boulons à cames **B** à trois panneaux avant de tiroir **11**. Ne serrez pas excessivement.

Fixez trois panneaux latéraux gauches de tiroir **12**, trois panneaux latéraux droits de tiroir **13** et six moulures inférieures de tiroir **16** à trois panneaux avant de tiroir **11** en utilisant dix-huit cames **F**. Serrez les cames **F**. Couvrez les cames **F** à l'aide de dix-huit autocollants en papier couché **I** sur les panneaux latéraux gauches des trois tiroirs **12**, les panneaux latéraux droits des trois tiroirs **13** et les moulures inférieures des six tiroirs **16**.

Insérez trois fonds de tiroir **15** comme indiqué.

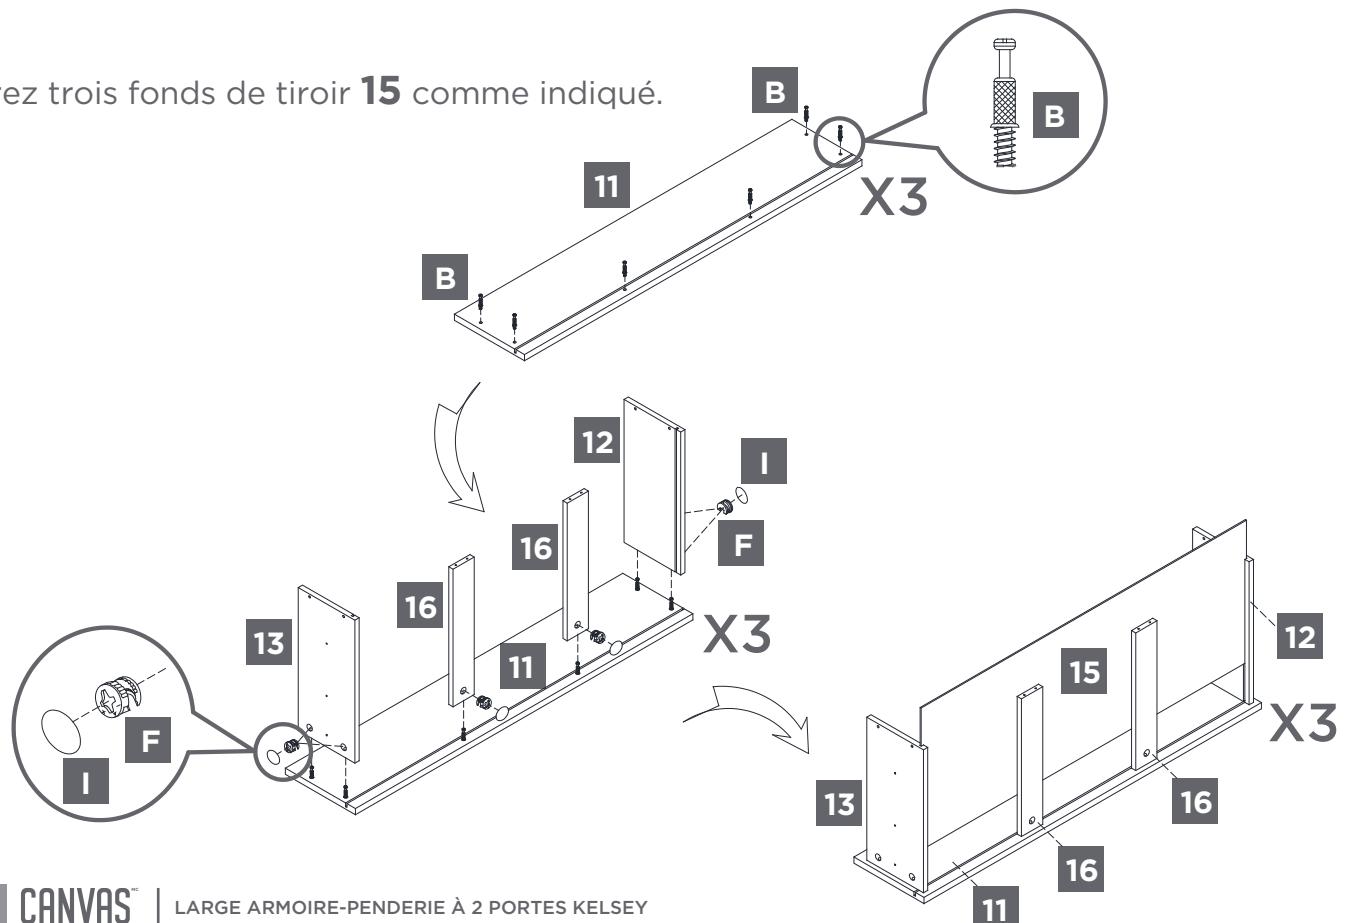


### ÉTAPE 3

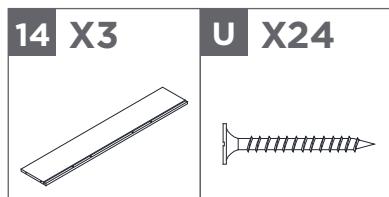


Fixez trois panneaux arrière de tiroir **14** à six moulures inférieures de tiroir **16** à l'aide de douze vis **U**.

Fixez trois panneaux arrière de tiroir **14** à trois panneaux latéraux gauches de tiroir **12** et trois panneaux de côté droit de tiroir **13** à l'aide de douze vis **U**.

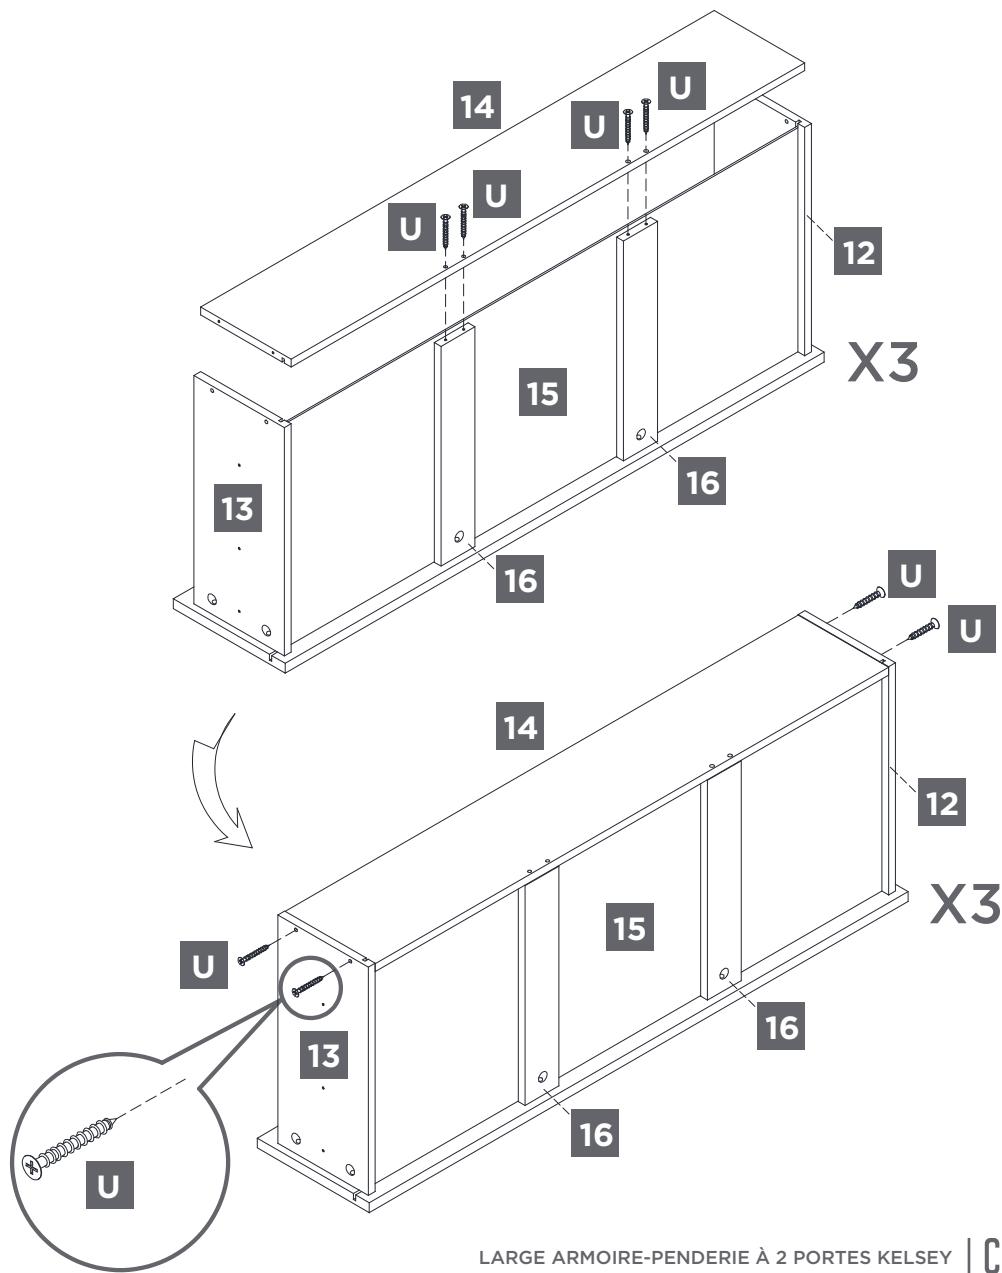


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 4

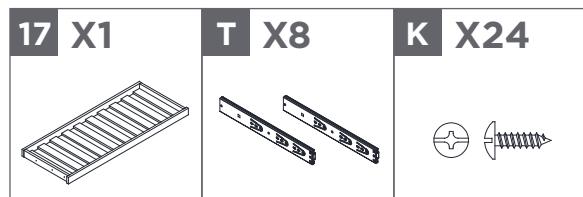


Fixez six rails de 12 po **T** à trois panneaux latéraux gauches de tiroir **12** et trois panneaux latéraux droits de tiroir **13** à l'aide de dix-huit vis **K**.

Fixez deux rails de 12 po **T** à la grille à lattes **17** à l'aide de six vis **K**.

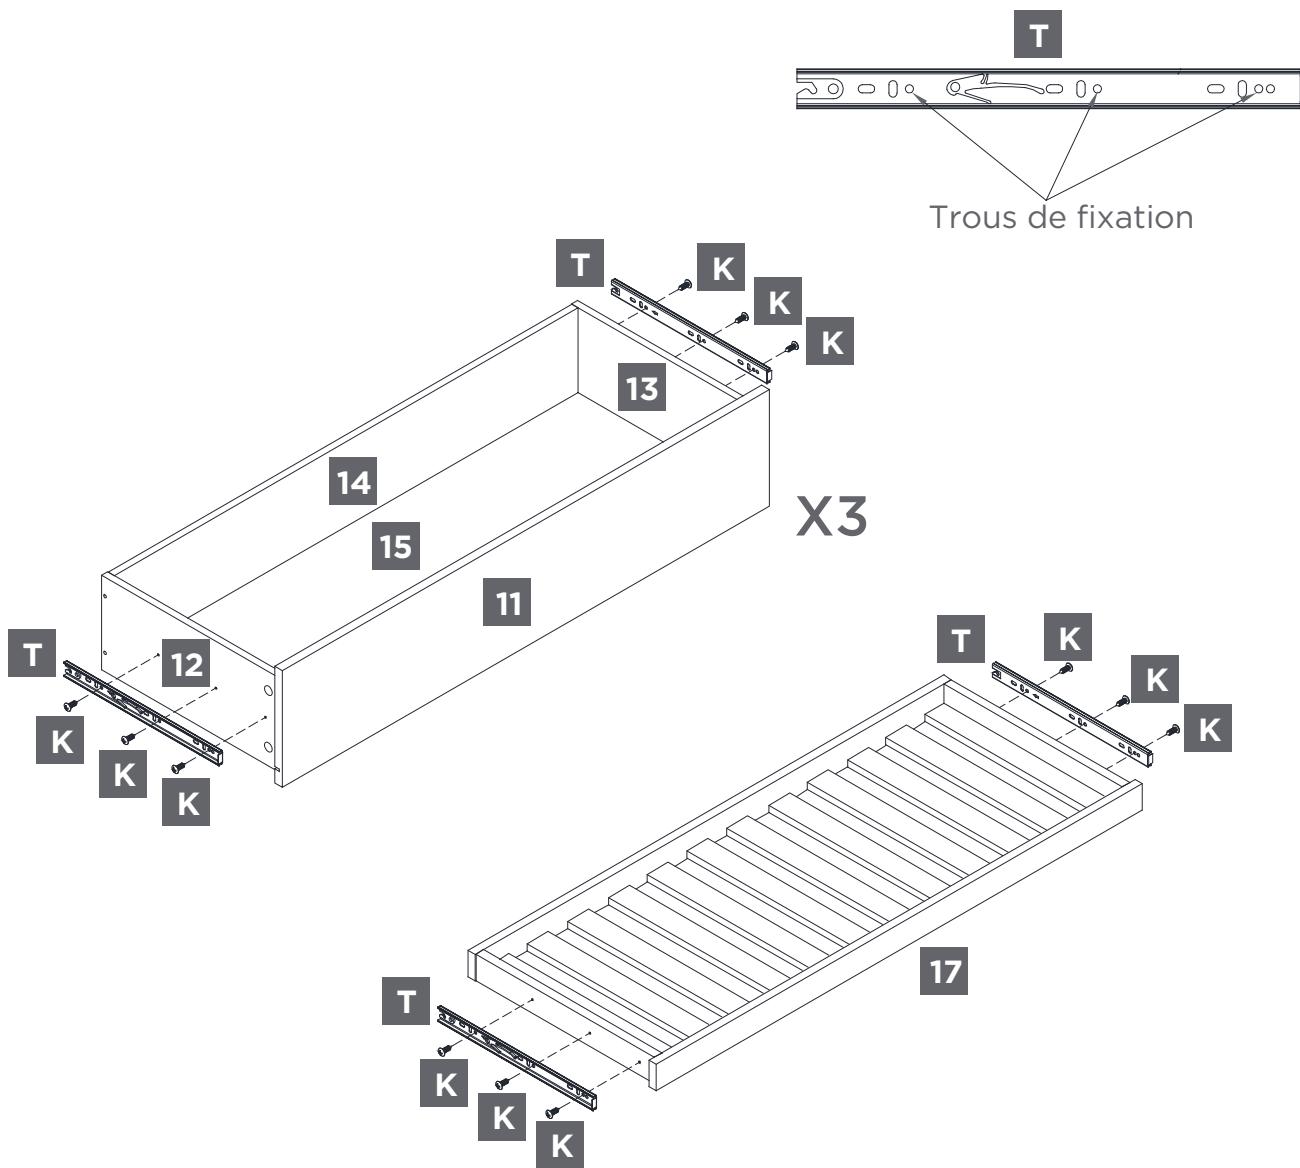


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 5

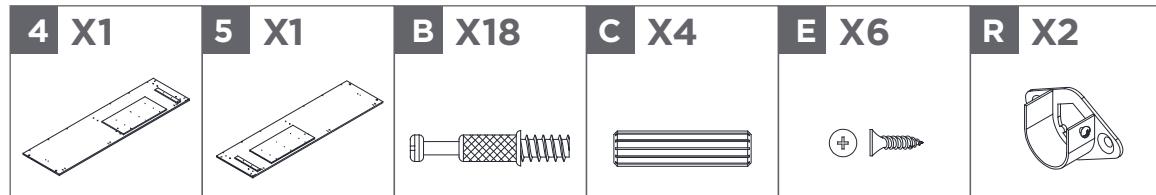


Insérer dix-huit boulons à came **B** dans le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**. Ne serrez pas excessivement. Insérez quatre goujons de bois **C** dans le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**.

Fixez deux supports de tige suspendue **R** au panneau latéral gauche **4** et au panneau latéral droit **5** à l'aide de trois vis **E** chacune.

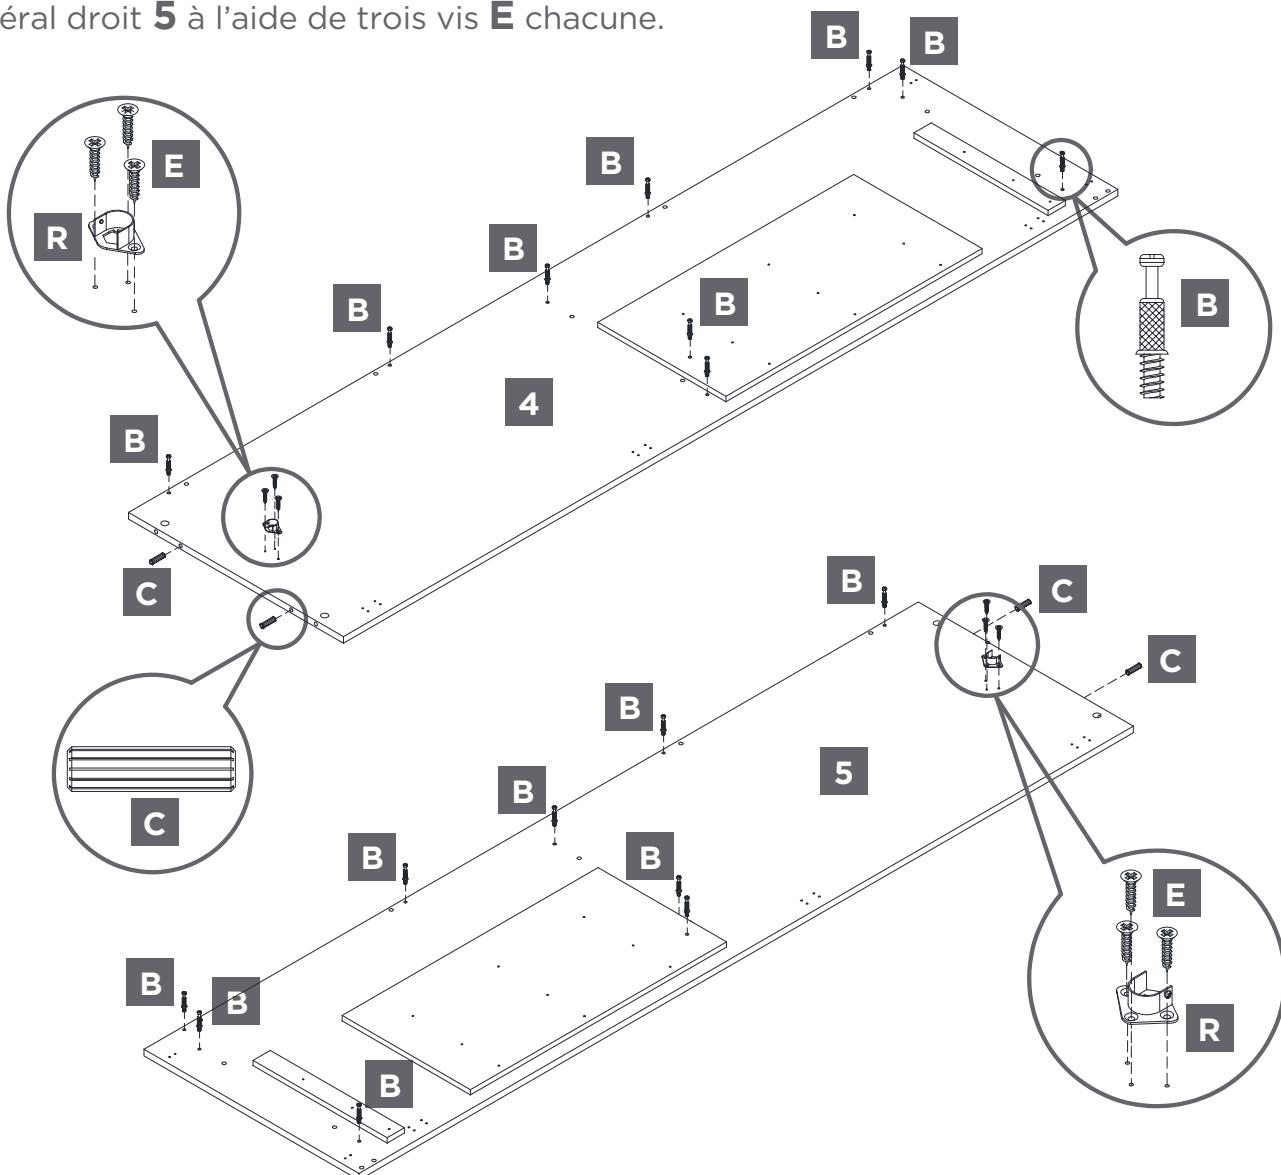


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 6

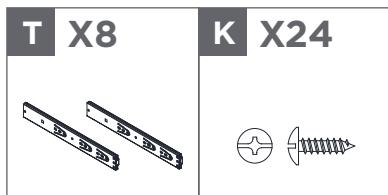


Fixez huit rails de 12 po **T** au panneau latéral gauche **4** et au panneau latéral droit **5** à l'aide de trois vis **K** chacune.

Assurez-vous que l'extrémité ouverte et les roulements du rail font face à la même direction.

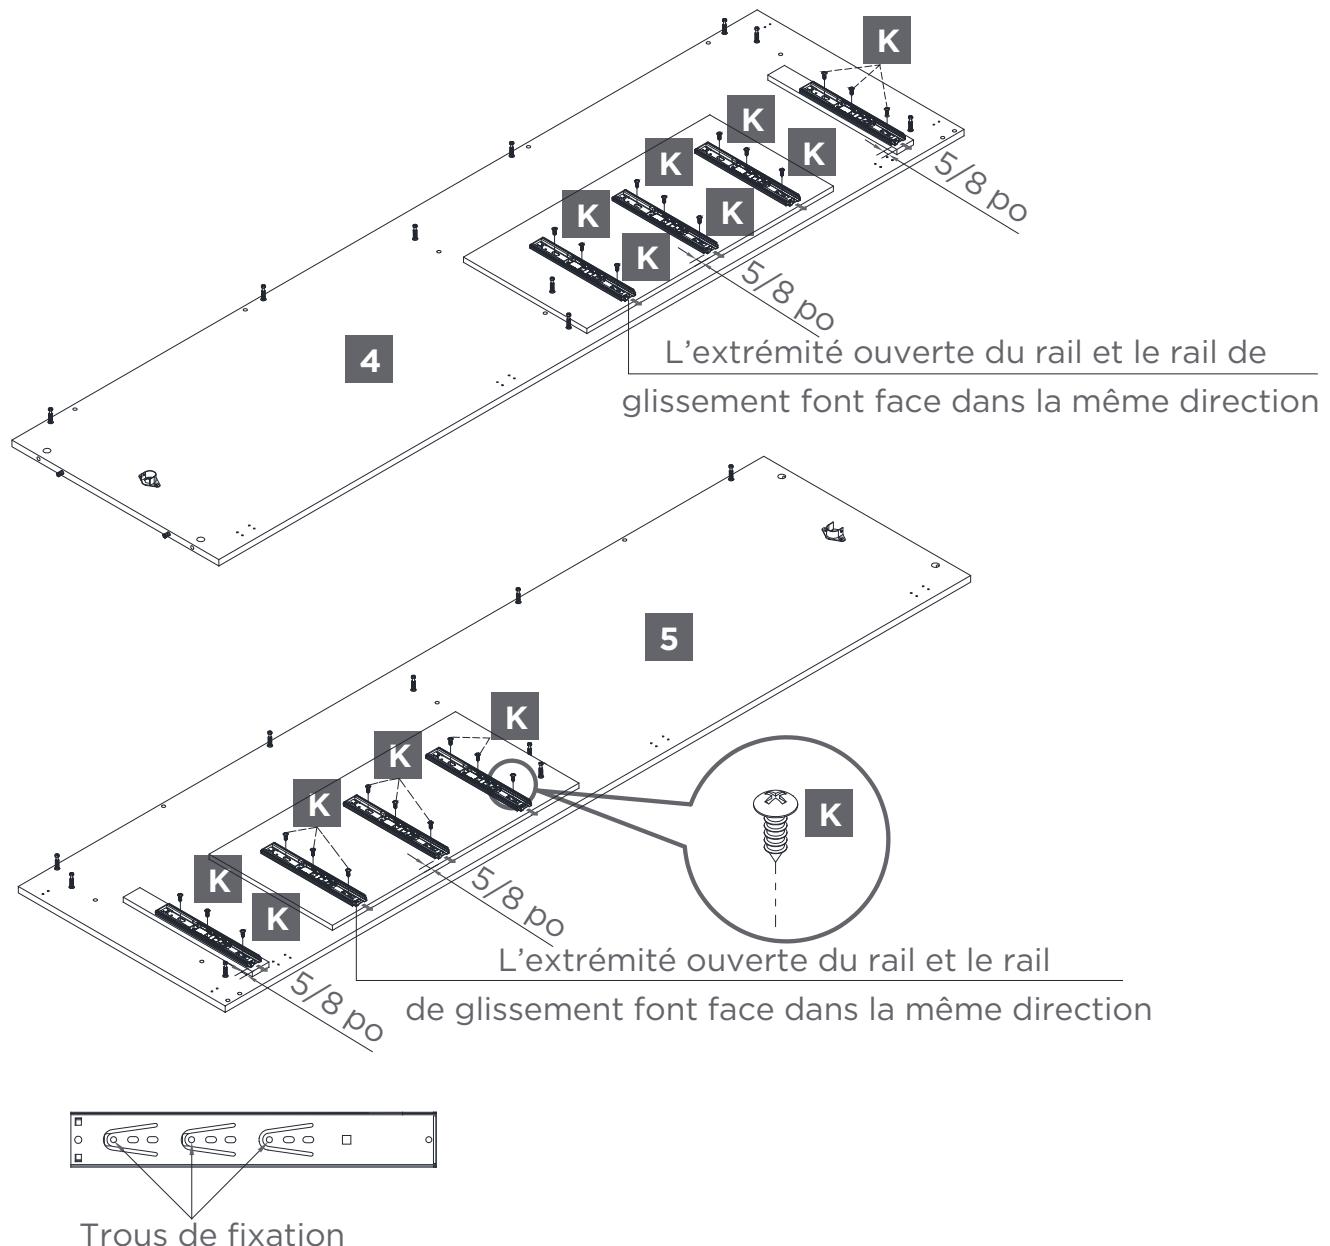

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 7

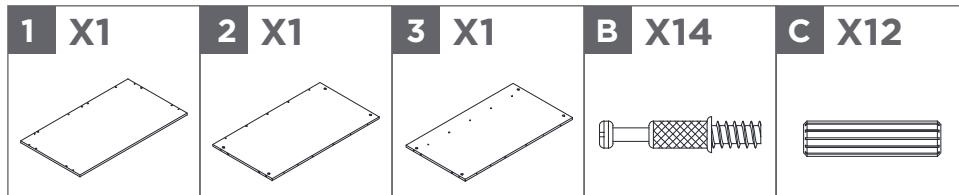

Insérez huit boulons à came **B** dans le panneau supérieur **1**.


Insérez six boulons à came **B** dans le panneau inférieur **2** et à la tablette fixe **3**. Ne serrez pas excessivement.

Insérez douze goujons de bois **C** dans le panneau inférieur **2** et dans la tablette fixe **3**.

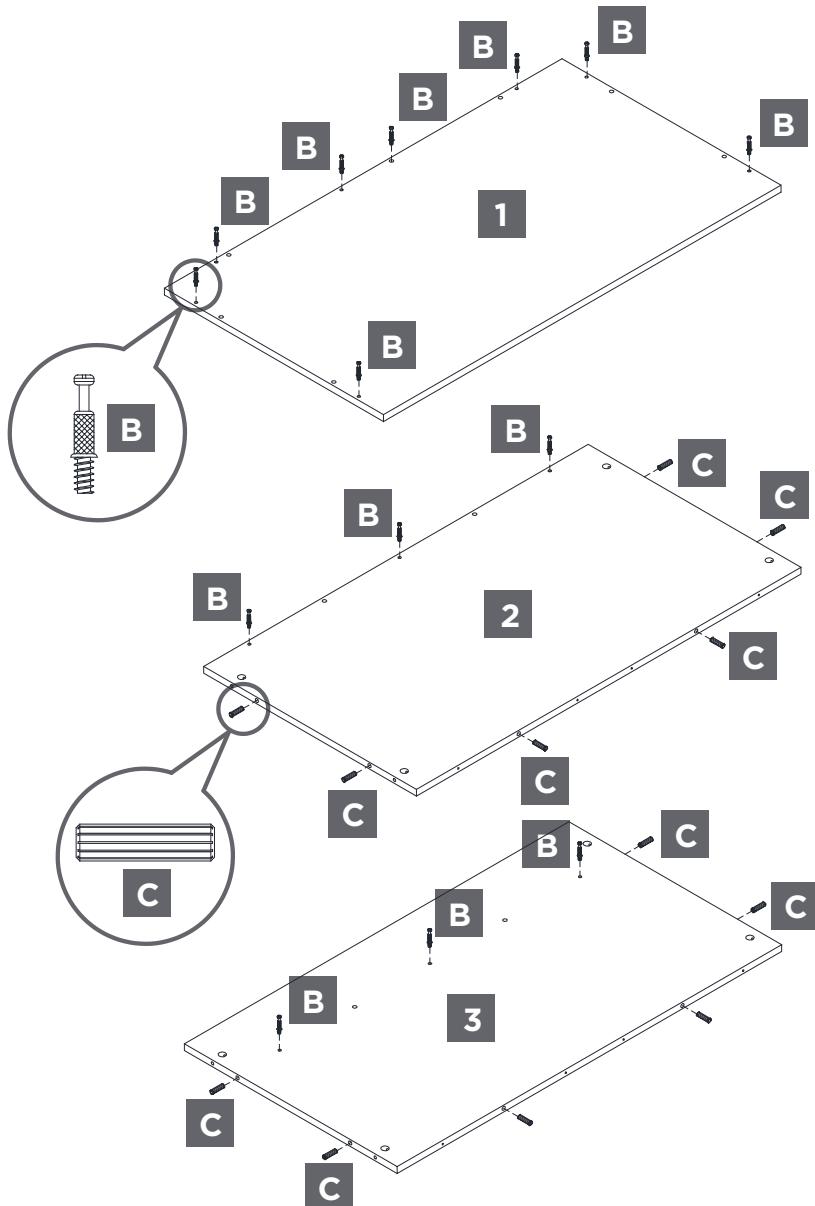


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 8

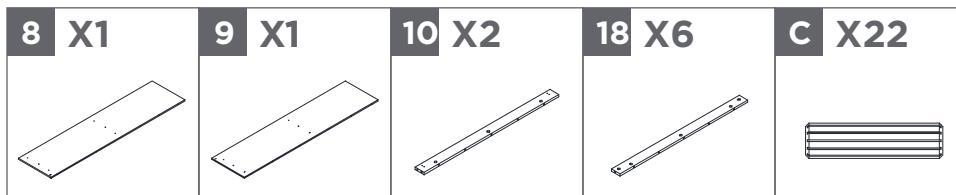


Insérez vingt-deux goujons de bois **C** dans le panneau arrière gauche **8**, le panneau arrière droit **9**, la moulure inférieure avant **10** et la moulure de tablette avant **18**.

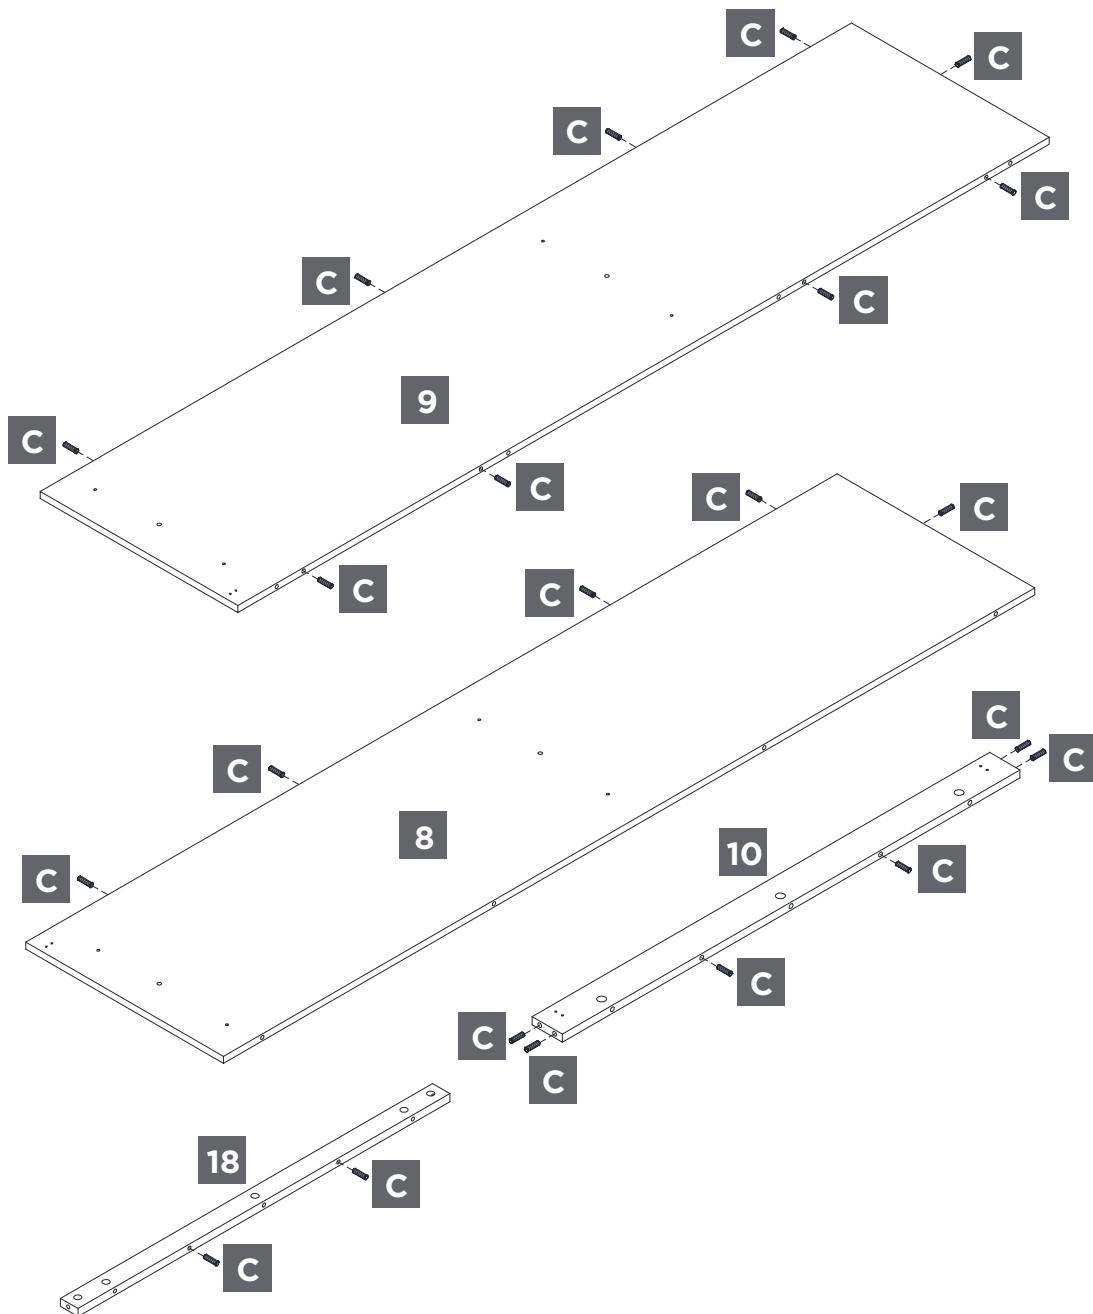


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 9

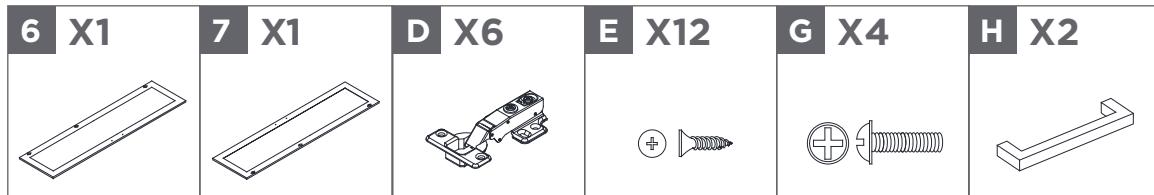


Fixez six charnières **D** à la porte gauche **6** et la porte droite **7** à l'aide de douze vis **E**.


Fixez deux poignées **H** à la porte gauche **6** et à la porte droite **7** à l'aide de quatre boulons **G**.

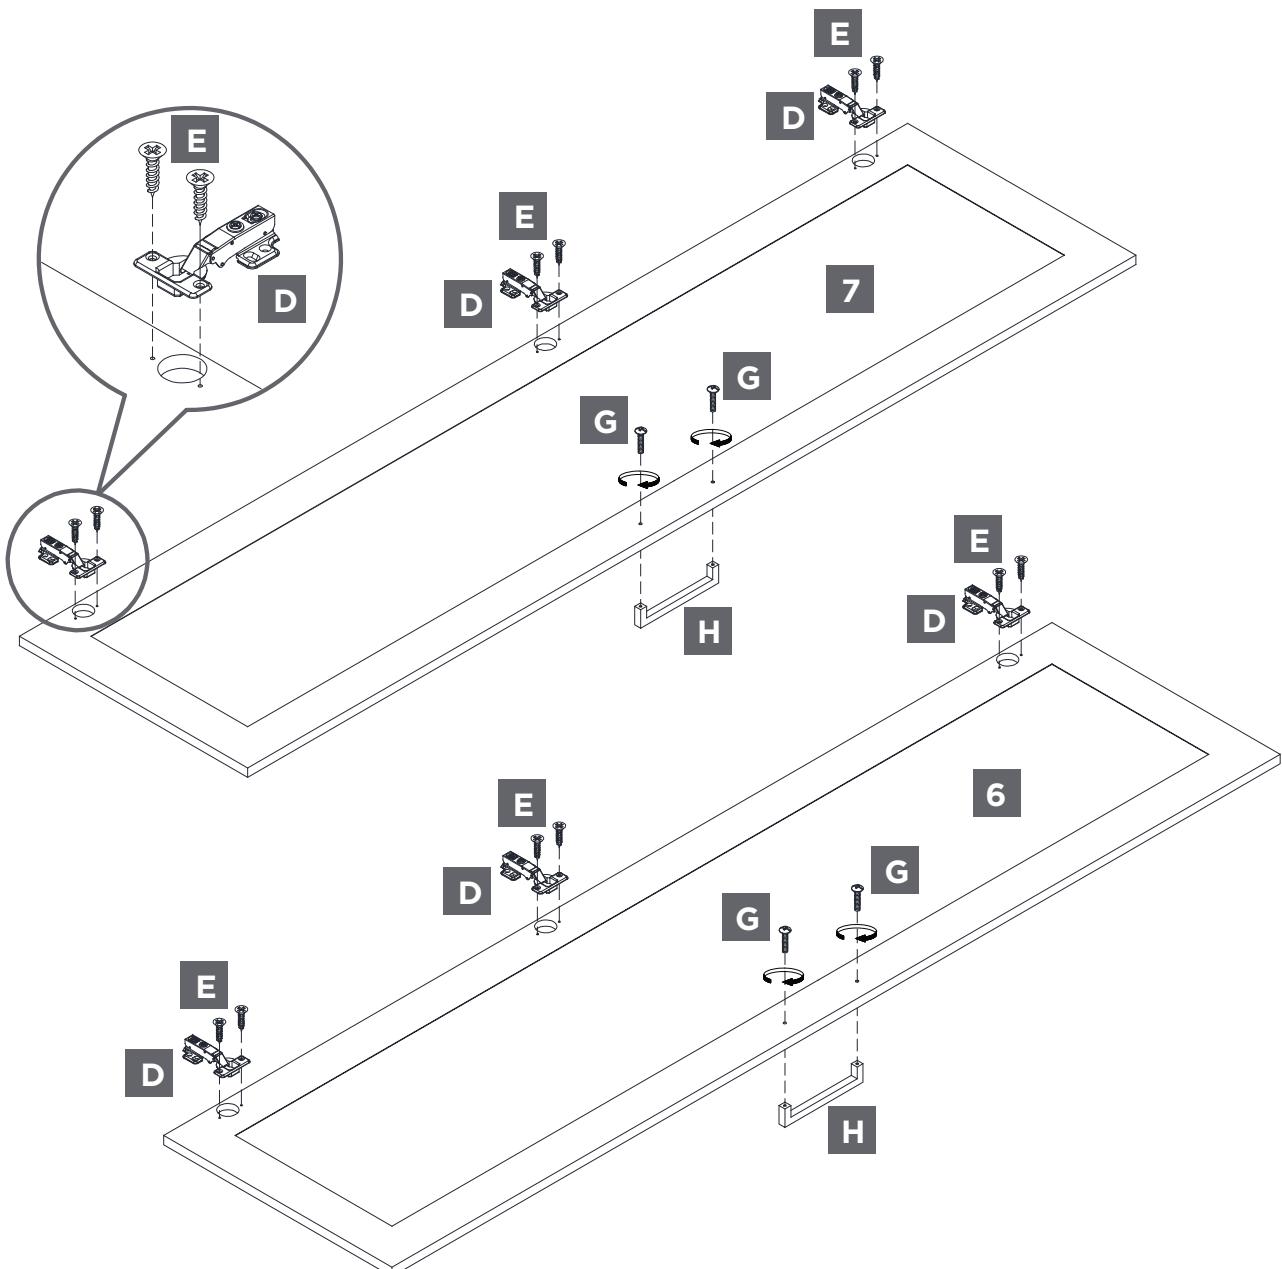

### ÉTAPE 10

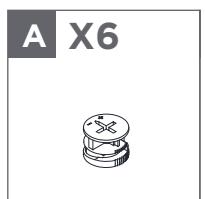

Fixez la moulure inférieure avant **10** et la moulure de tablette avant **18** au panneau inférieur **2** et la tablette fixe **3** à l'aide de six cames **A**. Serrez les cames **A**.

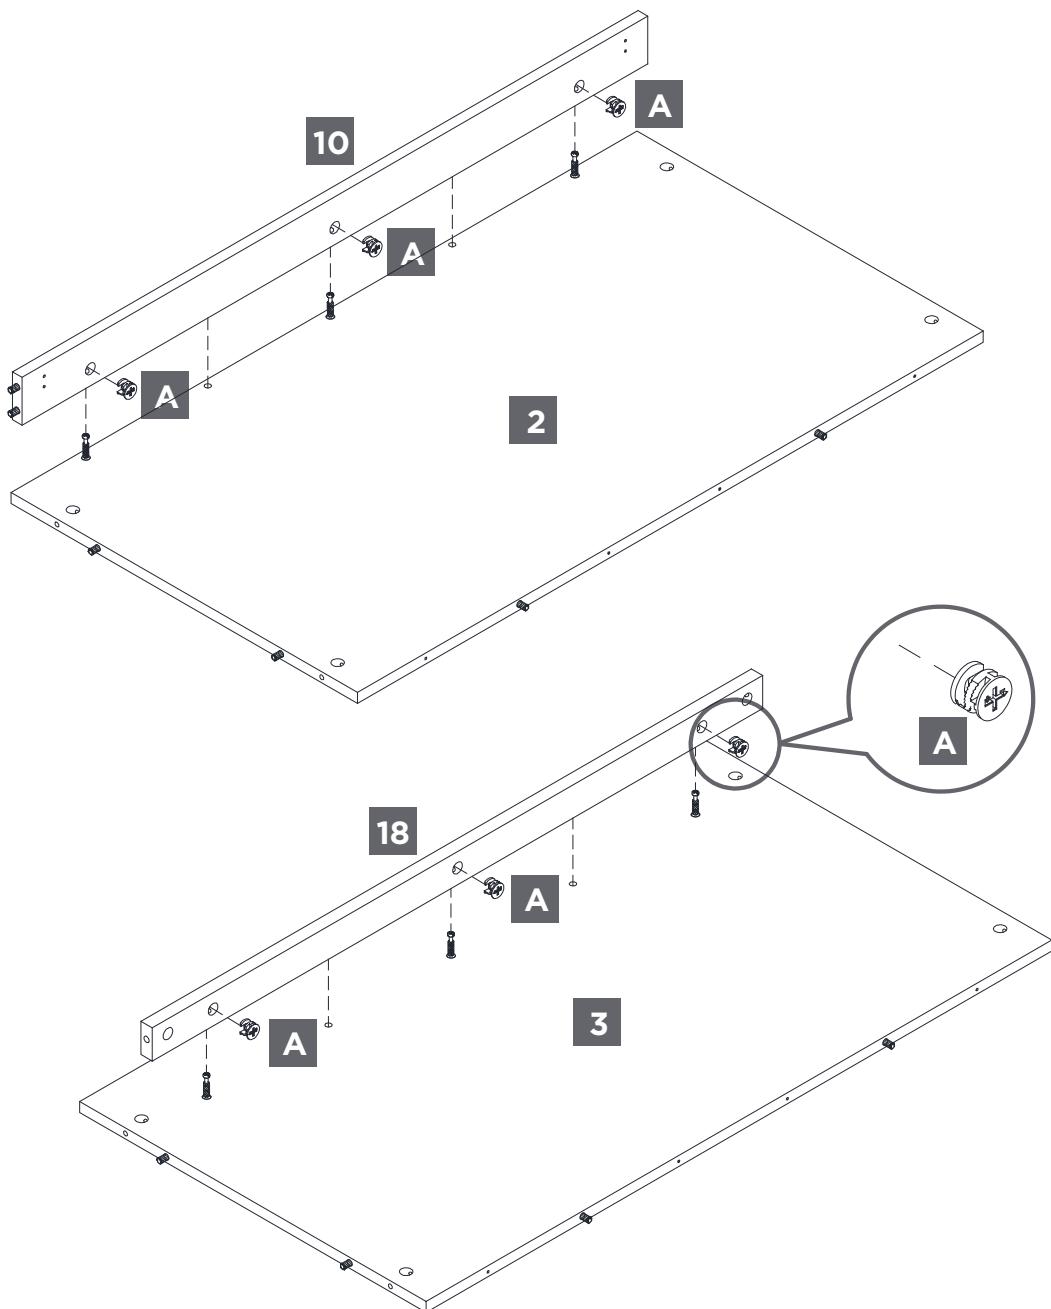


### ÉTAPE 11

**A** X5




Fixez le panneau inférieur **2**, la tablette fixe **3** et la moulure de tablette avant **18** au panneau latéral droit **5** à l'aide de cinq cames **A**. Serrez les cames **A**.

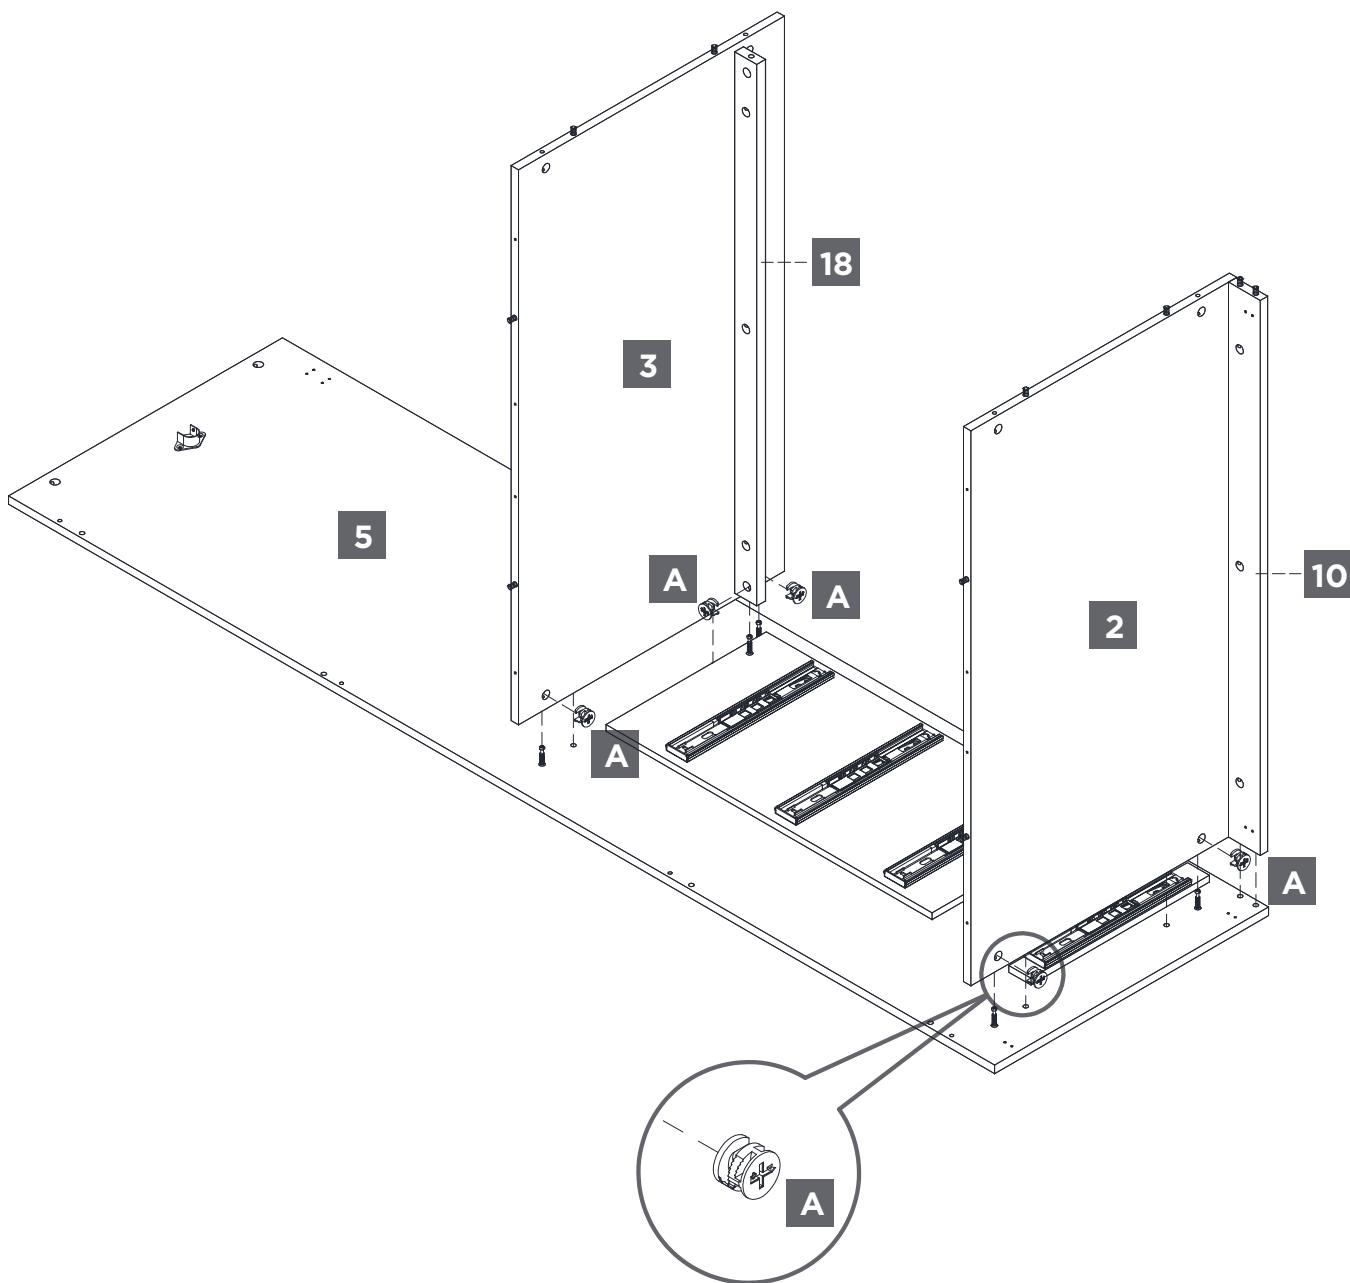


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 12

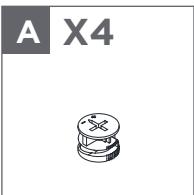


Fixez le panneau arrière droit **9** au panneau latéral droit **5** à l'aide de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

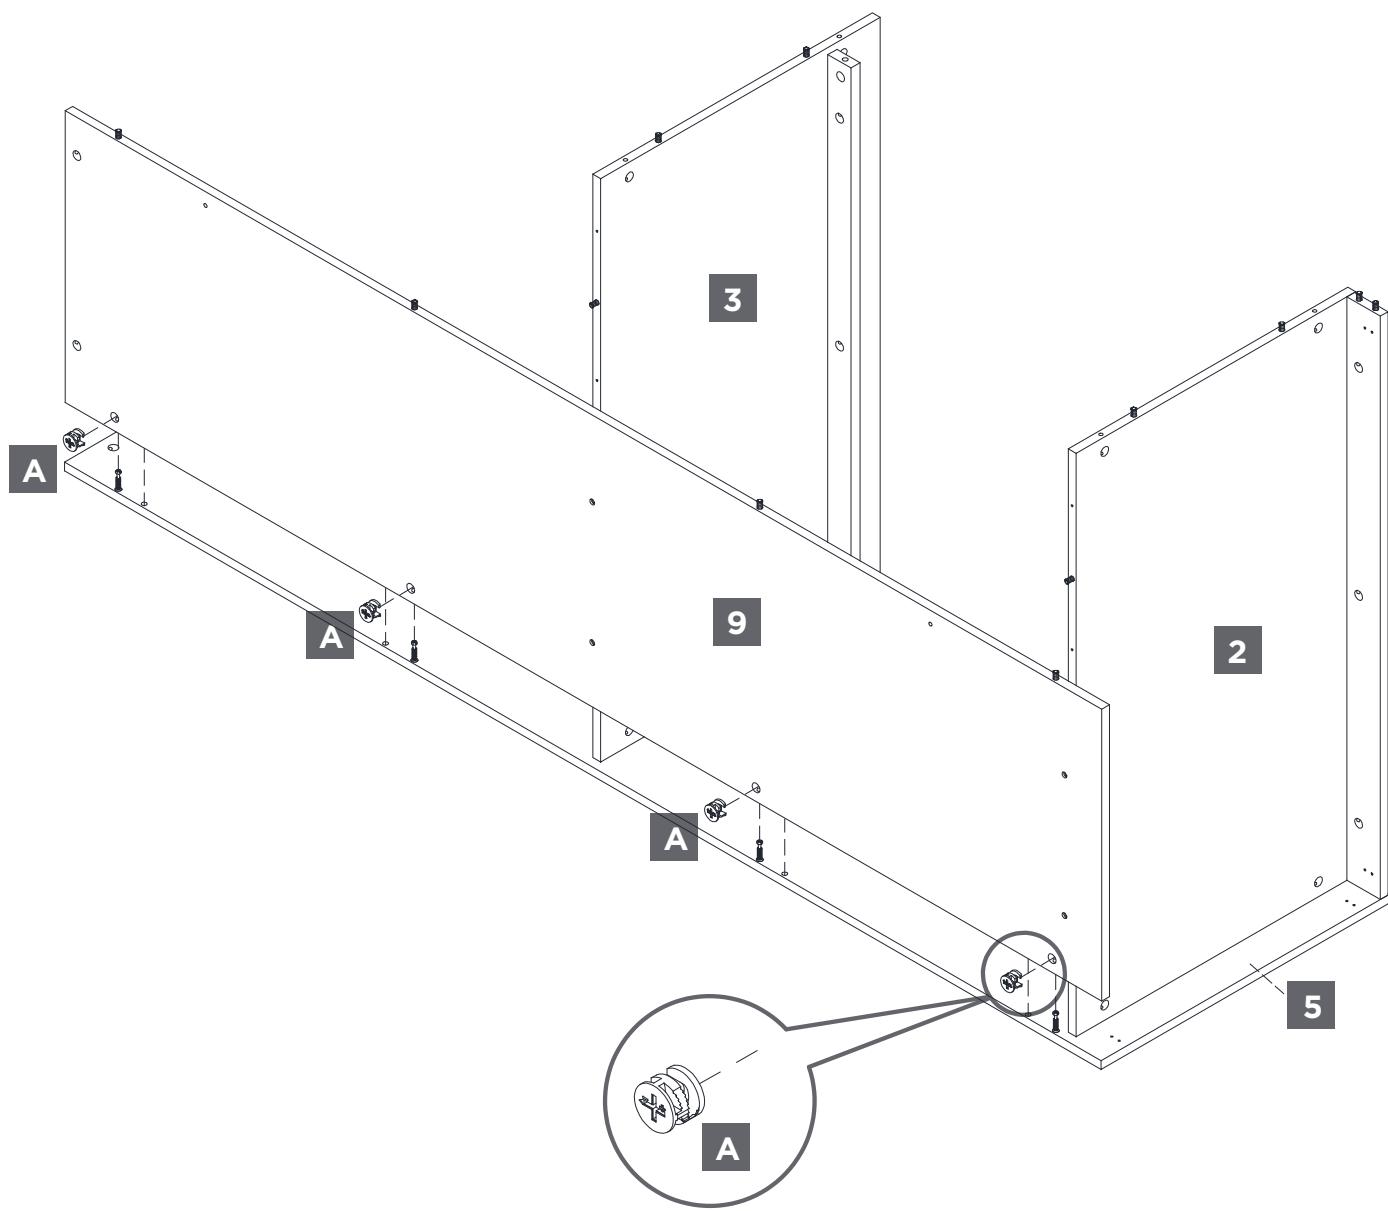


### ÉTAPE 13

Fixez le panneau arrière gauche **8** au panneau arrière droit **9**.

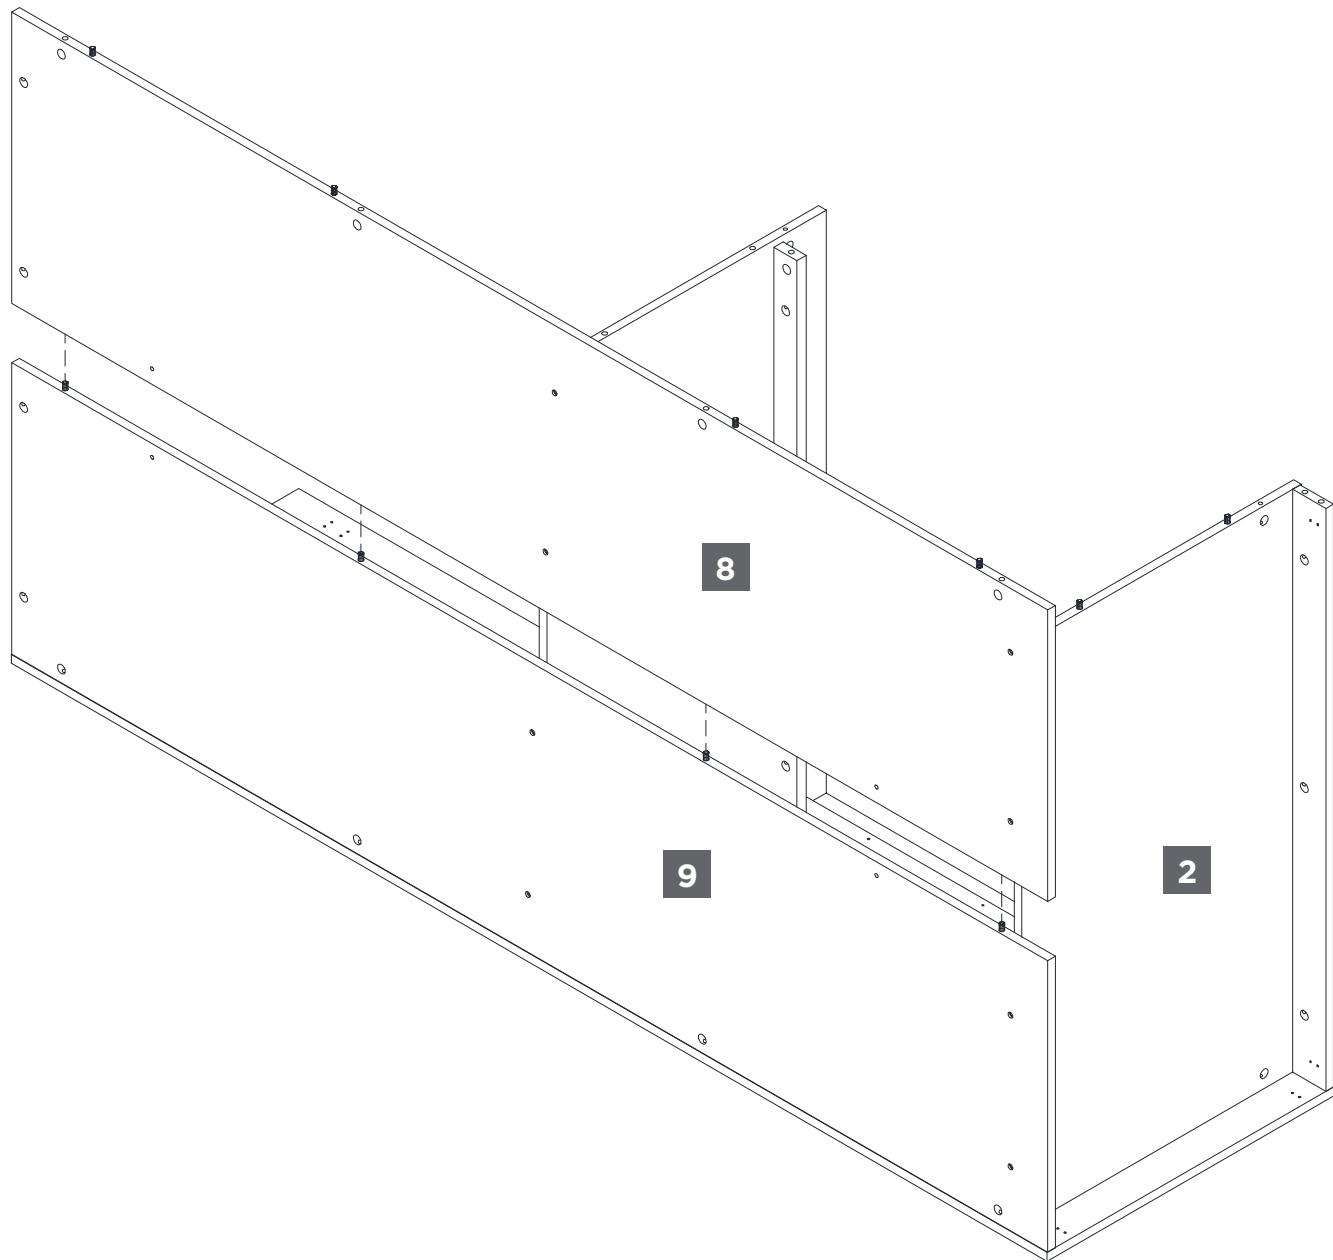

## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE


### ÉTAPE 14

<b>V</b> X2	<b>E</b> X4	<b>Q</b> X8
		


Avertissement : Assurez-vous qu'une personne maintient le panneau 8 en place pendant que l'autre le sécurise.

Fixez le panneau arrière gauche **8** et le panneau arrière droit **9** au panneau inférieur **2** et la tablette fixe **3** à l'aide de huit vis **Q**.


Fixez deux supports métalliques **V** au panneau arrière gauche **8** et au panneau arrière droit **9** à l'aide de quatre vis **E**.

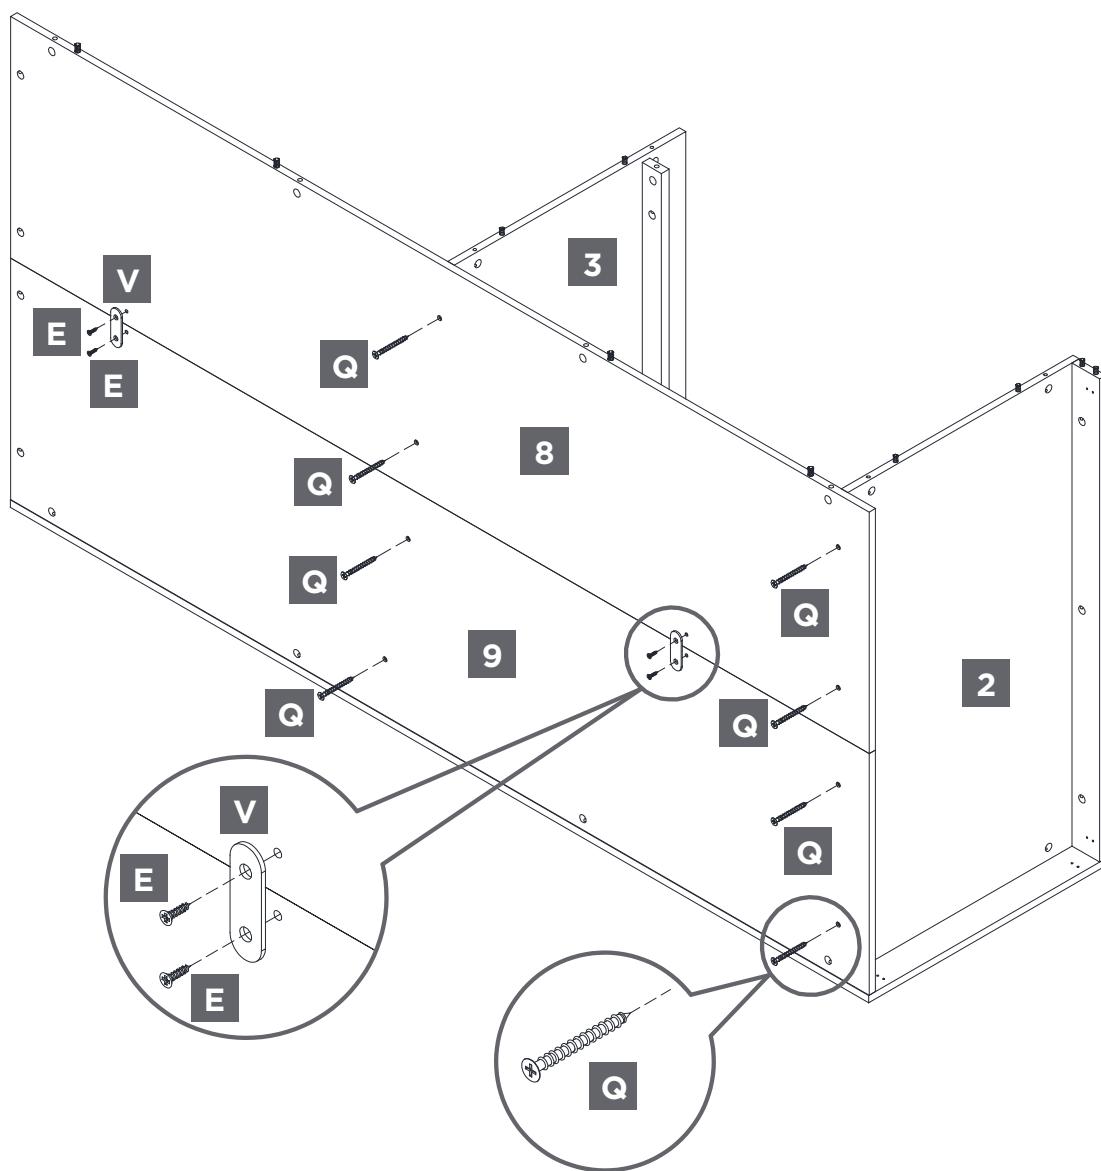

### ÉTAPE 15

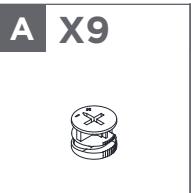


Fixez le panneau latéral gauche **4** au panneau inférieur **2**, la tablette fixe **3** et le panneau arrière gauche **8** à l'aide de neuf cames **A**. Serrez les cames **A**.

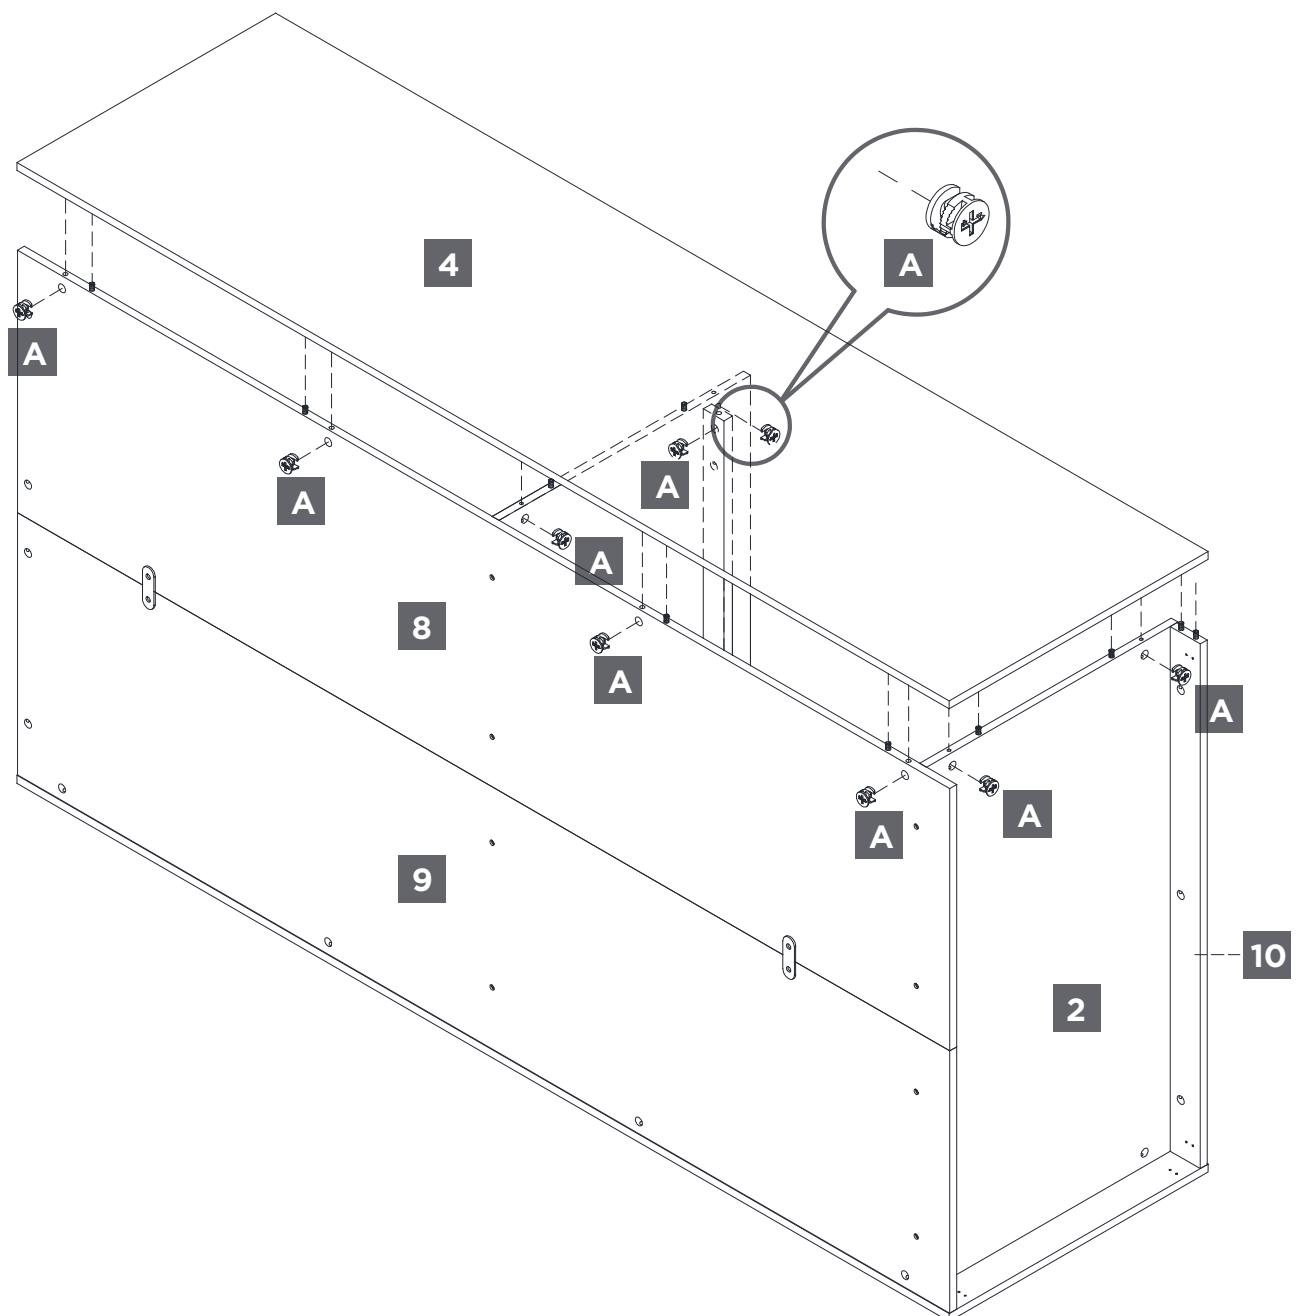


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 16

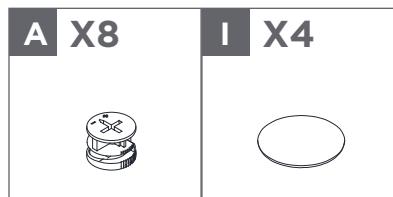


Fixez le panneau supérieur **1** au panneau latéral gauche **4**, le panneau latéral droit **5**, le panneau arrière gauche **8** et le panneau arrière droit **9** à l'aide de huit cames **A**. Serrez les cames **A**.


Couvrir les cames **A** à l'aide de quatre autocollants en papier couché **I** sur le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**.

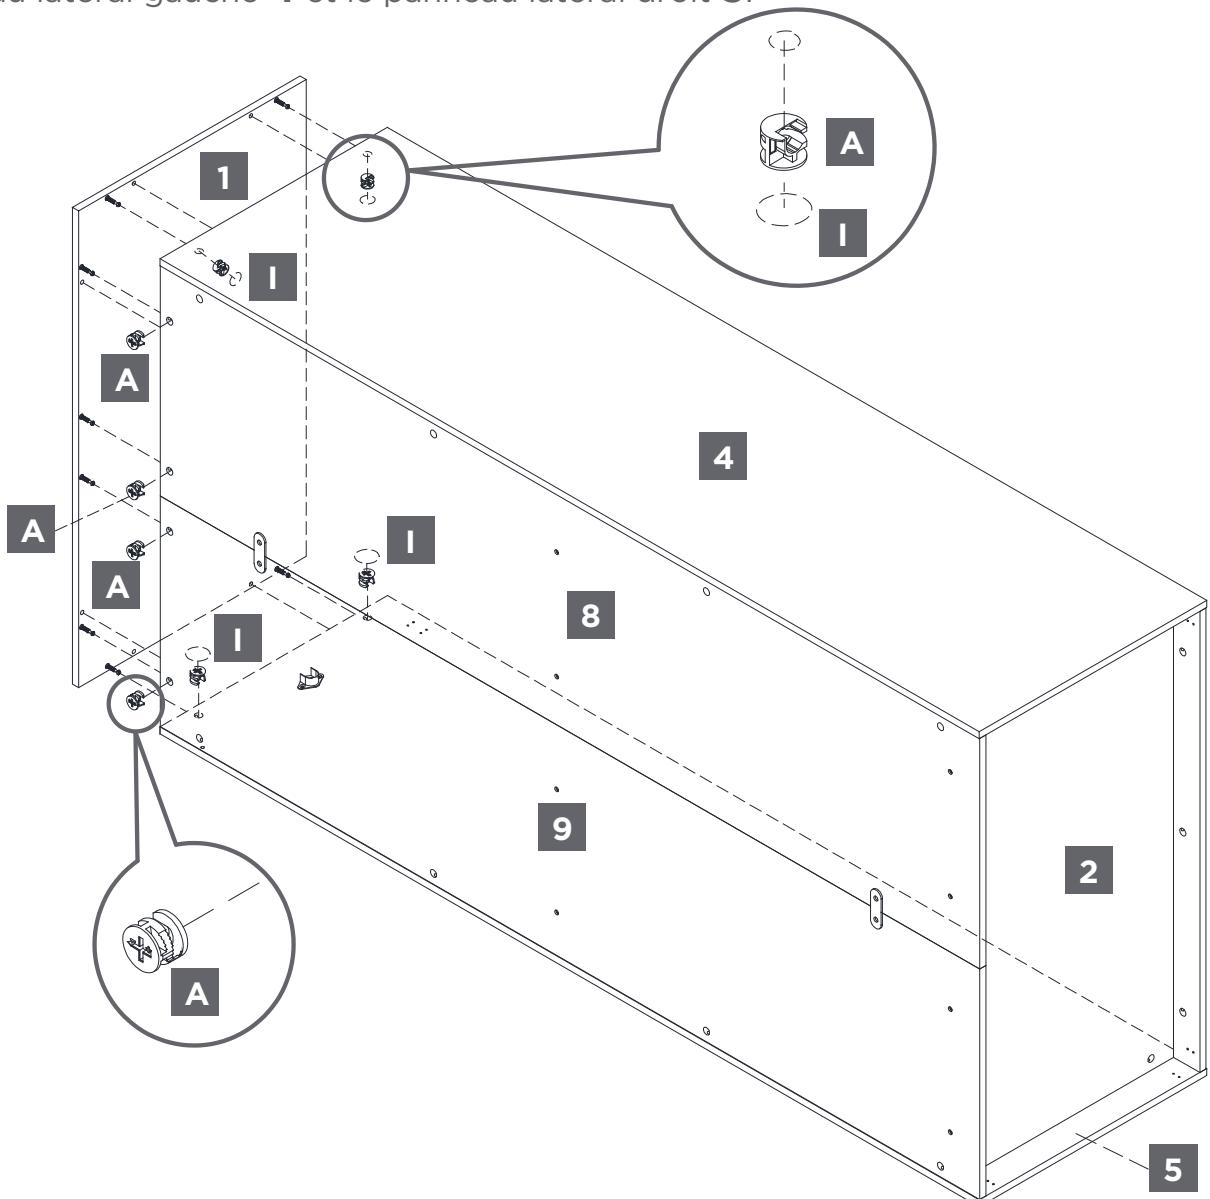

### ÉTAPE 17

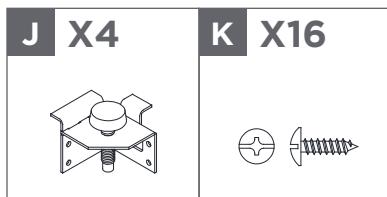

Fixez quatre niveleurs réglables **J** au panneau latéral gauche **4**, moulure inférieure avant **10**, panneau latéral droit **5**, panneau arrière gauche **8** et panneau arrière droit **9** à l'aide de seize vis **K** chacun.

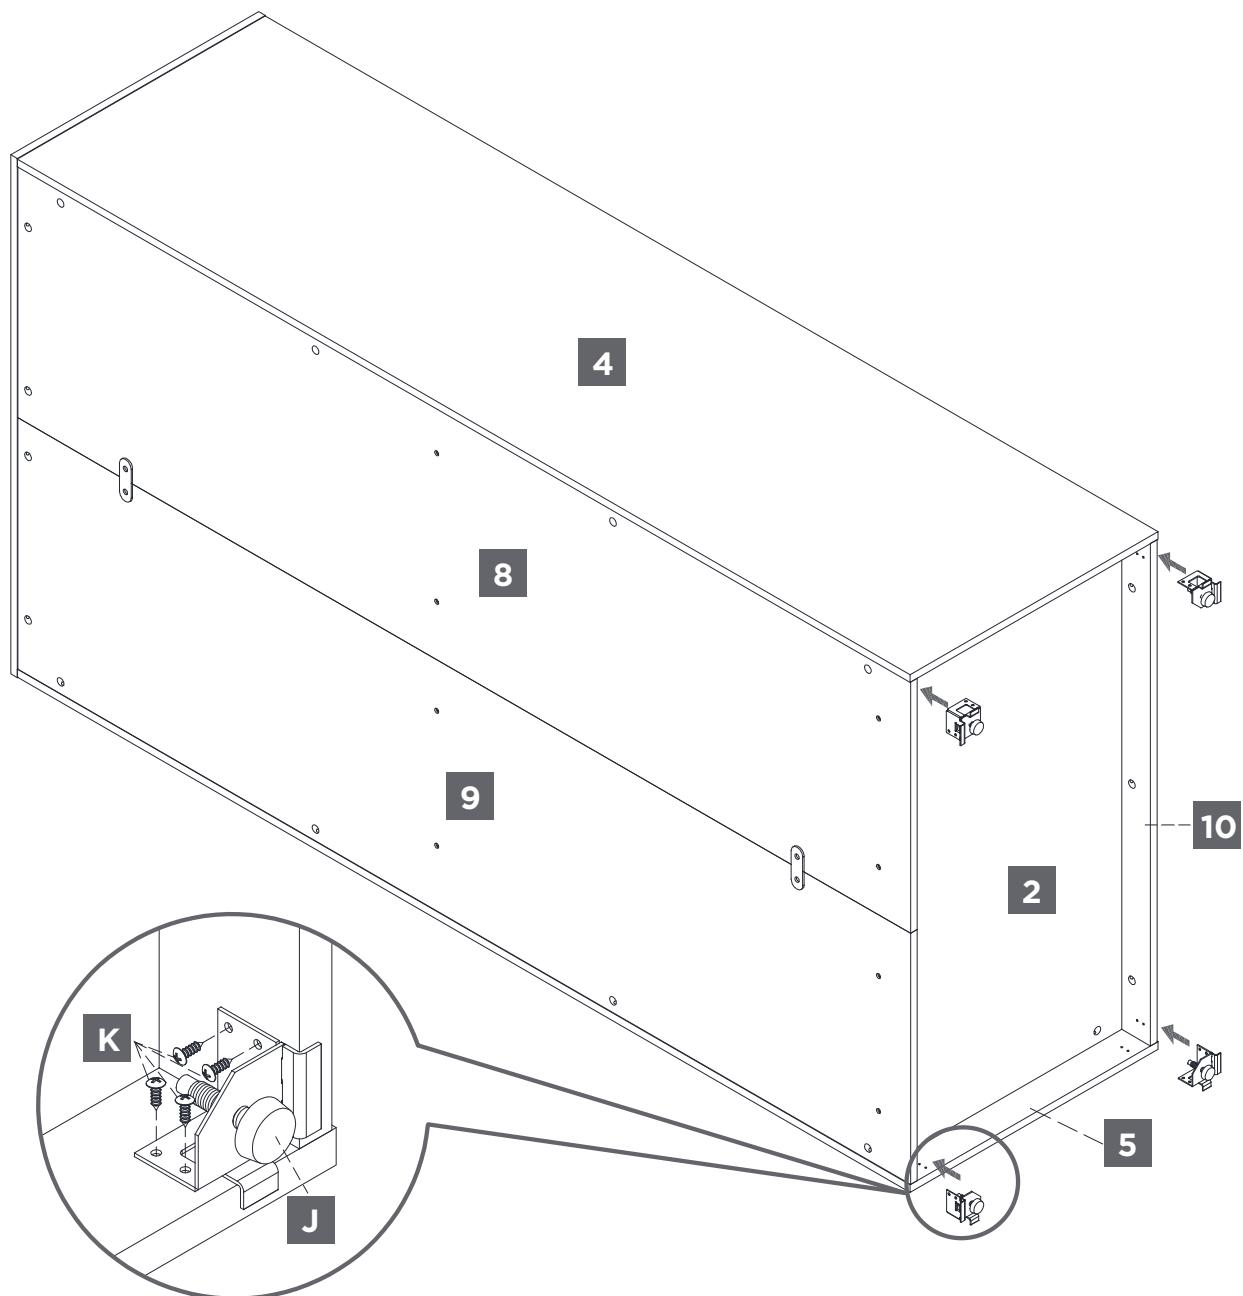


## GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

### ÉTAPE 18

Tirez complètement le rail intérieur à roulement à billes de chaque côté jusqu'à ce qu'il s'arrête. (Peut être légèrement gras).

Insérez les tiroirs comme illustré.

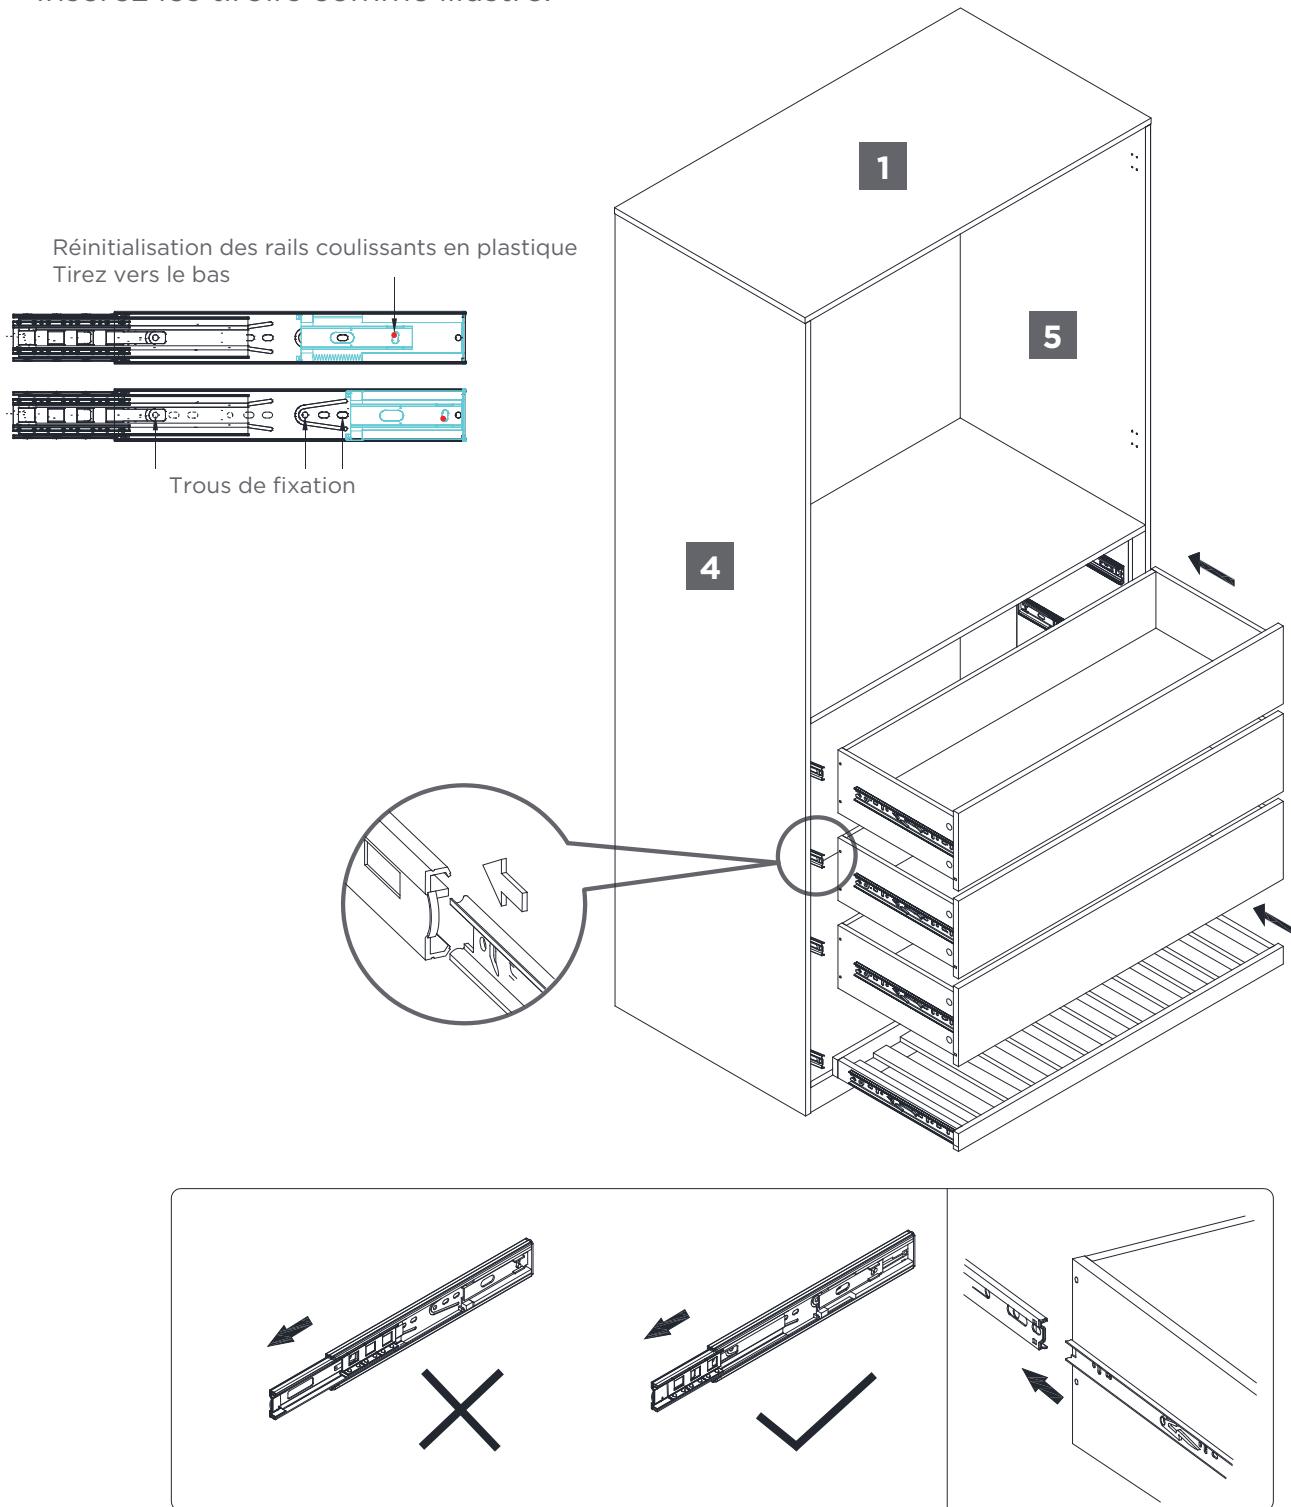


### ÉTAPE 19


**E** X18




Fixer la porte gauche **6** et la porte droite **7** au panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5** à l'aide de dix-huit vis **E**.

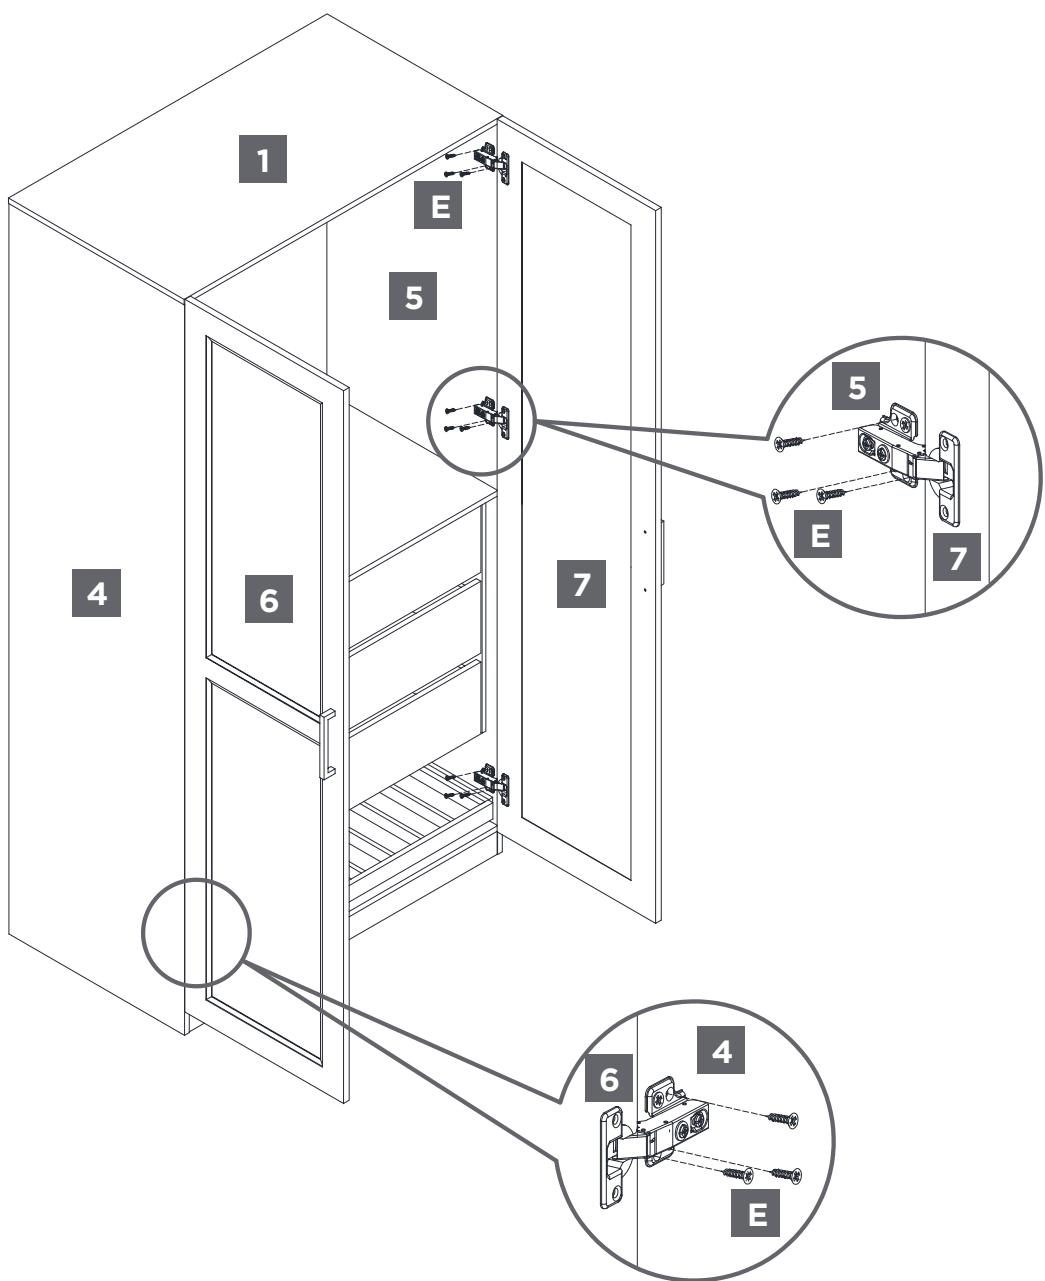


### ÉTAPE 20

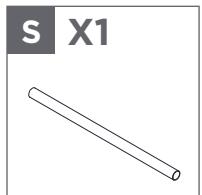

Placez la tige suspendue **S** sur les supports de tige suspendue **R**.

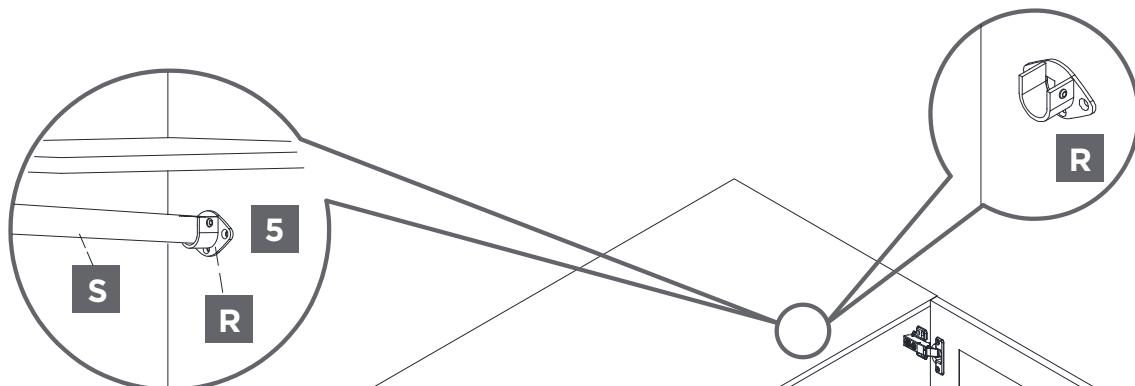


Remarque : Veuillez serrer le boulon.

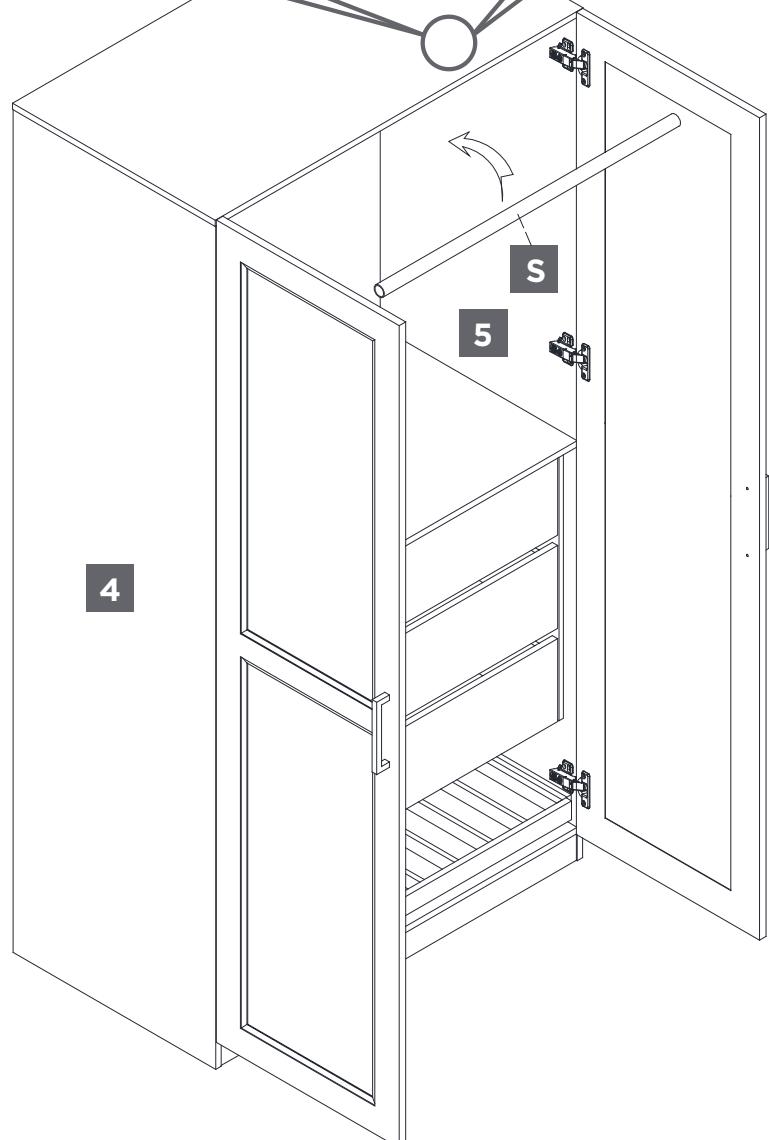

## SANGLE ANTI-BASCULEMENT


### ÉTAPE 21

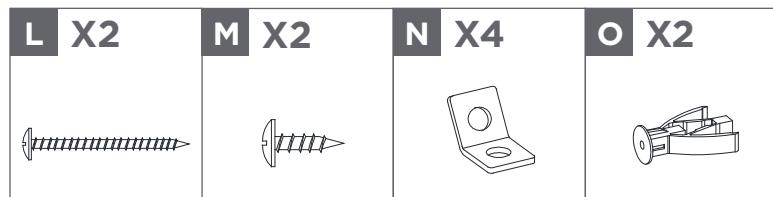

Choisissez l'emplacement souhaité. Percez deux petits trous d'environ 9,5 mm ( $\frac{3}{8}$  po) de diamètre et d'environ 5 cm (2 po) de profondeur. Utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous que vous percez sont de niveau. Après avoir percé les trous, insérez des cheville d'ancrage muraux **O** dans le mur.

Fixez les supports métalliques **N** au mur à l'aide de vis **L**.

Fixez les supports métalliques **N** au panneau supérieur **1** à l'aide de vis **M**.

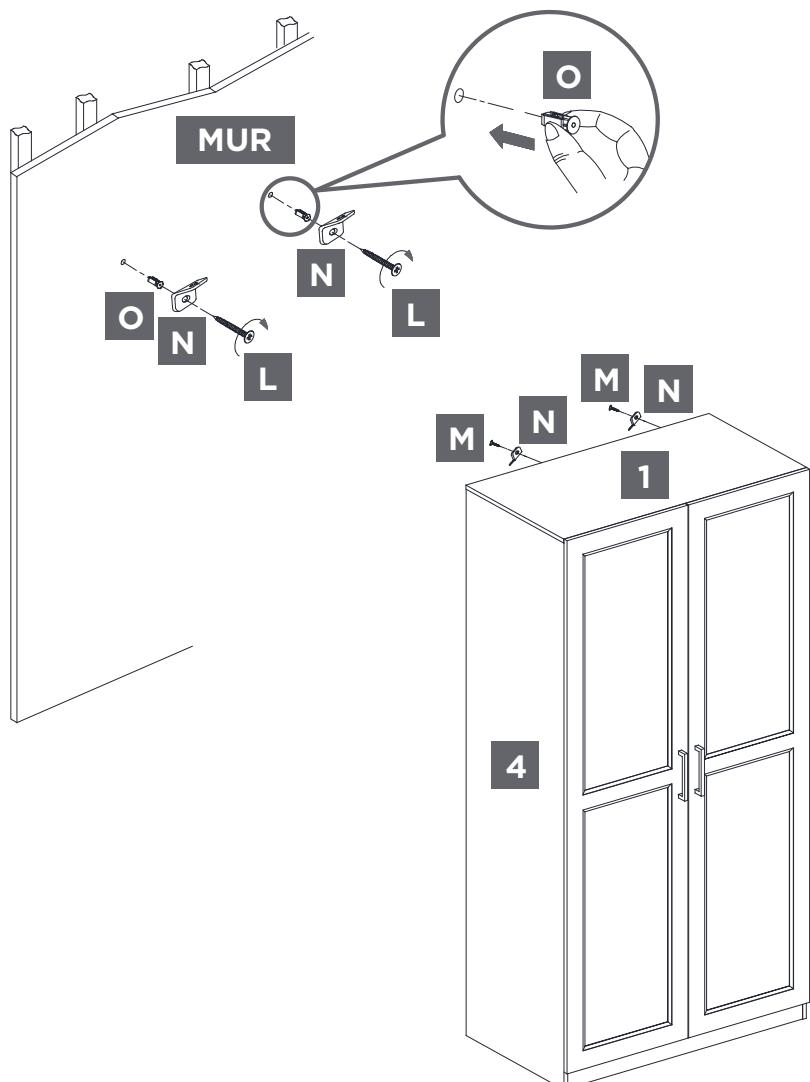

## SANGLE ANTI-BASCULEMENT


### ÉTAPE 22





Fixez l'armoire au mur à l'aide de deux sangles en nylon P comme indiqué.




**ATTENTION! AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES ET ÉVITER UN POTENTIEL BASCULEMENT DES MEUBLES, INSTALLEZ LES SANGLES ANTI-BASCULEMENT.**

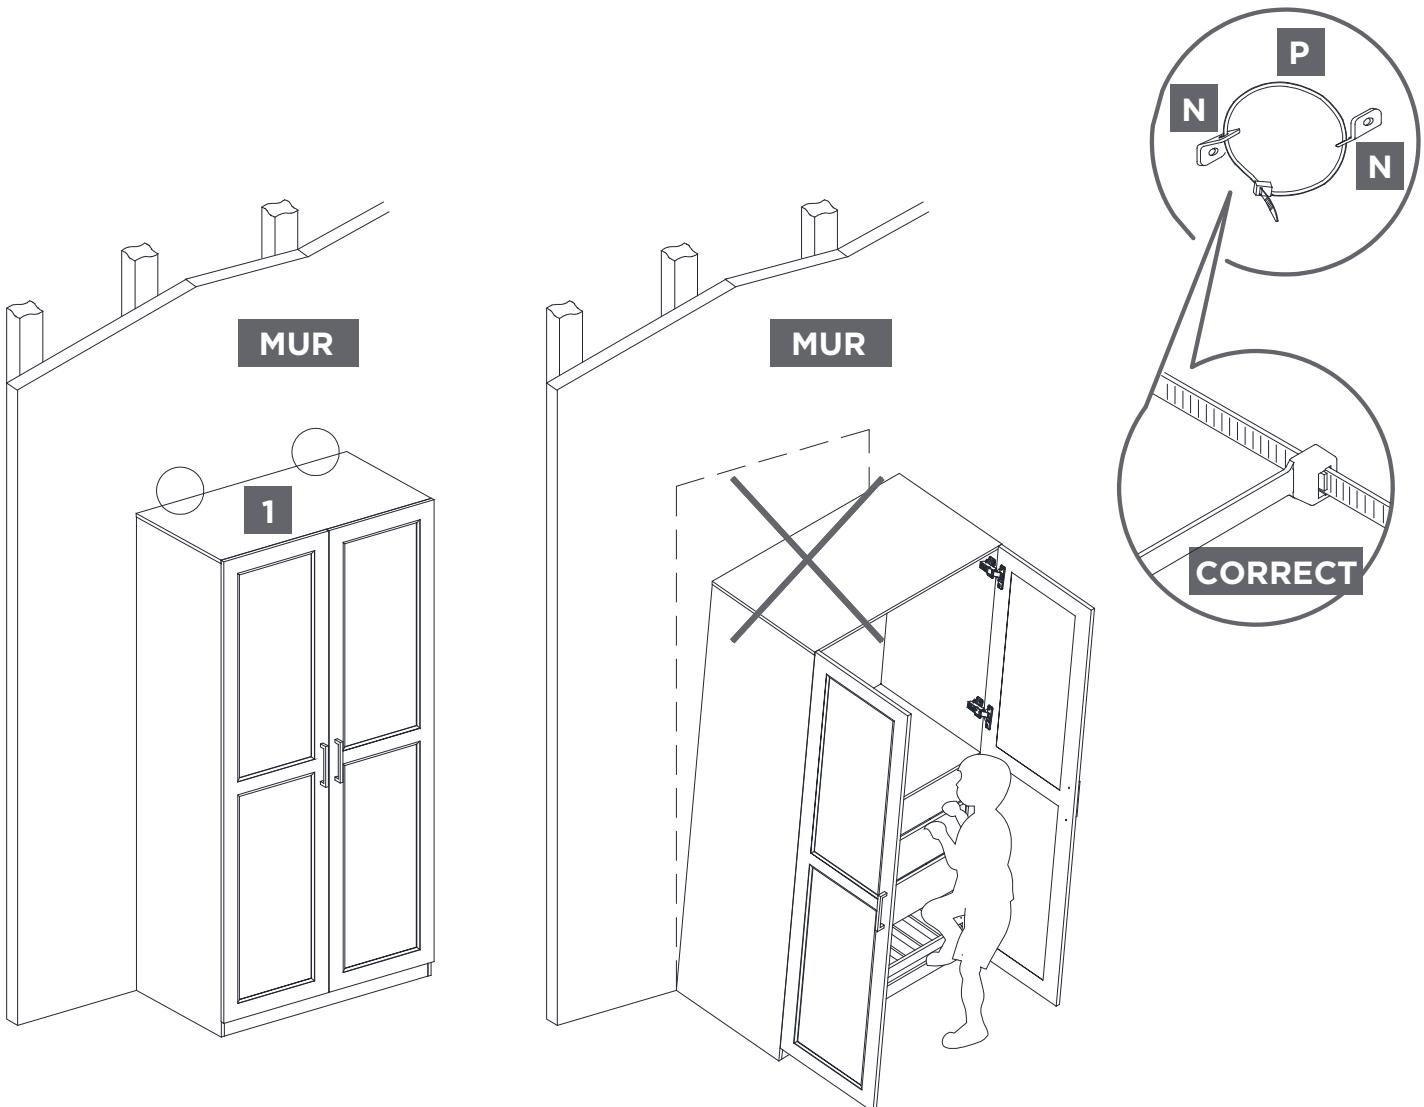


## AJUSTER LA PORTE

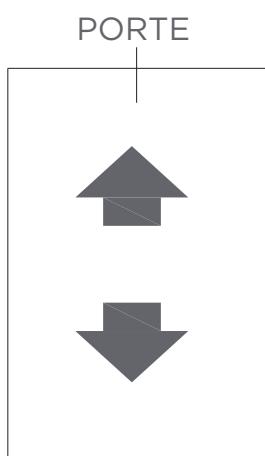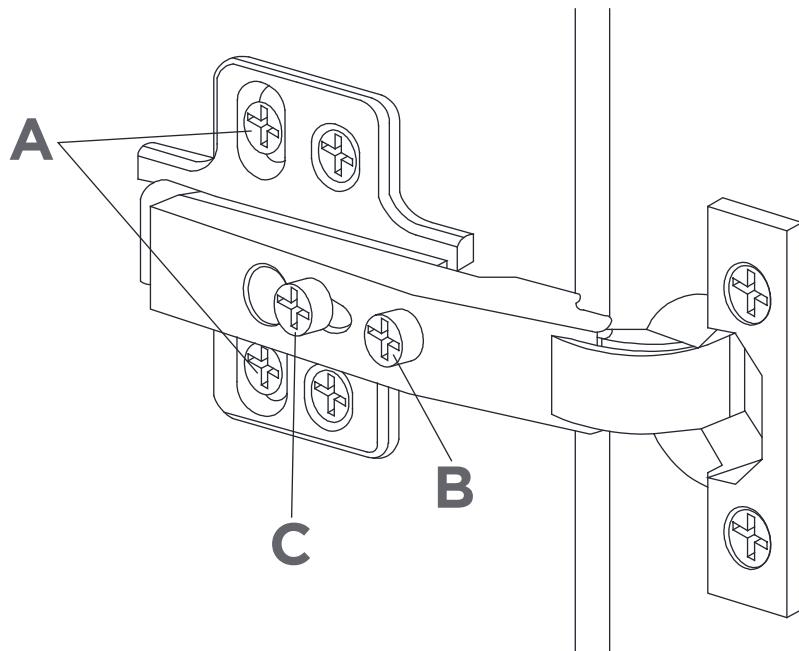

(vue de face)

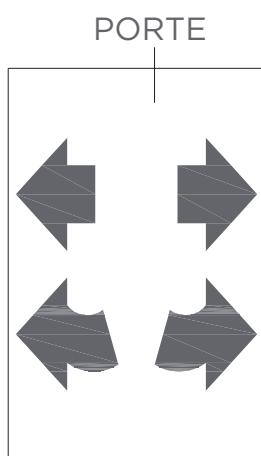

(vue de face)

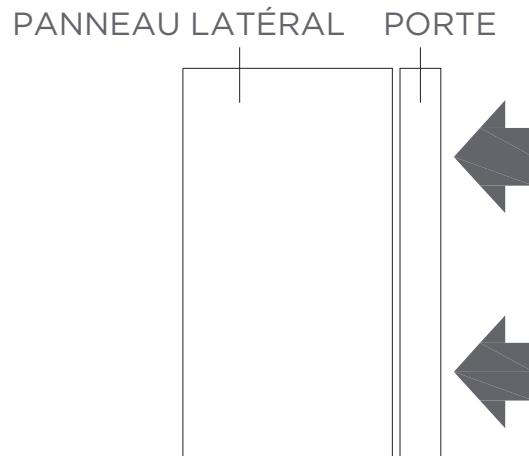

(vue de côté)

Si les portes ne sont pas alignées :

Desserrez les vis « A ».  
Ajustez la porte.  
Serrez les vis « A ».

S'il y a un espace entre les portes :


Desserrez la vis « C ».  
Tournez « B » pour déplacer la porte.  
Serrez la vis « C ».

S'il y a un espace entre la porte et le panneau latéral :


Desserrez les vis « B » et « C ».  
Ajustez la porte.  
Serrez les vis « B » et « C ».

## AJUSTER LES NIVELEURS

Remarque : Si votre meuble n'est pas de niveau, placez-le sur une surface dure, puis ajustez les niveleurs.

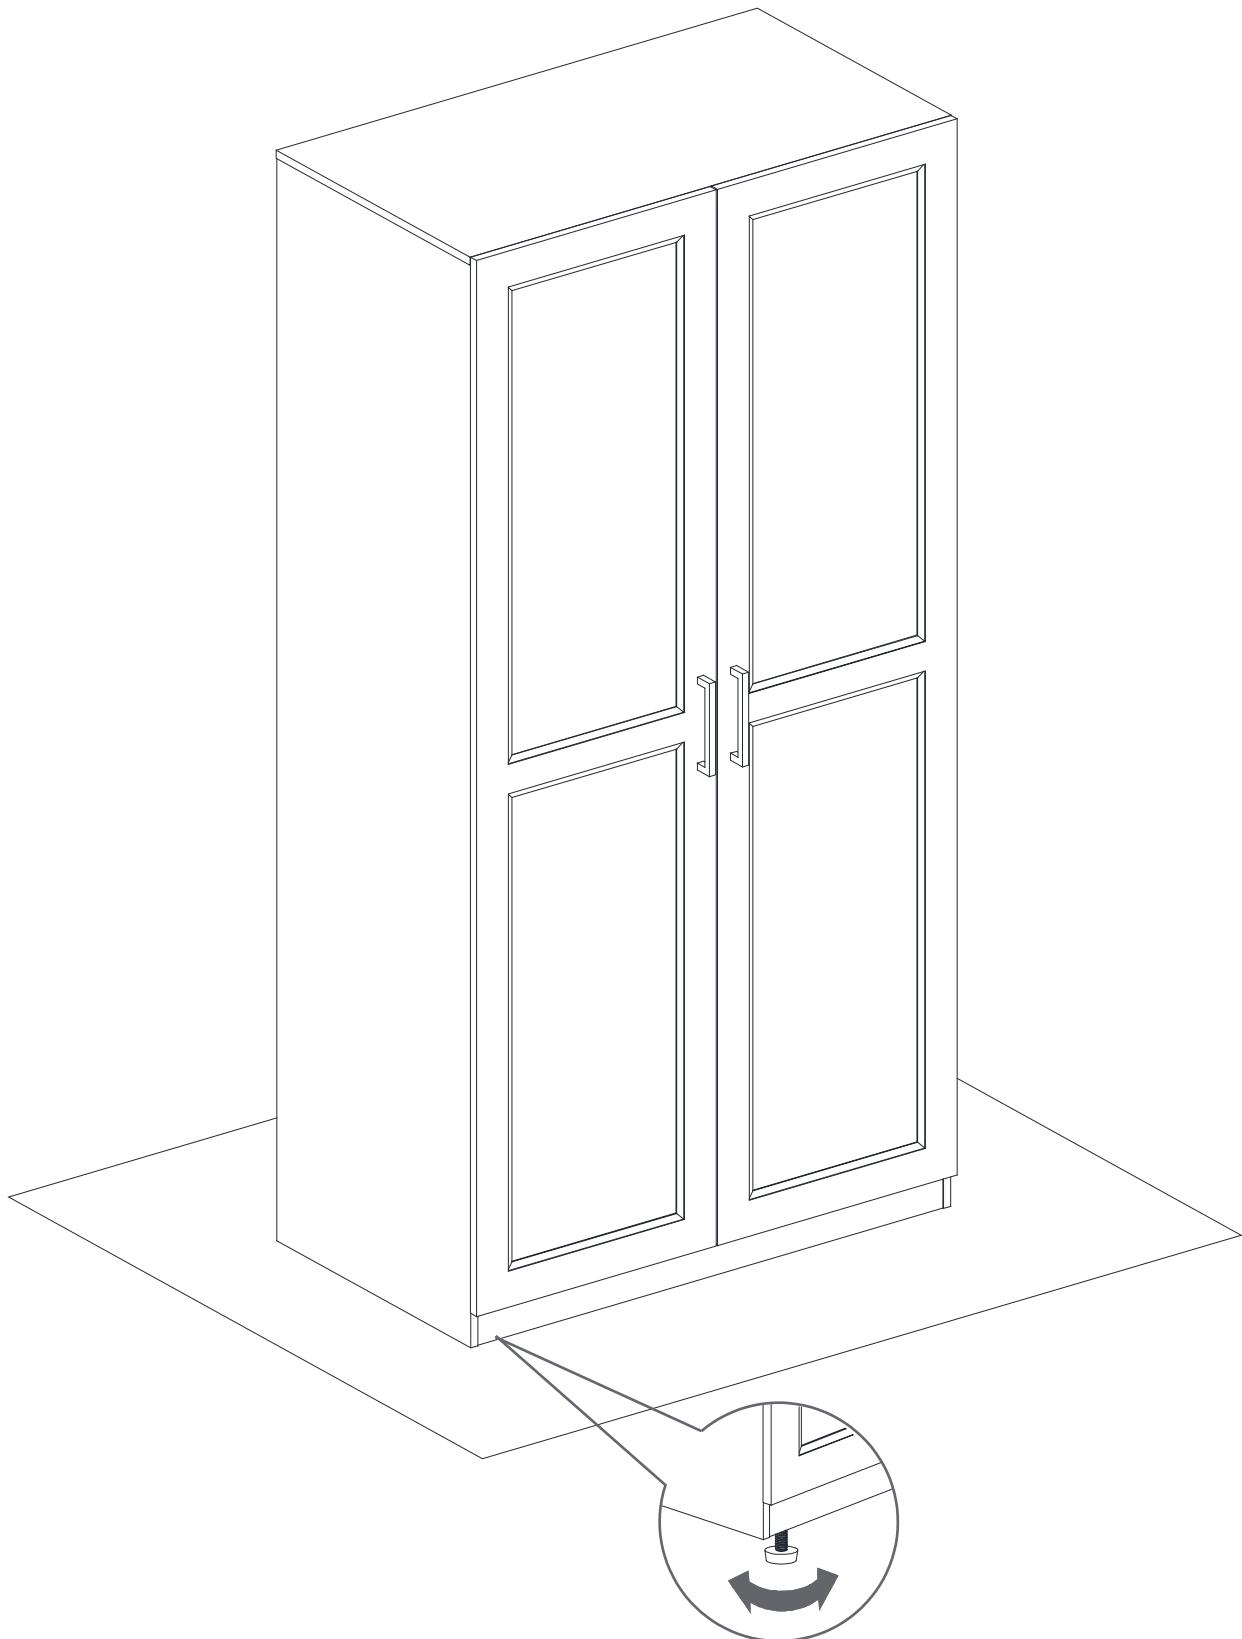

## DONNÉES TECHNIQUES

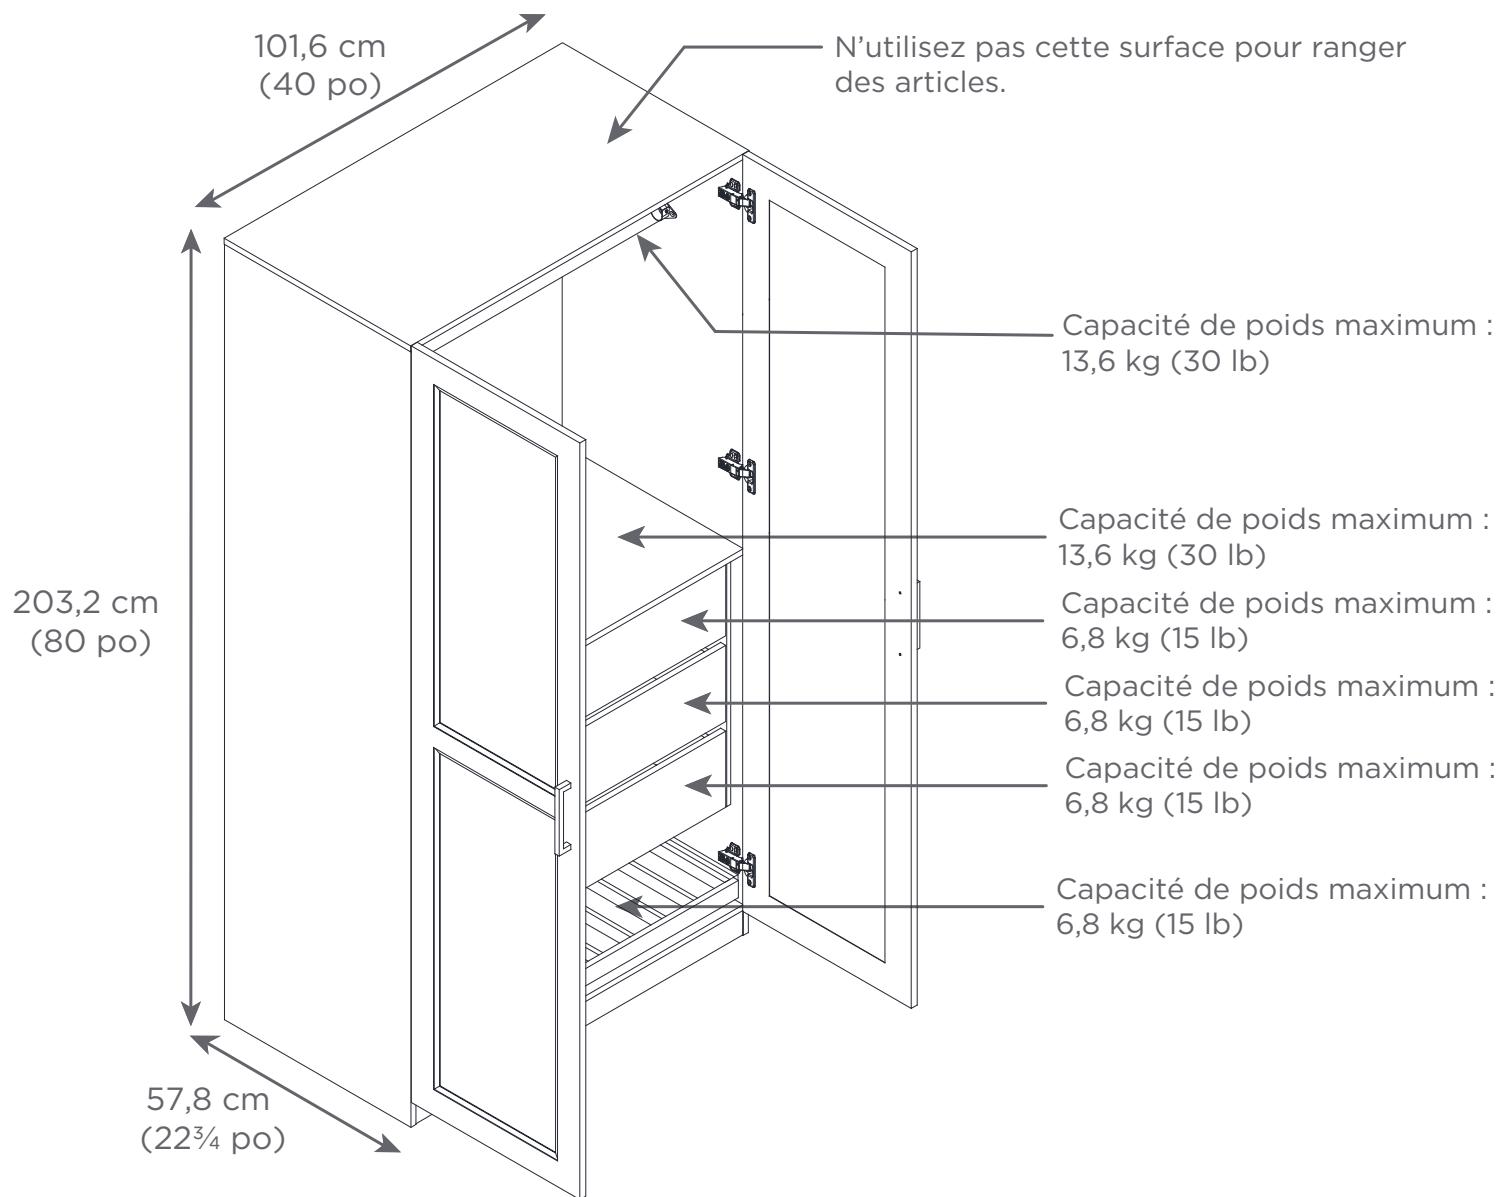

## FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS ASSEMBLÉES (L × D × H)

101,6 × 57,8 × 203,2 cm

40 × 22 3/4 × 80 po

### POIDS ASSEMBLÉ

116 kg

255 lb

### CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM

Tiroirs : 6,8 kg (15 lb); Tringle : 13,6 kg (30 lb);

Tablette fixe : 13,6 kg (30 lb); Grille à lattes inférieure : 13,6 kg (30 lb)

## RÉSOUTRE LES PROBLÈMES D'ASSEMBLAGE



AVANT DE RETOURNER  
VOTRE ARTICLE

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?  
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!

NUMÉRO SANS FRAIS :  
1 888 670- 6684

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez  
besoin d'une aide au titre de la garantie, veuillez appeler notre  
service de soutien à la clientèle.



APPELEZ-NOUS;  
NOUS POUVONS  
VOUS AIDER

### ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Utilisez toujours le meuble avec des dispositifs de retenue contre le basculement installés conformément aux instructions.
- 2 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3 Pour usage domestique seulement.
- 4 Nettoyez avec un chiffon humide.

## RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



### GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS<sup>MC</sup> comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie définie. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par une mauvaise utilisation et (ou) un usage abusif.

PRODUIT N° 168-0186-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS<sup>MC</sup>

INSPIRÉE DU CANADA

