


CANVAS^{MC}

PETITE ARMOIRE-PENDERIE À 1 PORTE KELSEY

PRODUIT N° 168-0188-6

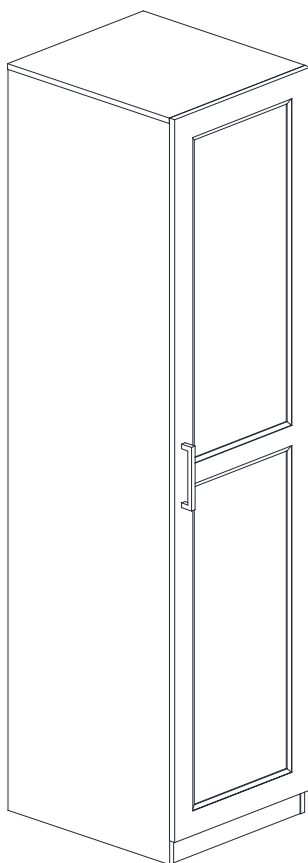

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA



Aux chercheurs de tendances et aux passionnés de conception. **CANVAS^{MC}** est la marque de meubles et de décoration qui vous aide à imaginer et à créer un espace dont vous pouvez être fier.

C'est parce que **CANVAS^{MC}** offre du style en toute simplicité avec des produits conçus pour la vraie vie et d'inspiration canadienne.

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous parler de votre expérience et partager vos photos avec nous en utilisant **#myCANVAS style**.

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MC}**.
Nous sommes impatients de voir!

TABLE DES MATIÈRES


Liste des pièces	4
Avant de commencer l'assemblage	8
Guide étape par étape	10
Sangle anti-basculement	25
Ajuster la porte	27
Ajuster les niveleurs	28
Données techniques	29
Entretien de votre article	30
Renseignements sur la garantie	31




ATTENTION! VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'ARTICLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- Veuillez lire et comprendre tout ce guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface plane pendant l'assemblage. Ajoutez une surface de protection, le cas échéant.


OUTILS REQUIS



Tournevis
(non fourni)

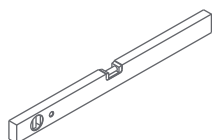


Niveau
(non fourni)




Maillet
(non fourni)



Perceuse électrique
(non fournie)









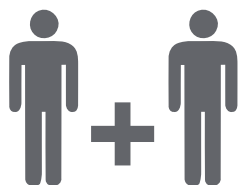


2 personnes

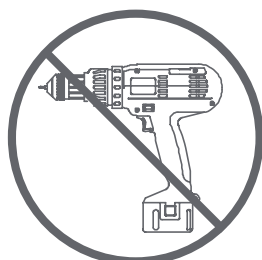


REMARQUE : Ne percez pas trop. Faites attention de ne pas percer excessivement.





LISTE DES PIÈCES

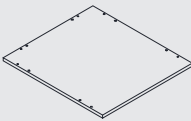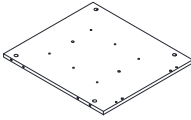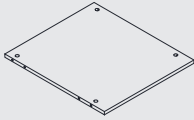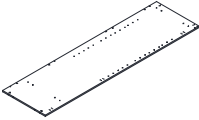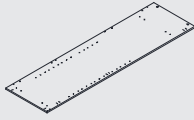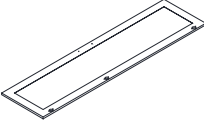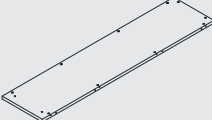ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
1	Panneau supérieur		1
2	Panneau inférieur		1
3	Tablette fixe		1
4	Panneau latéral gauche		1
5	Panneau latéral droit		1
6	Porte		1
7	Panneau arrière		1
8	Tablette réglable		3
9	Moulure inférieure avant		1
10	Cadre inférieur		1




VUE ÉCLATÉE

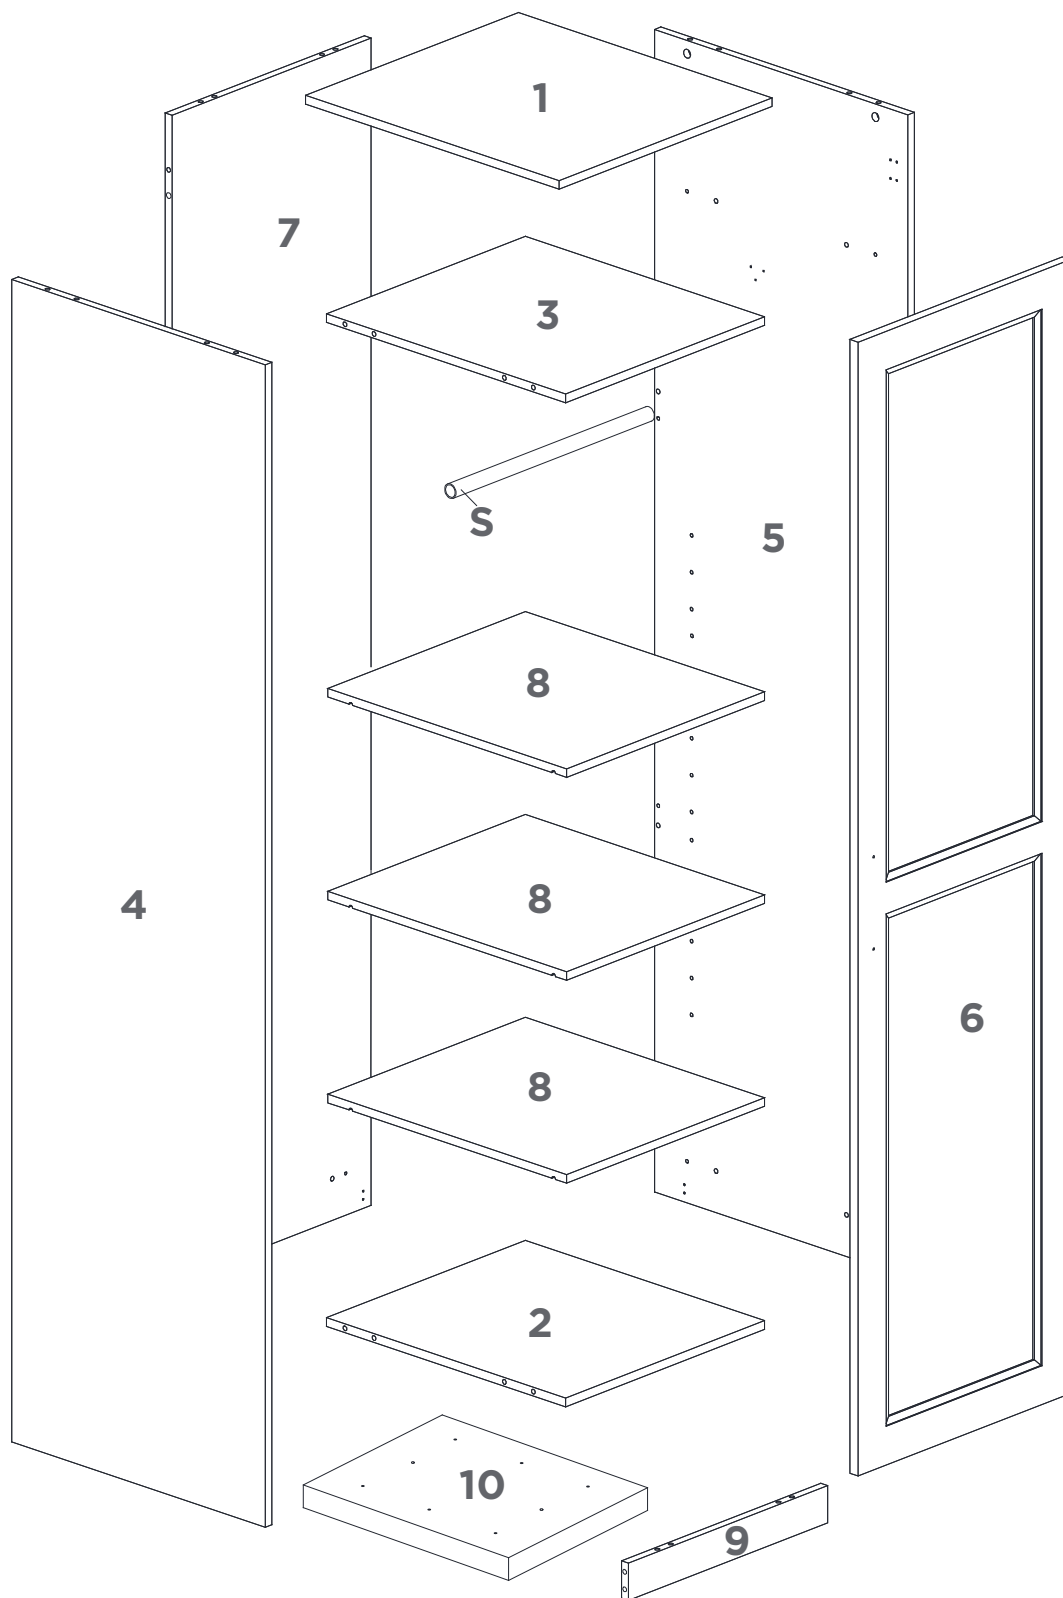

LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
A	Came ø15x12 mm		24
B	Boulon à came ø6x34 mm		24
C	Goujon de bois ø8x30 mm		32
D	Charnière		3
E	Vis ø4x14 mm		21
F	Taquet		12
G	Boulon ø4x25 mm		2
H	Poignée		1
I	Autocollant en papier couché		8
J	Niveleur réglable		4
K	Vis ø3,5x12 mm		16
L	Vis ø4x55 mm		2
M	Vis ø4x18 mm		2


LISTE DE LA QUINCAILLERIE

ÉLÉMENT	DESCRIPTION	MINIATURE	QUANTITÉ
N	Support métallique		4
O	Cheville d'ancrage		2
P	Sangle en nylon		2
Q	Vis ø4x50 mm		8
R	Supports pour tringle de suspension		2
S	Tringle de suspension		1

AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

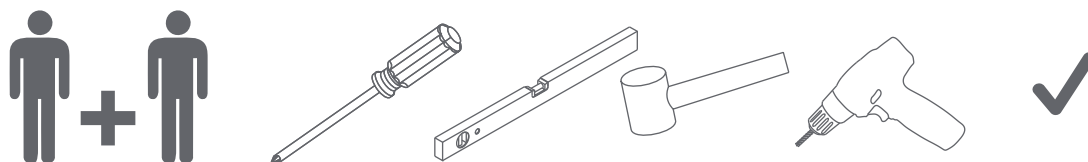

ASSEMBLER DANS UNE ZONE DÉGAGÉE

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane pour protéger l'article pendant son assemblage.

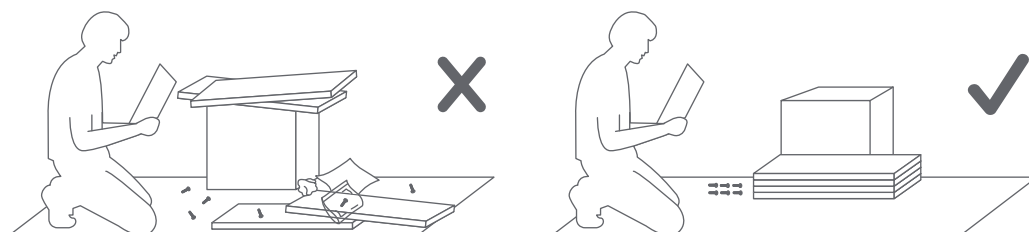

RETIRER LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



LIRE ATTENTIVEMENT CHAQUE ÉTAPE


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Pour toute question, communiquez avec le service à la clientèle de CANVAS^{MC} au 1 888 670-6684 (sans frais).




AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

REMARQUE : IL EST TRÈS IMPORTANT D'UTILISER DE LA COLLE AVEC DES GOUJONS DE BOIS. L'EXCÉDENT DE COLLE PEUT ÊTRE ESSUYÉ AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

Insérez le goujon de bois au moins à moitié en tapotant légèrement au moyen d'un maillet en caoutchouc, SI NÉCESSAIRE.

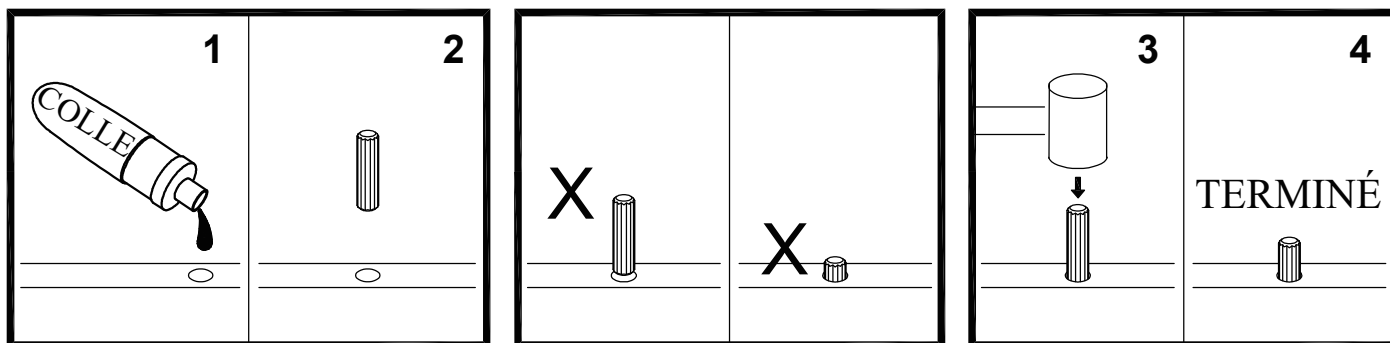

VERROUILLAGE À CAME

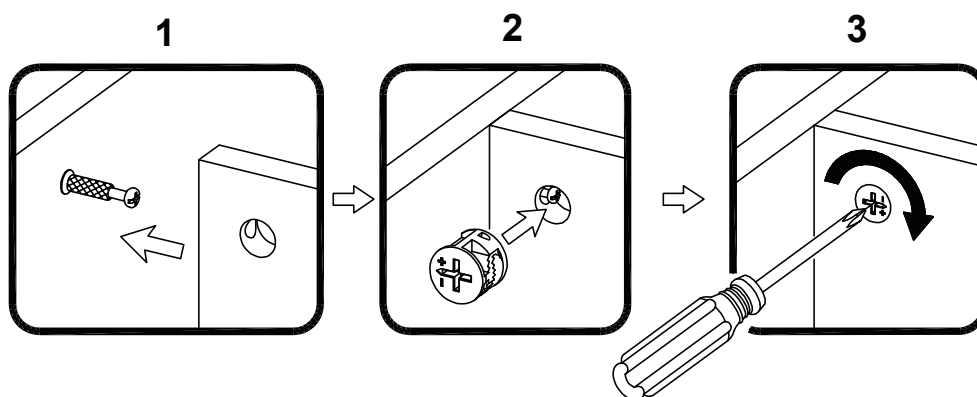

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DÉMONTABLE

1. Vissez le boulon à came dans les accessoires filetés du panneau. Connectez les deux panneaux ensemble; en vous assurant que le boulon à came entre dans le trou pré-percé à l'extrémité du panneau pour le verrouillage à came.
2. Insérez la came dans le grand trou pré-percé sur le panneau. Assurez-vous que la flèche sur la face de la came est tournée vers l'extérieur et pointe vers le boulon à came.
3. Tournez la came dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme afin de verrouiller le boulon à came en place.


REMARQUE SPÉCIALE

Veuillez lire entièrement les fiches d'instructions avant l'assemblage. Examinez tout le matériel d'emballage avant de jeter le carton. Retirez toutes les pièces du carton et séparez-les en groupes comme indiqué sur la liste des pièces. Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont incluses avant l'assemblage. L'utilisation d'outils électriques pour terminer l'assemblage n'est pas recommandée.

Vous êtes maintenant prêt à assembler le meuble démontable.


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1




4 X1	5 X1	B X16	C X4	E X6	R X2
					

Insérez seize boulons à came **B** dans le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**. Ne serrez pas excessivement. Insérez quatre goujons de bois **C** dans le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**.

Fixez deux supports de tige suspendue **R** au panneau latéral gauche **4** et au panneau latéral droit **5** à l'aide de trois vis **E** chacune.

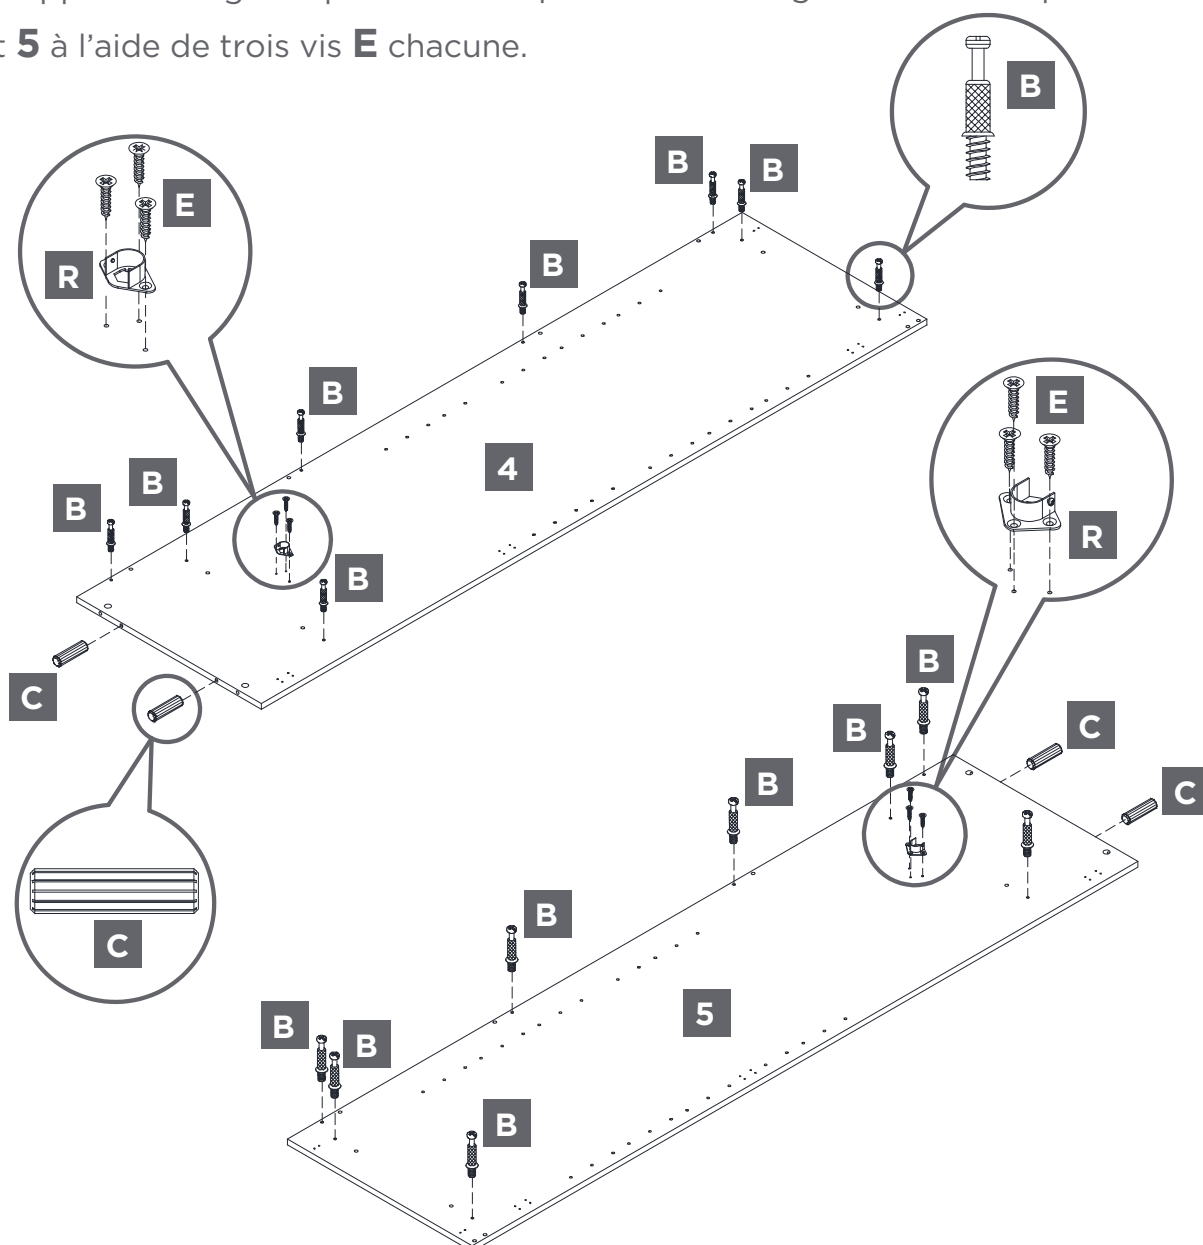


ÉTAPE 2

1 X1	2 X1	10 X1	B X8	C X8
				

Insérez six boulons à came **B** dans le panneau supérieur **1**. Ne serrez pas excessivement.

Insérez deux boulons à came **B** et six goujons de bois **C** dans le panneau inférieur **2**. Ne serrez pas excessivement.

Insérez deux goujons de bois **C** dans le cadre inférieur **10**.

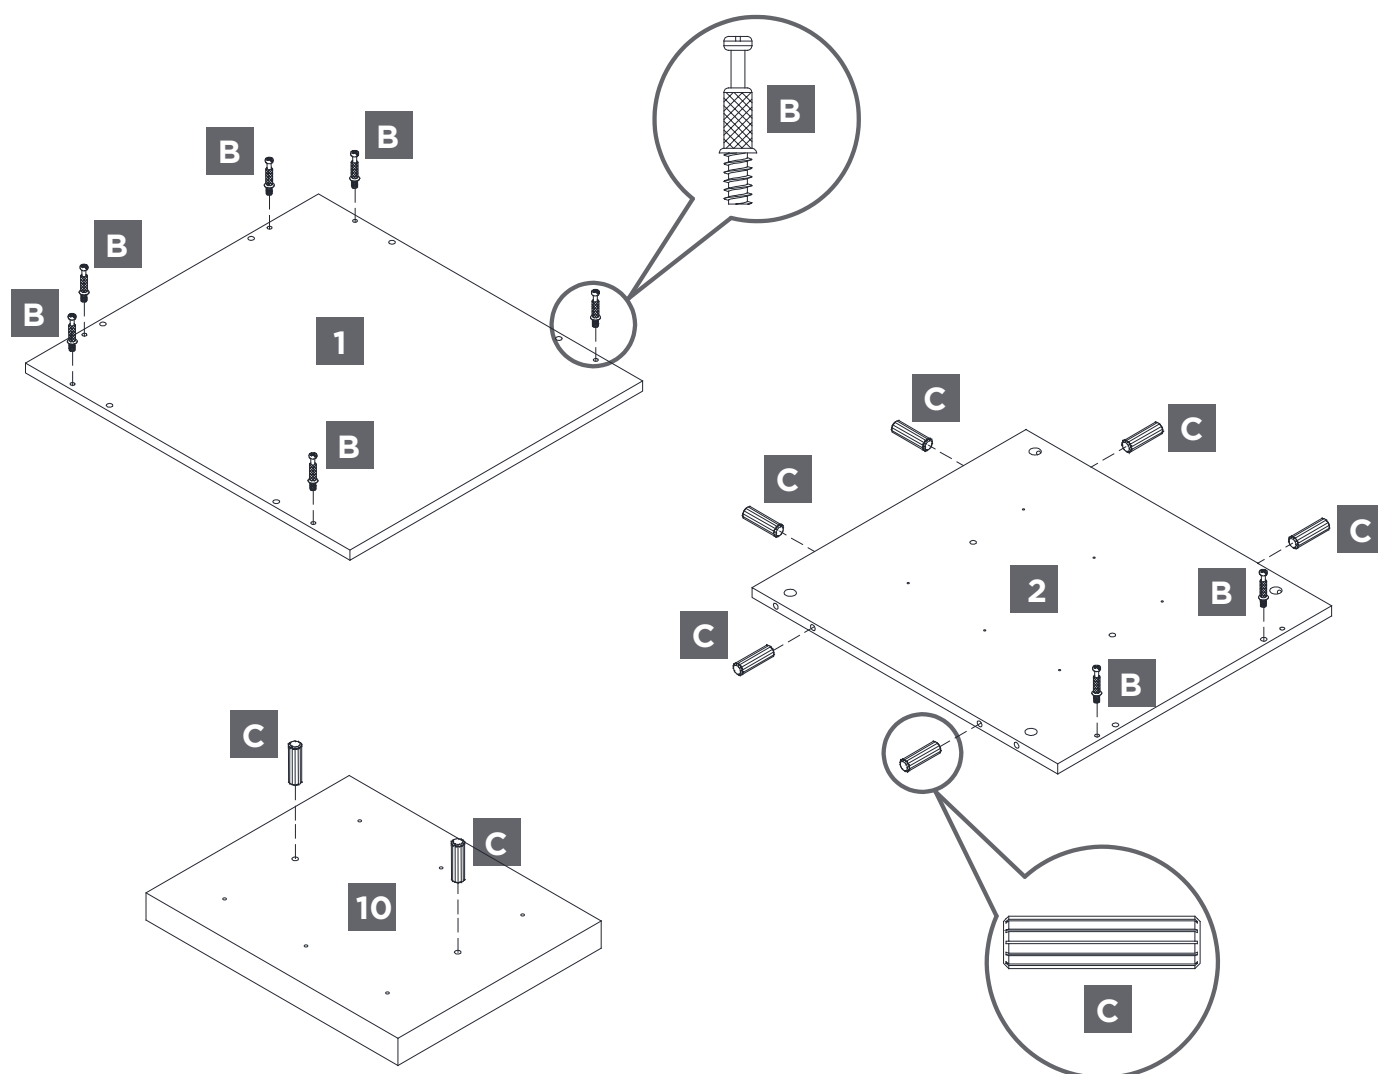


ÉTAPE 3

3 X1	7 X1	9 X1	C X20





Insérez dix goujons de bois **C** dans le panneau arrière **7**.

Insérez six goujons de bois **C** dans la moulure inférieure avant **9**.

Insérez quatre goujons de bois **C** dans la tablette fixe **3**.

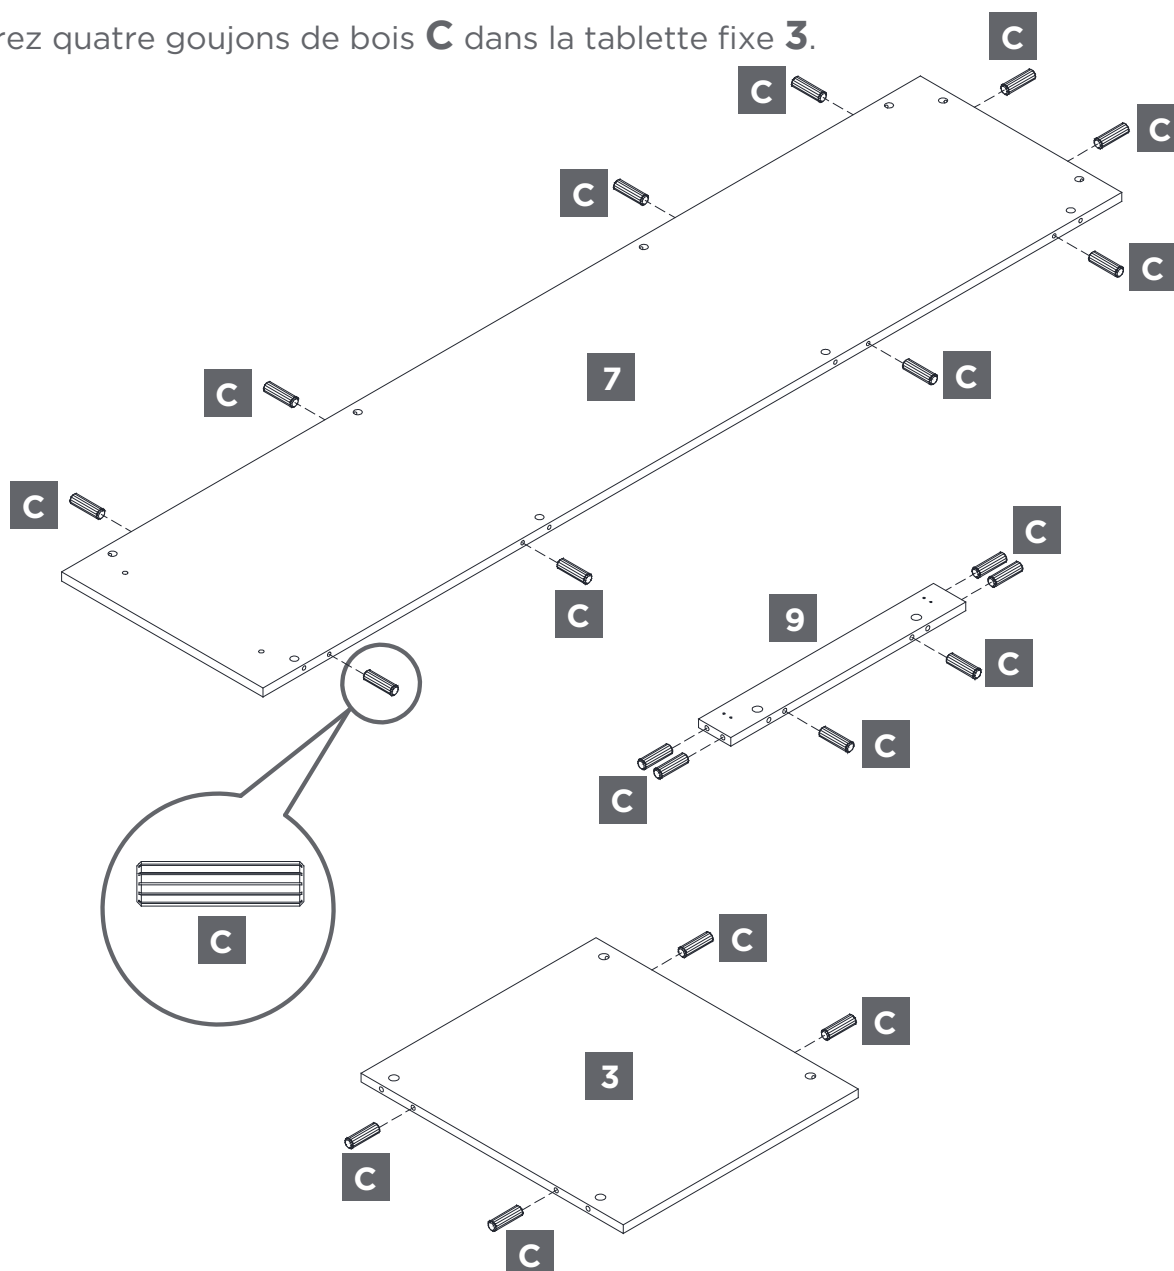


ÉTAPE 4

6 X1	A X2	D X3	E X6	G X2	H X1
					


Fixez la moulure inférieure avant **9** au panneau inférieur **2** à l'aide de deux cames **A**. Serrez les serrures à came **A**.

Fixez six charnières **D** à la porte gauche **6** à l'aide de six vis **E**.

Fixez la poignée **H** à la porte **6** à l'aide de deux boulons **G**.

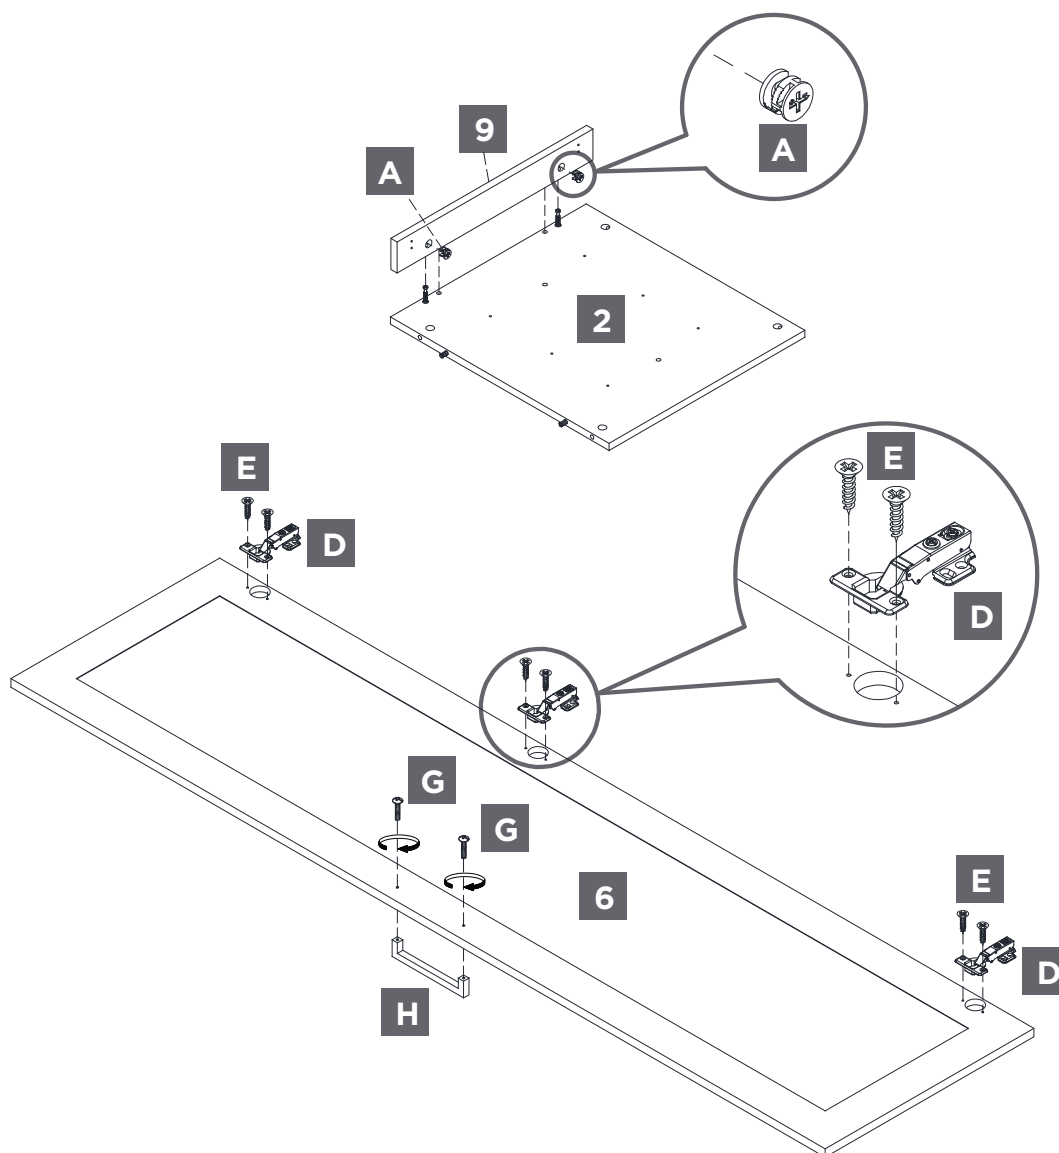


ÉTAPE 5

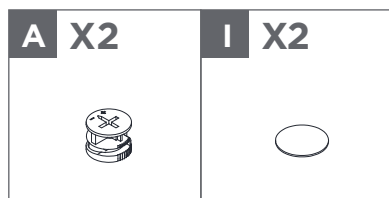

Fixez la tablette fixe **3** au panneau latéral droit **5** à l'aide de deux cames **A**.
Serrez les cames **A**.

Couvrez les cames **A** à l'aide de deux autocollants en papier couché **I**.

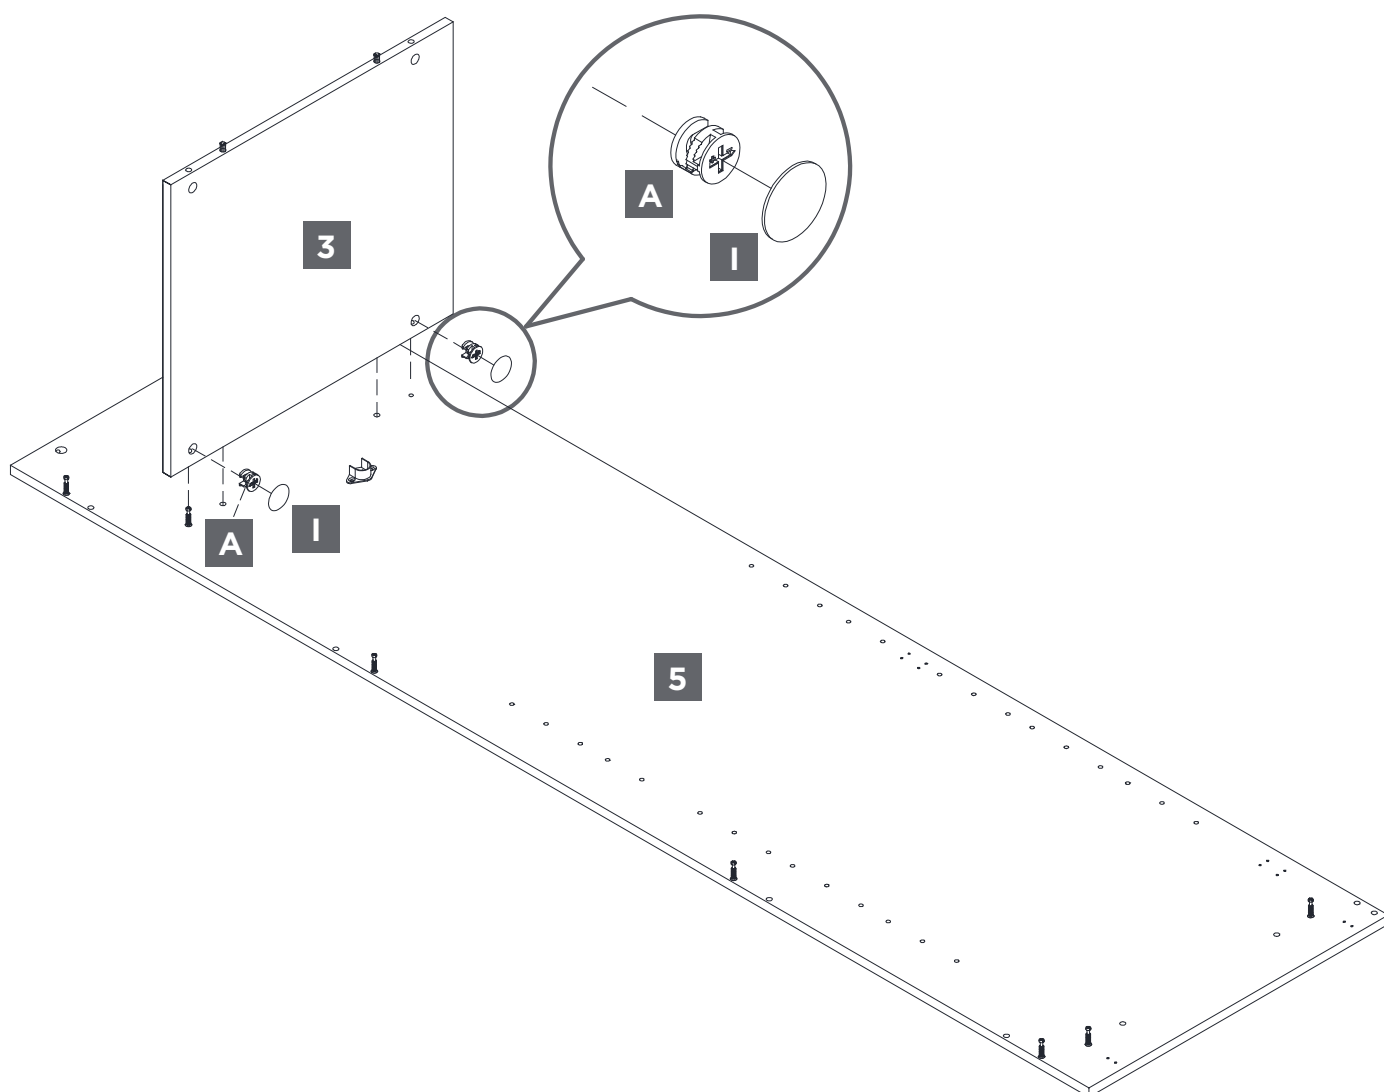


ÉTAPE 6

A X2



Fixez le panneau inférieur **2** au panneau latéral droit **5** à l'aide de deux cames **A**.
Serrez les cames **A**.

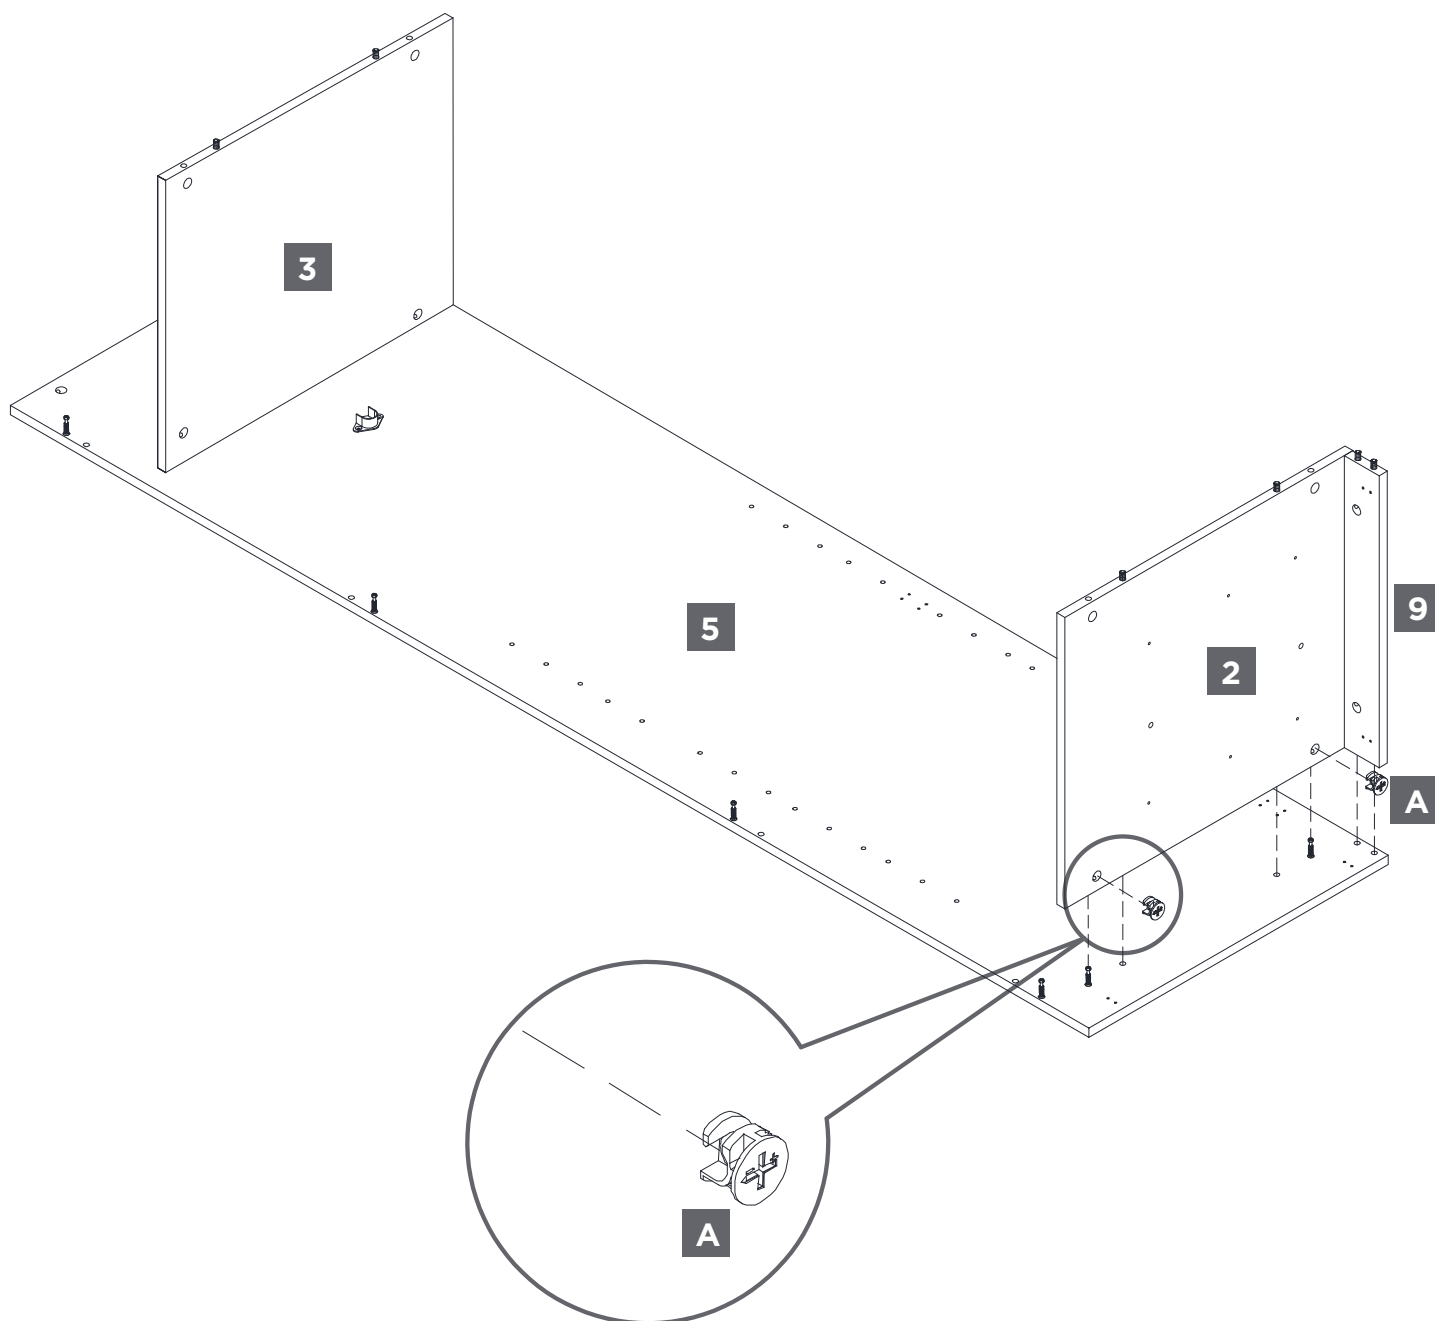


ÉTAPE 7

A X4



Fixez le panneau arrière droit **7** au panneau latéral droit **5** à l'aide de quatre cames **A**. Serrez les cames **A**.

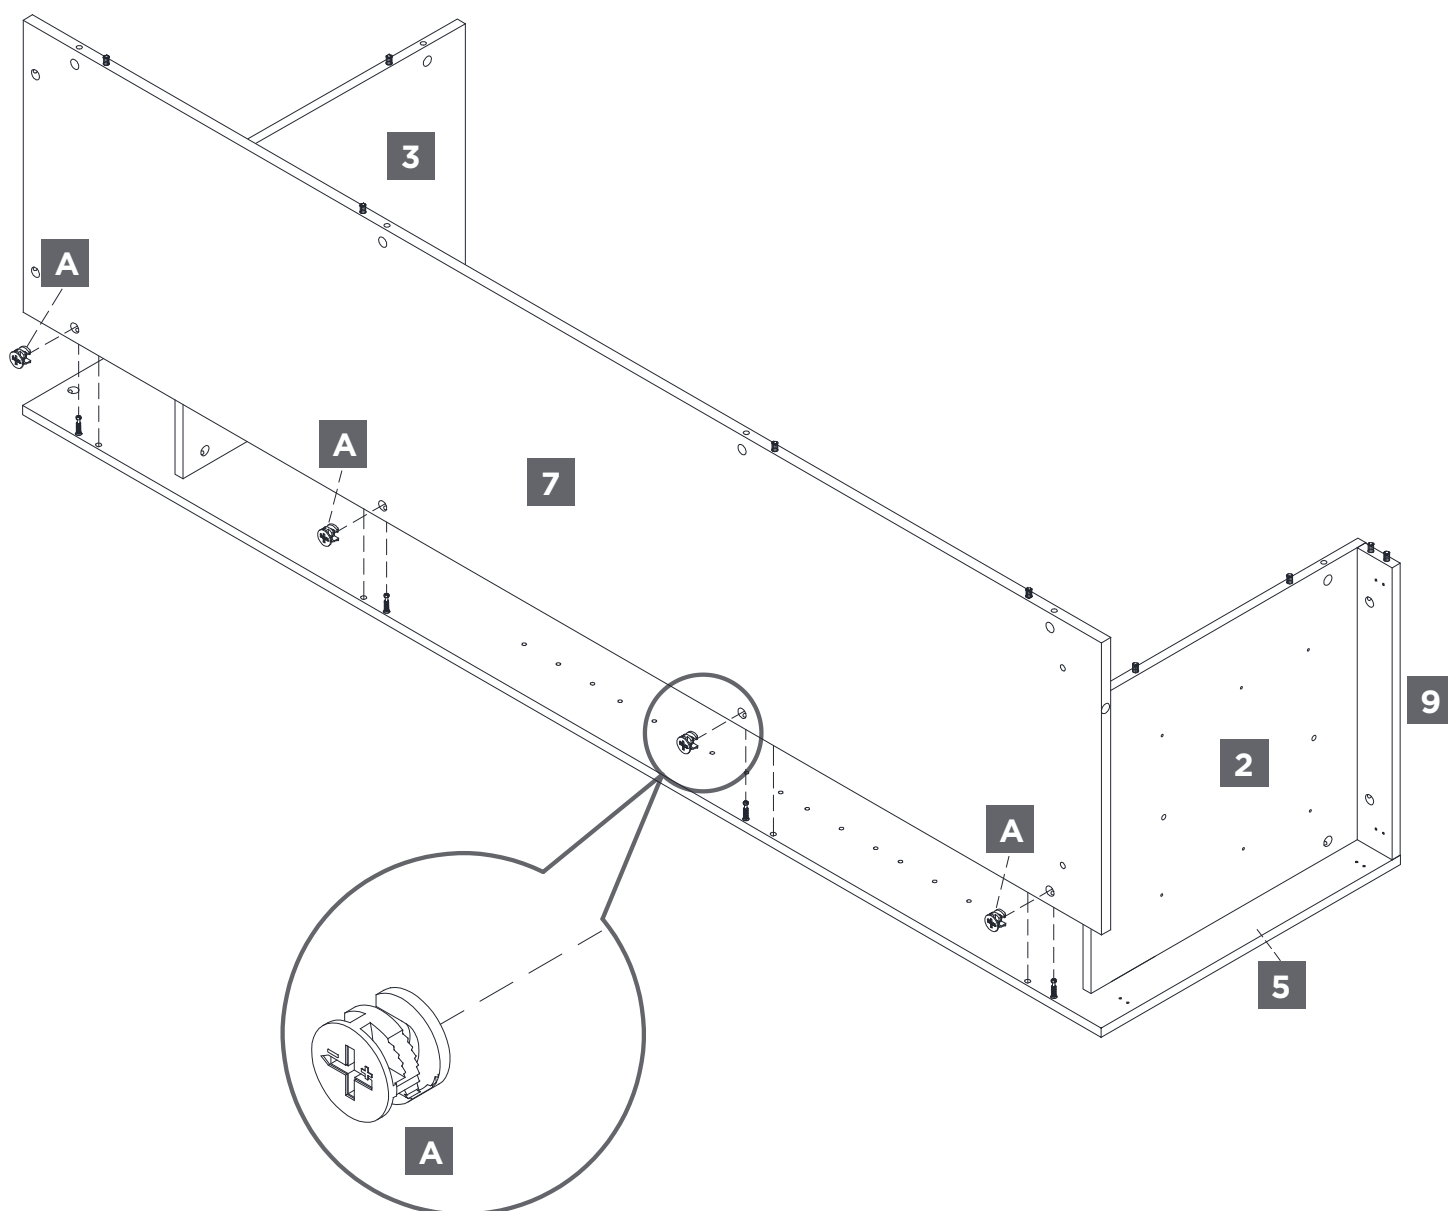


ÉTAPE 8


Q X2



Fixez le panneau arrière **7** au panneau inférieur **2** à l'aide de deux vis **Q**.

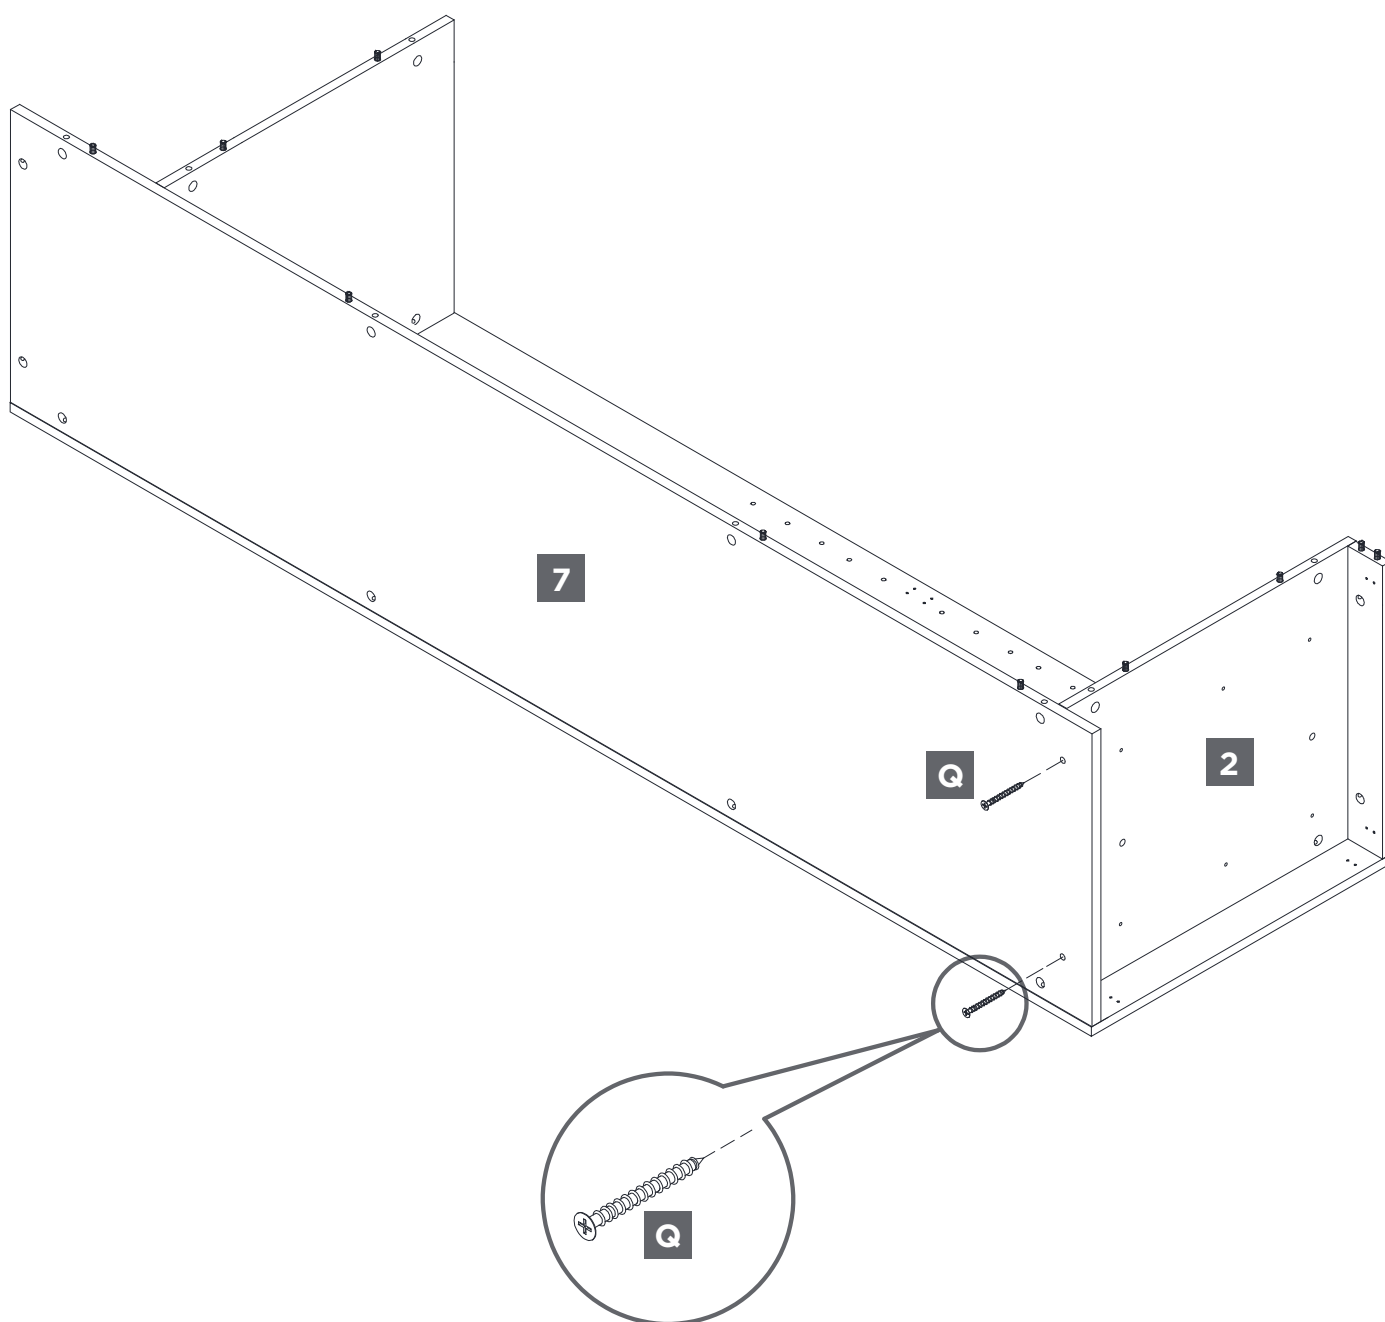


ÉTAPE 9

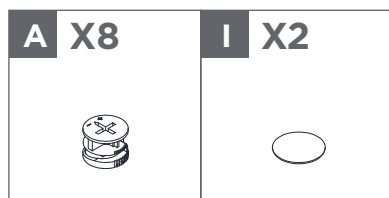


Fixez le panneau latéral gauche **4** au panneau inférieur **2**, la tablette fixe **3** et le arrière **7** à l'aide de huit cames **A**. Serrez les cames **A**.

Couvrez les cames **A** à l'aide de deux autocollants en papier couché **I** sur la tablette fixe **3**.

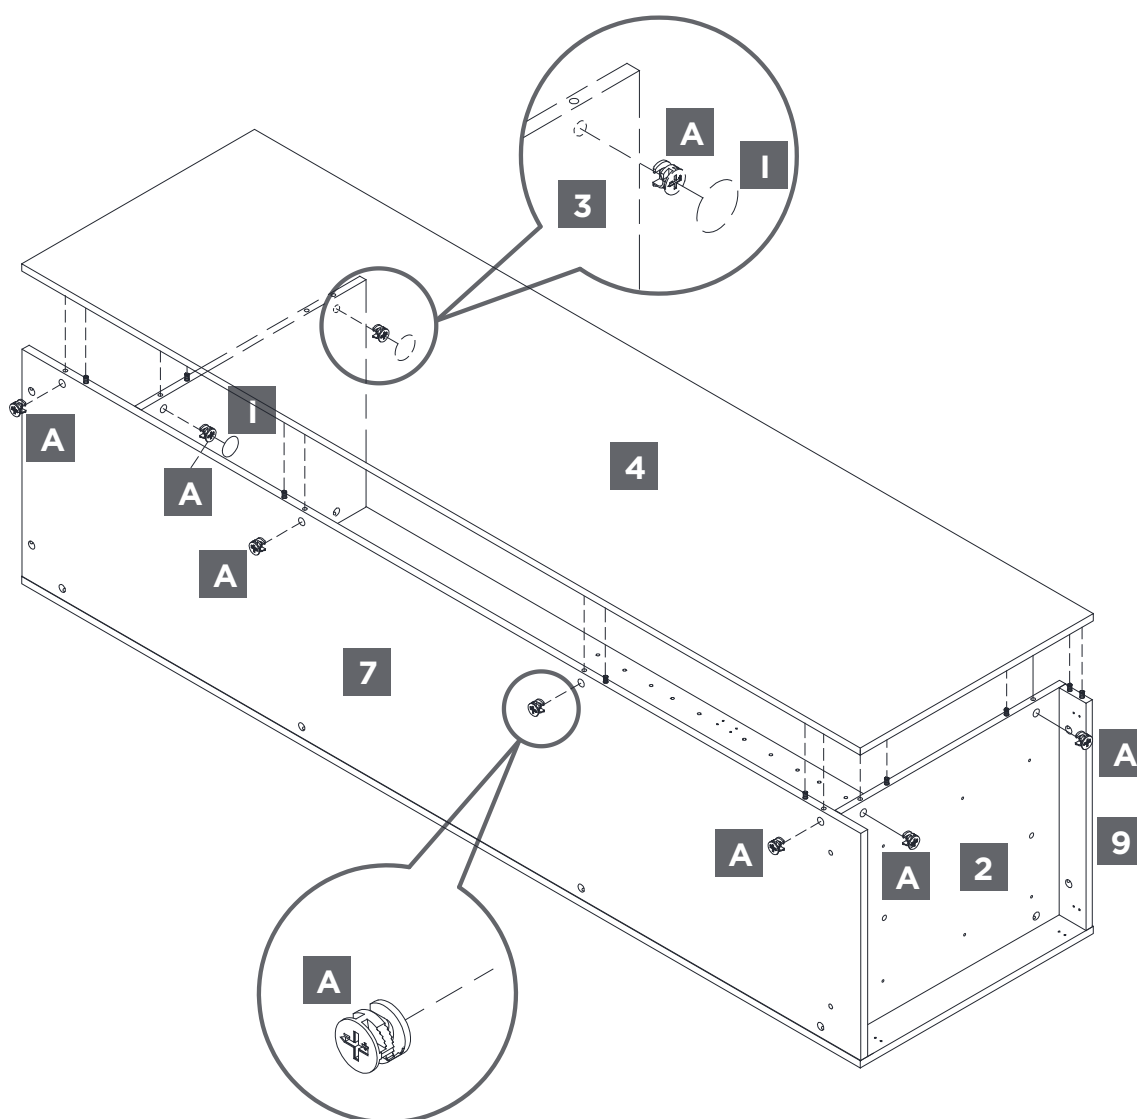


ÉTAPE 10

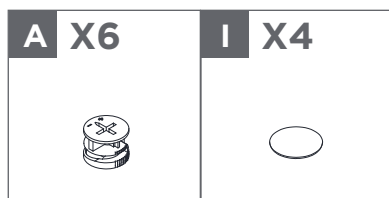


Fixez le panneau supérieur **1** au panneau latéral gauche **4**, le panneau latéral droit **5** et le panneau arrière **7** à l'aide de six cames **A**. Serrez les cames **A**.


Couvrez les cames **A** à l'aide de deux autocollants en papier couché **I** sur le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**.

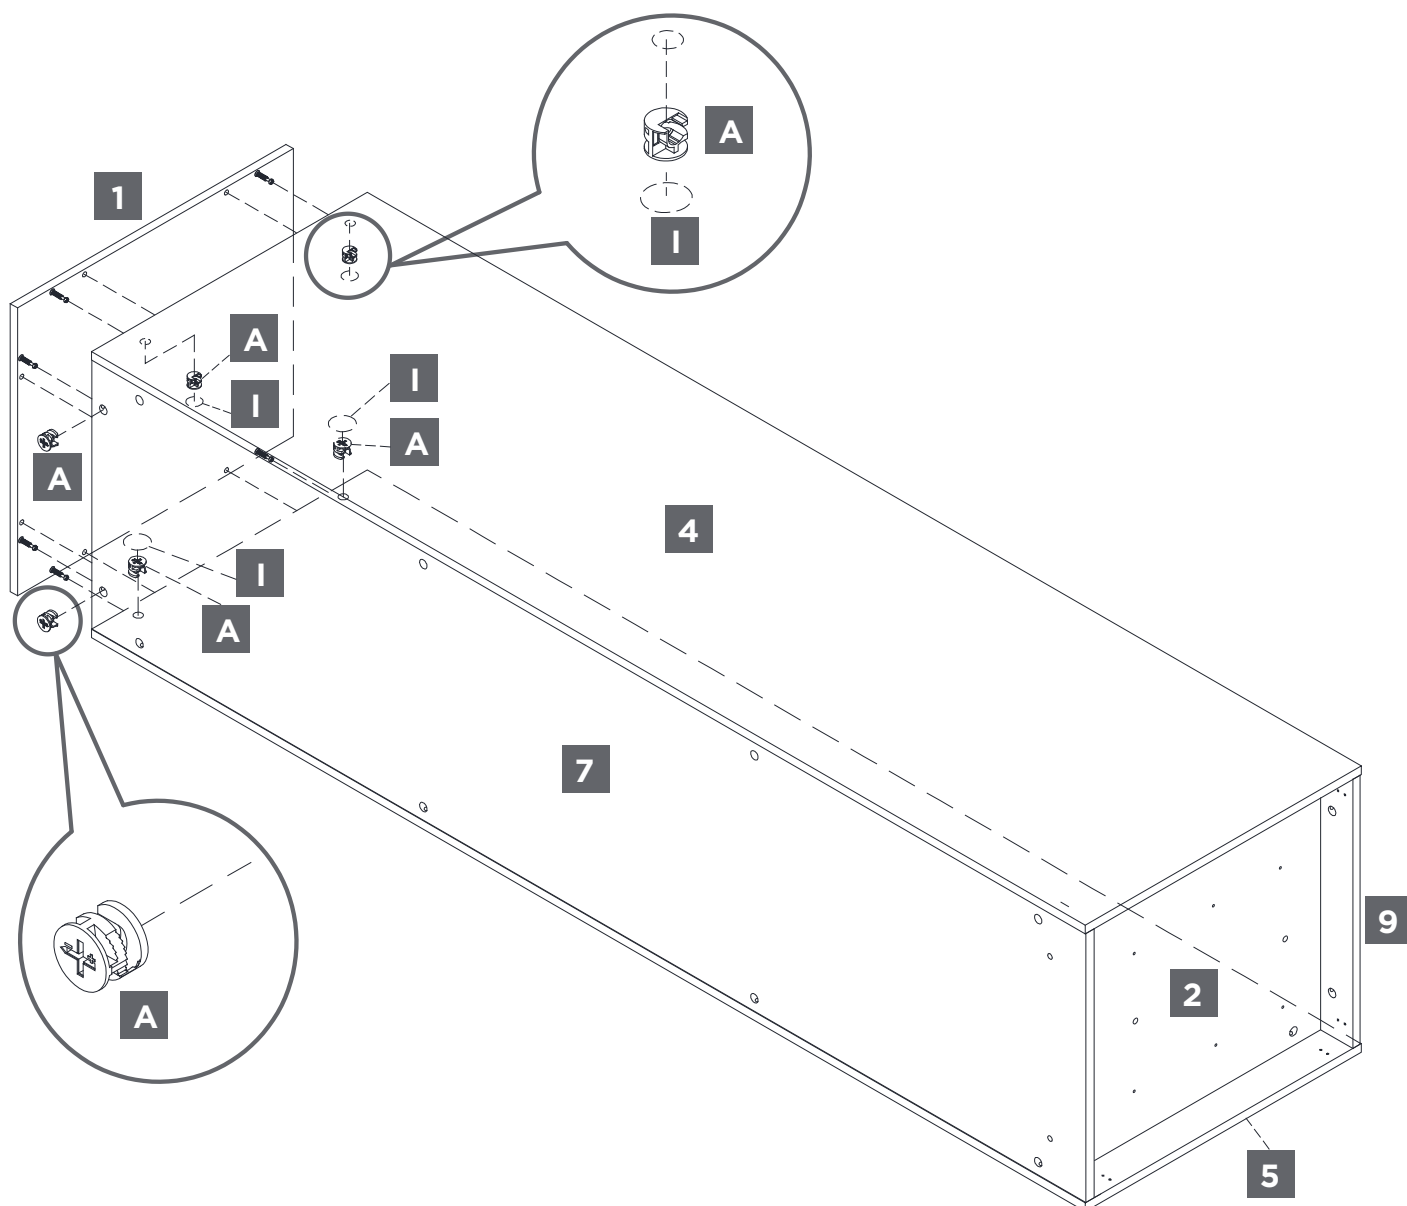

ÉTAPE 11

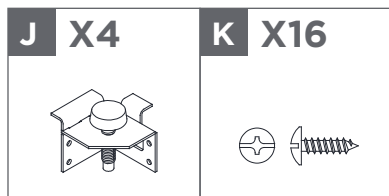

Fixez quatre niveleurs réglables **J** sur le panneau latéral gauche **4**, la moulure inférieure avant **9**, le panneau latéral droit **5** et le panneau arrière **7** à l'aide de quatre vis **K** chacun.

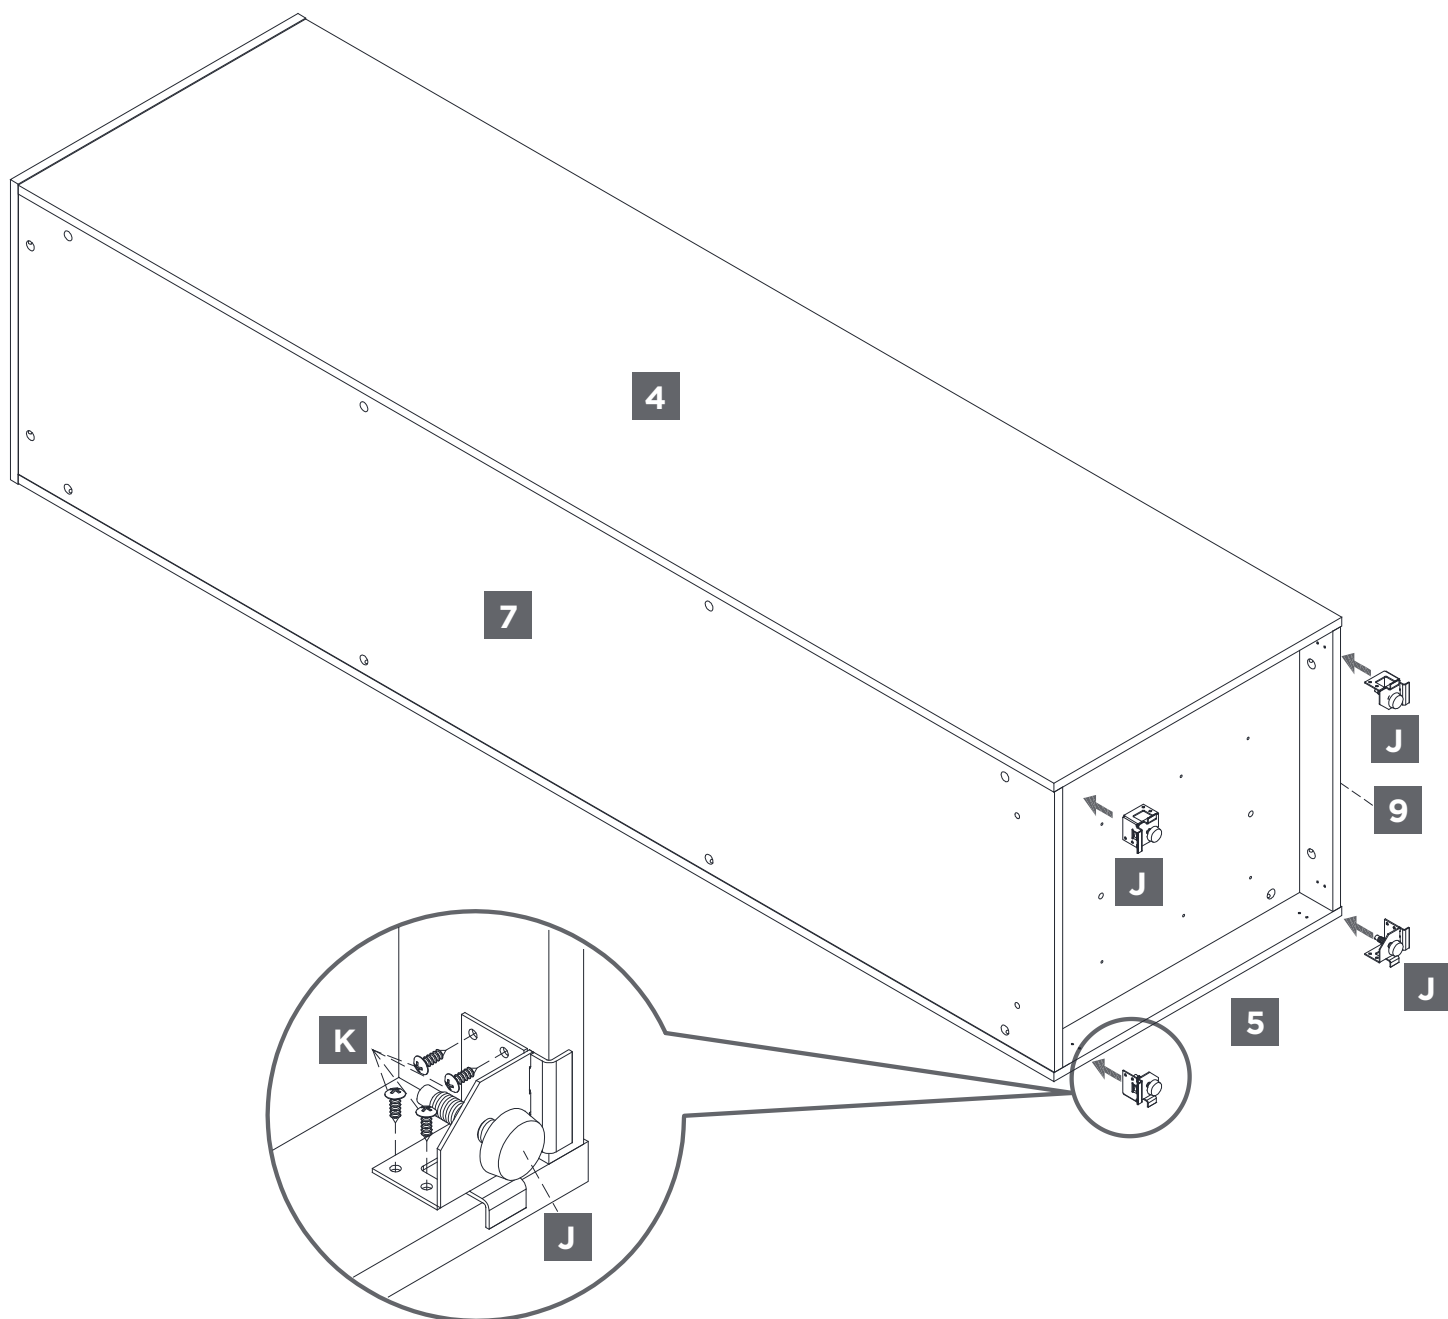


ÉTAPE 12



Q X6




Fixez le cadre inférieur **10** au panneau inférieur **2** à l'aide de six vis **Q**.

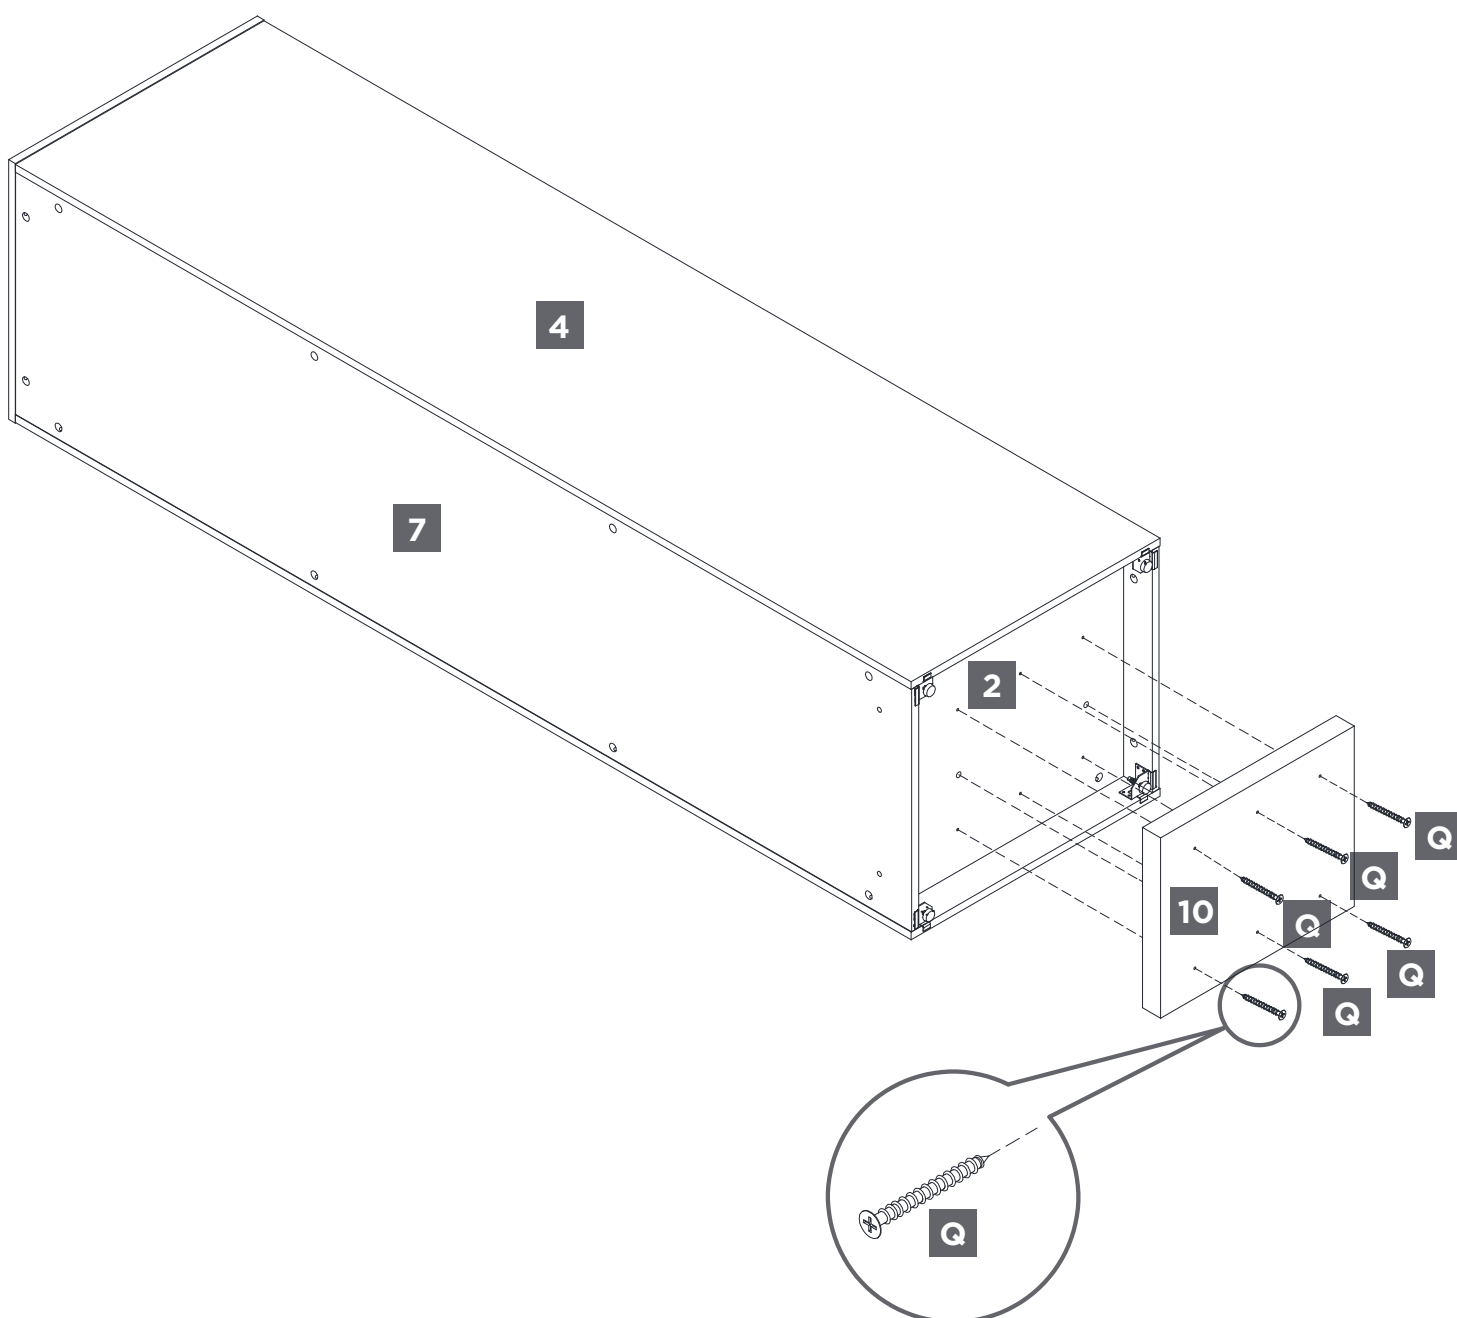


ÉTAPE 13

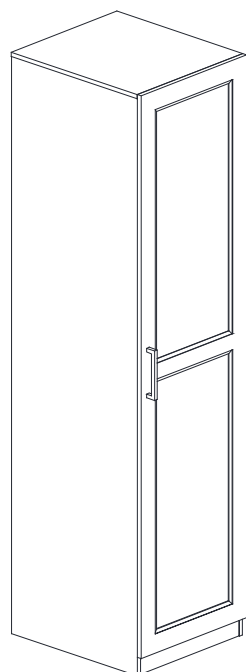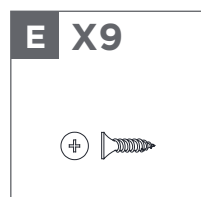

OU

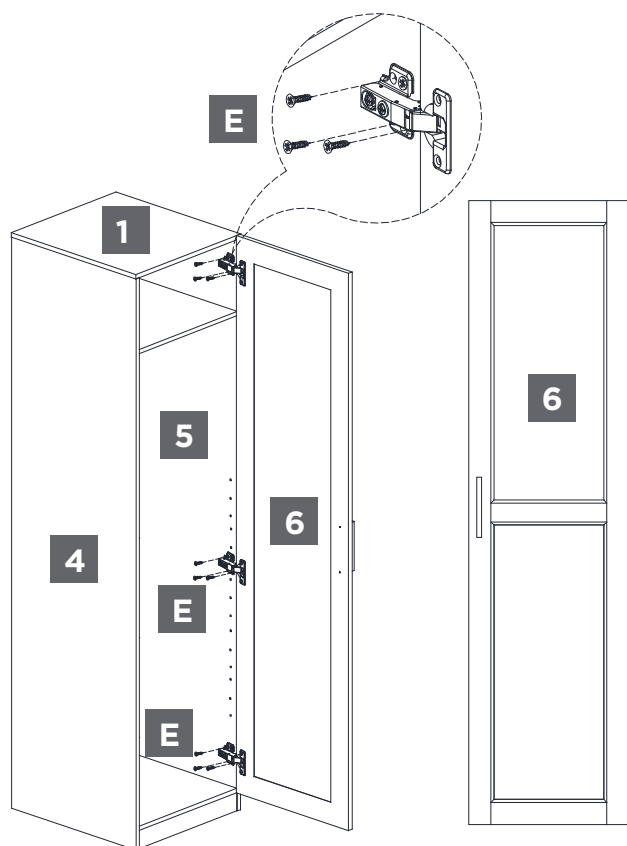


1. Alignez 3 charnières D sur le panneau latéral droit 5. Fixez la porte 6 avec 9 vis E.

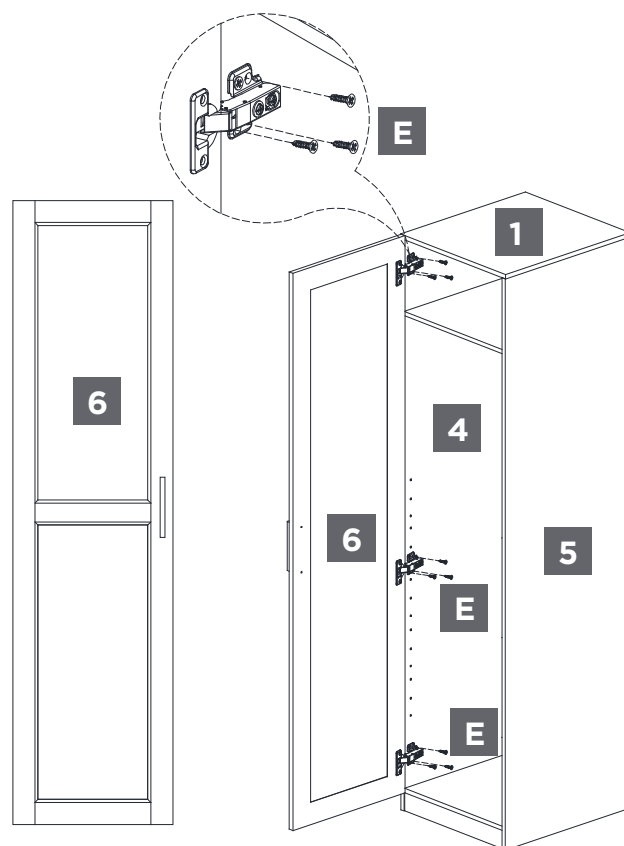


2. Alignez 3 charnières D sur le panneau latéral gauche 4. Fixez la porte 6 avec 9 vis E.

ÉTAPE 14

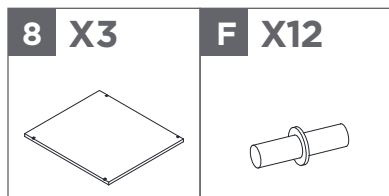


Insérez douze taquets **F** dans le panneau latéral gauche **4** et le panneau latéral droit **5**.


Placez trois tablettes réglables **8** sur des taquets **F**.

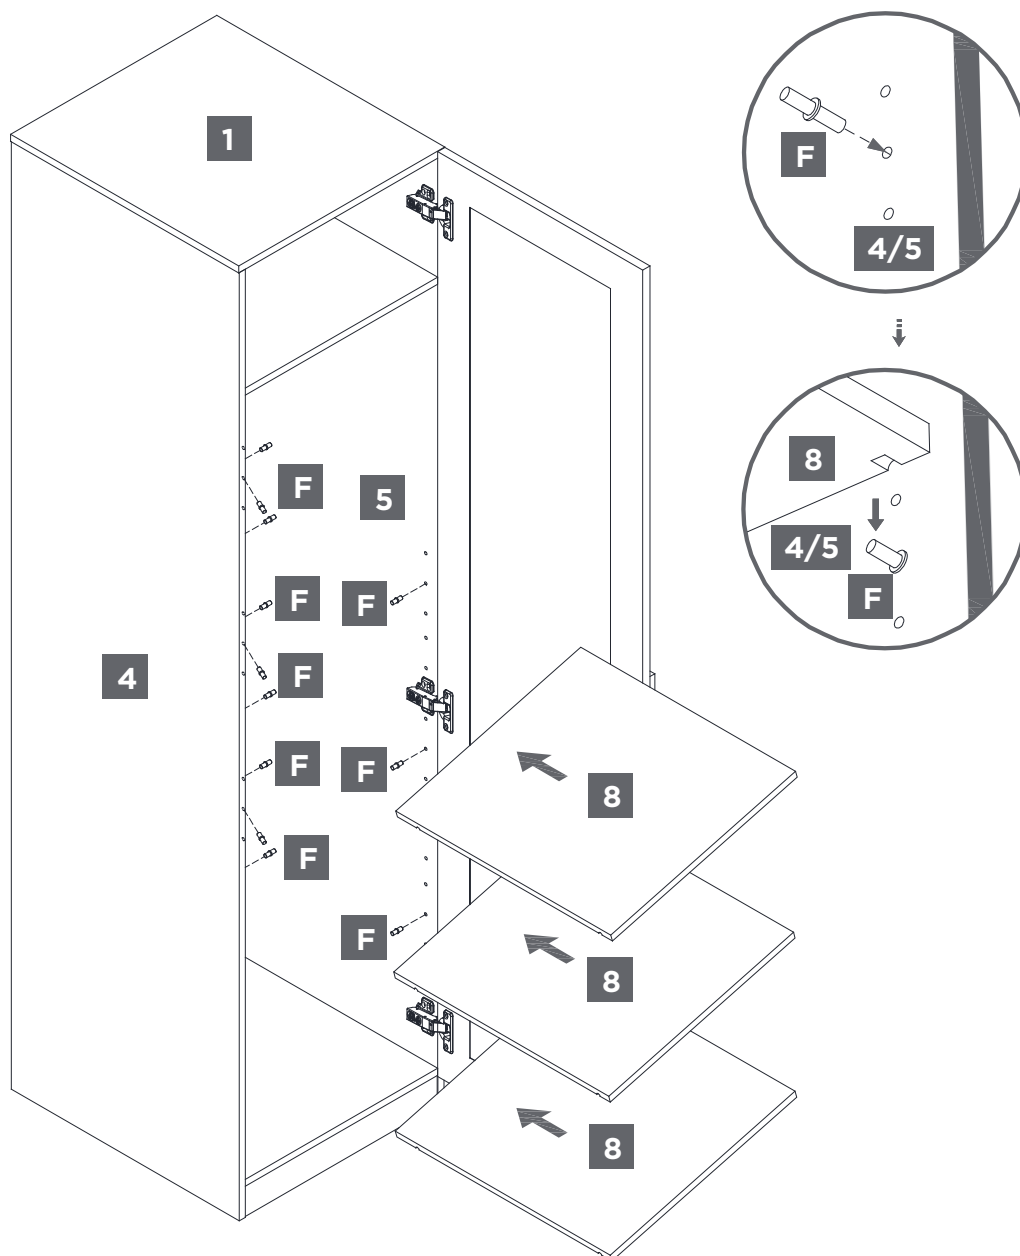

ÉTAPE 15

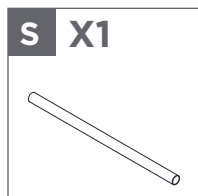


Placez la tringle de suspension **S** sur les supports pour tringle de suspension **R**.

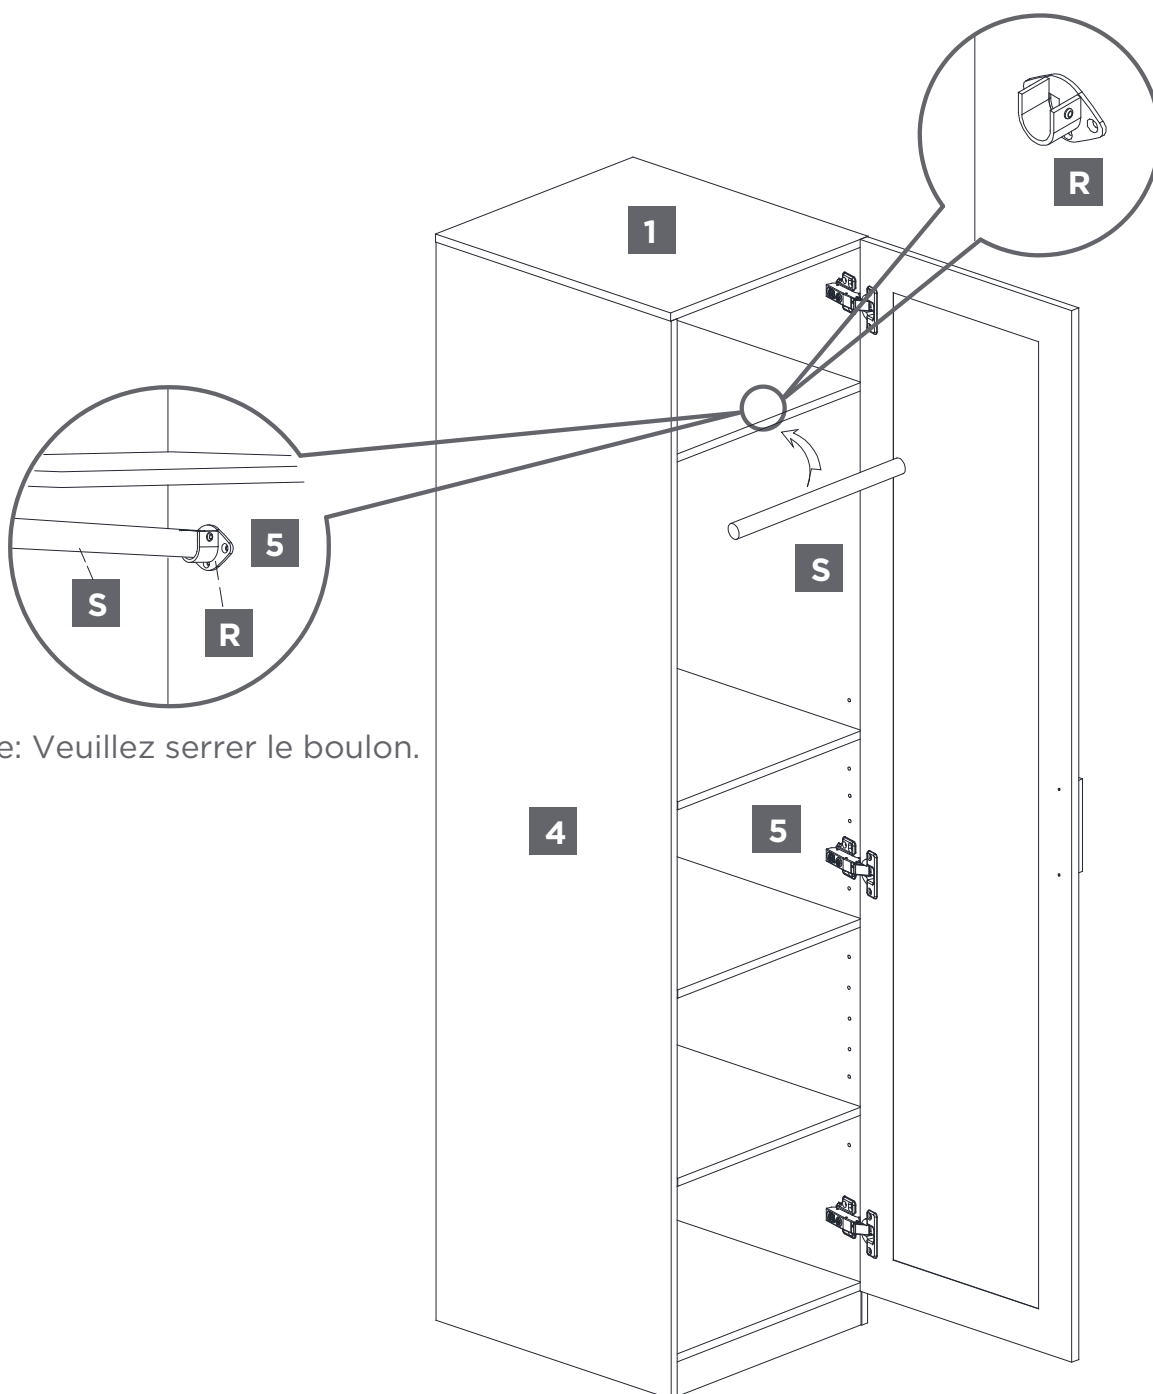

Remarque: Veuillez serrer le boulon.


ÉTAPE 16

L X2	M X2	N X4	O X2
			


Choisissez l'emplacement souhaité. Percez deux petits trous d'environ 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ po) de diamètre et d'environ 5 cm (2 po) de profondeur. Utilisez un niveau pour vous assurer que les deux trous que vous percez sont de niveau. Après avoir percé les trous, insérez des chevilles d'ancrage muraux **O** dans le mur.

Fixez les supports métalliques **N** au mur à l'aide de vis **L**.

Fixez les supports métalliques **N** au panneau supérieur **1** à l'aide de vis **M**.

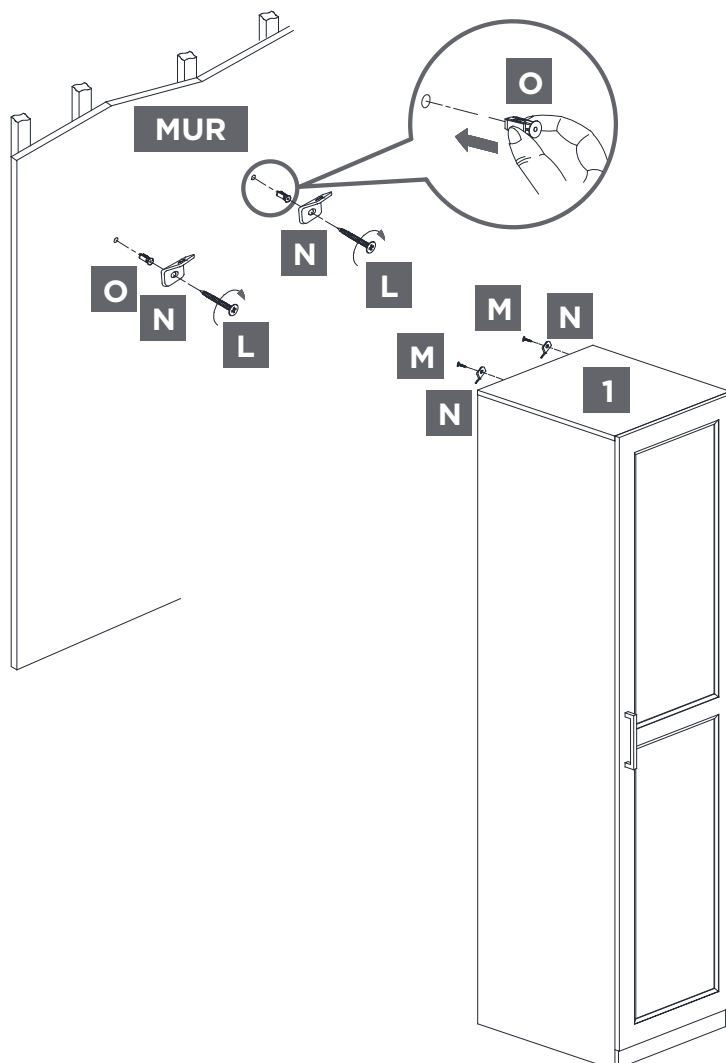



ÉTAPE 17

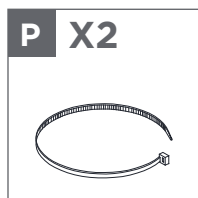



Fixez l'armoire au mur à l'aide de deux sangles en nylon **P** comme indiqué.



ATTENTION! AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES ET ÉVITER UN POTENTIEL BASCULEMENT DES MEUBLES, INSTALLEZ LES SANGLES ANTI-BASCULEMENT.

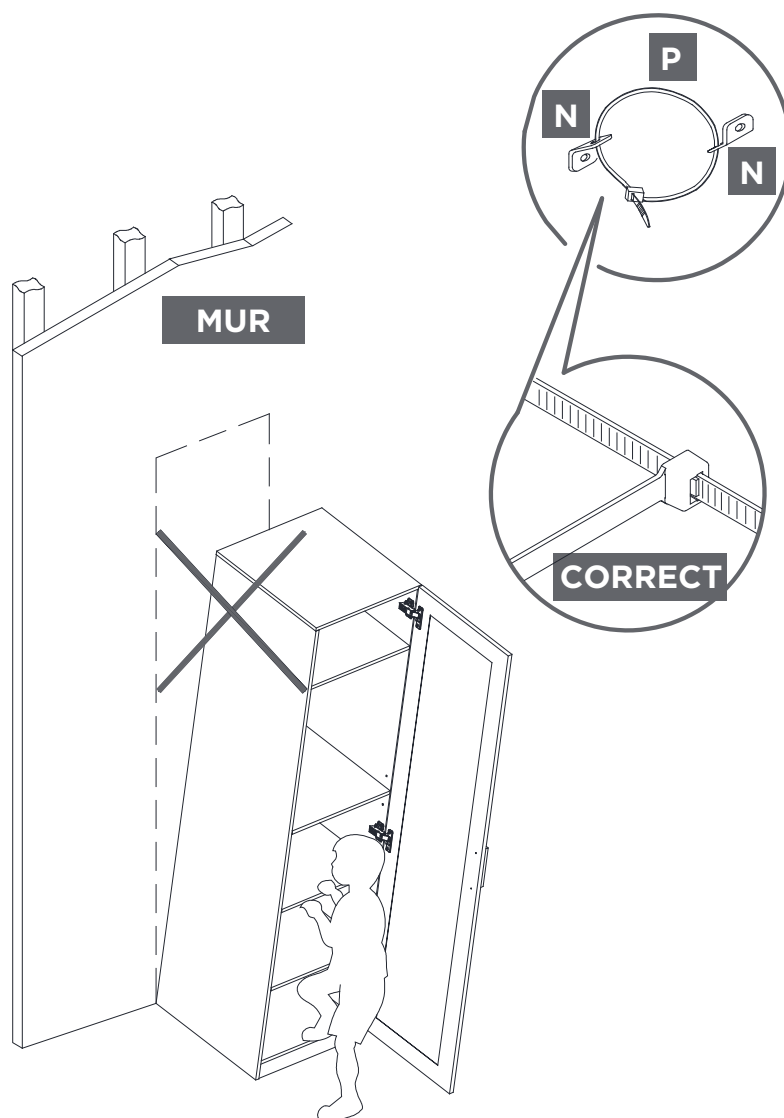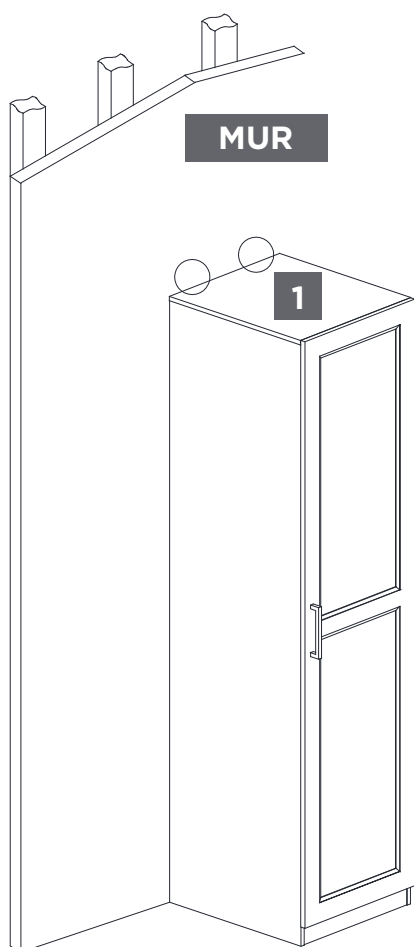


AJUSTER LA PORTE

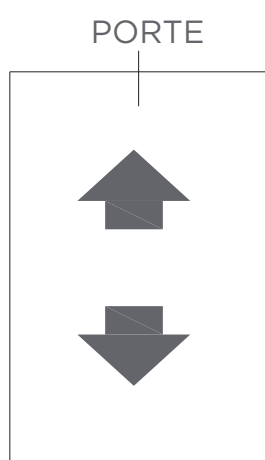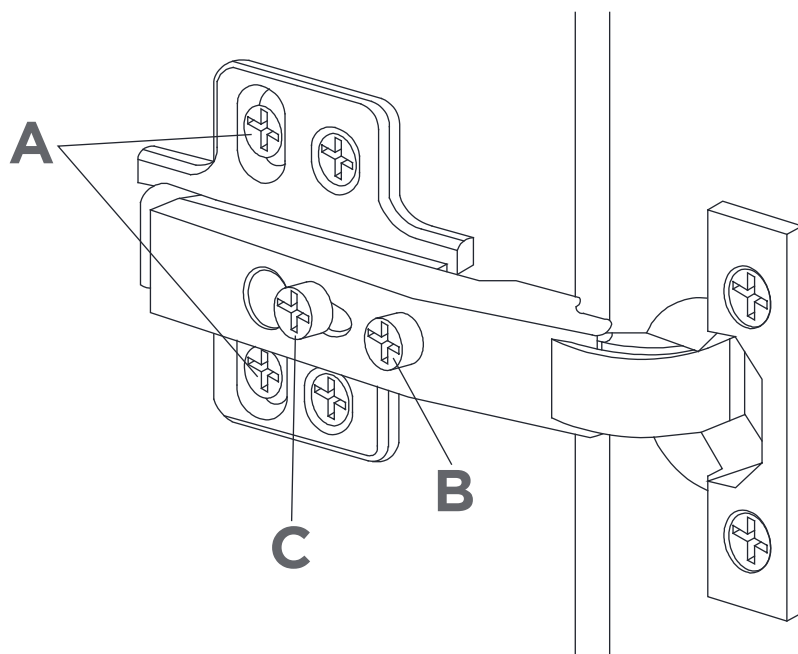

(vue de face)

Si les portes ne sont pas alignées:


Desserrez les vis « A ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « A ».

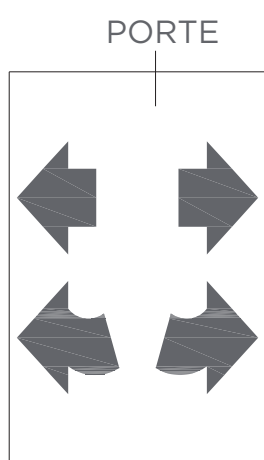

(vue de face)

S'il y a un espace entre les portes:

Desserrez la vis « C ».
Tournez « B » pour déplacer la porte.
Serrez la vis « C ».

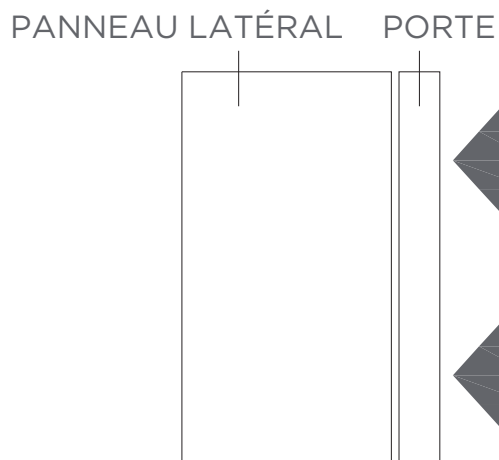


(vue de côté)

S'il y a un espace entre la porte et le panneau latéral :


Desserrez les vis « B » et « C ».
Ajustez la porte.
Serrez les vis « B » et « C ».

AJUSTER LES NIVELEURS

Remarque : Si votre meuble n'est pas de niveau, placez-le sur une surface dure, puis ajustez les niveleurs.

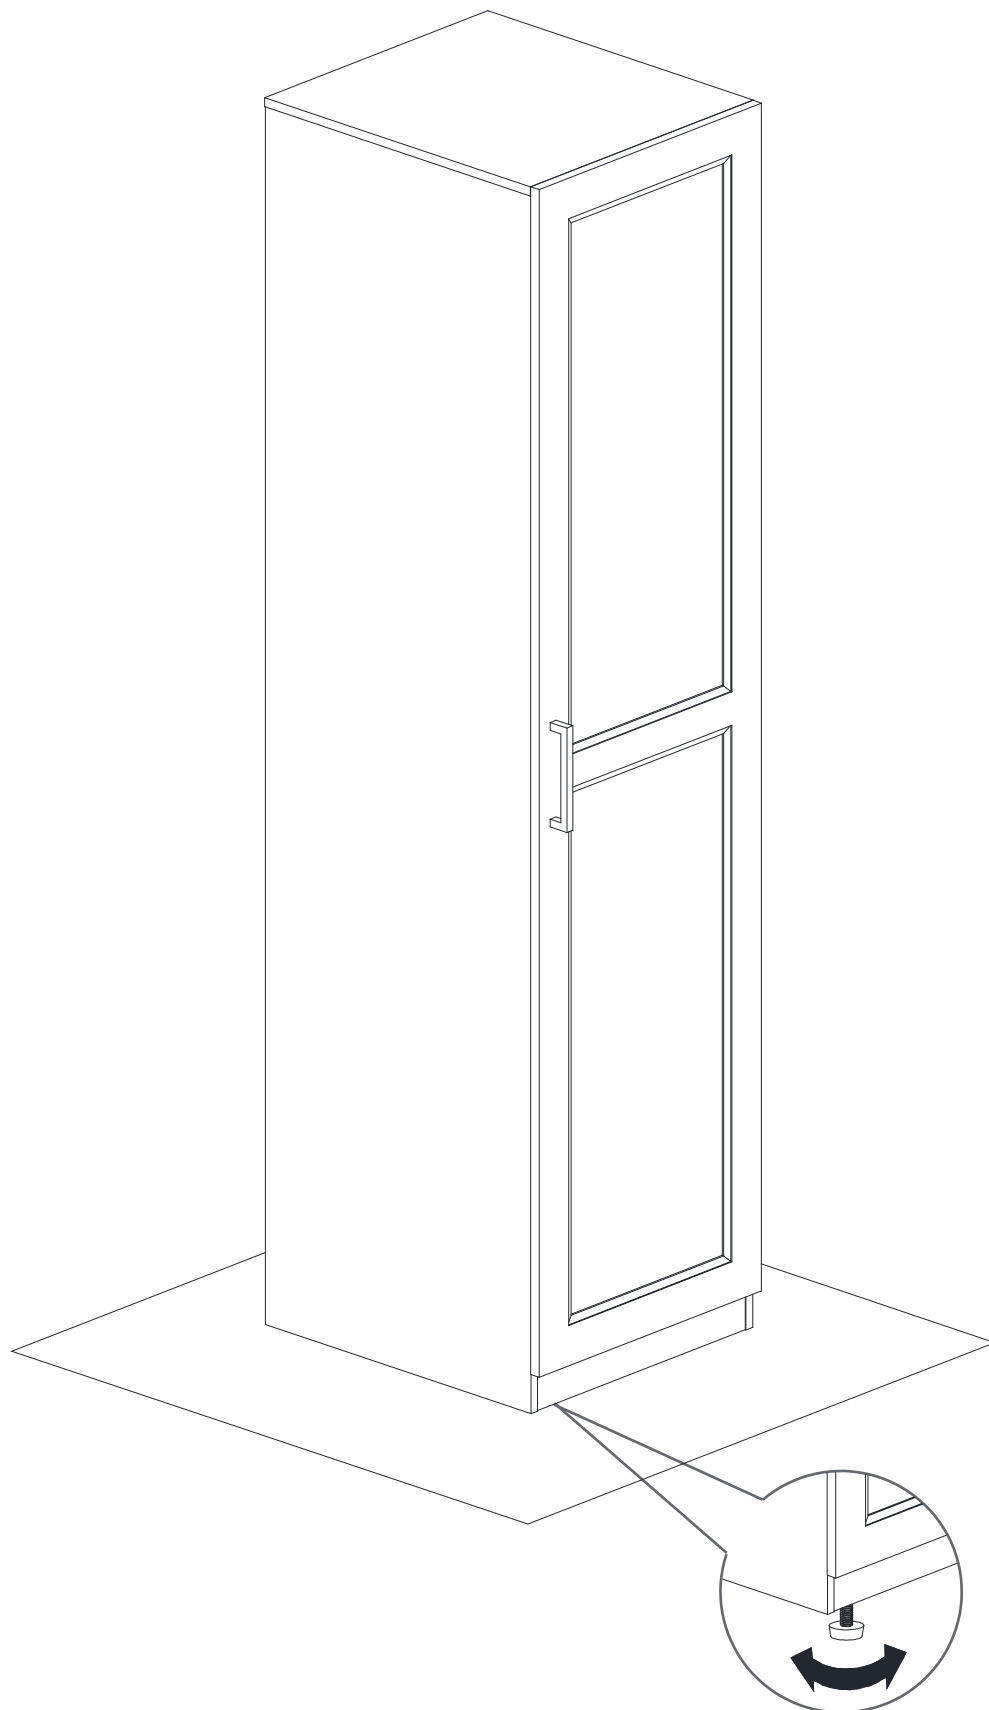

DONNÉES TECHNIQUES

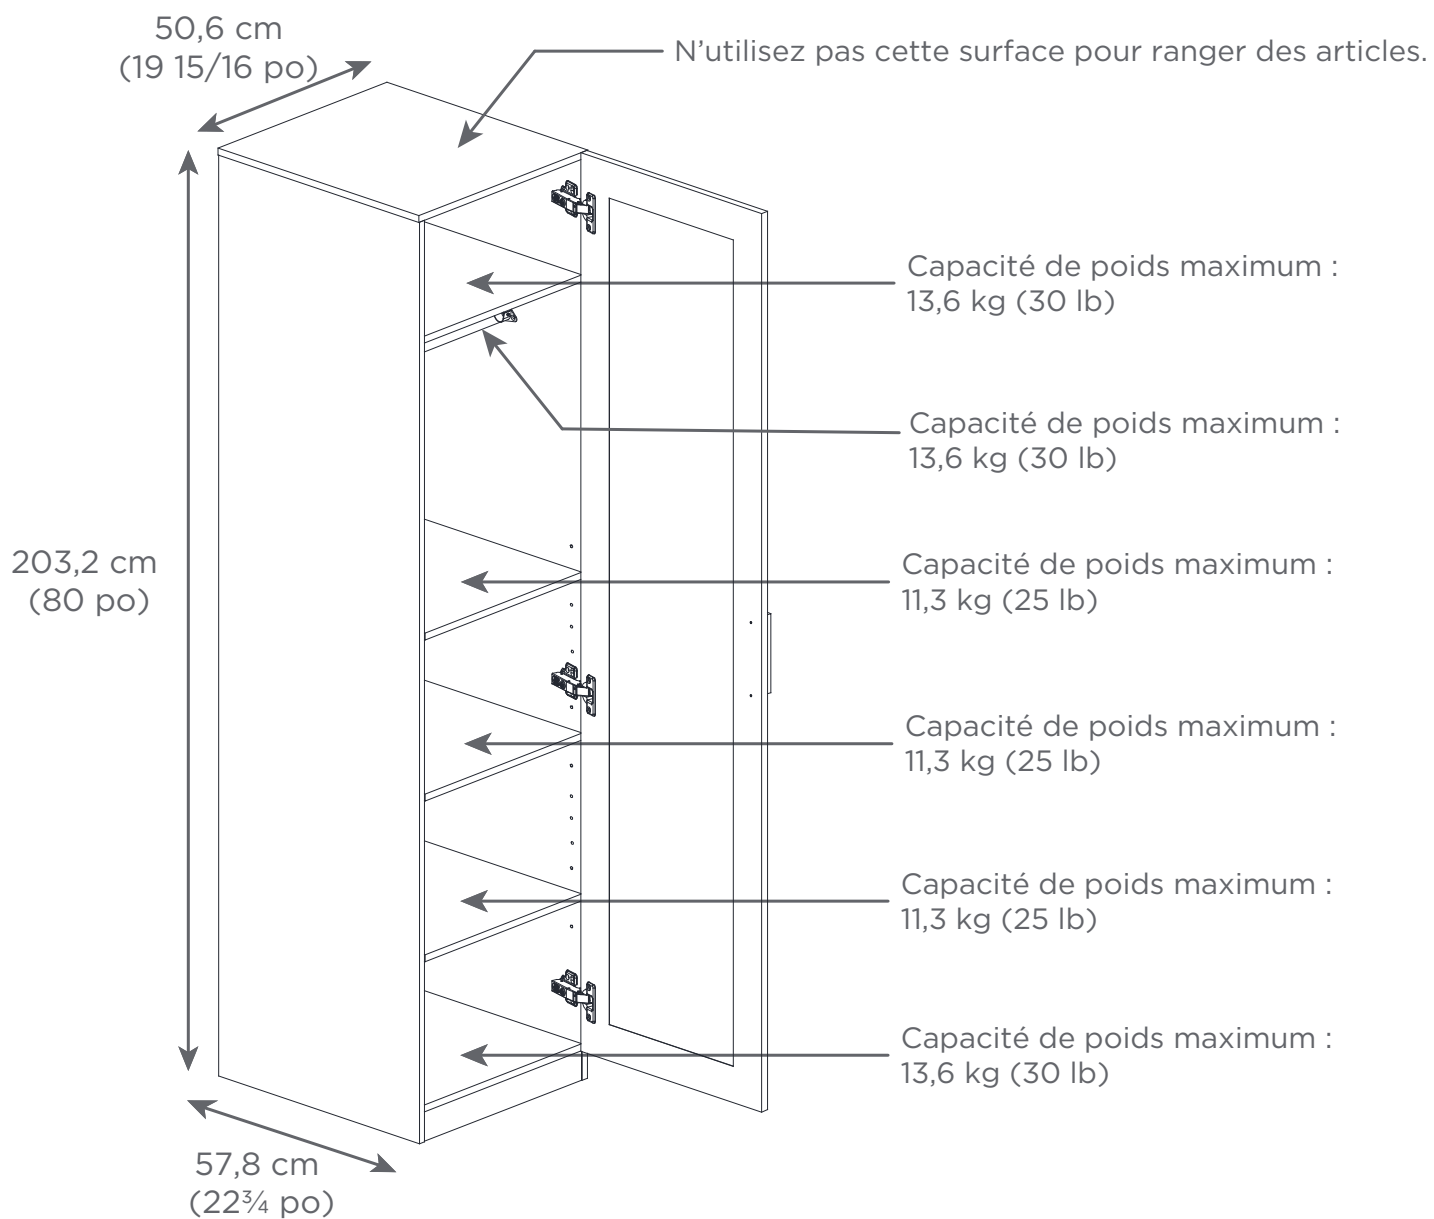

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS ASSEMBLÉES (L × D × H)

50,6 × 57,8 × 203,2 cm

19 15/16 × 22 3/4 × 80 po

POIDS ASSEMBLÉ

76.3 kg

168 lb

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMUM

Tablette réglable: 11,3 kg (25 lb);

Tablette fixe : 13,6 kg (30 lb); Bas : 13,6 kg (30 lb); Tringle : 13,6 kg (30 lb)

RÉSOUTRE LES PROBLÈMES D'ASSEMBLAGE



**AVANT DE RETOURNER
VOTRE ARTICLE**

**VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES?
LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER!**

**NUMÉRO SANS FRAIS :
1 888 670- 6684**

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une aide au titre de la garantie, veuillez appeler notre service de soutien à la clientèle.



**APPELEZ-NOUS;
NOUS POUVONS
VOUS AIDER**

ENTRETIEN DE VOTRE ARTICLE

- 1 Utilisez toujours le meuble avec des dispositifs de retenue contre le basculement installés conformément aux instructions.
- 2 Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent cet article ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
- 3 Pour usage domestique seulement.
- 4 Nettoyez avec un chiffon humide.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE D'UNE DURÉE DE 1 AN

Cet article CANVAS^{mc} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie définie. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causé par une mauvaise utilisation et (ou) un usage abusif.

PRODUIT N° 168-0188-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{MC}

INSPIRÉE DU CANADA

