




Multi-Purpose Organizer

Product No. 168-0219-4

Assembly Instructions

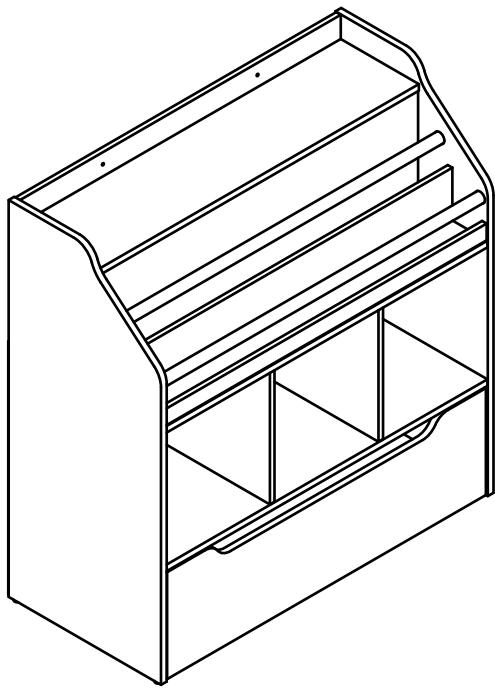

**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING^{MD} is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
canadiantire.ca

Table of Contents




Important Safety Instructions	3	Technical Data	42
Parts List	4	Troubleshooting	43
Before You Begin Assembly	8	Caring for Your Item	43
Step-by-step Guide	9	Warranty	44



Warning! Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.







Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with castors.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • This unit must be positioned against a wall.
• Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	• Risk of injury or death.	• Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. • Always use the tipping restraint kit provided with product.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

Needed for Assembly:


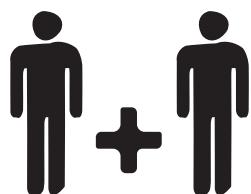
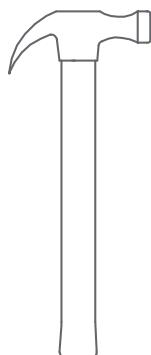
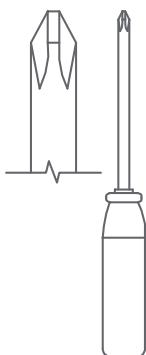


2 people


Parts List

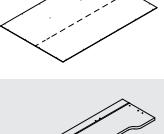Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Left End		1
2	Right End		1
3	Small Back		1
4	Top		1
5	Front Panel		1
6	Small Front Panel		1
7	Front Moulding		1
8	Upper Shelf		1
9	Lower Shelf		1
10	Bottom		1
11	Upright		2
12	Back		1
13	Drawer Front		1




Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
14	Right Drawer Side		1
15	Left Drawer Side		1
16	Drawer Back		1
17	Drawer Bottom		1
18	Drawer Brace		2
19	Rod		2

Exploded Parts

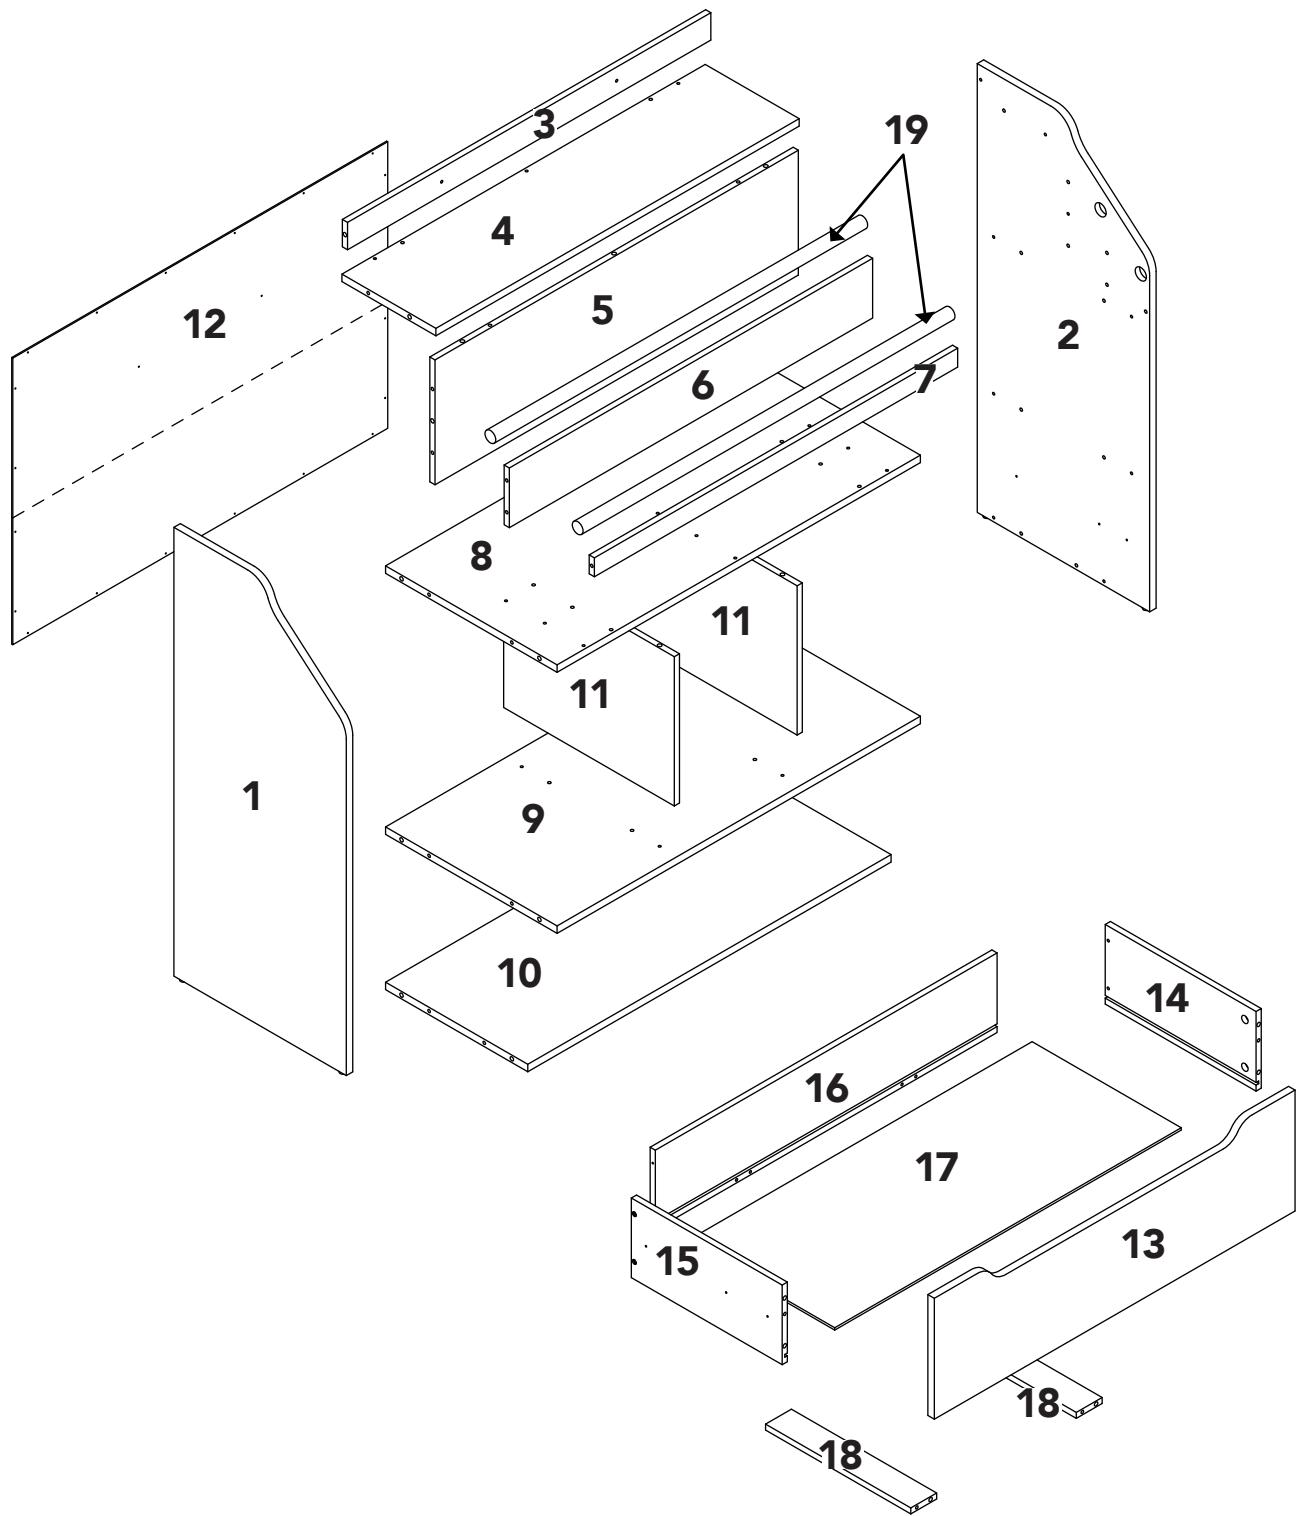


Hardware List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Cam Bolt		31
B	Cam Lock		31
C	Wood Dowel		46
D	Extension Rail		2
E	Extension Slide		2
F	Castor		2
G	Drywall Anchor		2
H	Coated Paper Stickers		1
J	2" Pan Head Screw		2
K	1 1/2" Flat Head Screw		24
L	Silver 1/2" Pan Head Screw		4
M	1/2" Pan Head Screw		16
N	Nail		18

Before You Begin Assembly


Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

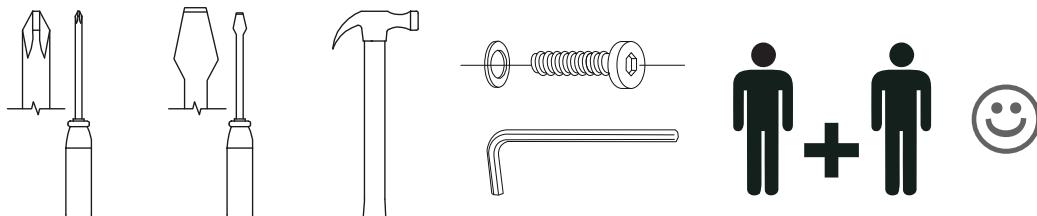

Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

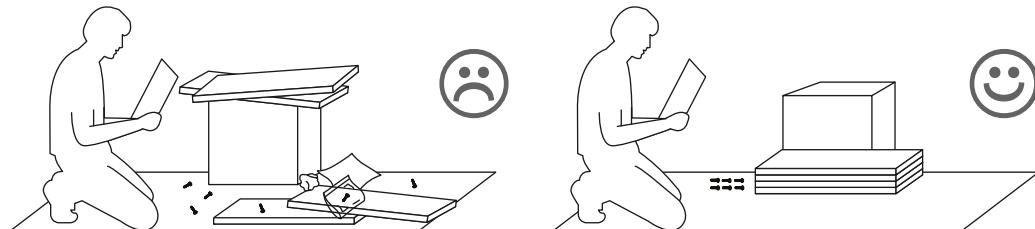


Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.



Read Each Step Carefully


Make sure you understand each step. If you have any questions, contact For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

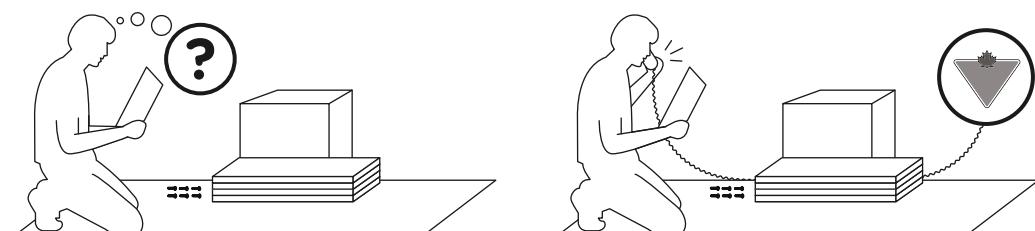

Step-by-step Guide




Step 1

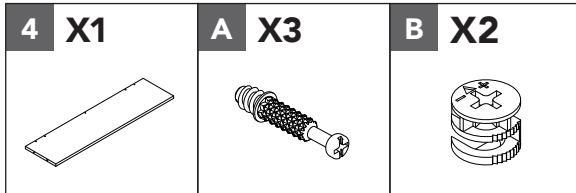


Insert three cam bolts (A) into the top (4).

Push two cam locks (B) into the top (4).

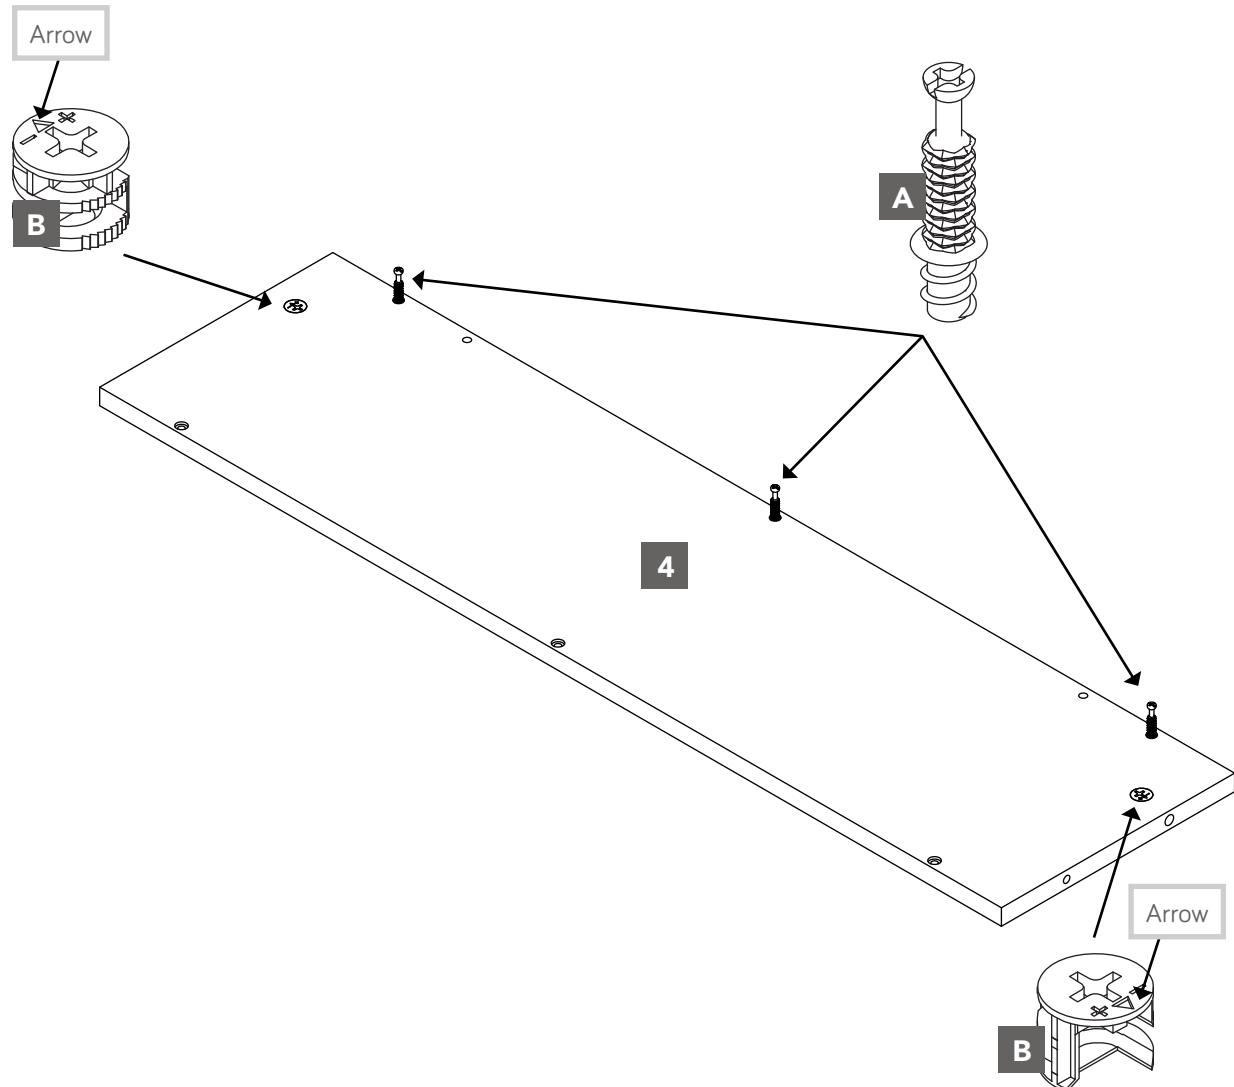


Step-by-step Guide

Step 2

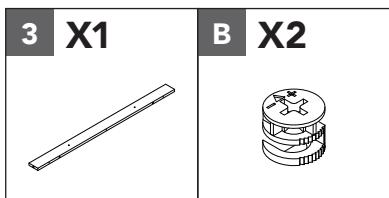


Push two cam locks (B) into the small back (3).

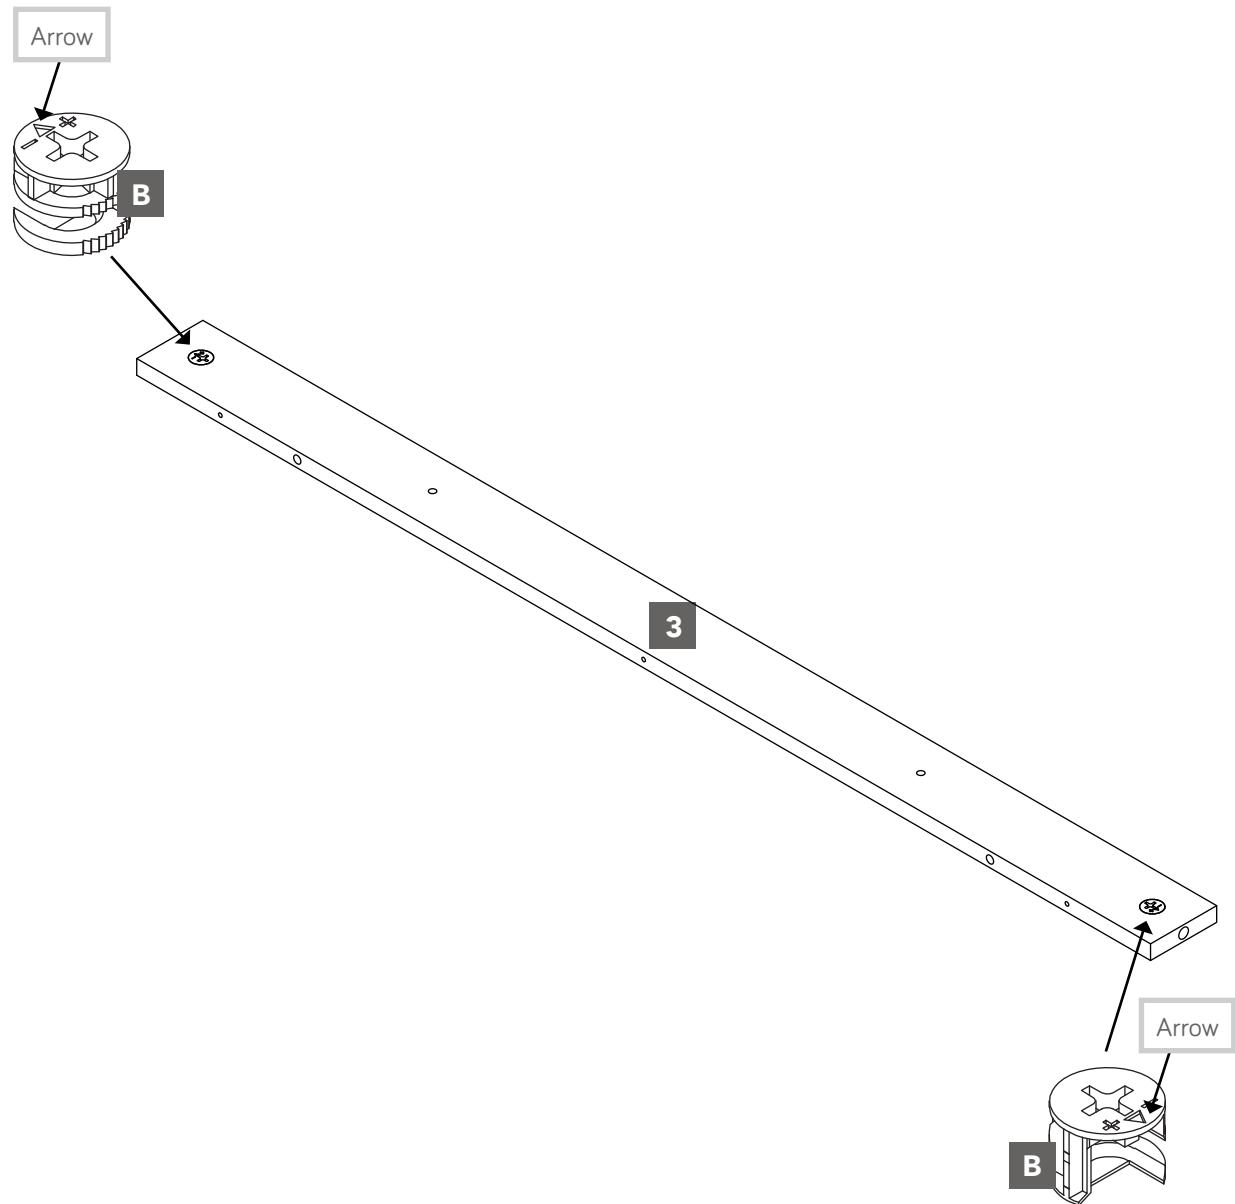

Step-by-step Guide



Step 3

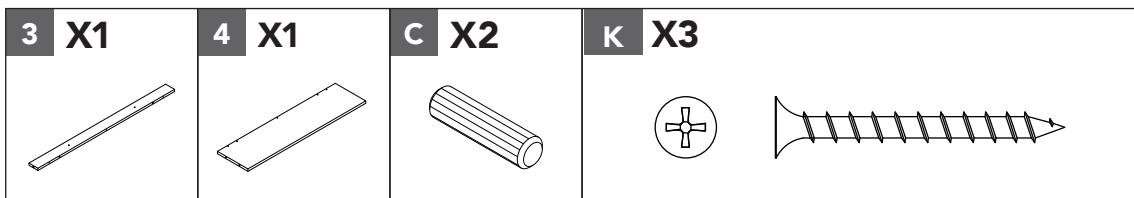


Insert two wood dowels (C) into the top (4).

Attach the small back (3) to the top (4) using three 1 1/2" flat head screws (K).


⚠ CAUTION:

Do not stand the unit upright without the back fastened.
The unit may collapse.

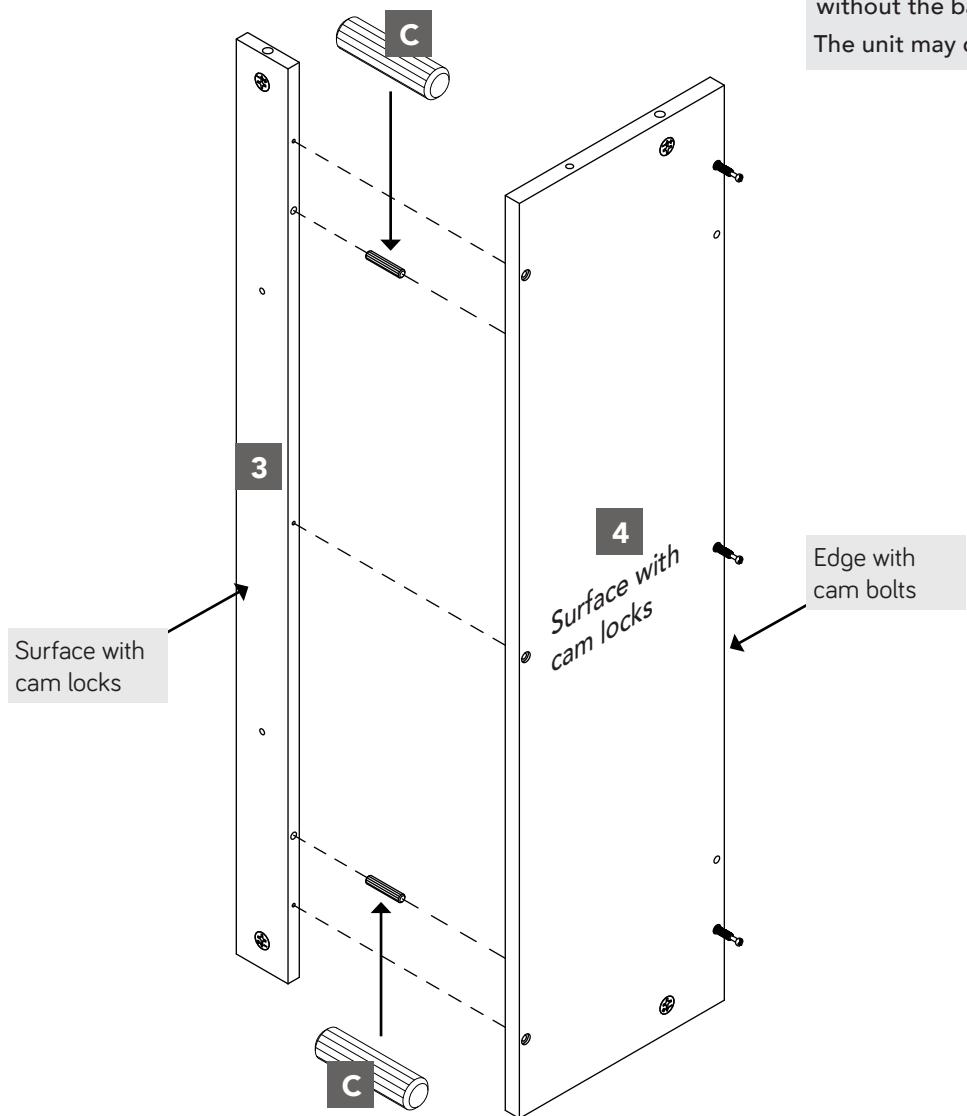


Step-by-step Guide

Step 4

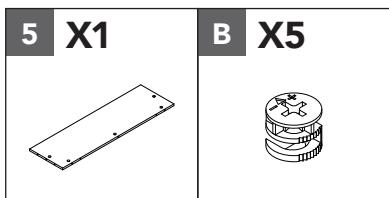


Push five cam locks (B) into the front panel (5).

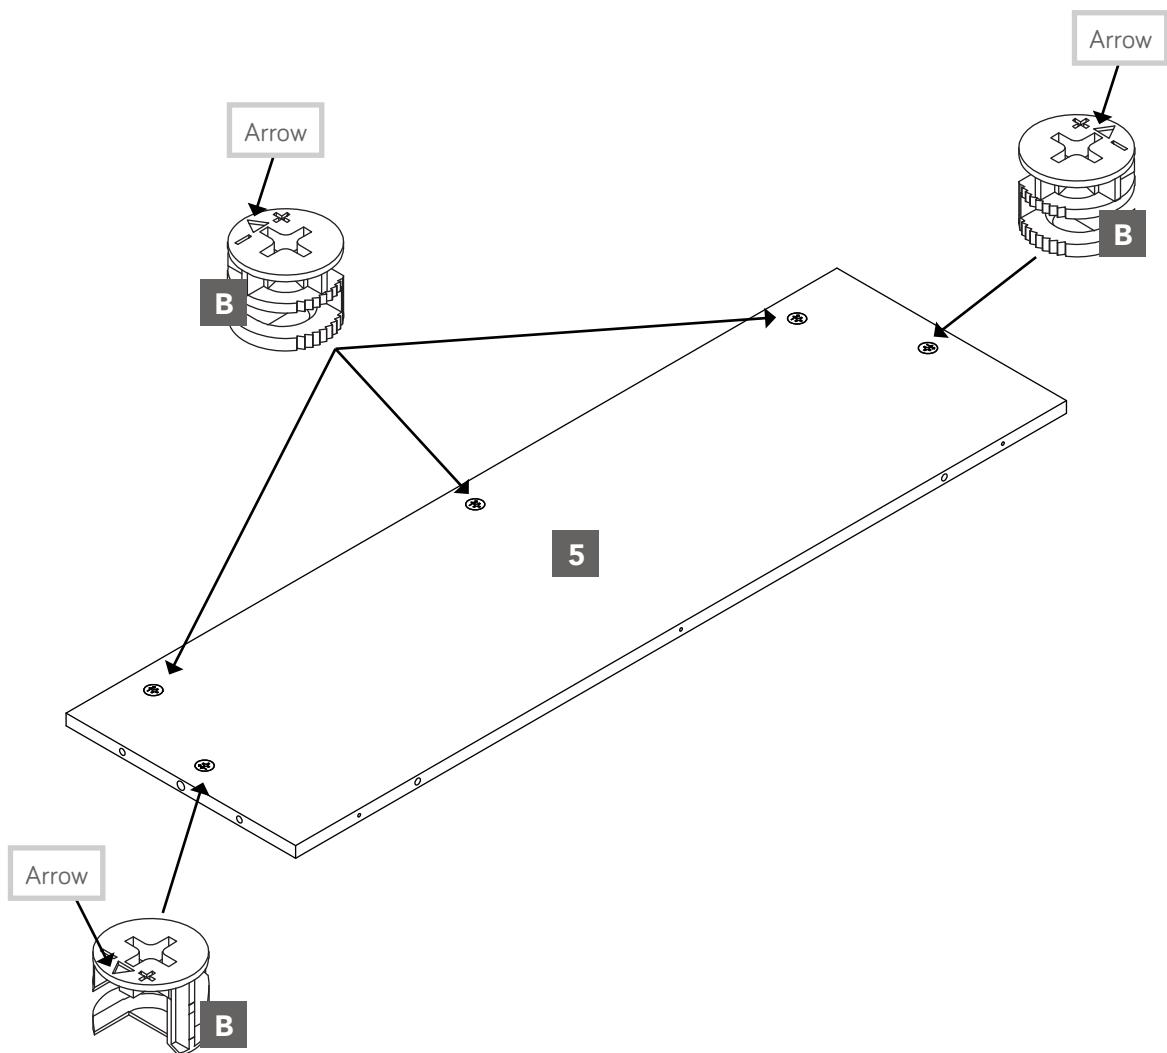

Step-by-step Guide




Step 5

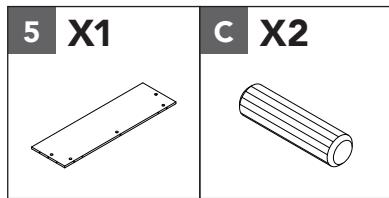

Insert two wood dowels (C) into the top (4).


Attach the front panel (5) to the top (4).

Tighten three cam locks.

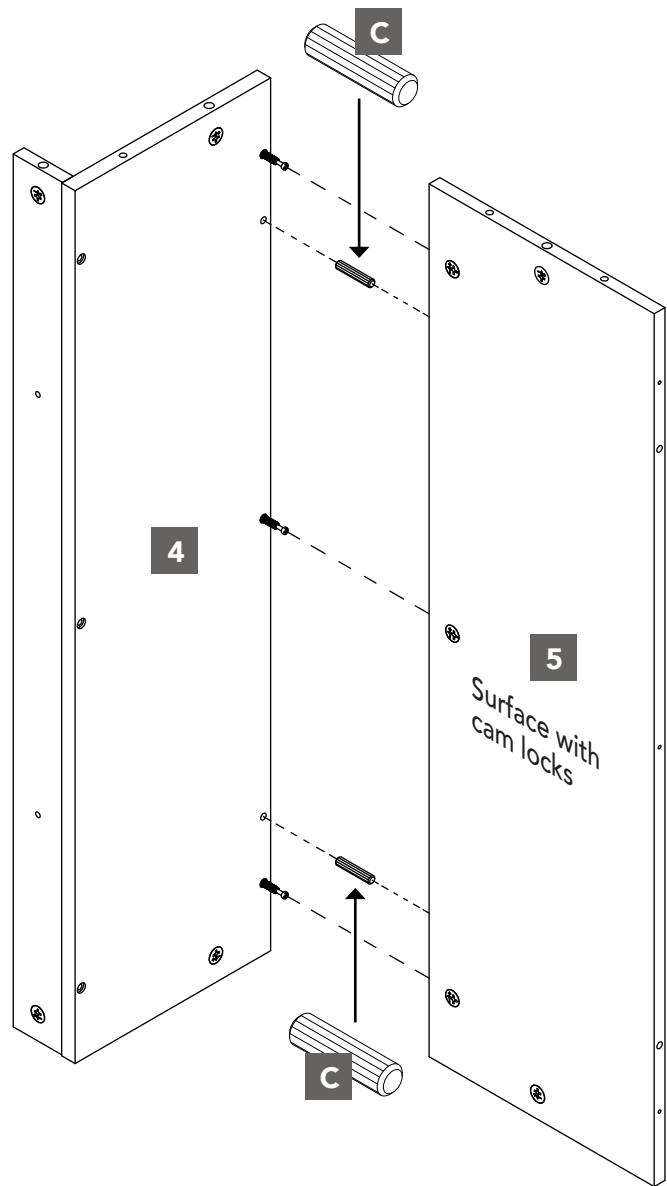


Step-by-step Guide

Step 6

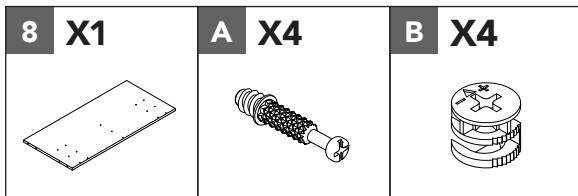

Insert four cam bolts (A) into the upper shelf (8).


Push four cam locks (B) into the upper shelf (8).

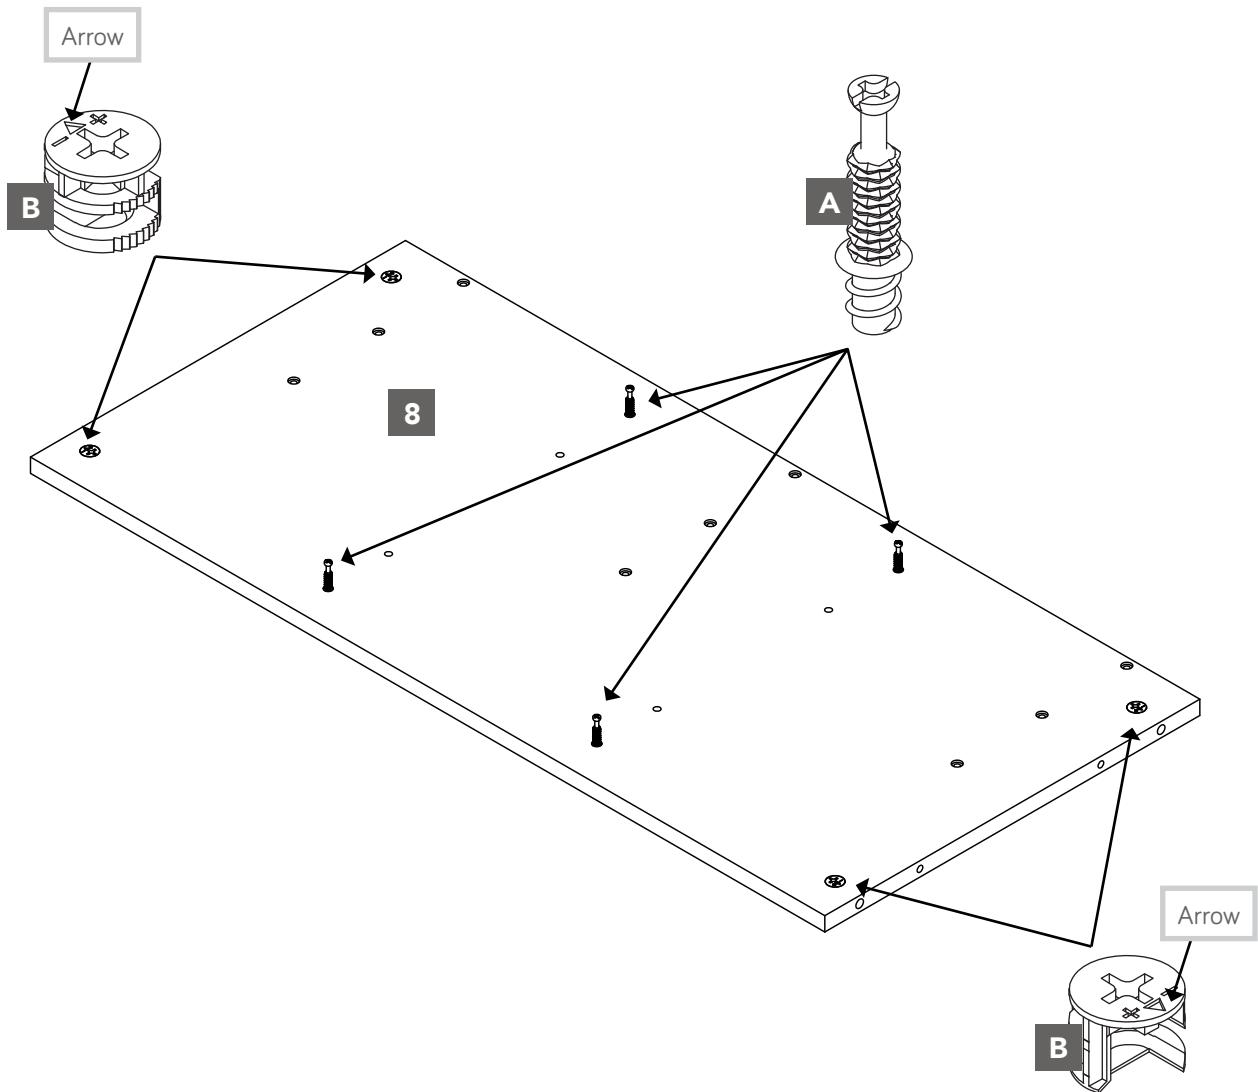

Step-by-step Guide




Step 7

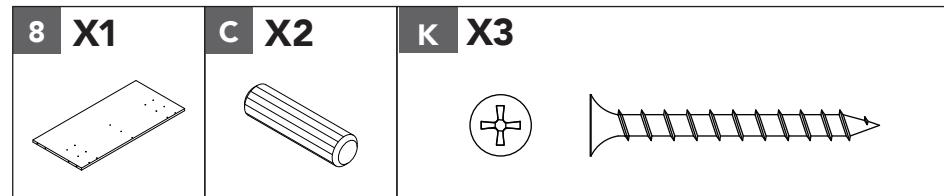


Insert two wood dowels (C) into the upper shelf (8).

Attach the upper shelf (8) to the front panel (5) using three 1 1/2" flat head screws (K).

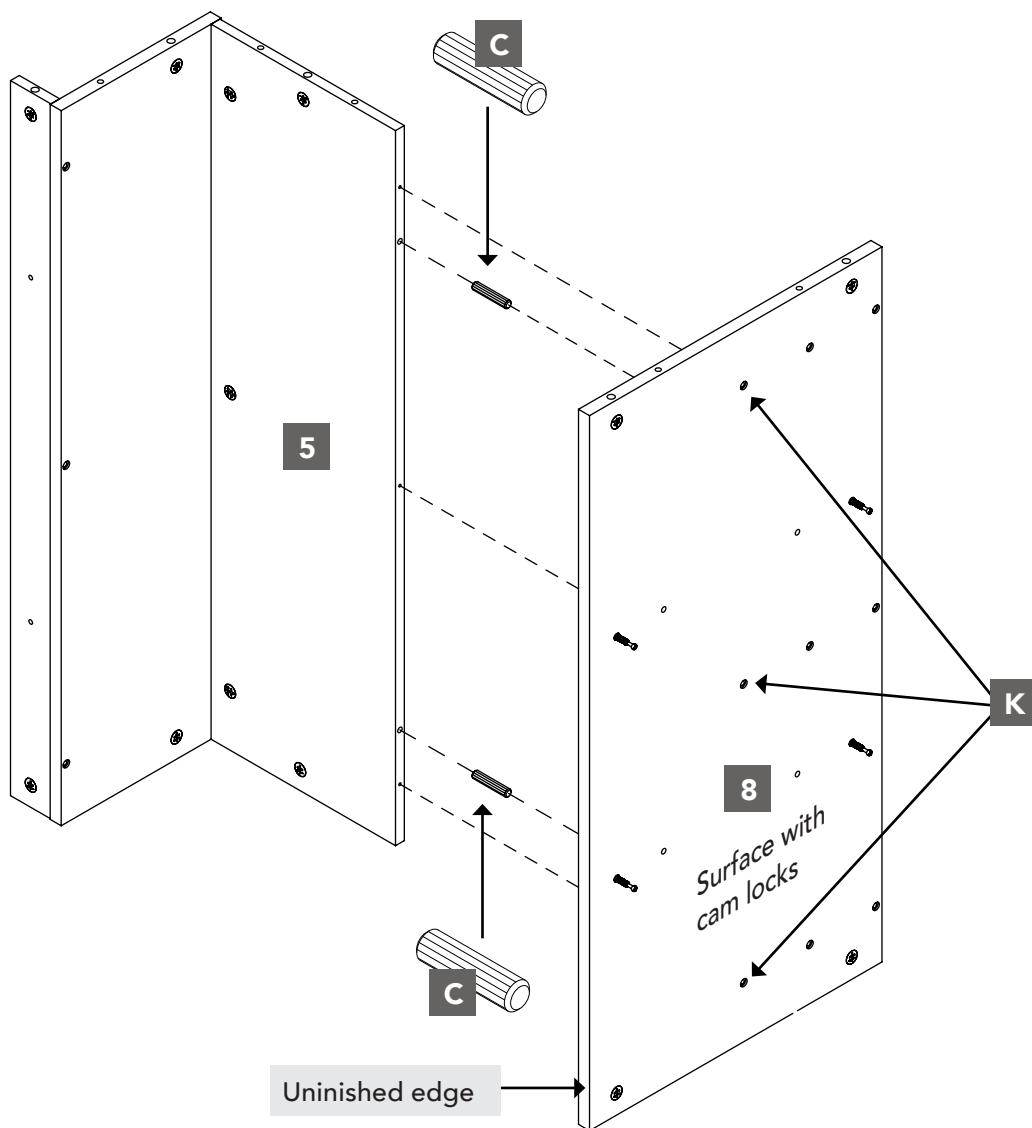


Step-by-step Guide

Step 8

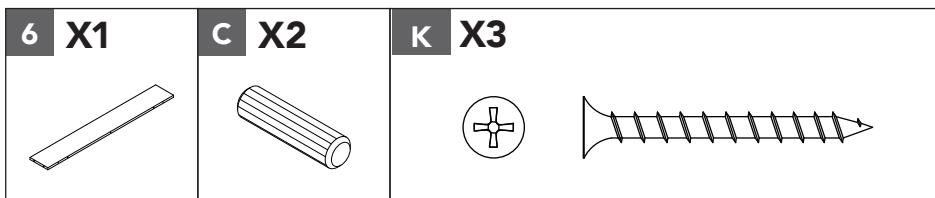

Insert two wood dowels (C) into the upper shelf (8).


Attach the small front panel (6) to the upper shelf (8) using three 1 1/2" flat head screws (K).

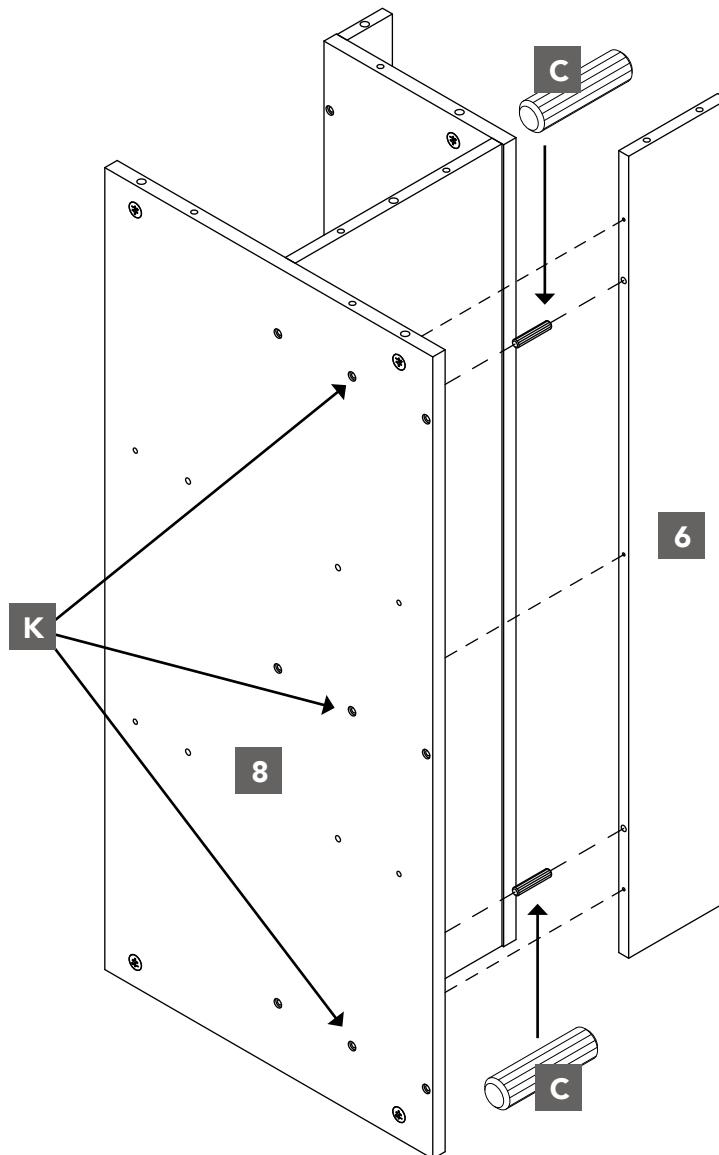

Step-by-step Guide




Step 9

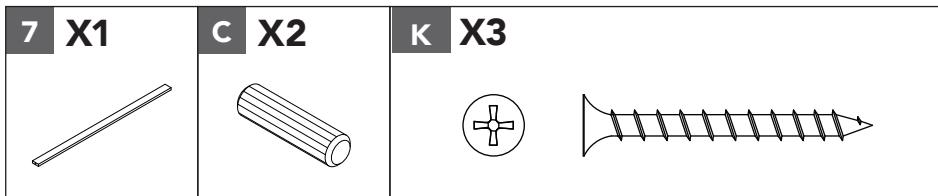


Insert two wood dowels (C) into the upper shelf (8).

Attach the front moulding (7) to the upper shelf (8) using three 1 1/2" flat head screws (K).

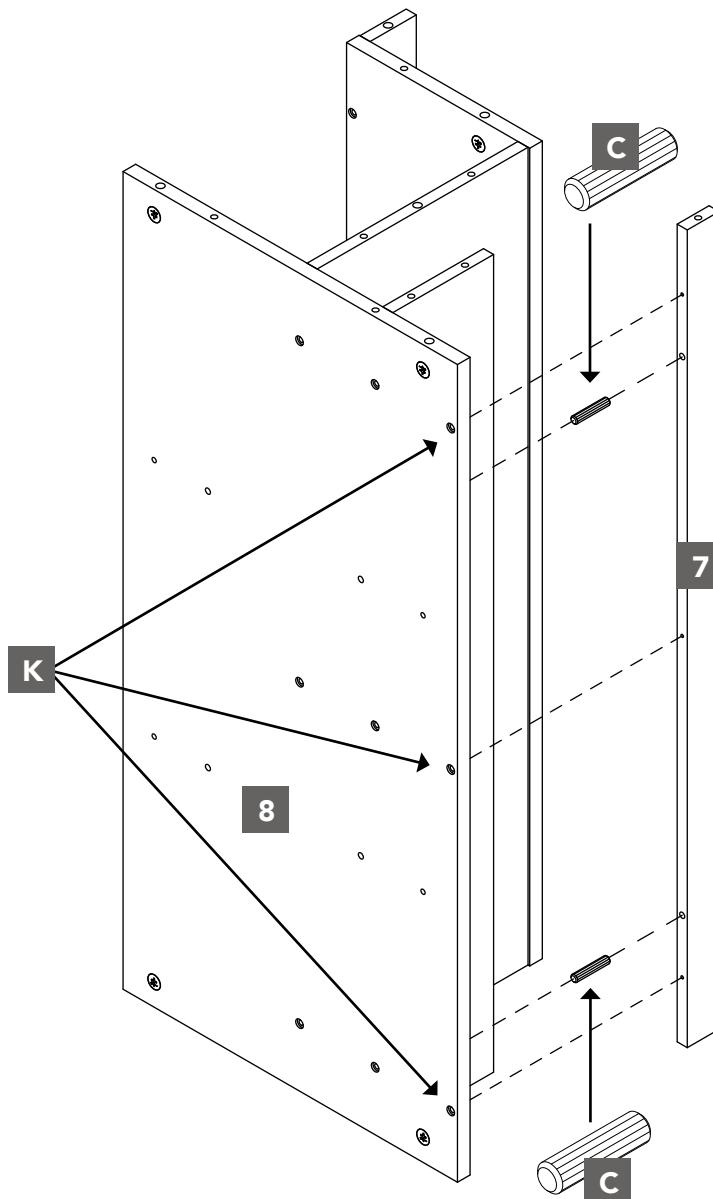


Step-by-step Guide

Step 10

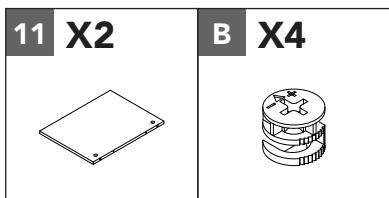


Push four cam locks (B) into the uprights (11).

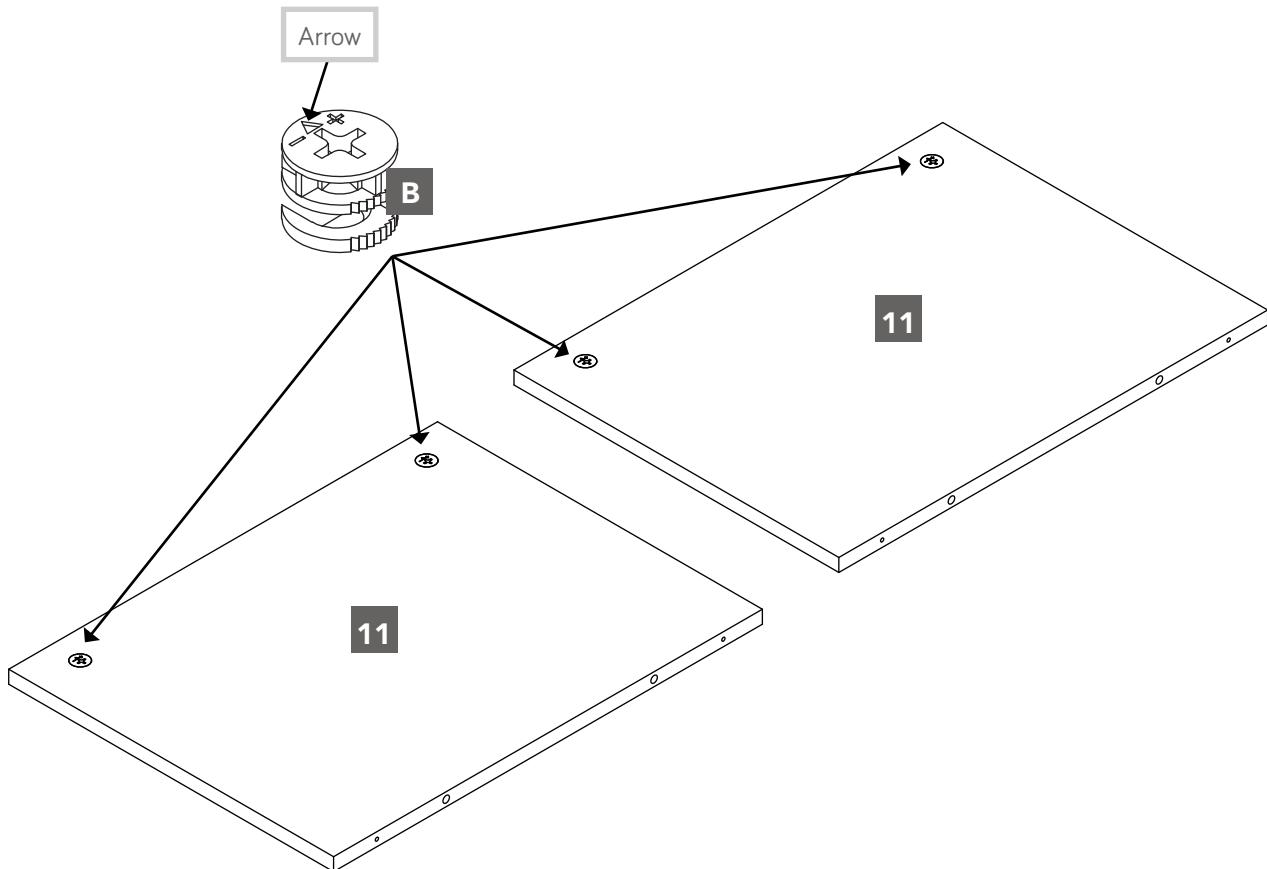

Step-by-step Guide




Step 11

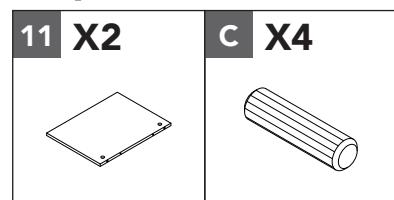


Insert four wood dowels (C) into the upper shelf (8).

Attach the uprights (11) to the upper shelf (8).
Tighten four cam locks.

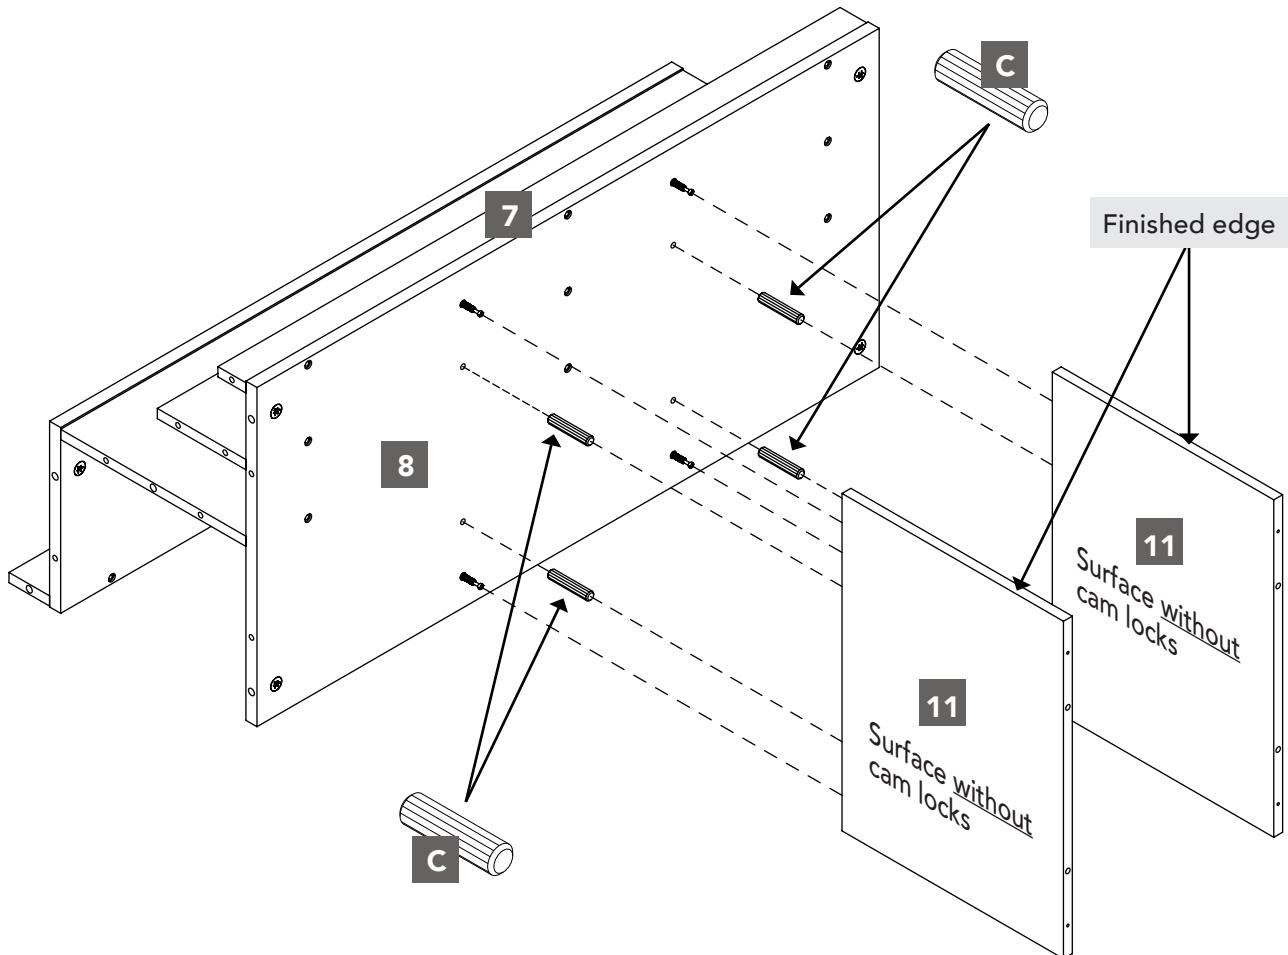


Step-by-step Guide

Step 12

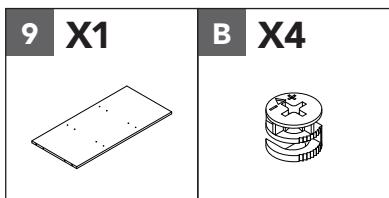


Push four cam locks (B) into the lower shelf (9).

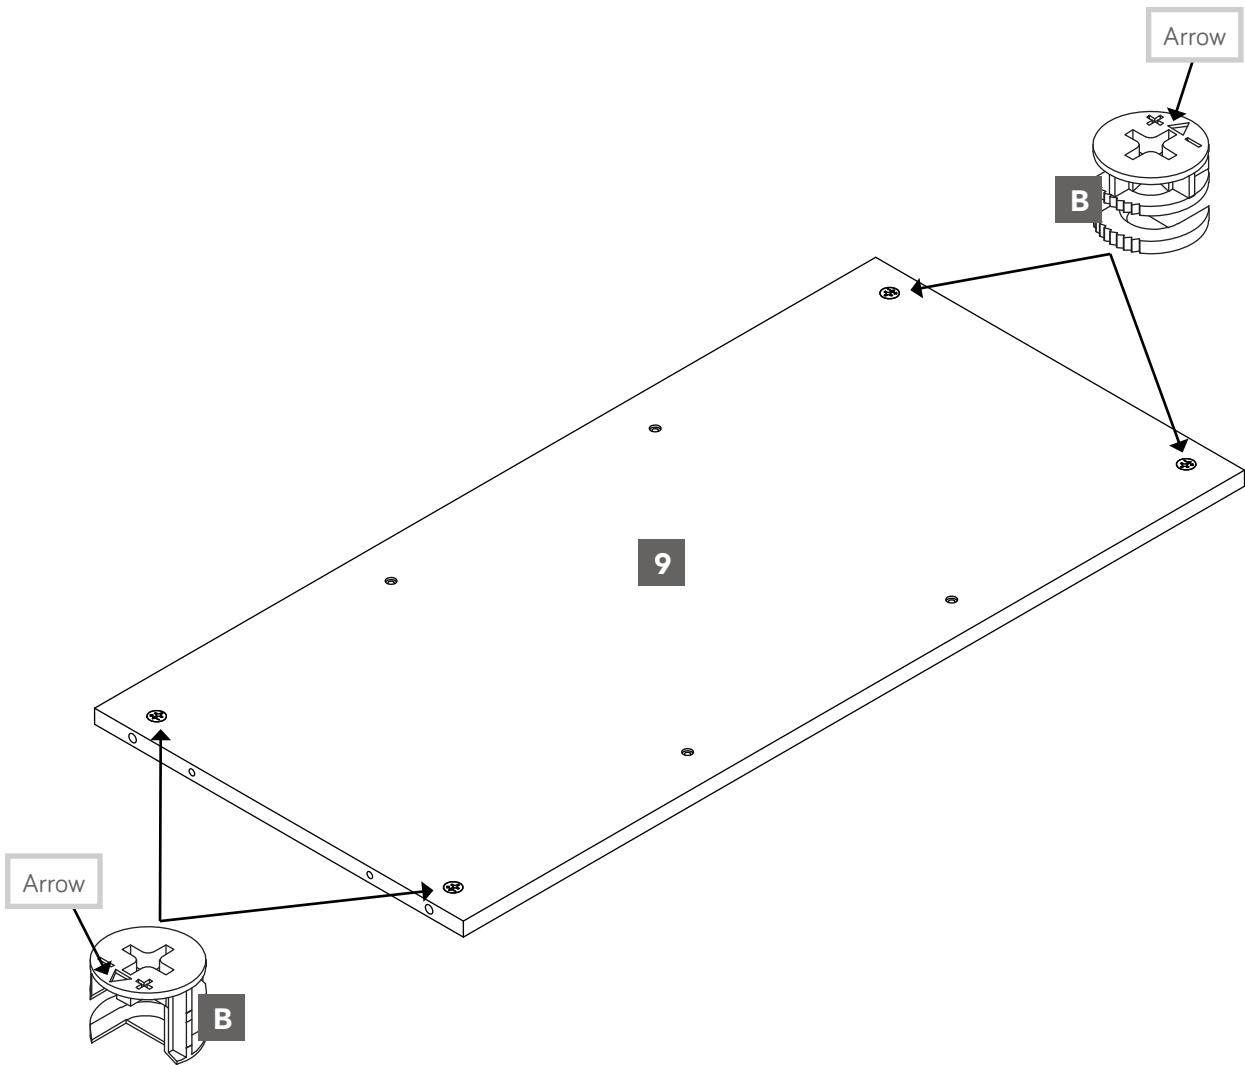

Step-by-step Guide




Step 13

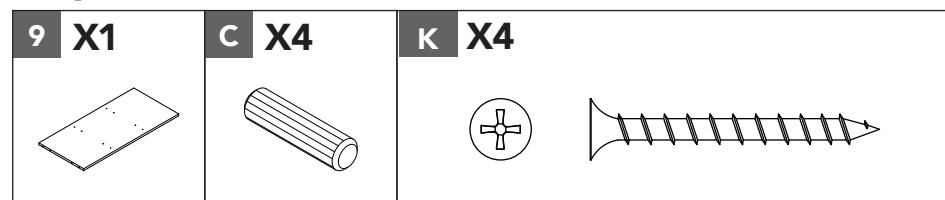


Insert four wood dowels (C) into the lower shelf (9).

Attach the lower shelf (9) to the uprights (11) using four 1 1/2" flat head screws (K).

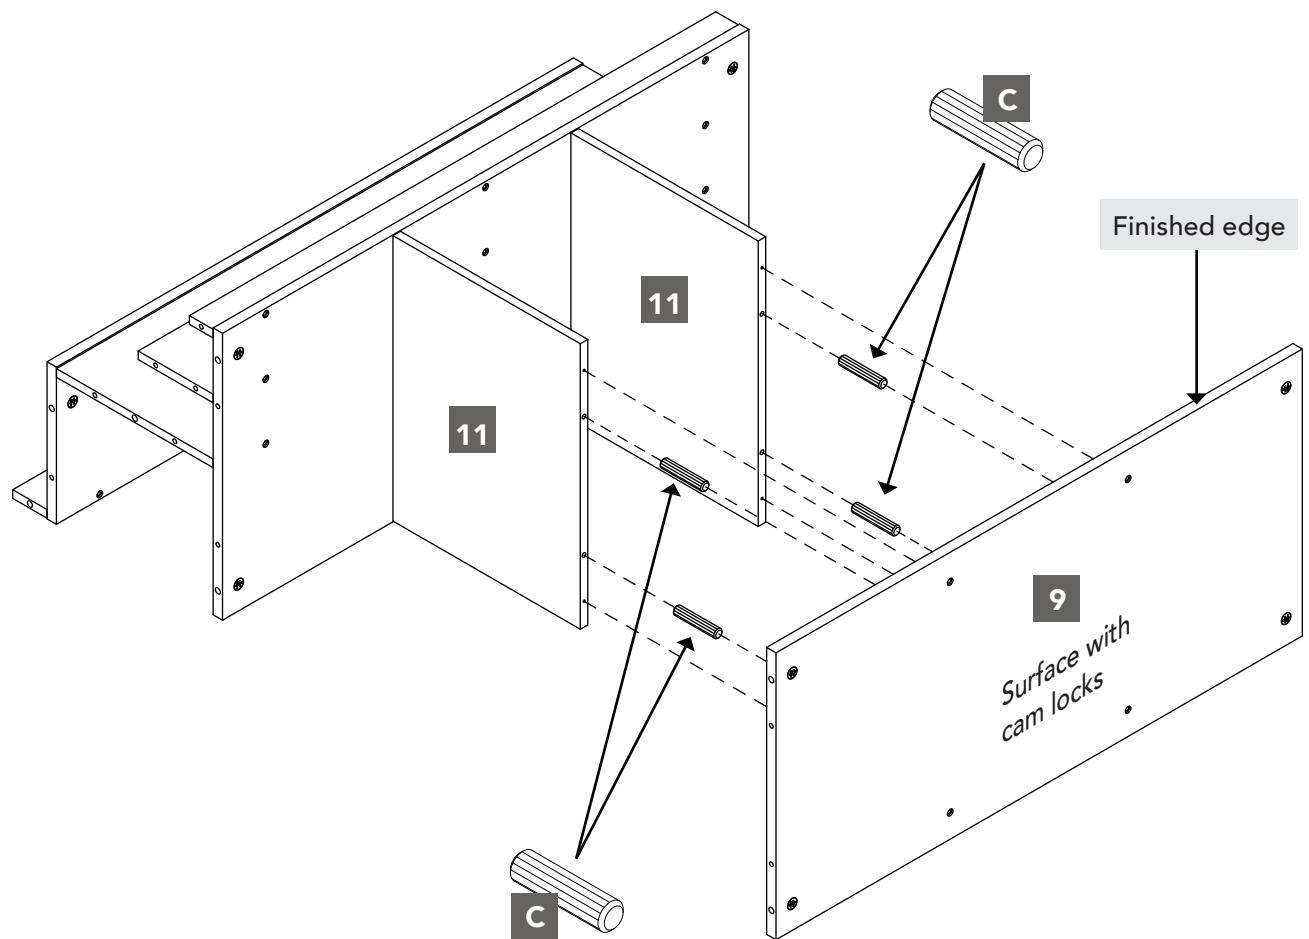


Step-by-step Guide

Step 14

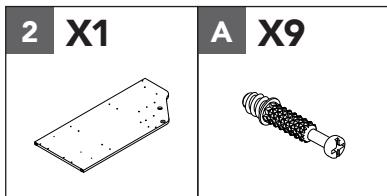


Insert nine cam bolts (A) into the right end (2).

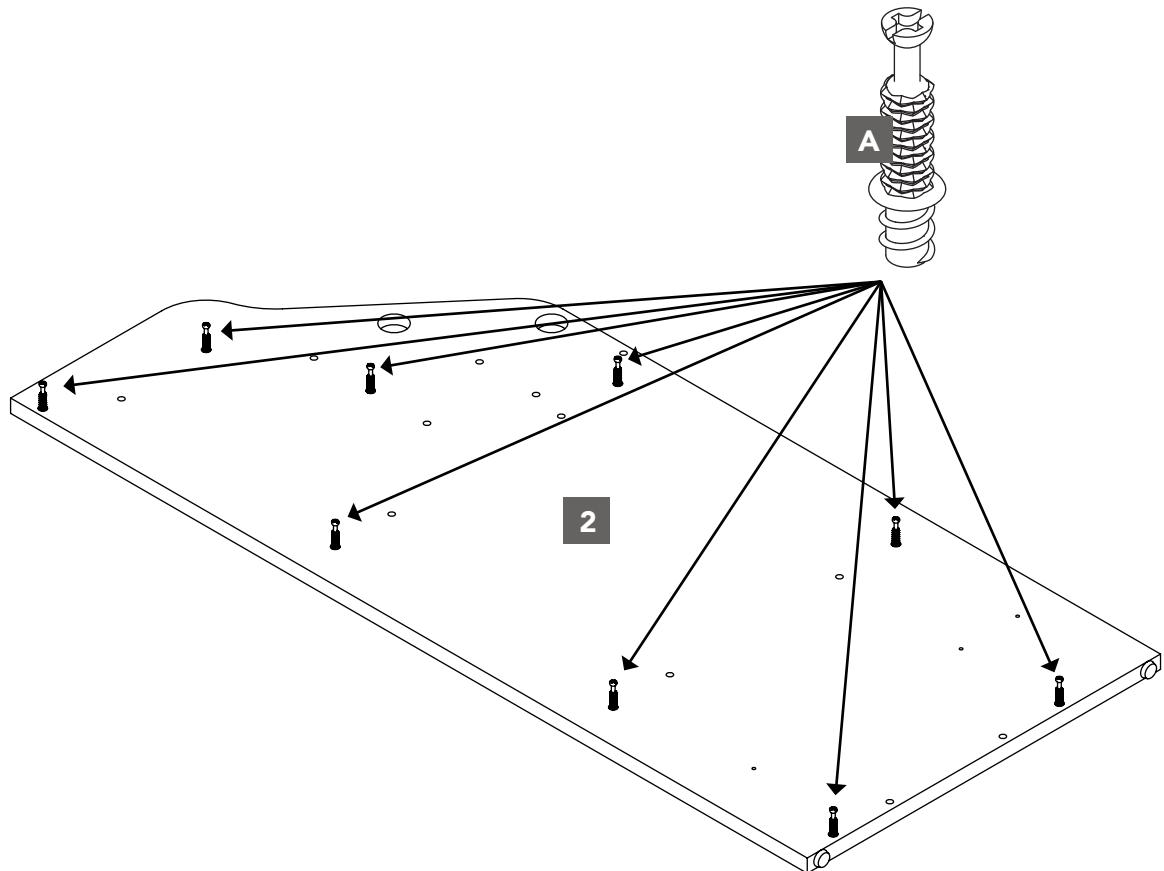

Step-by-step Guide





Step 15

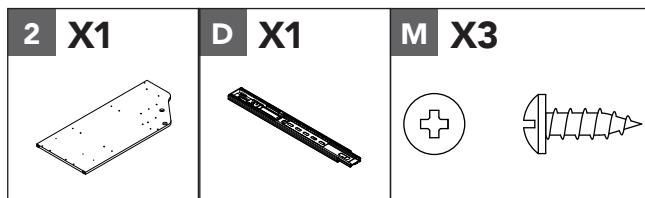

Separate the extension slides (E) from the extension rails (D) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.


Attach one extension rail (D) to the right end (2) using three 1/2" pan head screws (M).

NOTE: Insert a screw into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the extension rail in to find the other two holes that line up. Insert a screw into each of the holes.

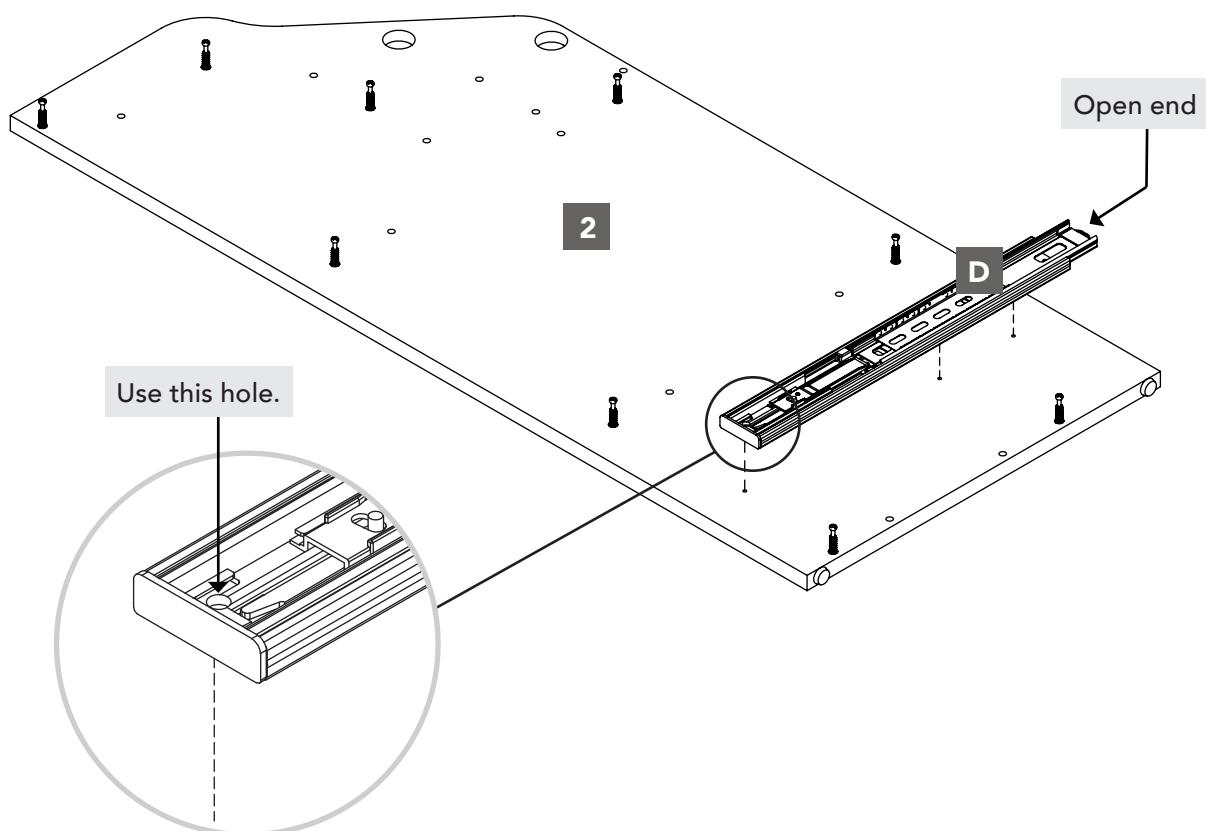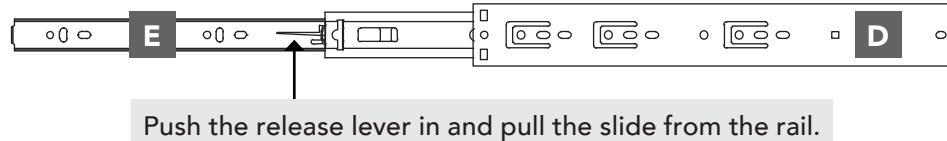

Step-by-step Guide


Step 16

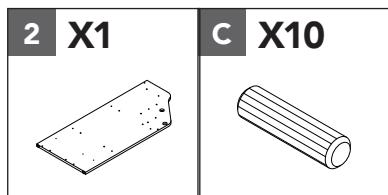

Insert ten wood dowels (C) into the right end (2).

Attach the right end (2) to the small back (3), top (4), front panel (5), and shelves (8 and 9). Tighten four cam locks.


NOTE: The cam locks in the small back, top, and front panel will be tightened in a later step.

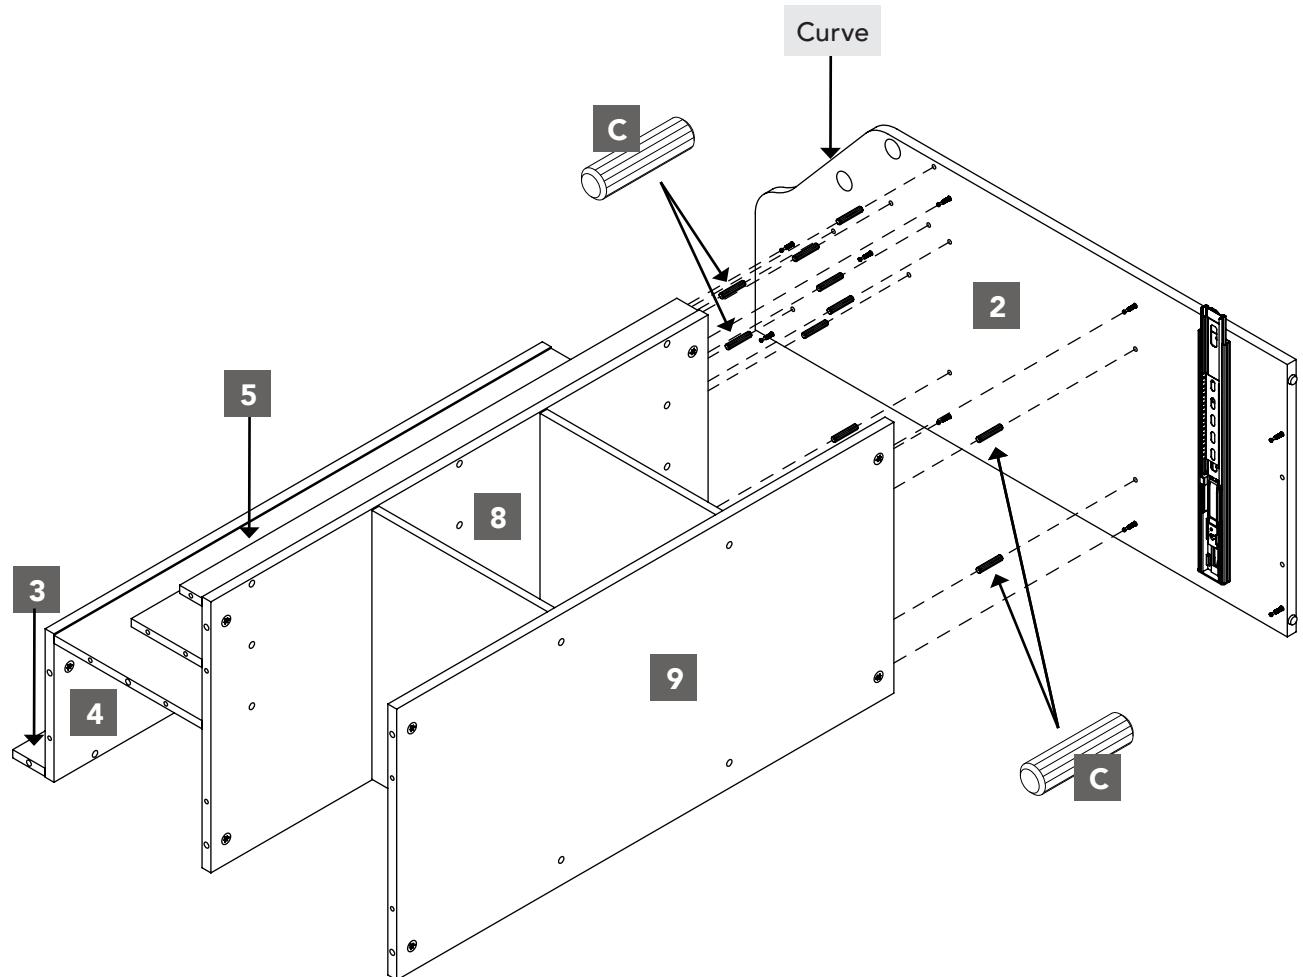


Step-by-step Guide



Step 17

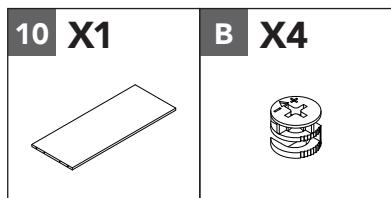


Push four cam locks (B) into the bottom (10).

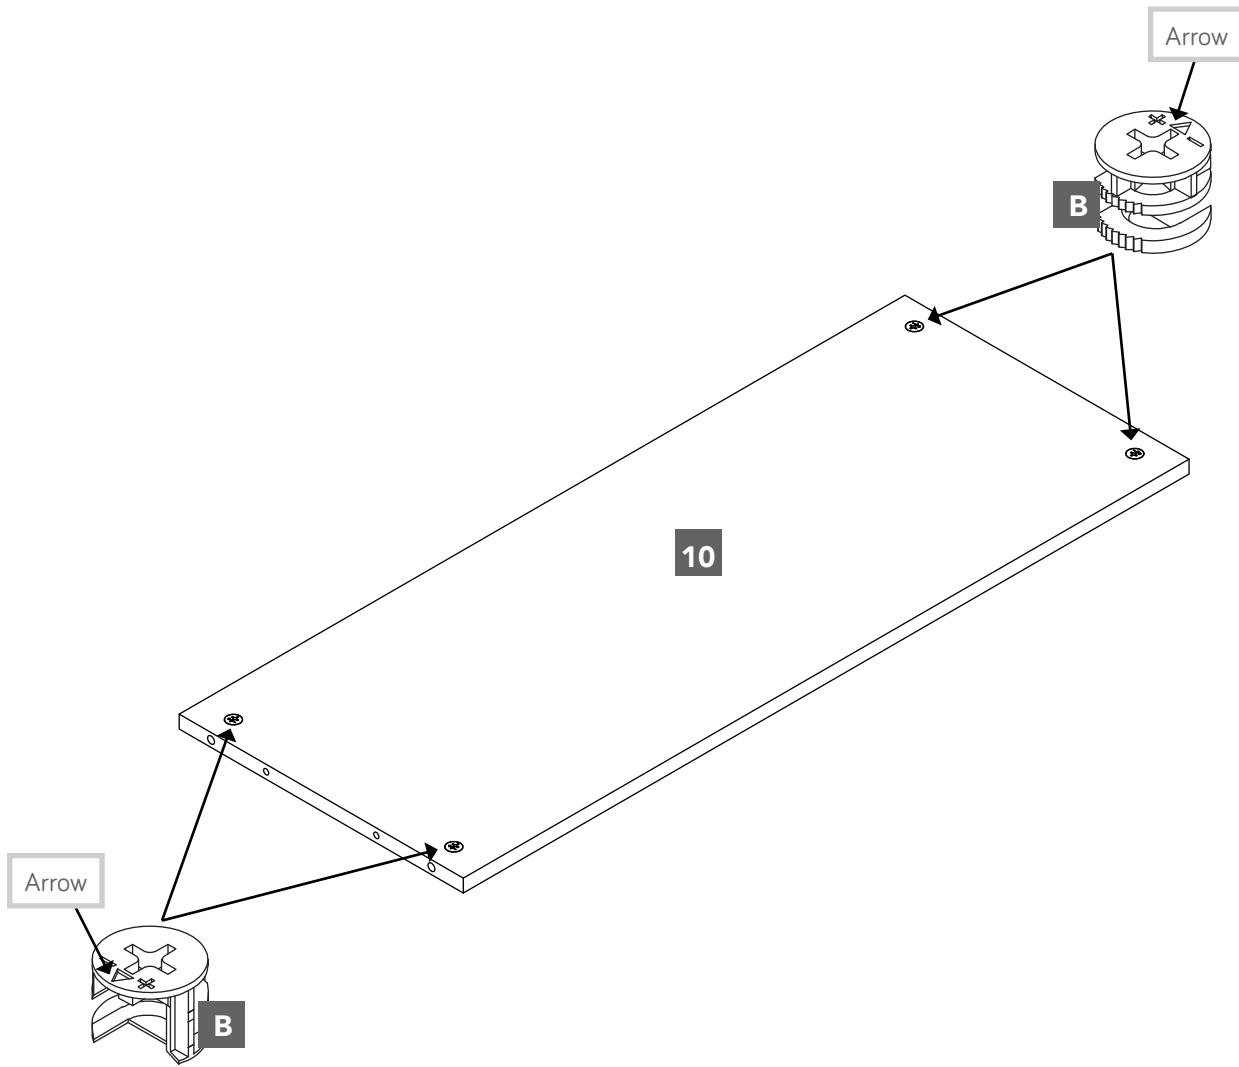

Step-by-step Guide


Step 18

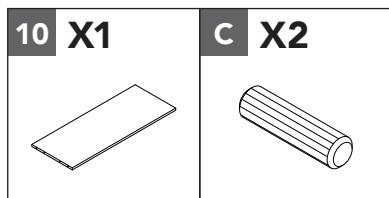

Insert two wood dowels (C) into the right end (2).

Attach the bottom (10) to the right end (2).


Tighten two cam locks.

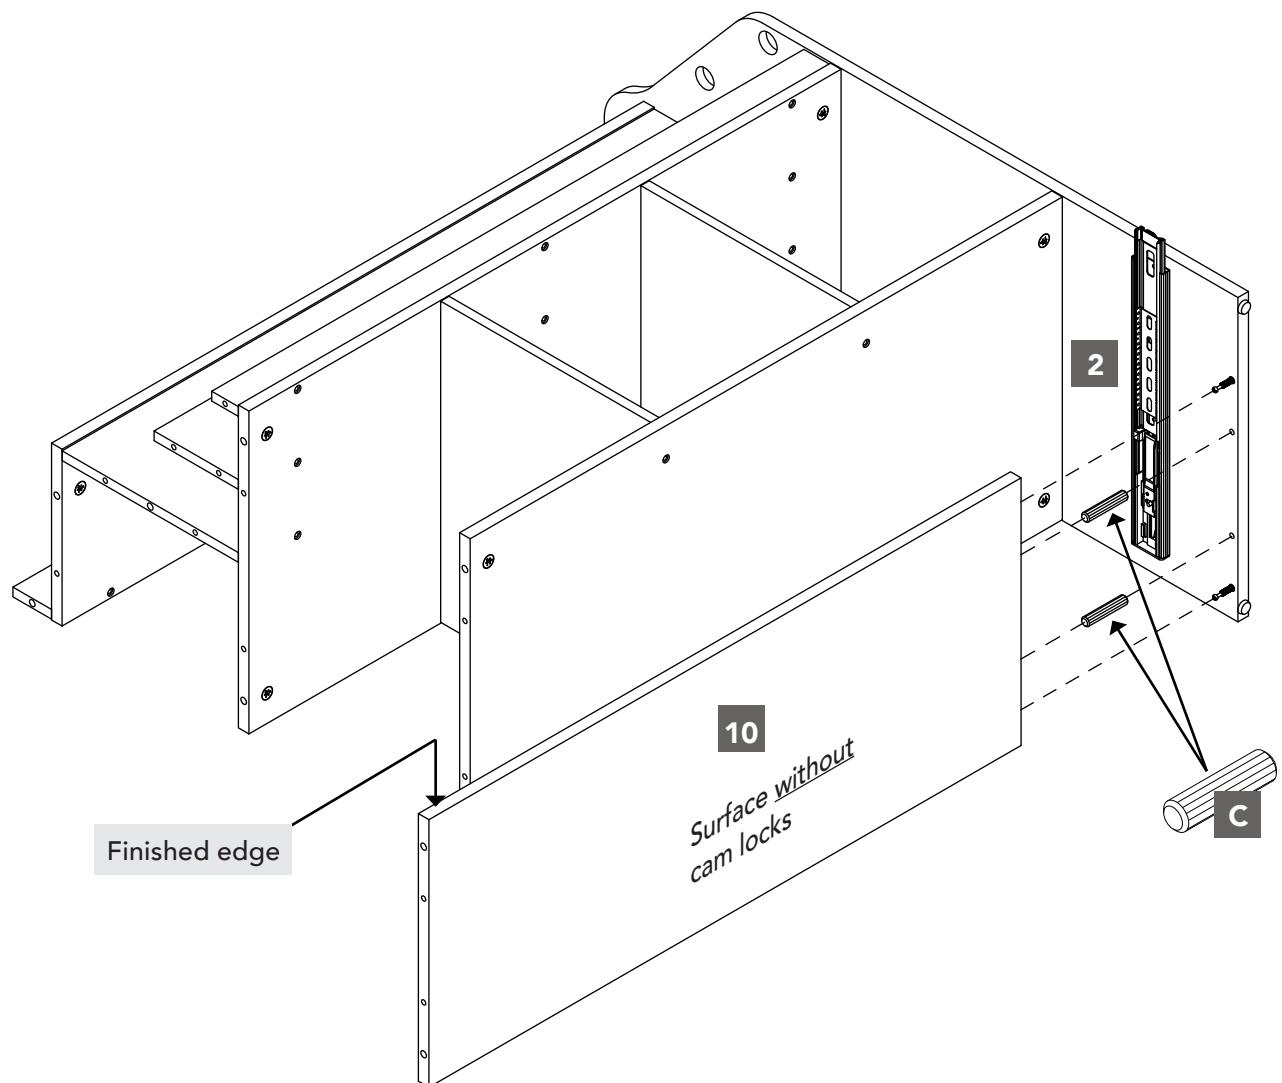


Step-by-step Guide



Step 19

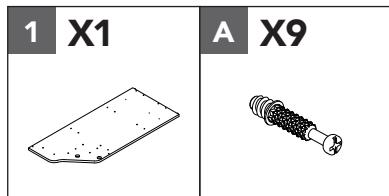


Insert nine cam bolts (A) into the left end (1).

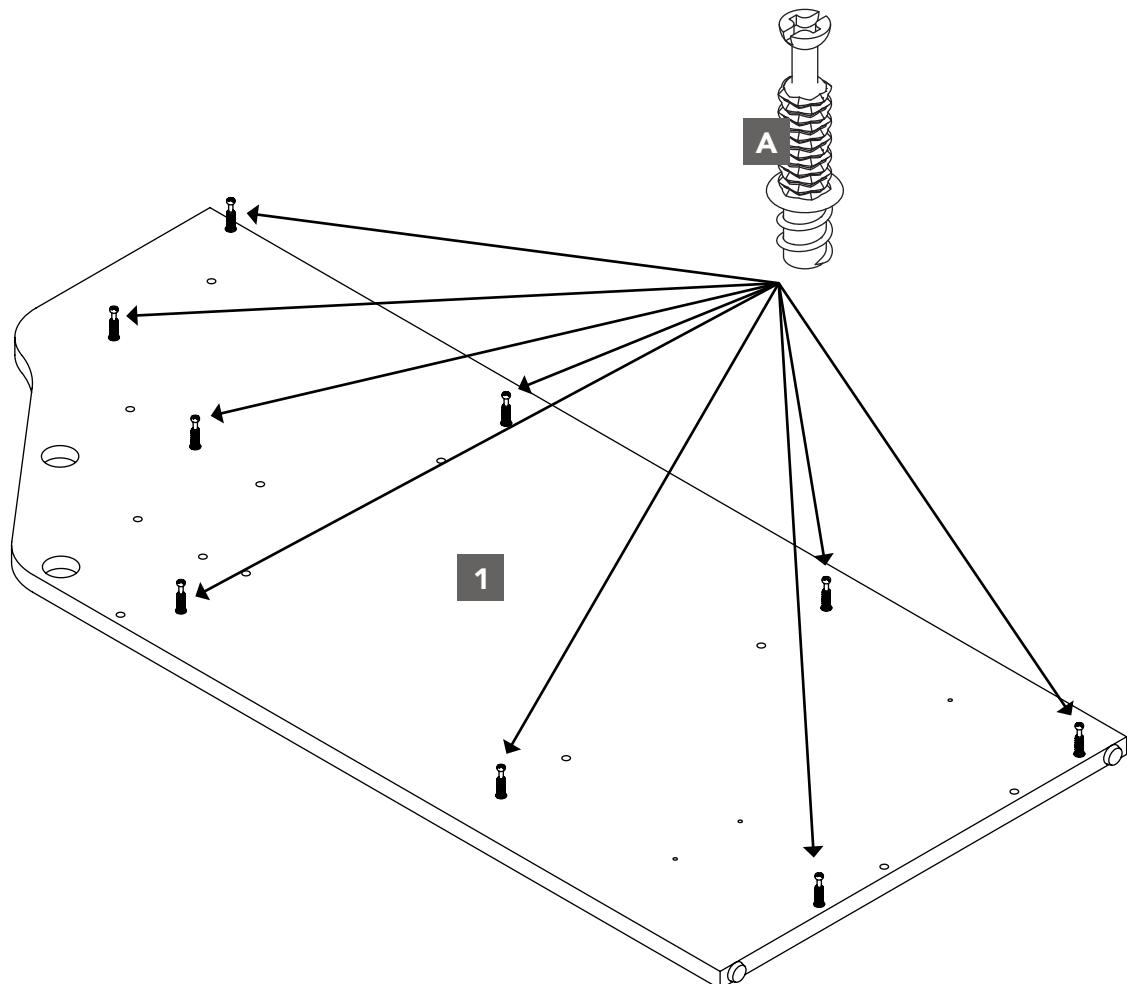


Step-by-step Guide

Step 20

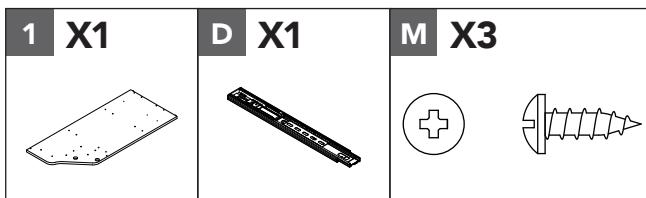

Attach the remaining extension rail (D) to the left end (1).
Use three 1/2" pan head screws (M).

NOTE: Insert a screw into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the extension rail in to find the other two holes that line up. Insert a screw into each of the holes.

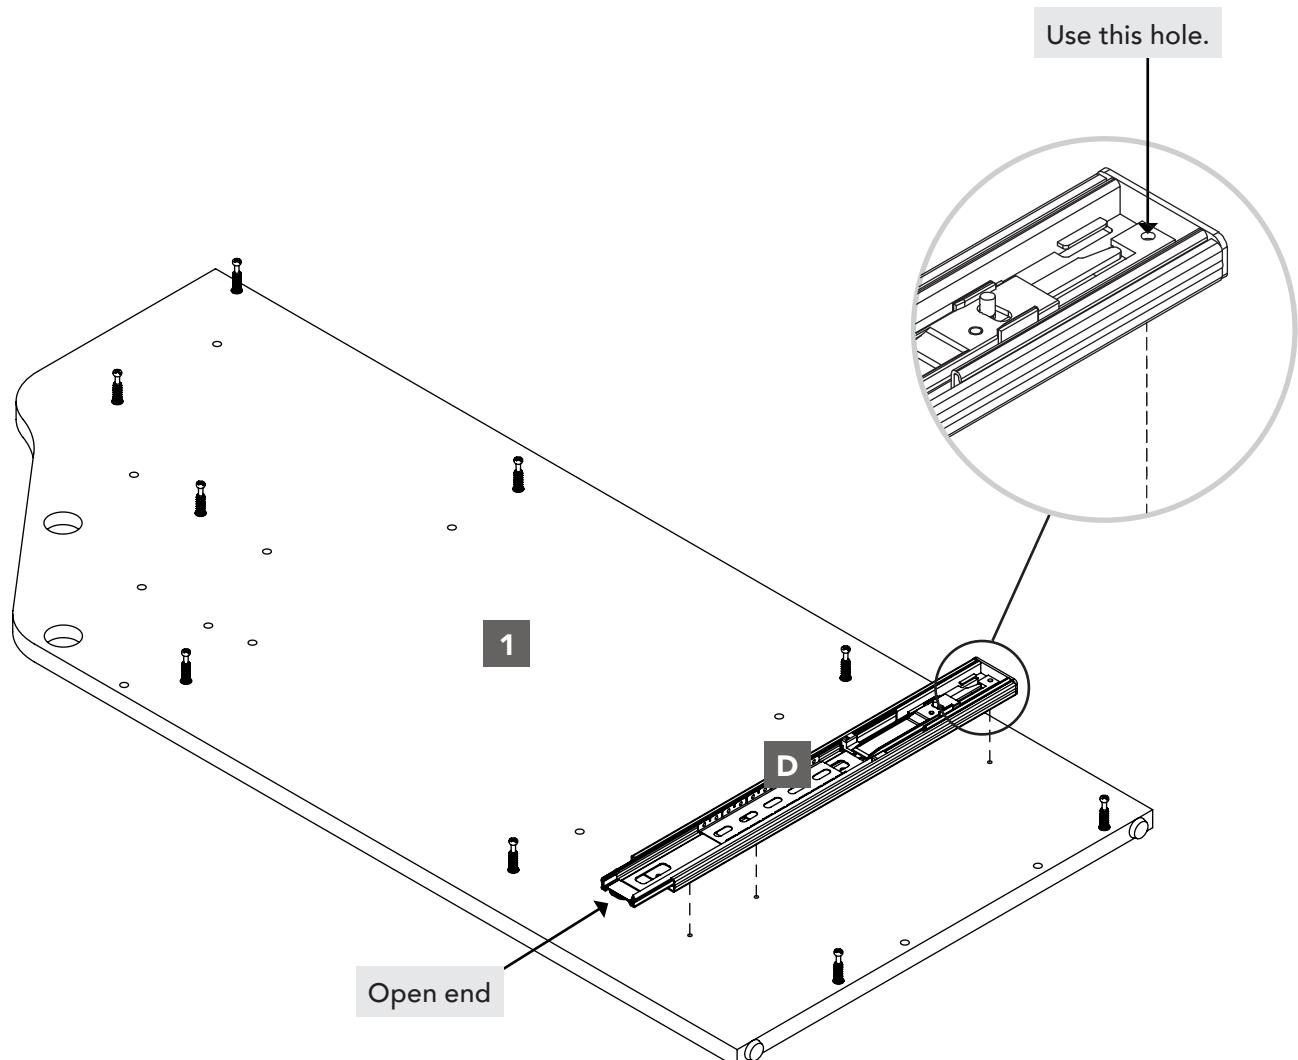


Step-by-step Guide




Step 21

19 X2

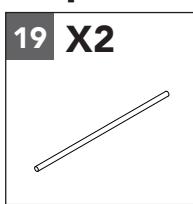


Insert both rods (19) into the large holes in the right end (2).

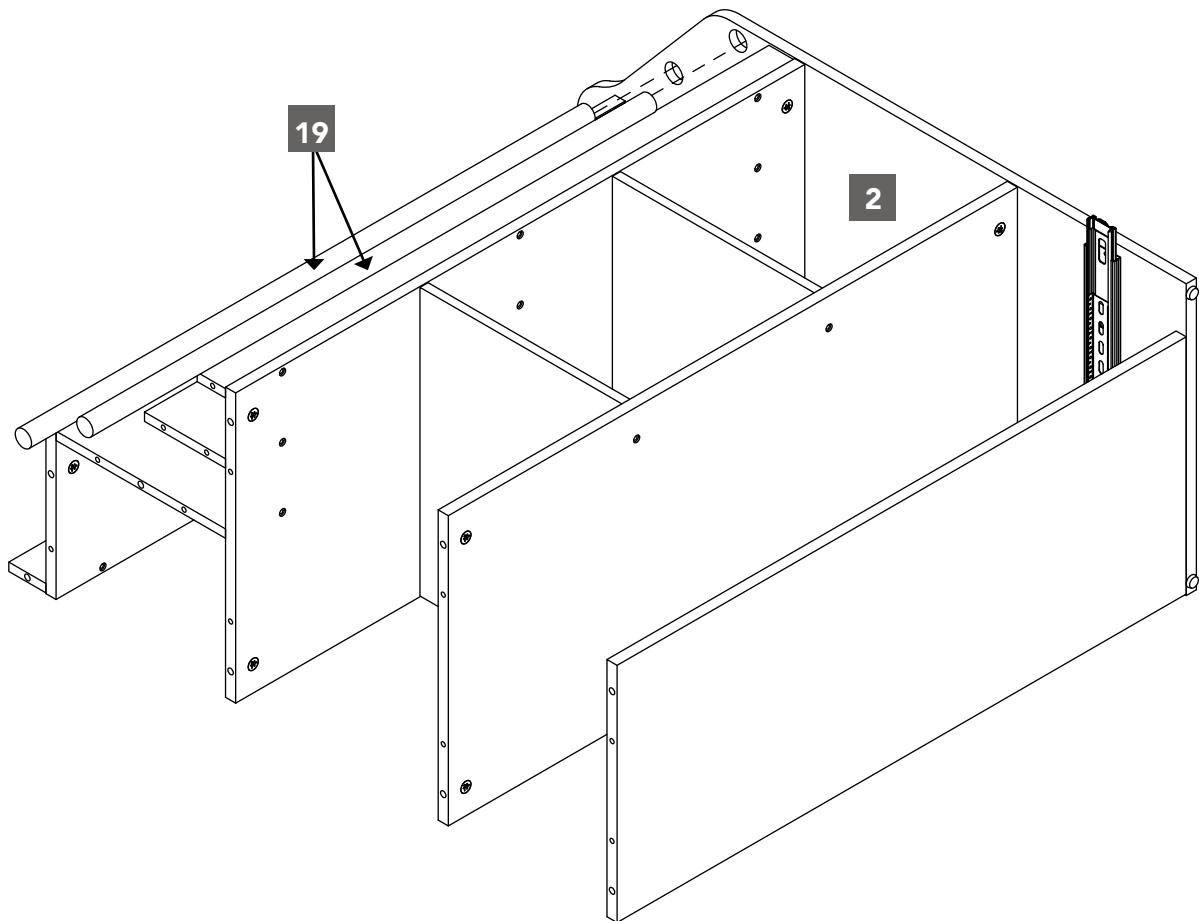

Step-by-step Guide

Step 22

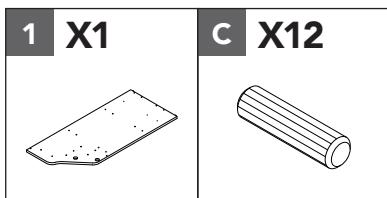


Insert twelve wood dowels (C) into the left end (1).

Attach the left end (1) to the small back (3), top (4), front panel (5), shelves (8 and 9), and bottom (10). Tighten six cam locks.

NOTE: The cam locks in the small back, top, and front panel will be tightened in a later step.

NOTE: Be sure the rods (19) insert into the large holes in the left end (1).

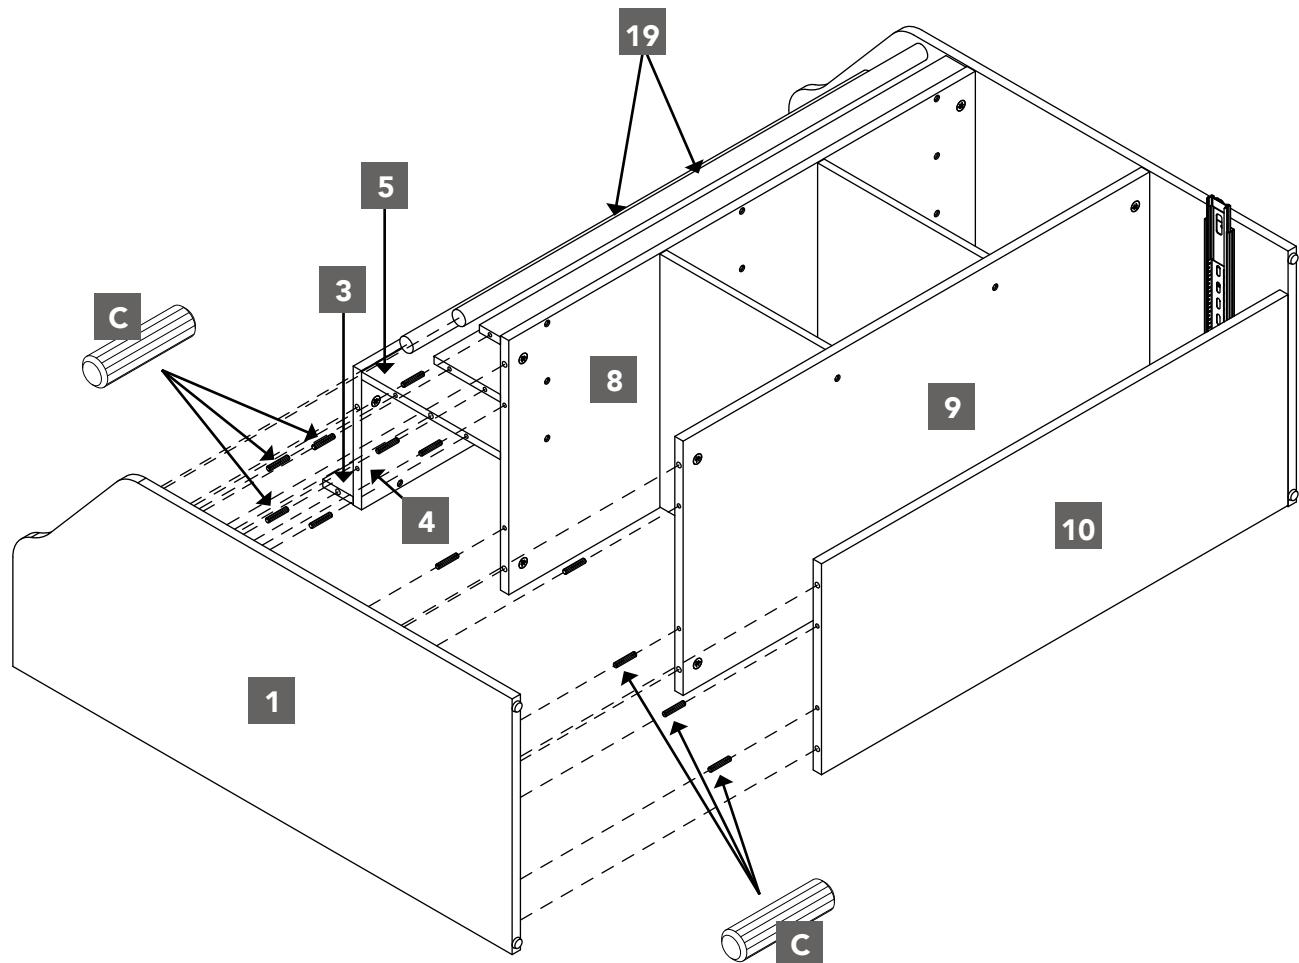


Step-by-step Guide



Step 23


NOTE: You will need to release the extension rails on both ends (1 and 2) so that your unit will lay flat in the next step.

To release the extension rails, push the peg on the rails in to slide the inner cartridge of the rails into your unit.

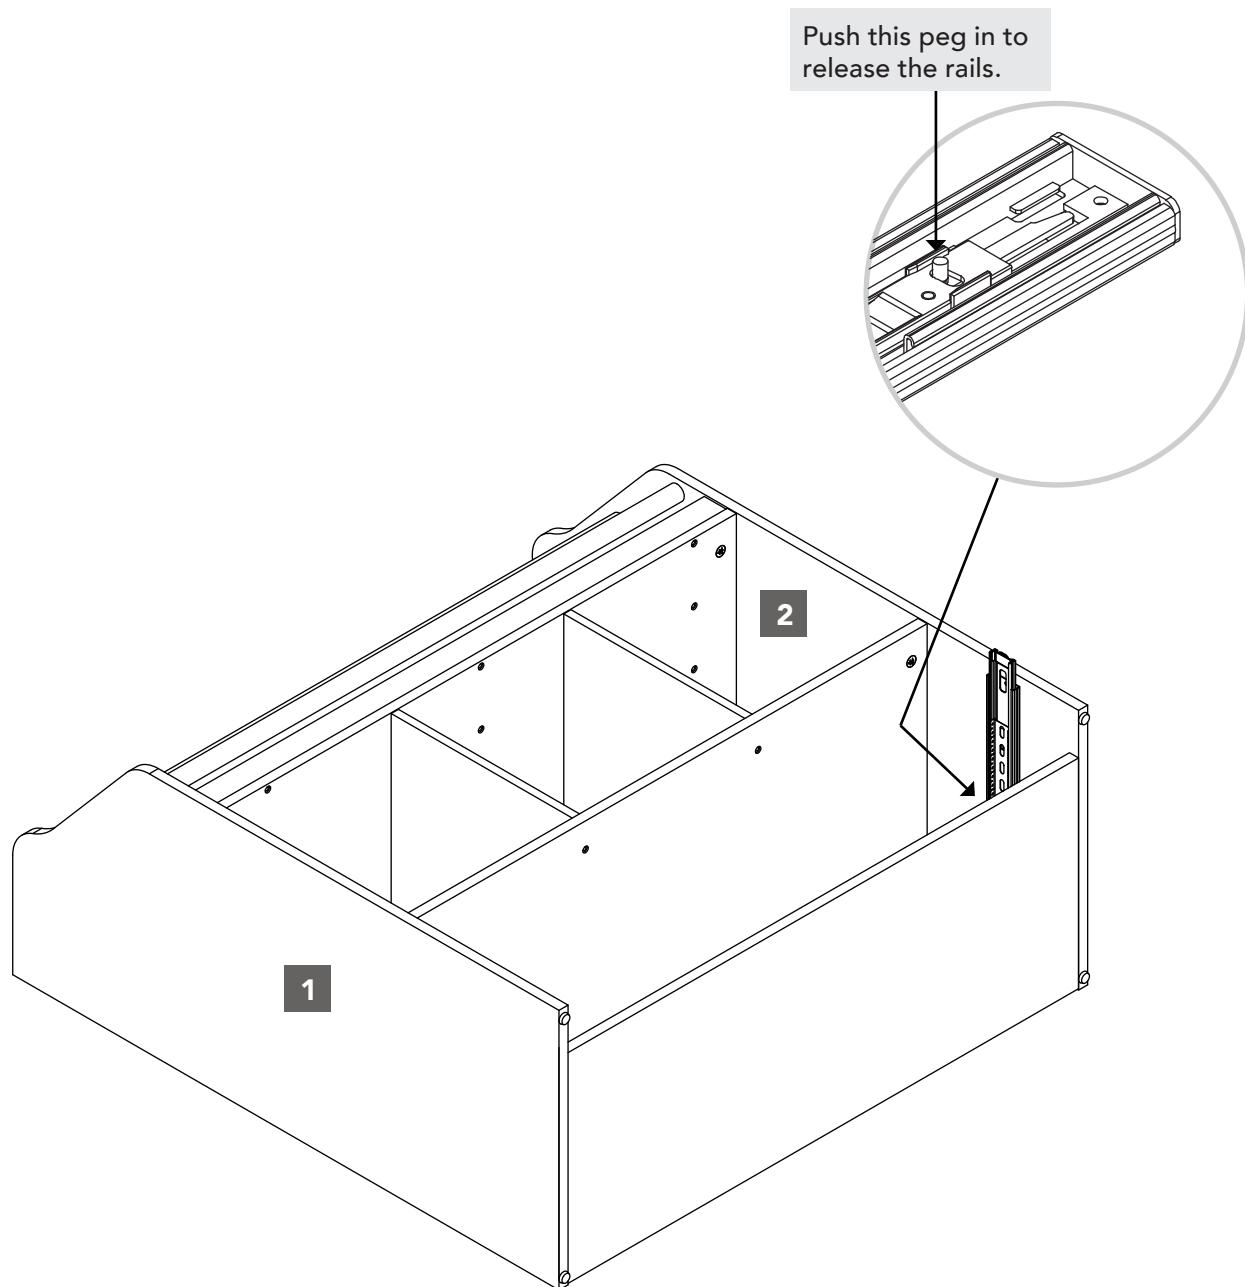

Step-by-step Guide

Step 24

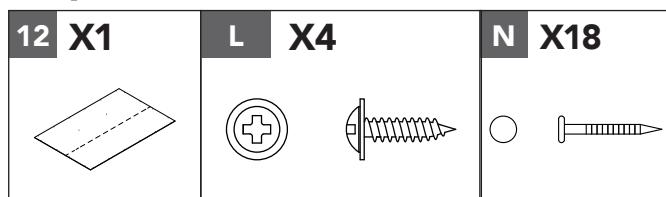

⚠ CAUTION:

Do not stand the unit upright without the back fastened.
The unit may collapse.


Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the back (12) over your unit as shown.

Tighten the cam locks in the small back (3), top (4), and front panel (5).

IMPORTANT: Your unit must be "squared up" to the back (12) before fastening. Make equal spacing along the top and bottom edges of the back (12). Then, make equal margins along the side edges of the back (12).

BACK INSTALLATION:

1. Begin fastening the BACK (12) using four silver 1/2" pan head screws (L) through the four holes shown at positions 1.
2. Finish fastening the BACK (12) to your unit using the nails (N) through all remaining holes.
3. NOTE: Be sure to tap nails into the holes that line up over the uprights (11).

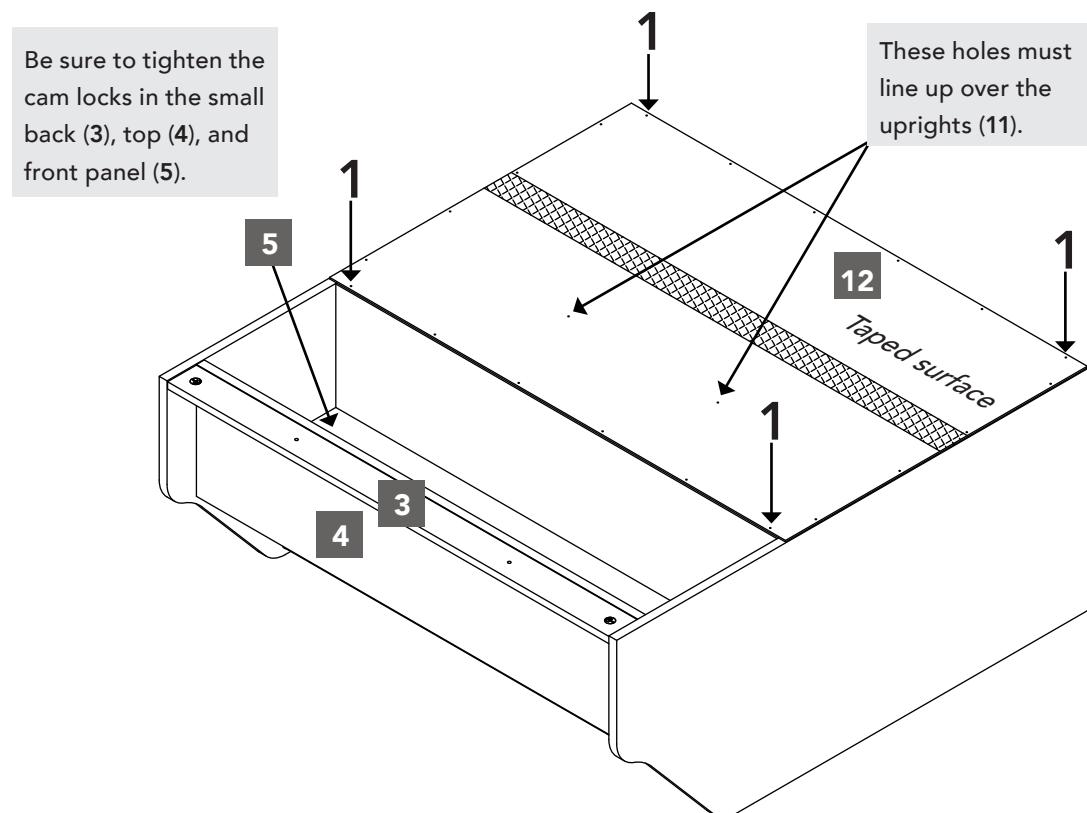

Step-by-step Guide




Step 25

13 X1	14 X1	15 X1	18 X2	A X6	B X6


Insert six cam bolts (A) into the drawer front (13).

Push six cam locks (B) into the drawer sides (14 and 15) and drawer braces (18).

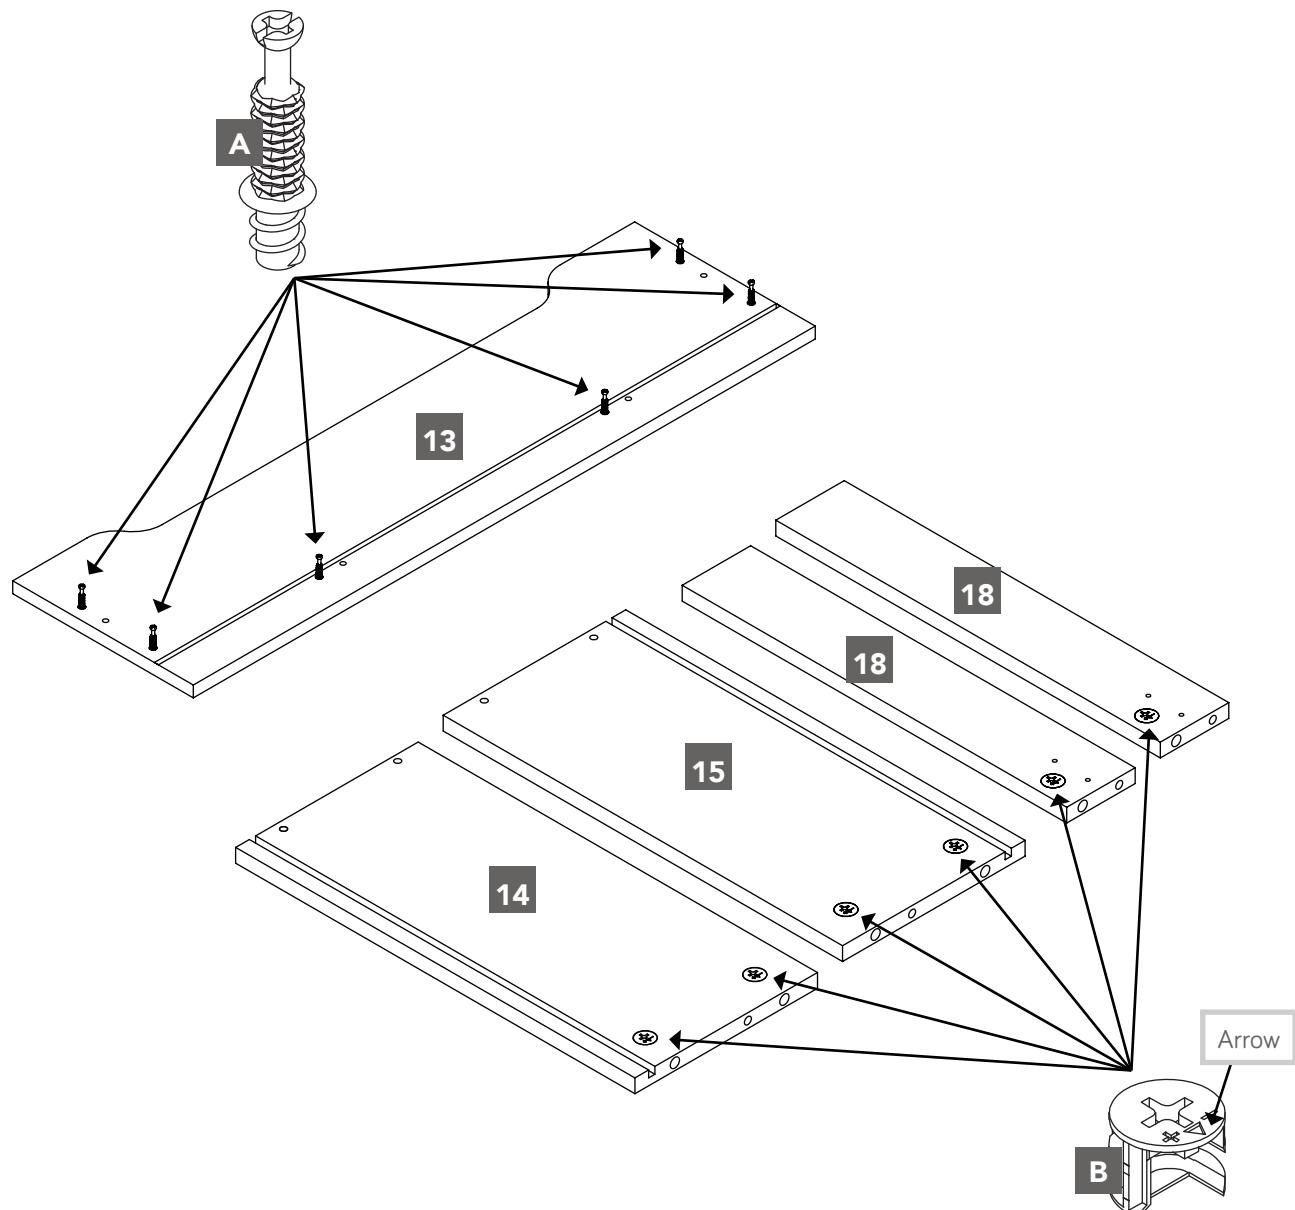


Step-by-step Guide

Step 26

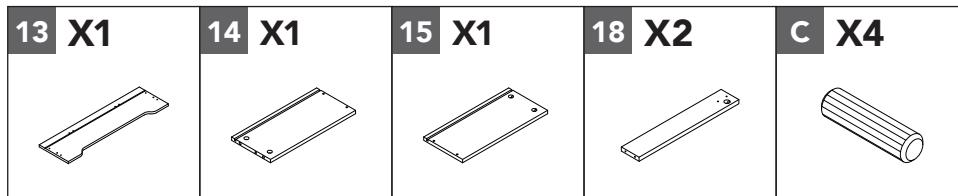

Insert four wood dowels (C) into the drawer front (13).

Attach the drawer sides (14 and 15) and drawer braces (18) to the drawer front (13). Tighten six cam locks.

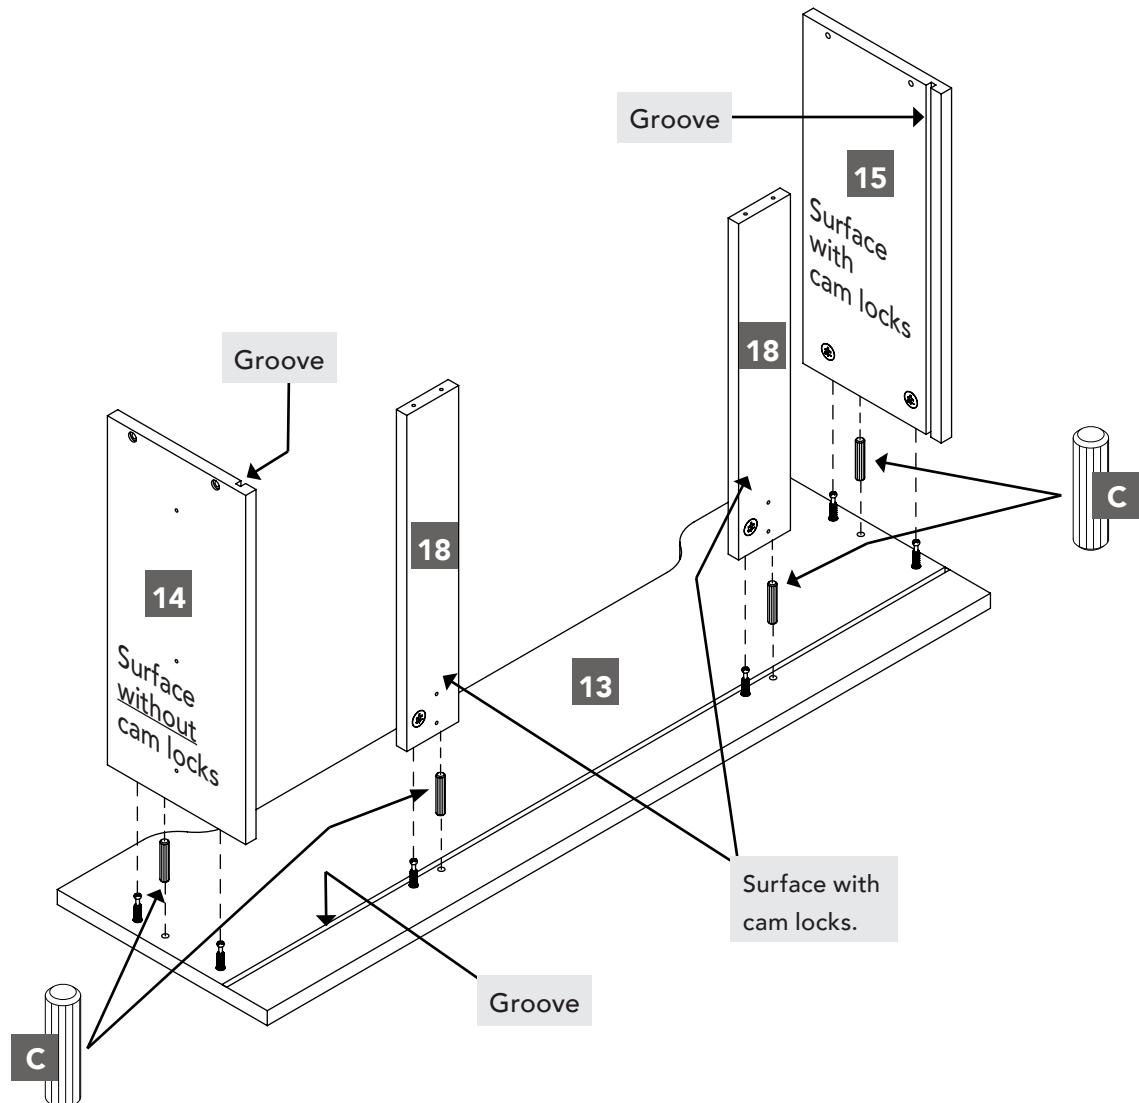


Step-by-step Guide




Step 27

17 X1




Slide the drawer bottom (17) into the grooves in the drawer sides (14 and 15) and drawer front (13).

With the palm of your hand,
tap the drawer bottom
down into the groove.

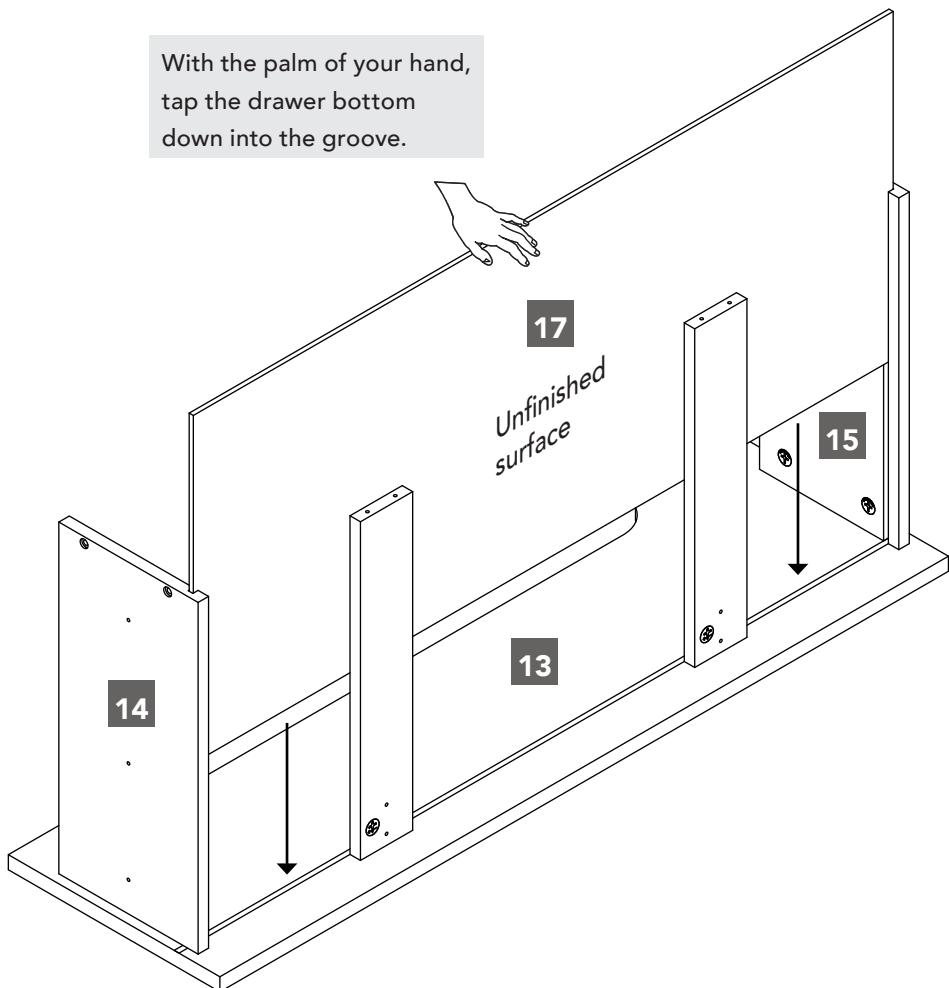


Step-by-step Guide

Step 28

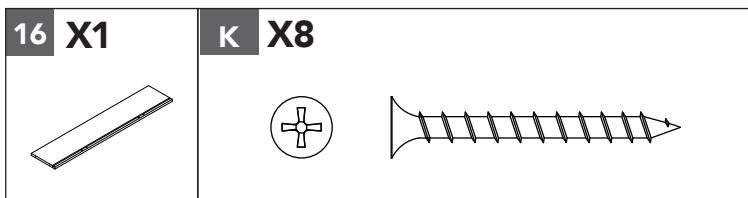

Attach the drawer back (16) to the drawer sides (14 and 15) and drawer braces (18) using eight 1 1/2" flat head screws (K).


NOTE: Be sure the drawer bottom (17) inserts into the groove of the drawer back (16).

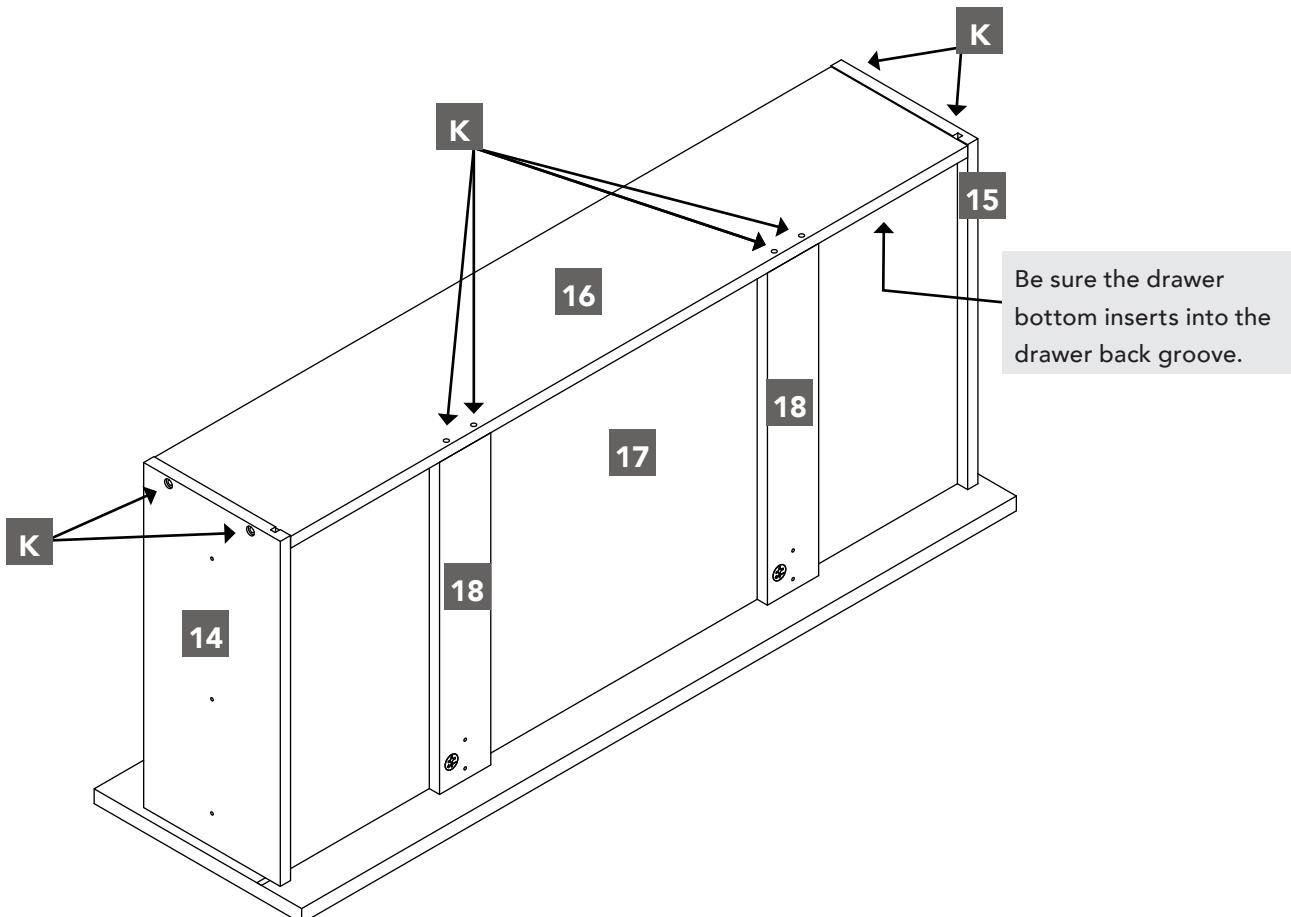



Step-by-step Guide



Step 29

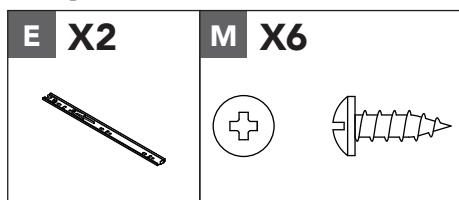


Attach the extension slides (E) to the drawer sides (14 and 15) using six 1/2" pan head screws (M).

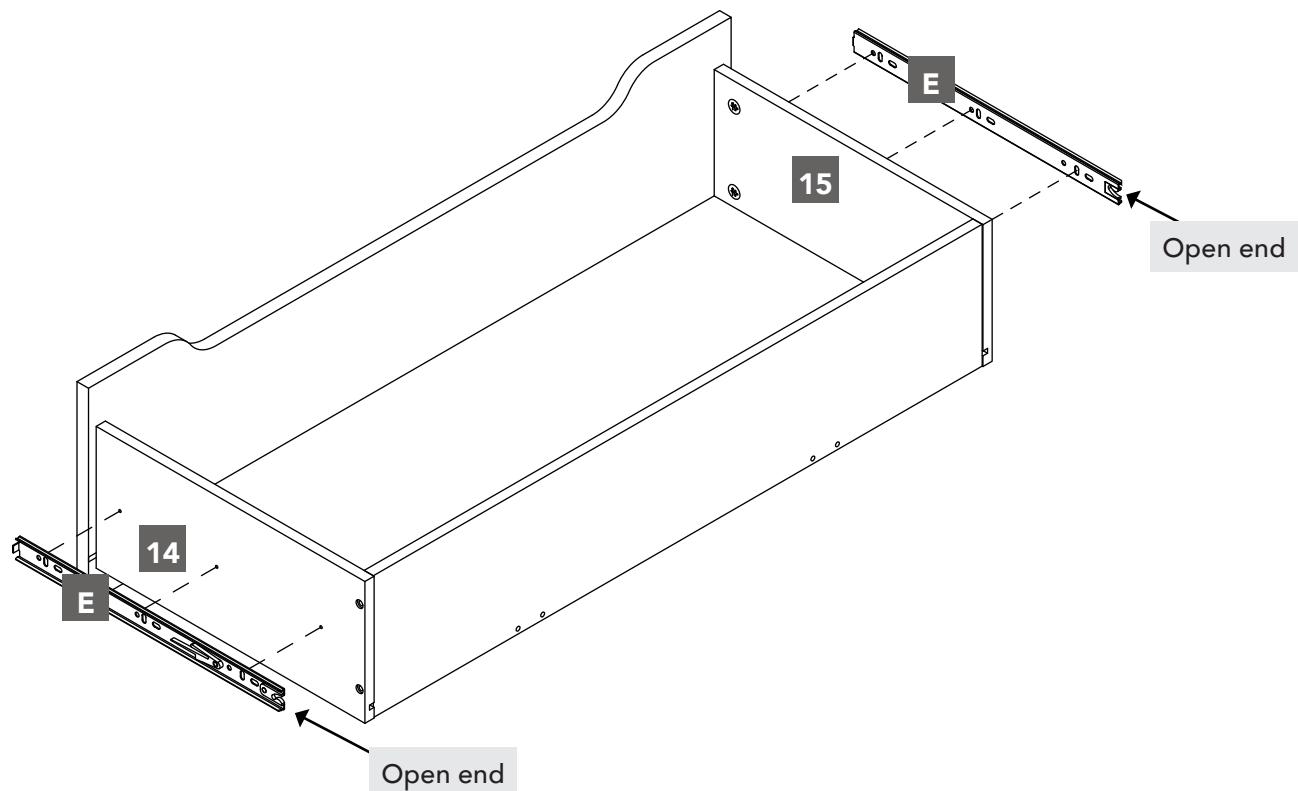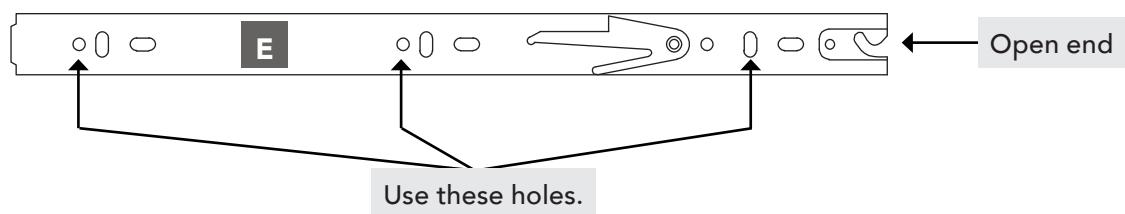


Step-by-step Guide

Step 30

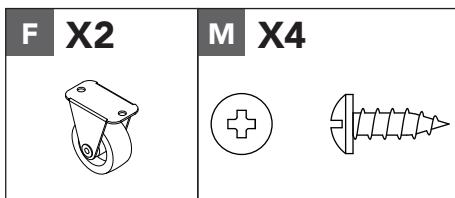


Attach two castors (F) to the drawer braces (18) using four 1/2" flat head screws (M).

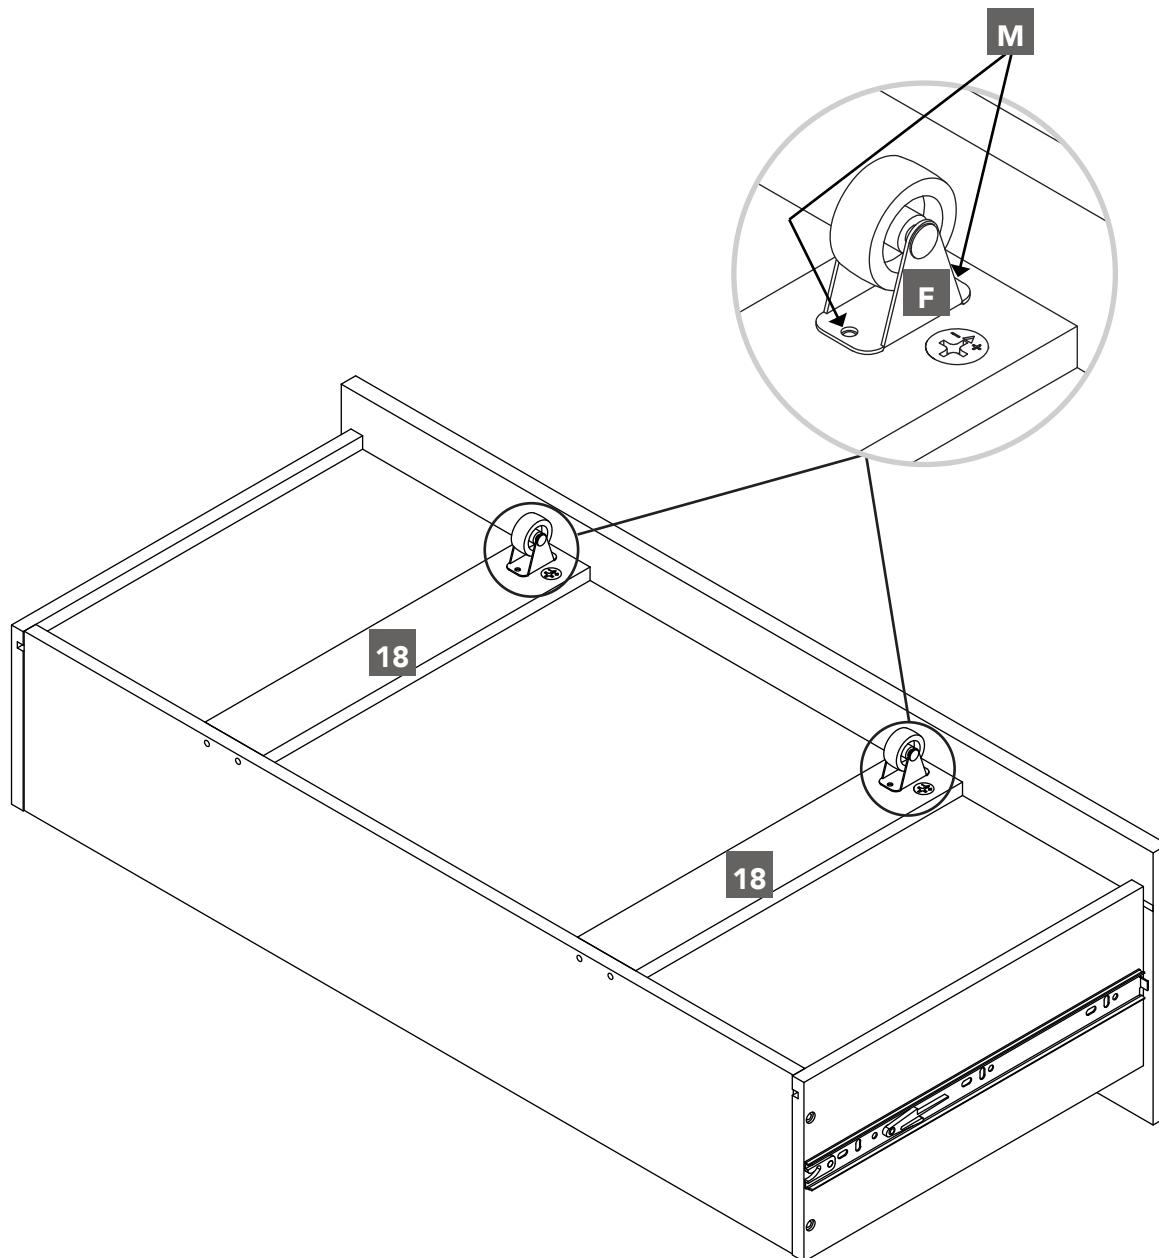

Step-by-step Guide




Step 31

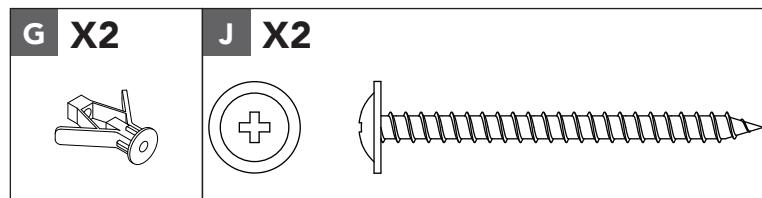

Carefully stand your unit upright and position your unit in its final location. Attach your unit to the wall for added stability.


STUD INSTALLATION (Preferred Method)

1. Locate the centre of a stud in your wall near your unit and mark it with a pencil.
2. Drill a 1/8" hole on the mark and into the stud in your wall.
3. Fasten the unit to the wall. Use the 2" pan head screw (J) through the holes in the small back (3) and into the 1/8" hole.

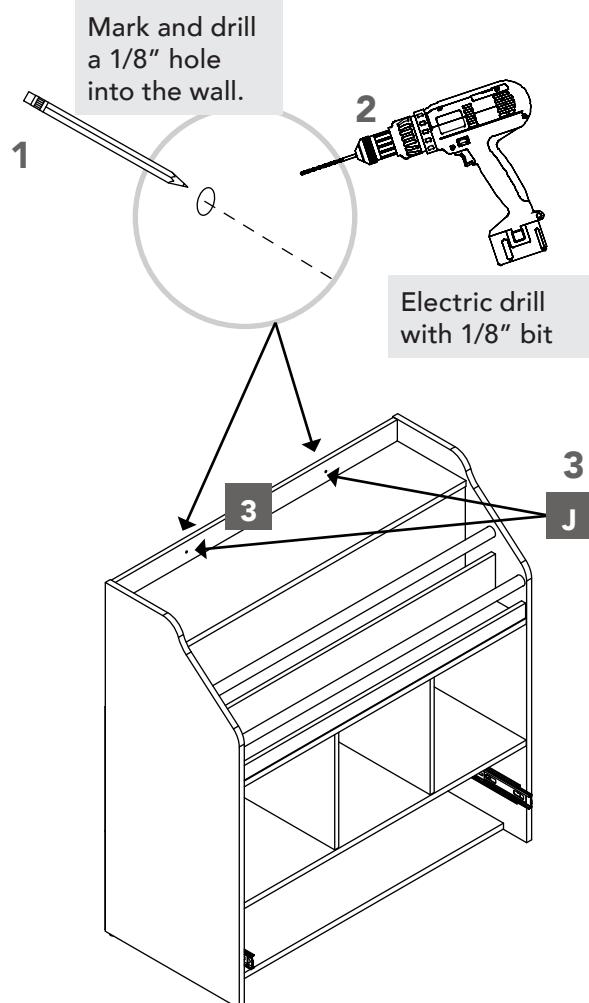

DRYWALL ANCHOR INSTALLATION

1. Use a pencil to mark your wall in your desired location.
2. Drill a 3/8" hole on the mark.
3. While squeezing the wings together, use your hammer to tap the drywall anchor (G) into the hole until it is even with the surface of the wall.
4. Fasten the unit to the wall. Use the 2" pan head screw (J) through the holes in the small back (3) and into the drywall anchor. Turn multiple turns to completely tighten.

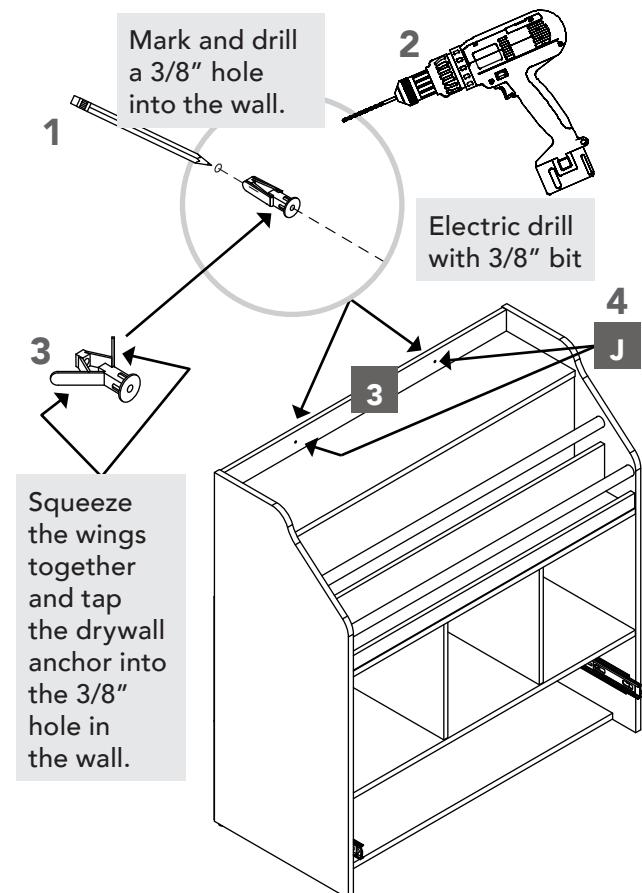


Step-by-step Guide

Step 32

NOTE: Before inserting a drawer, be sure the inner cartridge in the extension rail on your unit is all the way forward. The inner cartridge should click into place against the black tab.

To insert the drawer into your unit, line up the extension slides on the drawer with the extension rails on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

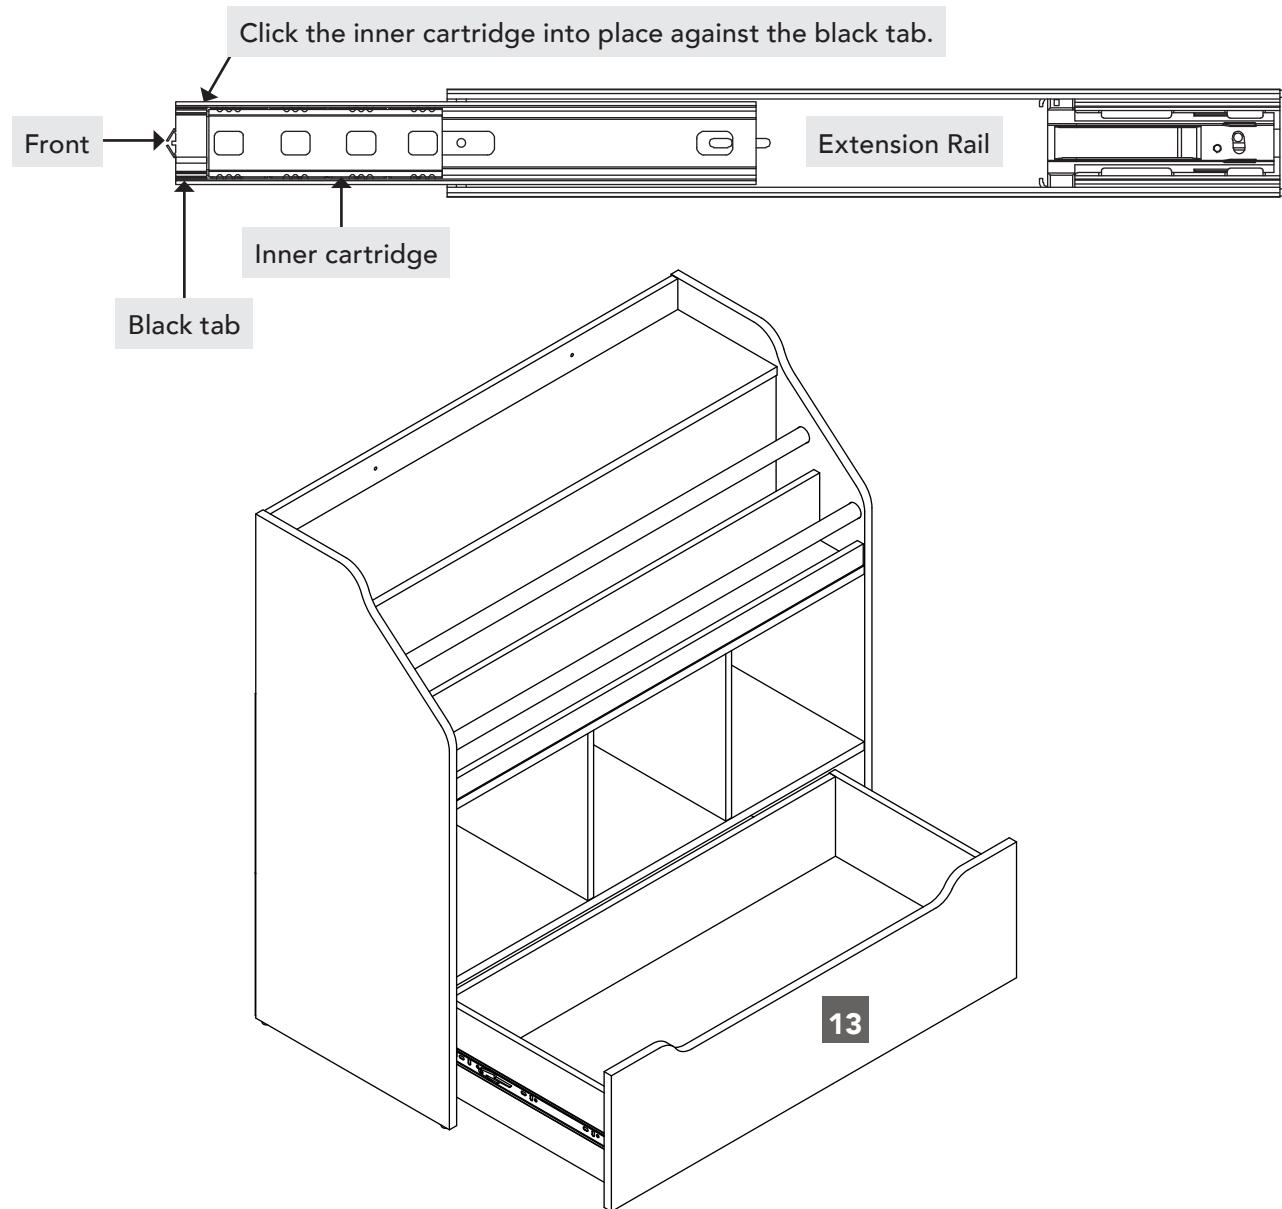

Step-by-step Guide




Step 33

H X1




Peel coated paper stickers (H) from the applique card and stick them over each visible cam lock.

Your unit may need levelling. To raise a corner of your unit, rotate the leveller downward. To lower a corner of your unit, rotate the leveller upward.

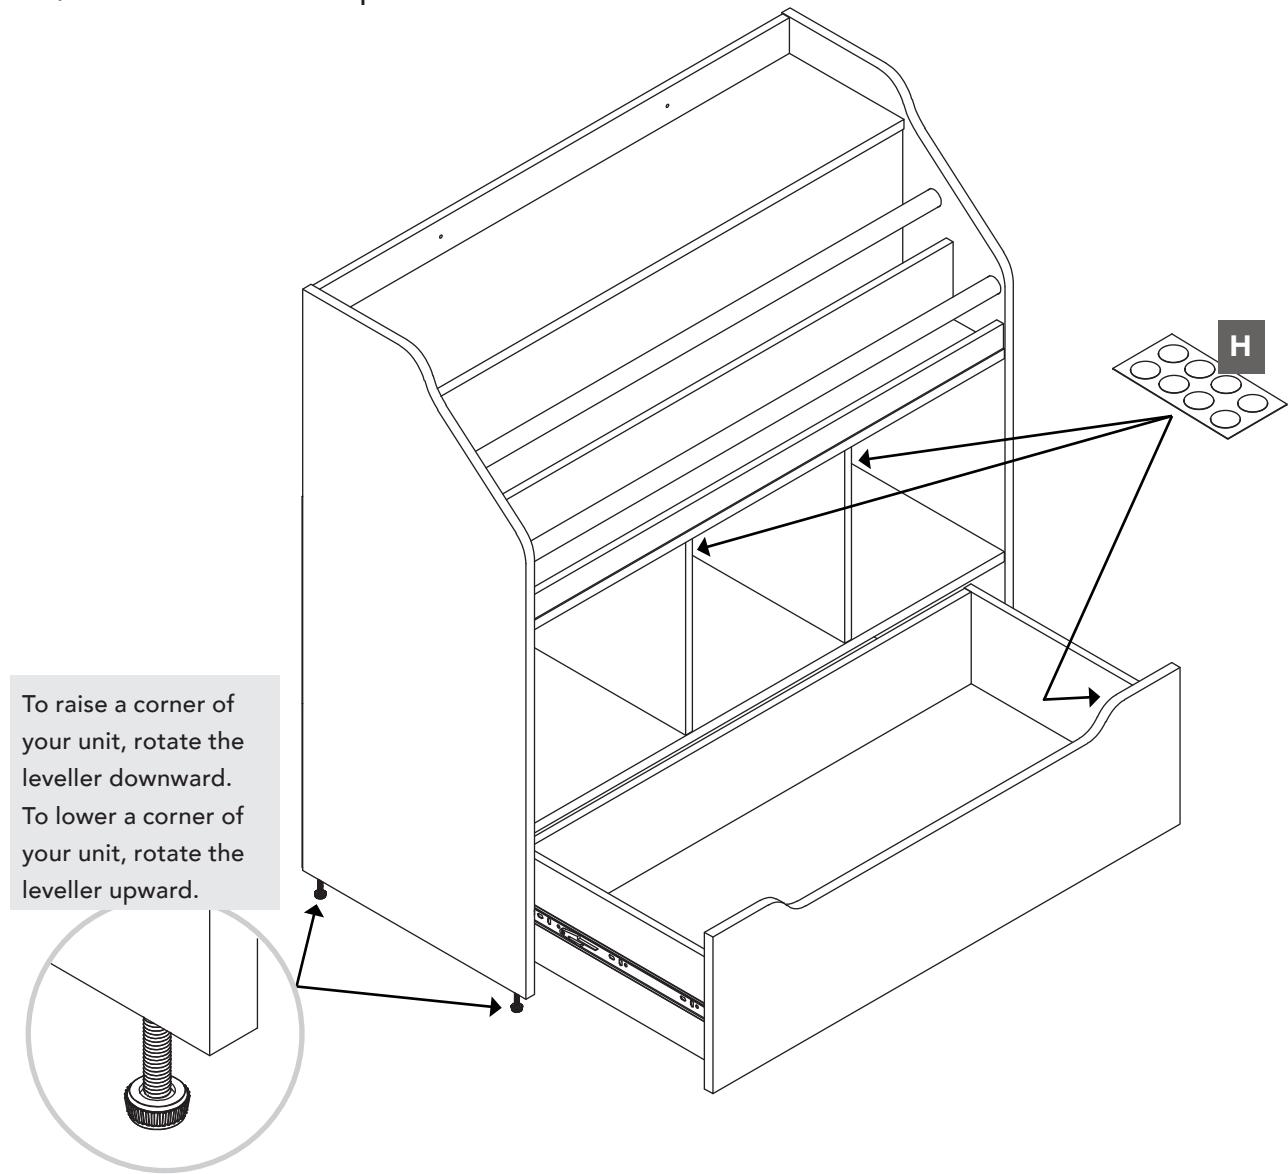

Technical Data

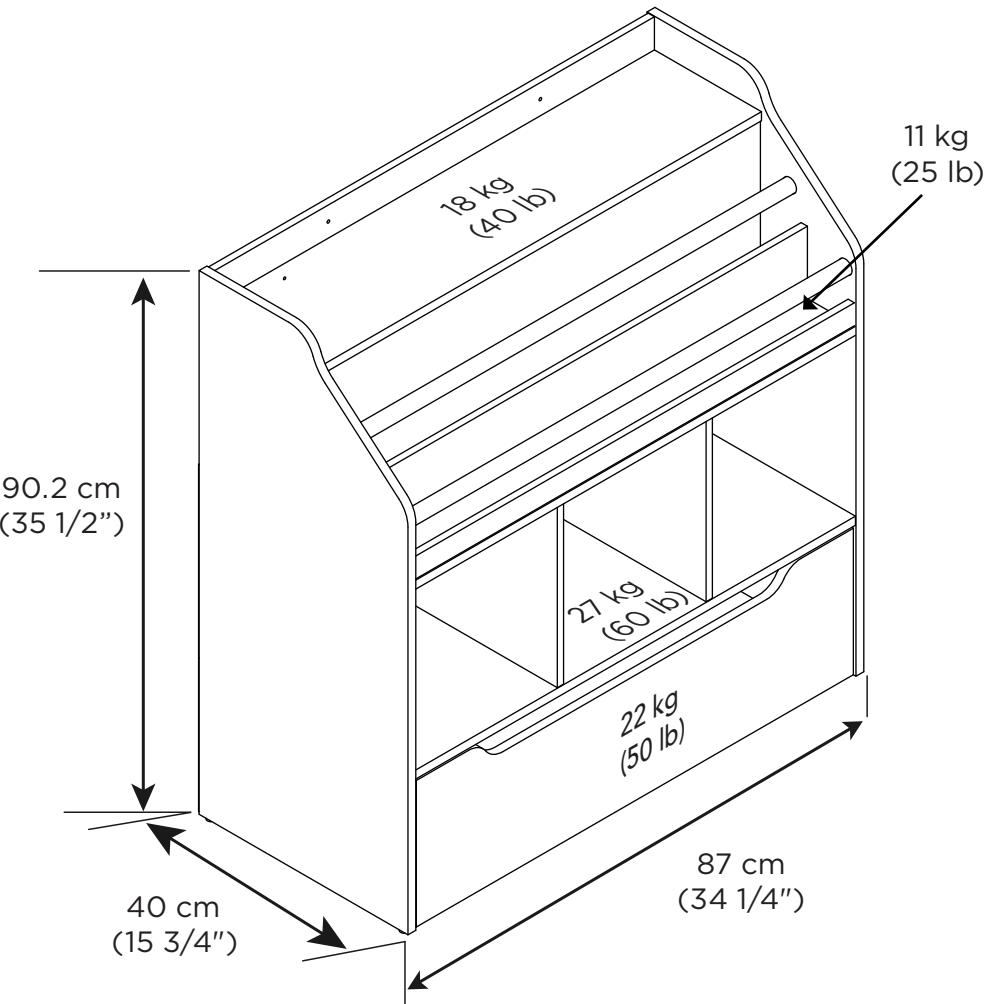

Specifications

Assembled Dimensions (W x D x H)	87 x 40 x 90.2 cm 34 1/4 x 15 3/4 x 35 1/2"
Assembled Weight	32.2 kg 71 lb
Maximum Weight Capacity	Top 18 kg (40 lb) Shelf 11 kg (25 lb) Bottom 27 kg (60 lb) Drawer 22 kg (50 lb)

Assembly Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

Caring For Your Item

- 1** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended. Always use with tip-restraints provided.
- 2** This product is intended for domestic, indoor use only.
- 3** The product should be placed on a flat, horizontal surface.
- 4** Check all cam locks and screws periodically for tightness. When required, tighten them again.
- 5** Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have someone help you lift heavy items and set it in place.

(Furniture) Cleaning: Clean with a damp cloth. Wipe dry.

Warranty



1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 168-0219-4

Made in Vietnam


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Meuble de rangement à usages multiples

Produit n° 168-0219-4

Instructions d'assemblage

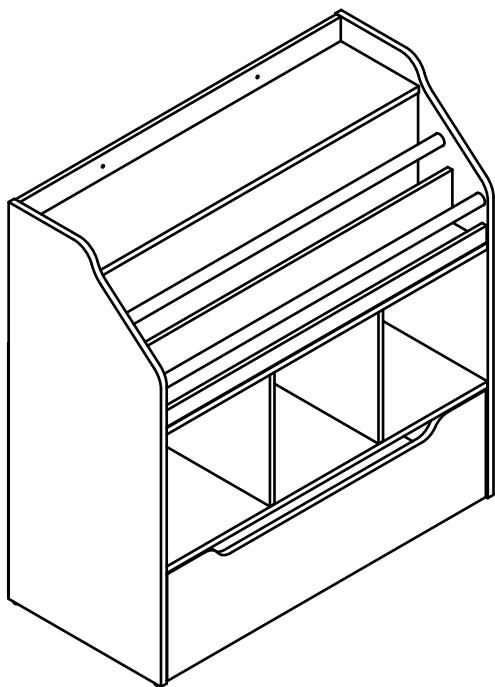

BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.
NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide
avant de procéder à l'assemblage de ce produit.
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez votre vie avec un style intemporel et une qualité fiable qui offre des solutions quotidiennes pour votre maison.

Faites-nous savoir comment nos produits fonctionnent pour vous. Commentez et évaluez nos produits sur canadiantire.ca

Table des matières



Consignes de sécurité importantes	3	Fiche technique	42
Liste des pièces	4	Dépannage	43
Avant de commencer l'assemblage	8	Entretien de votre article	43
Guide pas-à-pas	9	Garantie	44



Avertissement! Veuillez utiliser vos meubles correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre meuble ou vos articles ménagers.
Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.








Par mesure de sécurité, faites attention dans les cas suivants :	Ce qui peut arriver :	Comment éviter le problème :
• Tablettes surchargées. • Un chargement inadéquat peut entraîner une charge dans la section supérieure du produit.	• Risque de blessure. • Les meubles lourds peuvent basculer. • Les tablettes surchargées peuvent se casser.	• Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées dans les instructions. • Travaillez de bas en haut lors du chargement des tablettes. Placez les articles les plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Ne déplacez pas de manière inappropriate des meubles qui ne sont pas équipés de roulettes.	• Les meubles peuvent basculer ou se casser s'ils sont mal déplacés. • Blessures physiques. Les meubles peuvent être très lourds.	• Déchargez les tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble. • Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à un ami de vous aider à soulever le meuble et à le mettre en place. • Ce meuble doit être positionné contre le mur.
• Les enfants qui grimpent sur les tablettes peuvent provoquer le basculement du produit.	• Risque de blessure ou de décès.	• Ne laissez pas les enfants grimper sur les tablettes. Évitez de placer des articles comme des jouets ou des bonbons sur les tablettes supérieures. • Utilisez toujours la trousse anti-basculement fourni avec le produit.
• Placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter un téléviseur est dangereux.	• Risque de blessure ou de décès. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du téléviseur ont tendance à rendre les téléviseurs déséquilibrés et susceptibles de basculer vers l'avant.	• Ce produit n'est pas conçu pour prendre en charge un téléviseur.

Nécessaire pour l'assemblage :

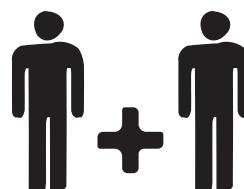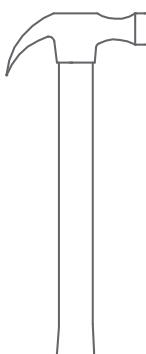

2 personnes


Liste des pièces

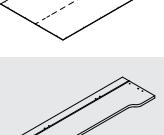Référence	Description	Illustration	Quantité
1	Panneau de gauche		1
2	Panneau de droite		1
3	Petite traverse du dos		1
4	Dessus		1
5	Panneau avant		1
6	Petit panneau avant		1
7	Moulure avant		1
8	Tablette supérieure		1
9	Tablette inférieure		1
10	Panneau de fond		1
11	Cloison		2
12	Dos		1
13	Devant de tiroir		1








Liste des pièces

Référence	Description	Illustration	Quantité
14	Côté droit du tiroir		1
15	Côté gauche du tiroir		1
16	Derrière du tiroir		1
17	Fond du tiroir		1
18	Support de tiroir		2
19	Tige		2

Vue éclatée

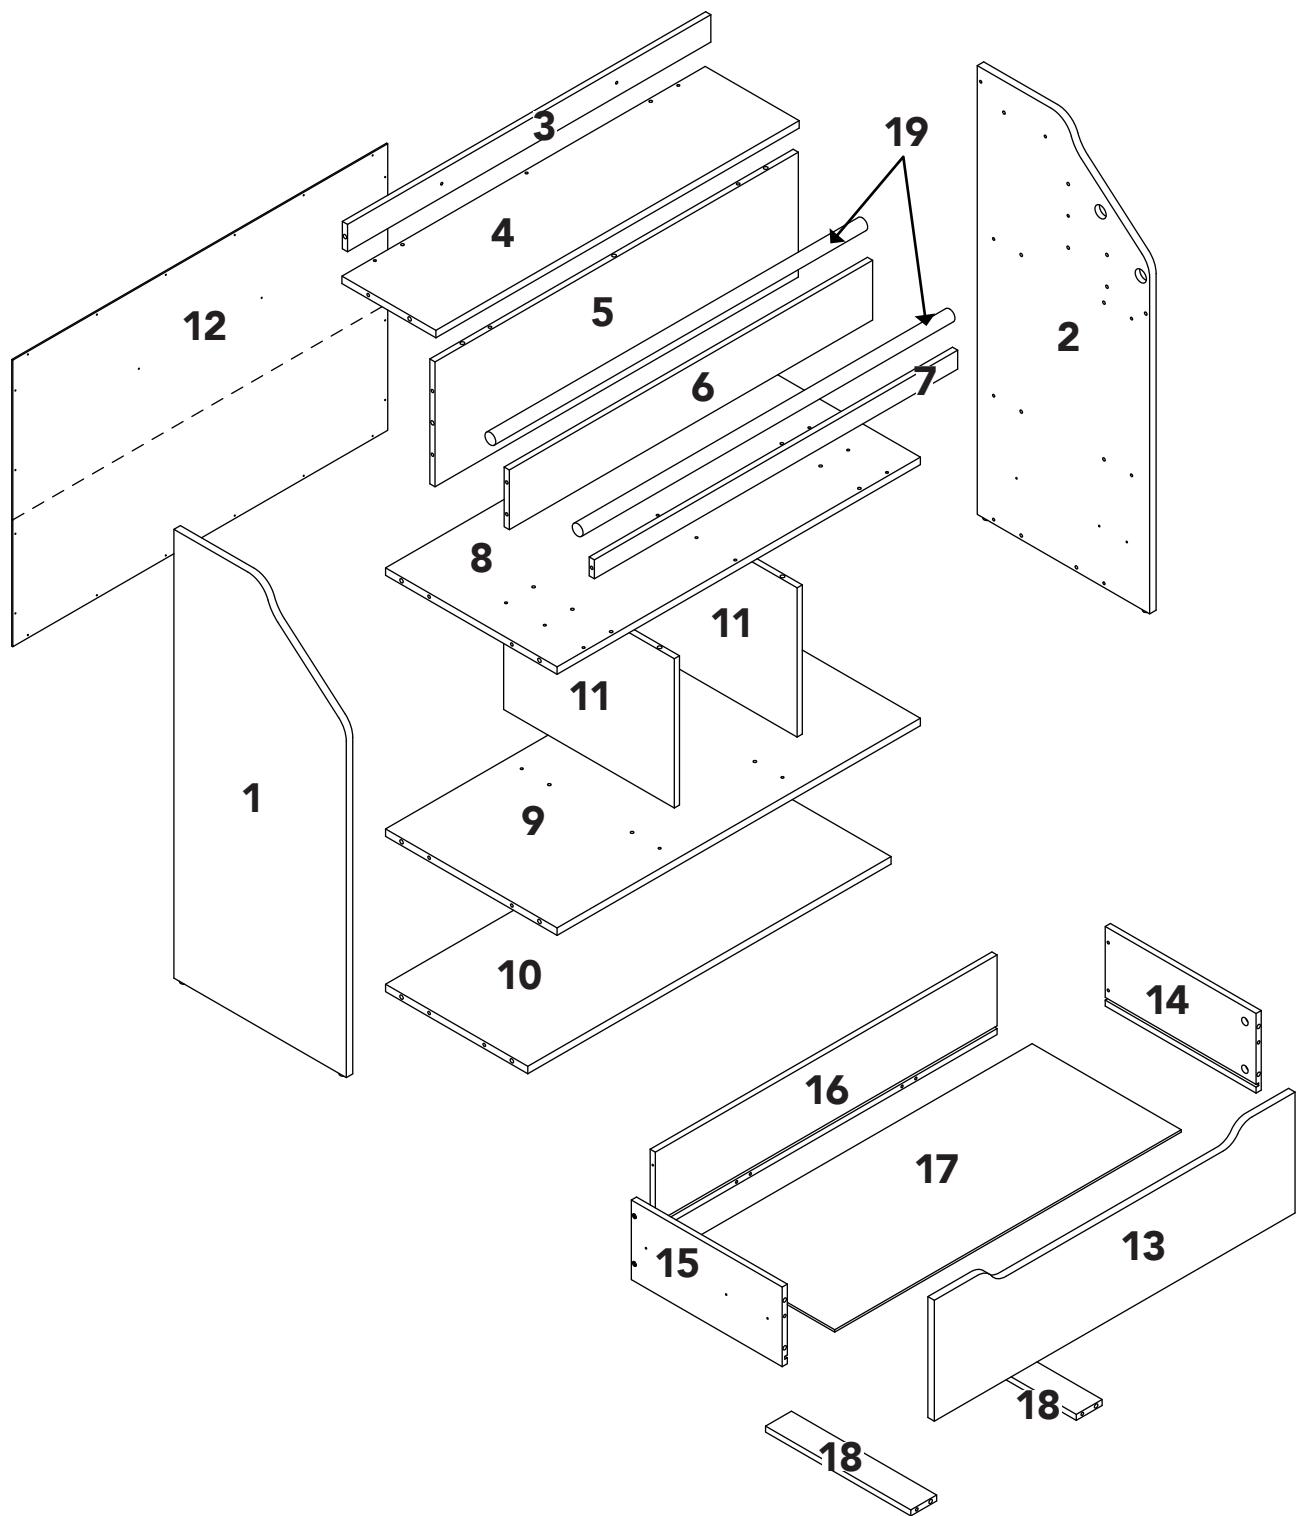


Liste de la quincaillerie

Référence	Description	Illustration	Quantité
A	Boulon à came		31
B	Came		31
C	Goujon de bois		46
D	Rail d'extension <small>(ENSEMBLE D'EXTENSIONS MONTRÉ SÉPARÉ)</small>		2
E	Glissière d'extension		2
F	Roulette		2
G	Cheville d'ancrage		2
H	Autocollants en papier		1
J	Vis à tête cylindrique bombée de 2 po	 	2
K	Vis à tête plate de 1 1/2 po	 	24
L	Vis à tête cylindrique bombée argent de 1/2 po	 	4
M	Vis à tête cylindrique bombée de 1/2 po	 	16
N	Clou	 	18

Avant de commencer l'assemblage


S'assurer que toutes les pièces sont présentes

Comparez toutes les pièces aux listes de pièces et de quincaillerie et assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'assemblage.

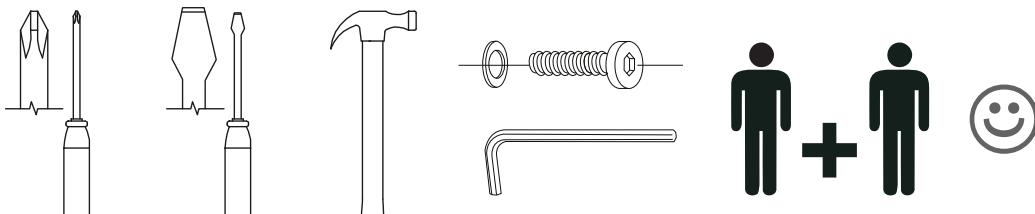

Assembler dans une zone dégagée

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous sur une surface propre, sèche et plane afin de protéger l'article pendant son assemblage.

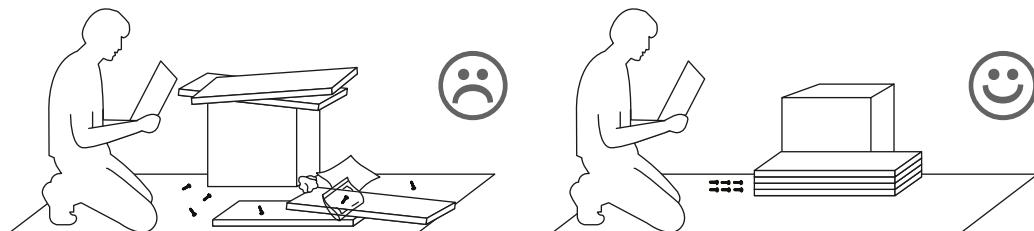


Retirer les matériaux d'emballage

Remettez les matériaux d'emballage dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.



Lire attentivement chaque étape


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING^{MD} au 1 877 483-6759 (sans frais).

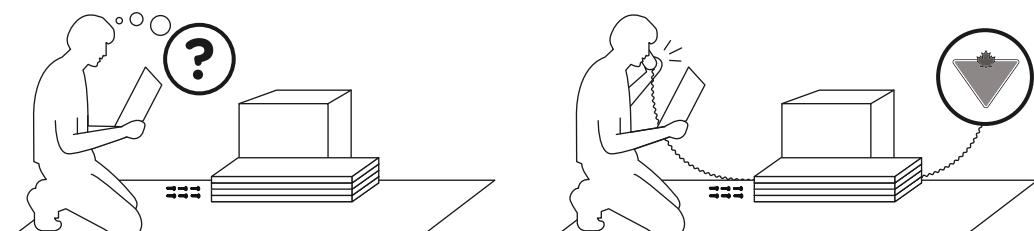

Guide pas-à-pas




Étape 1

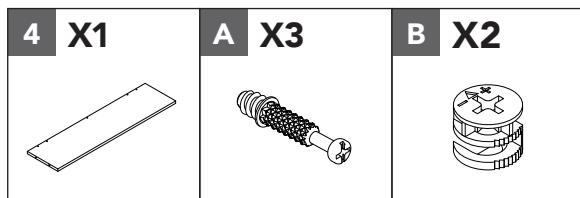


Insérez trois boulons à came (A) dans le dessus (4).

Poussez deux cames (B) dans le dessus (4).

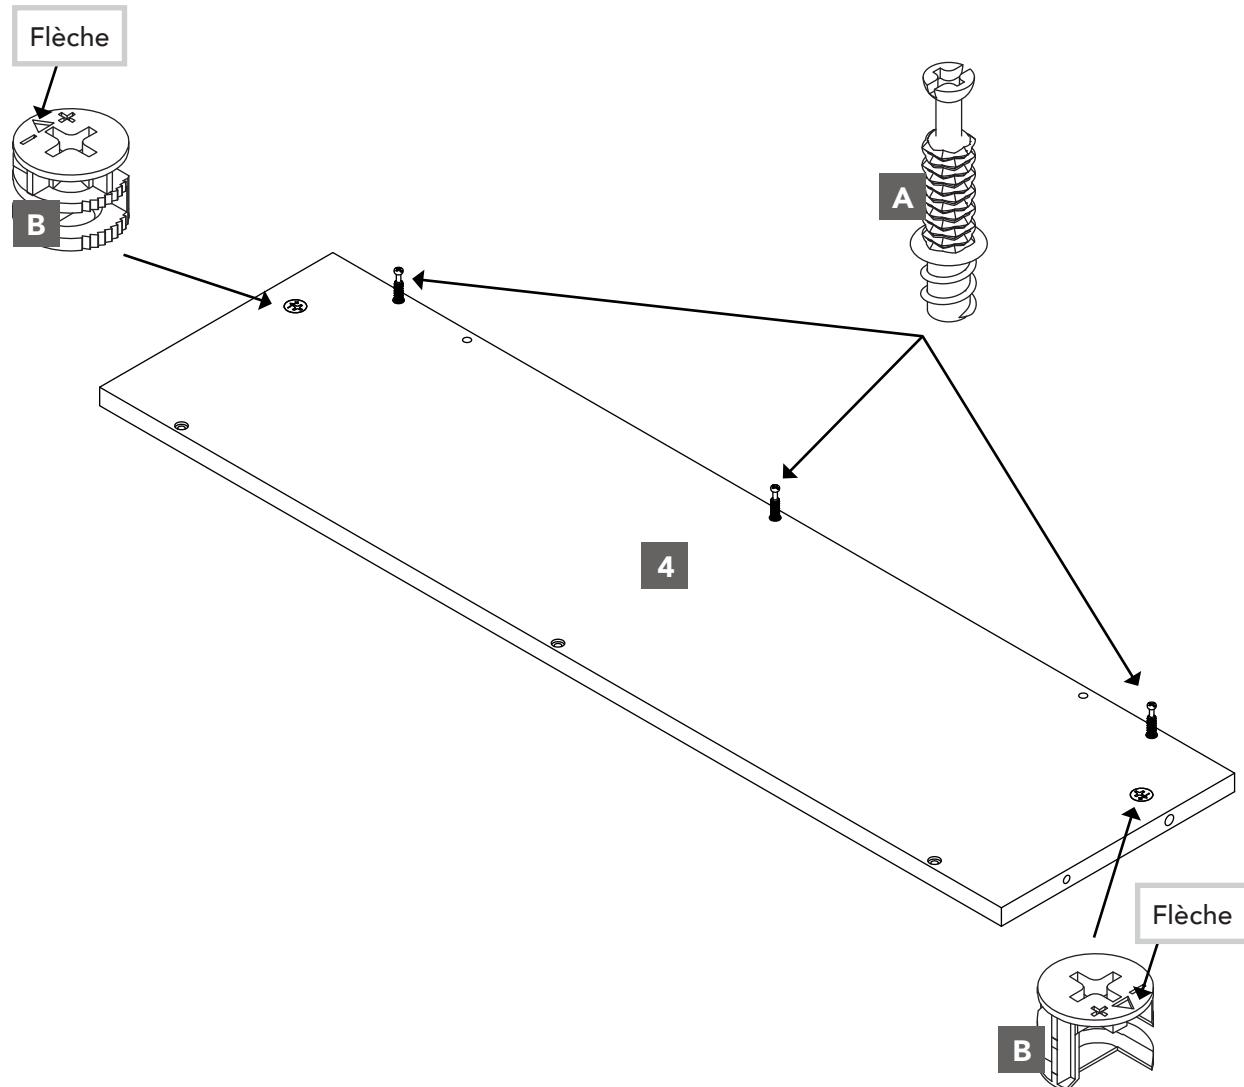


Guide pas-à-pas

Étape 2

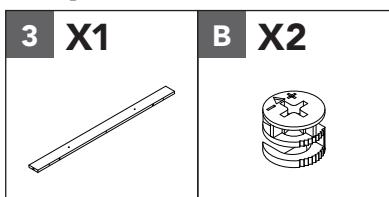


Poussez deux cames (B) dans la petite traverse du dos (3).

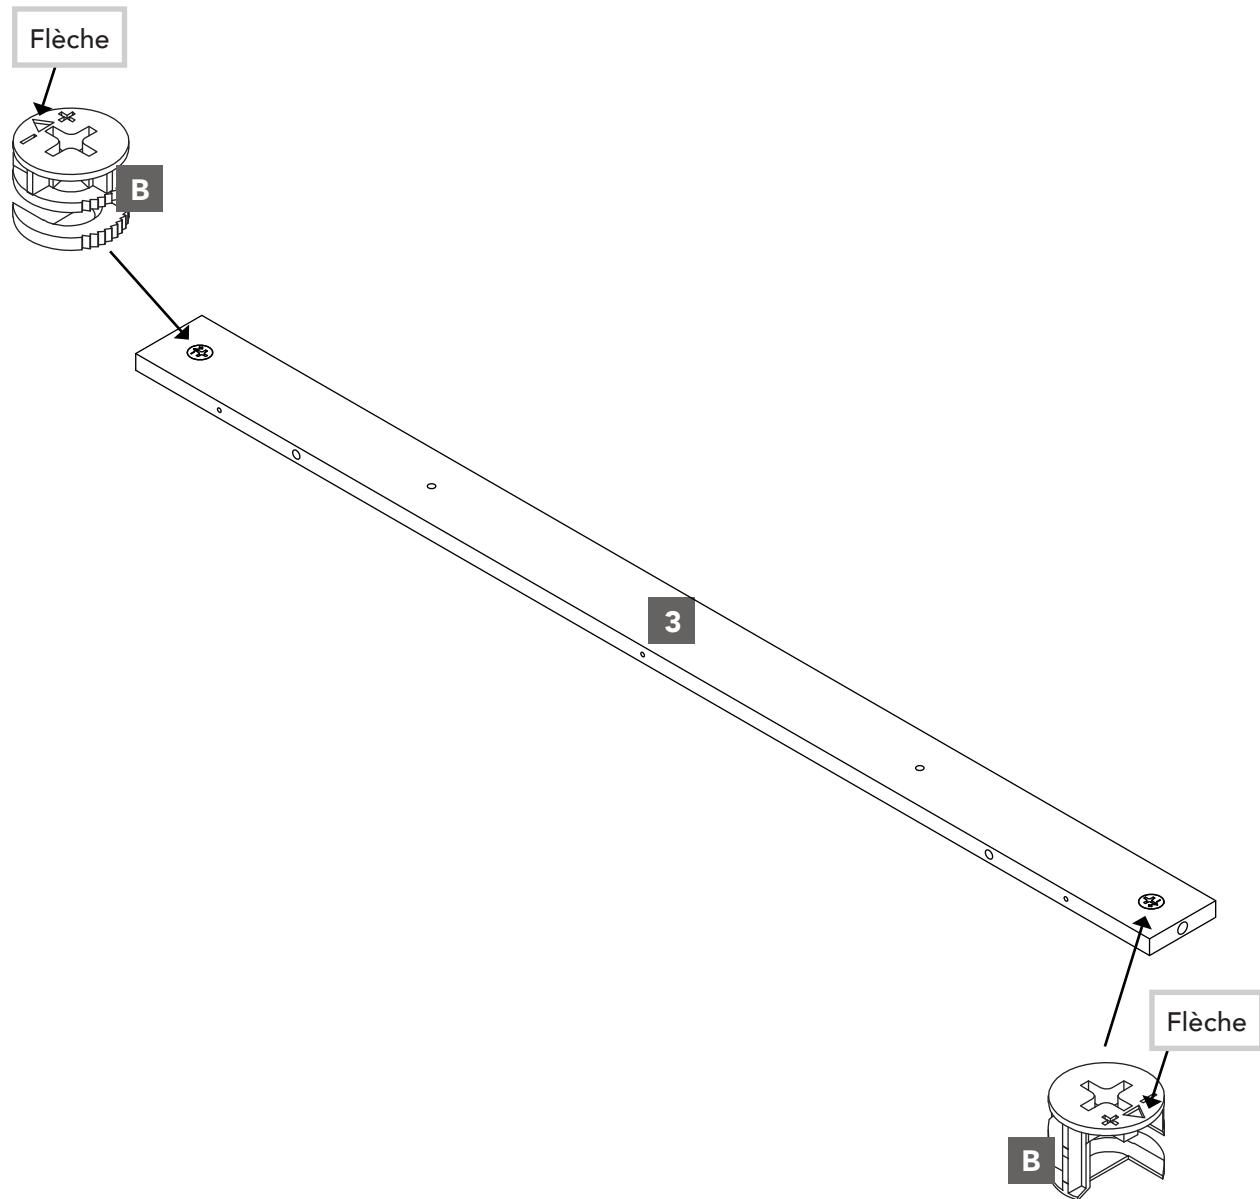

Guide pas-à-pas




Étape 3

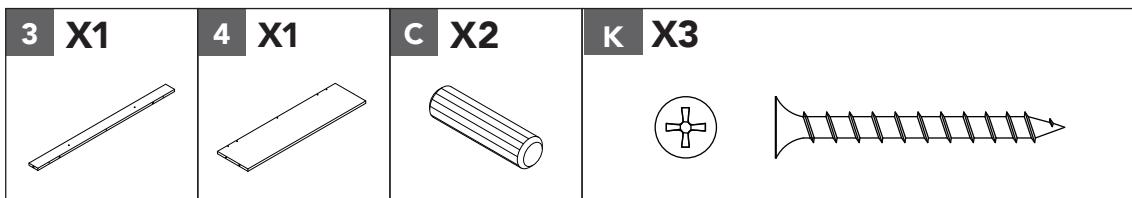

Insérez deux goujons de bois (C) dans le dessus (4).


Fixez la petite traverse du dos (3) au dessus (4) au moyen de trois vis à tête plate de 1 1/2 po (K).

⚠ MISE EN GARDE :
Ne placez pas le meuble à la verticale sans avoir fixé le dos.
Le meuble peut s'effondrer.

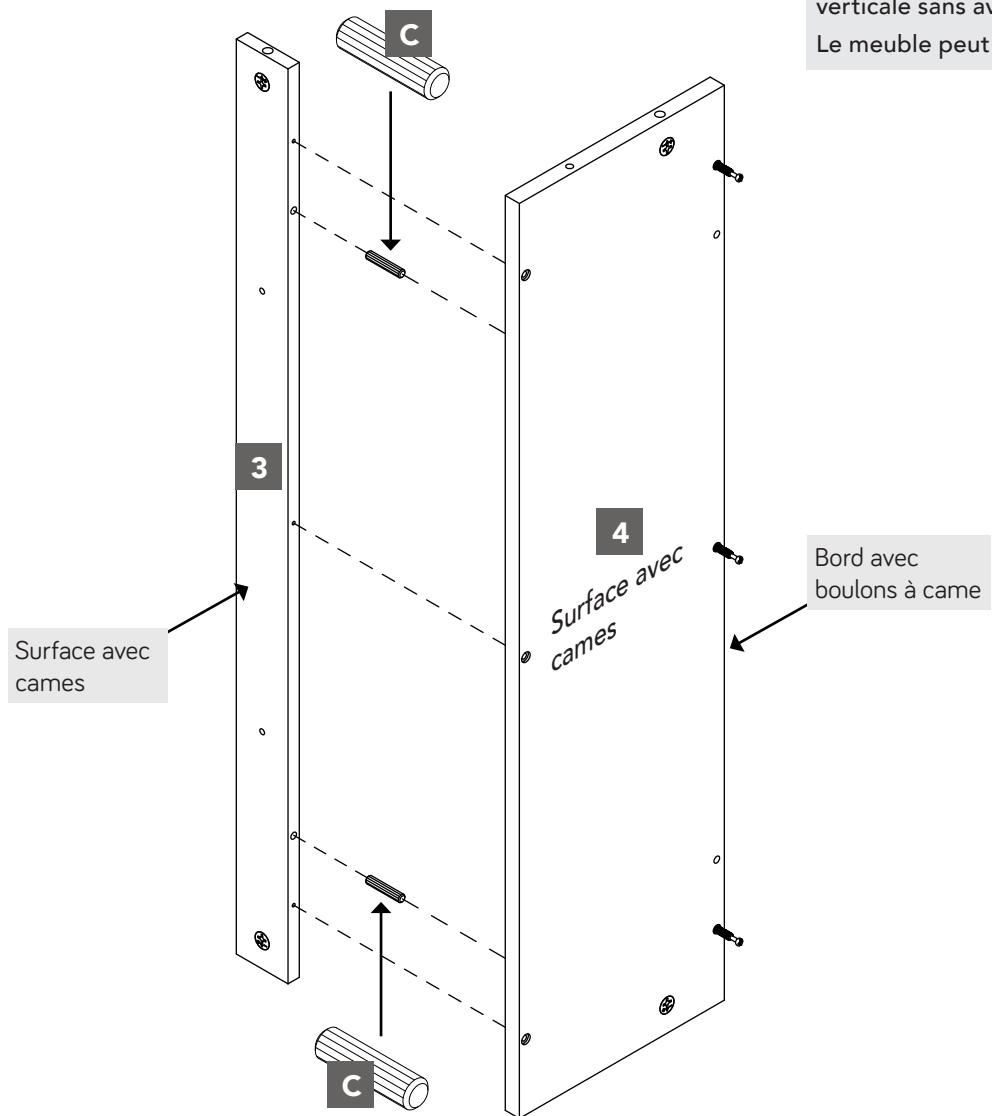


Guide pas-à-pas

Étape 4

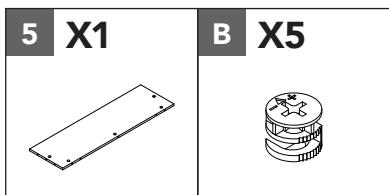


Poussez cinq cames (B) dans le panneau avant (5).

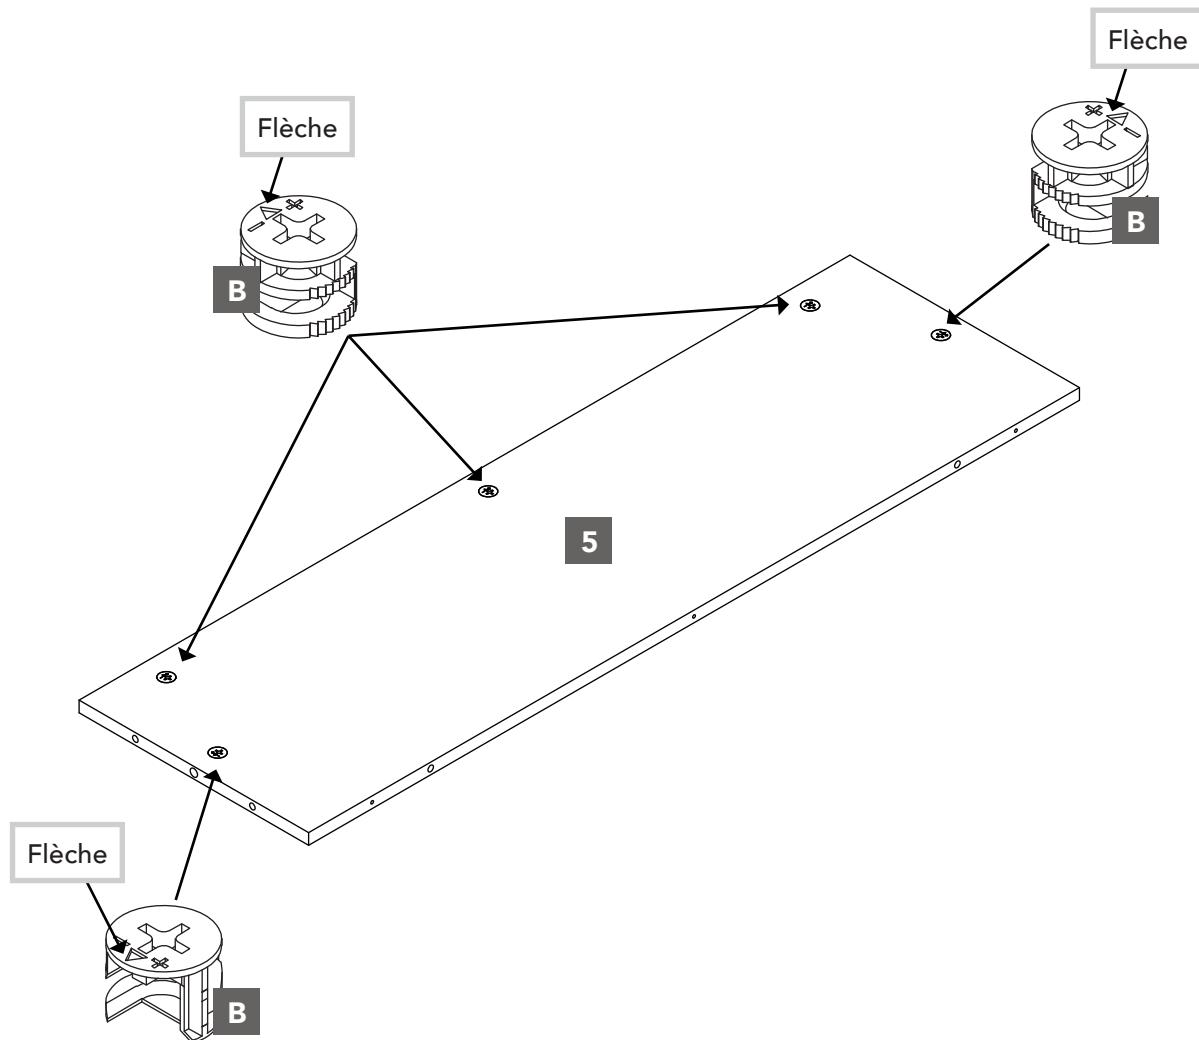

Guide pas-à-pas




Étape 5

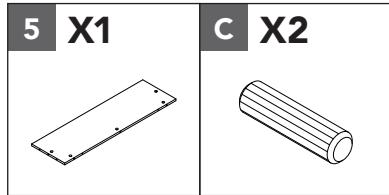

Insérez deux goujons de bois (C) dans le dessus (4).


Fixez le panneau avant (5) au dessus (4).

Serrez les trois cames.

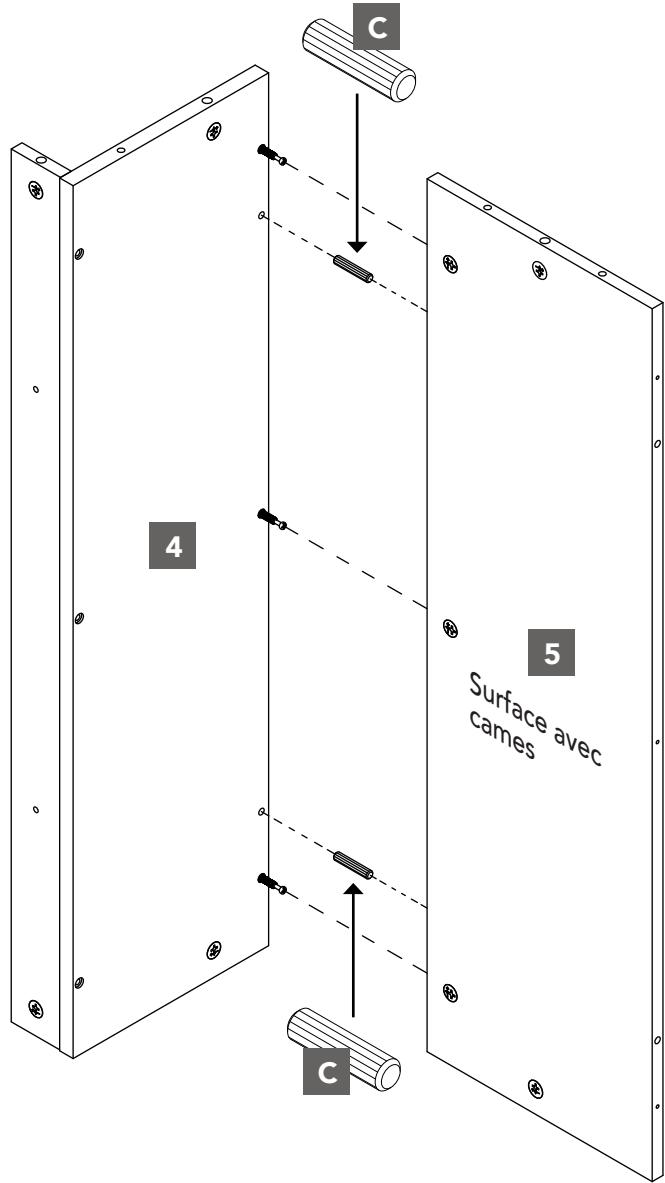


Guide pas-à-pas

Étape 6

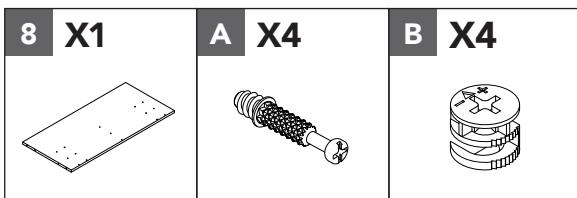

Insérez quatre boulons à came (A) dans la tablette supérieure (8).


Poussez quatre cames (B) dans la tablette supérieure (8).

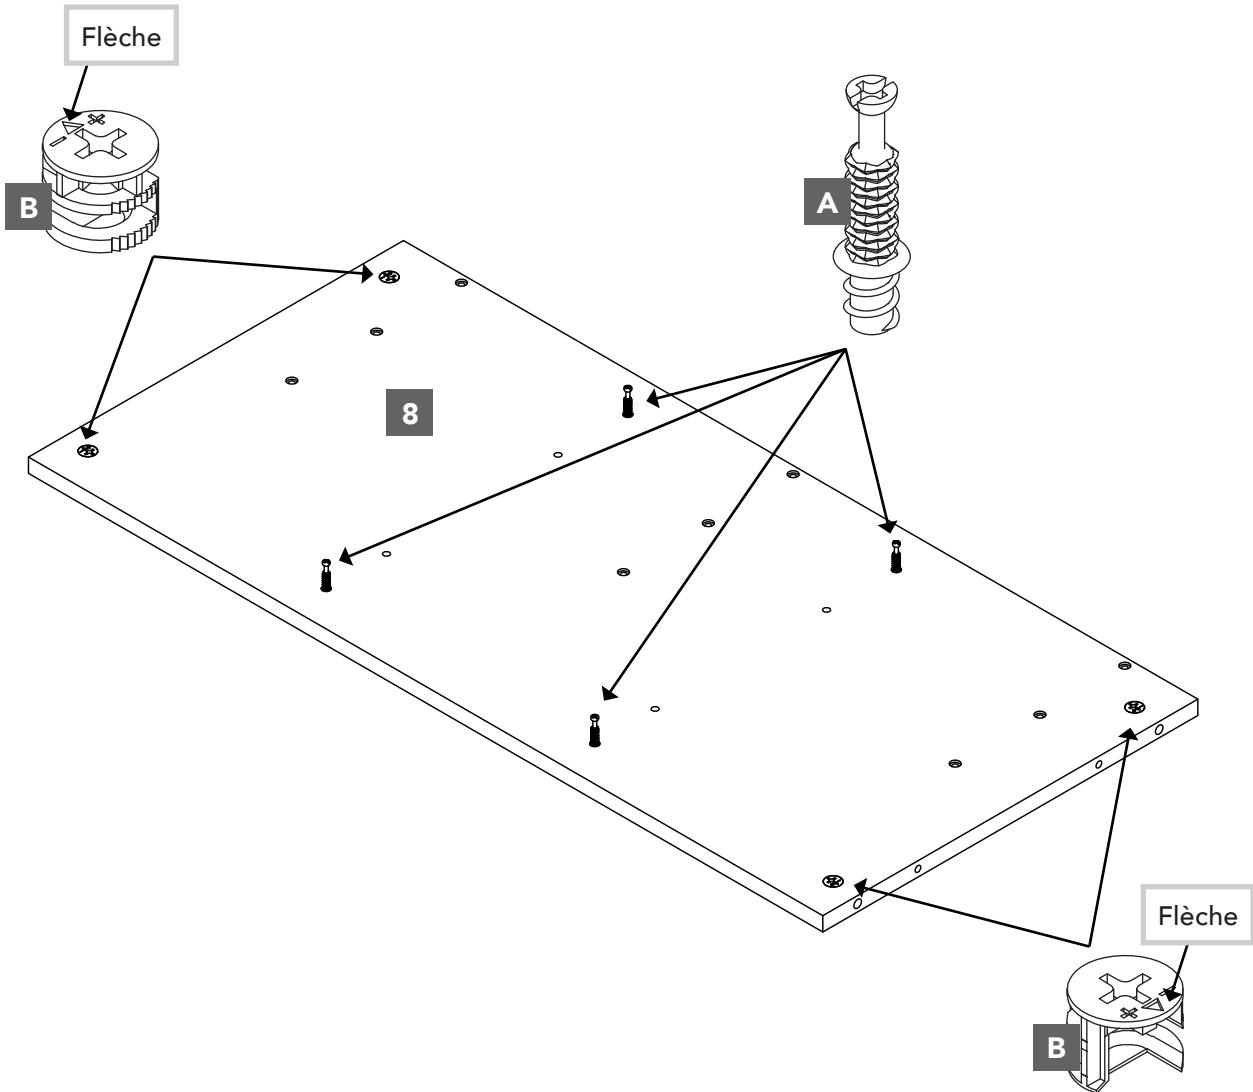

Guide pas-à-pas




Étape 7

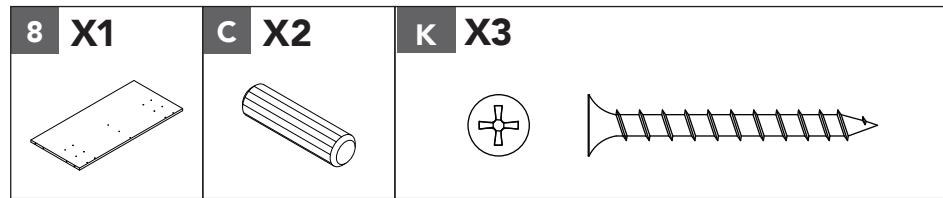


Insérez deux goujons de bois (C) dans la tablette supérieure (8).

Fixez la tablette supérieure (8) au panneau avant (5) à l'aide de trois vis à tête plate de 1 1/2 po (K).

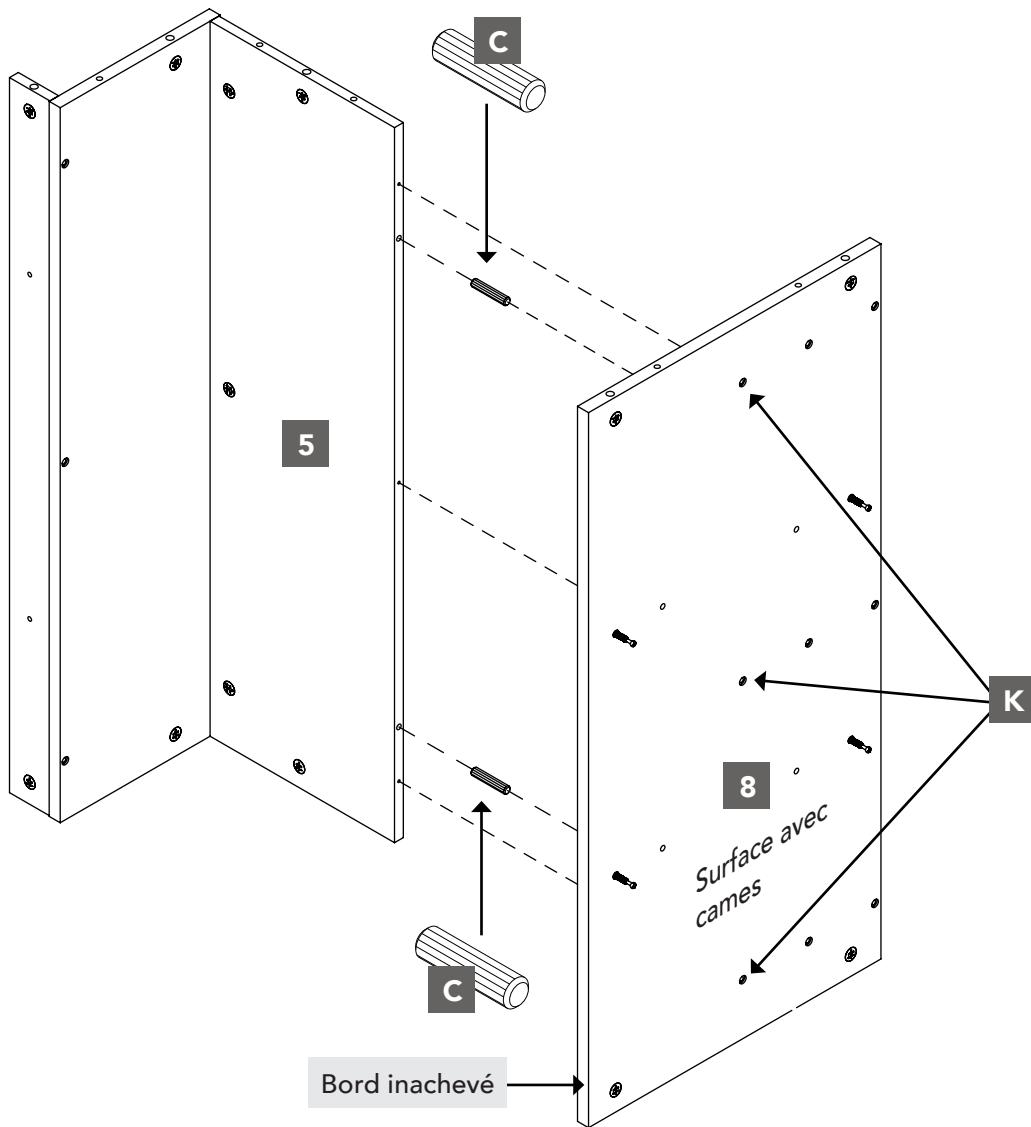


Guide pas-à-pas

Étape 8

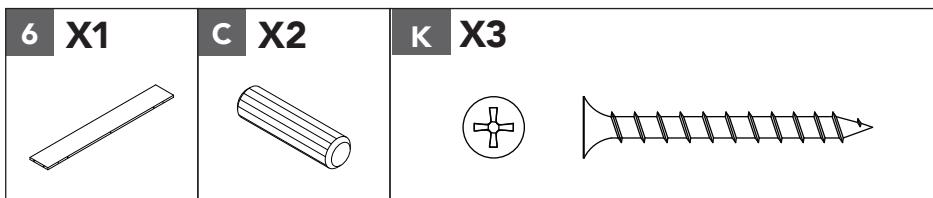

Insérez deux goujons de bois (C) dans la tablette supérieure (8).


Fixez le petit panneau avant (6) à la tablette supérieure (8) au moyen de trois vis à tête plate de 1 1/2 po (K).

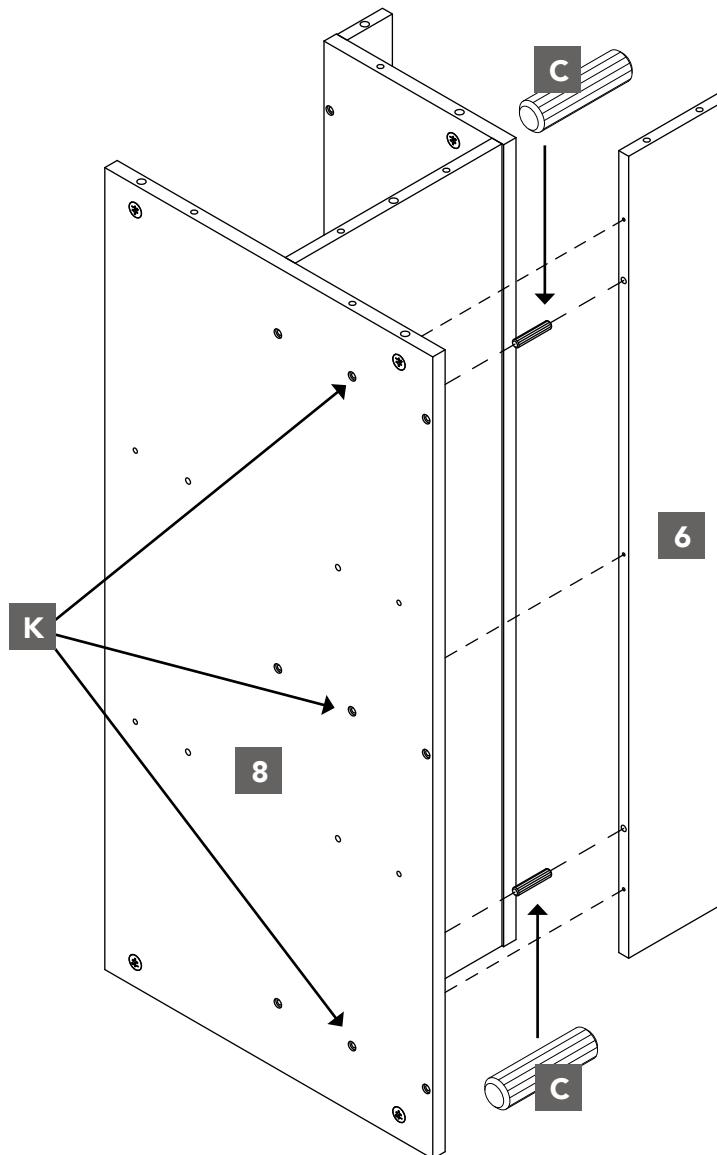

Guide pas-à-pas




Étape 9

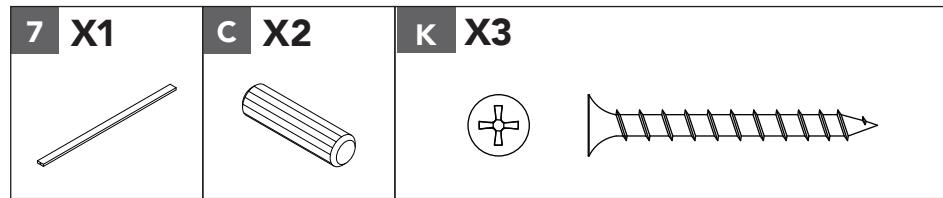


Insérez deux goujons de bois (C) dans la tablette supérieure (8).

Fixez la moulure avant (7) à la tablette supérieure (8) au moyen de trois vis à tête plate de 1 1/2 po (K).

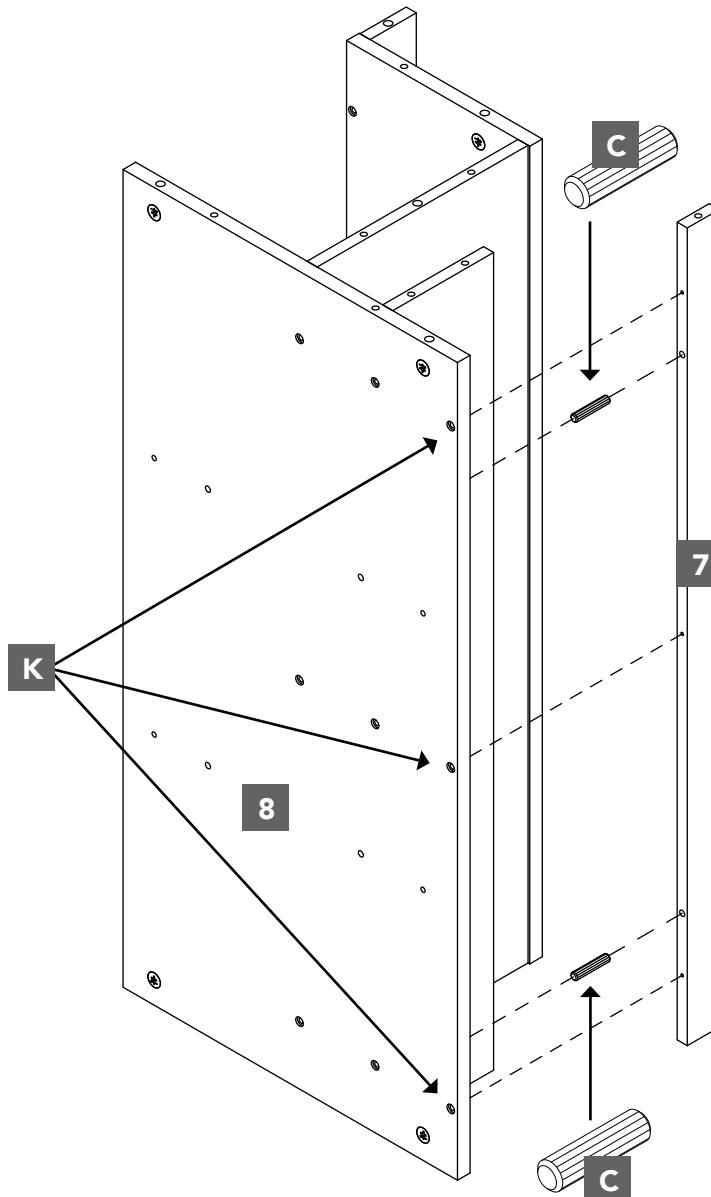


Guide pas-à-pas

Étape 10

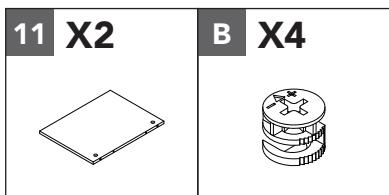


Poussez quatre cames (B) dans les cloisons (11).

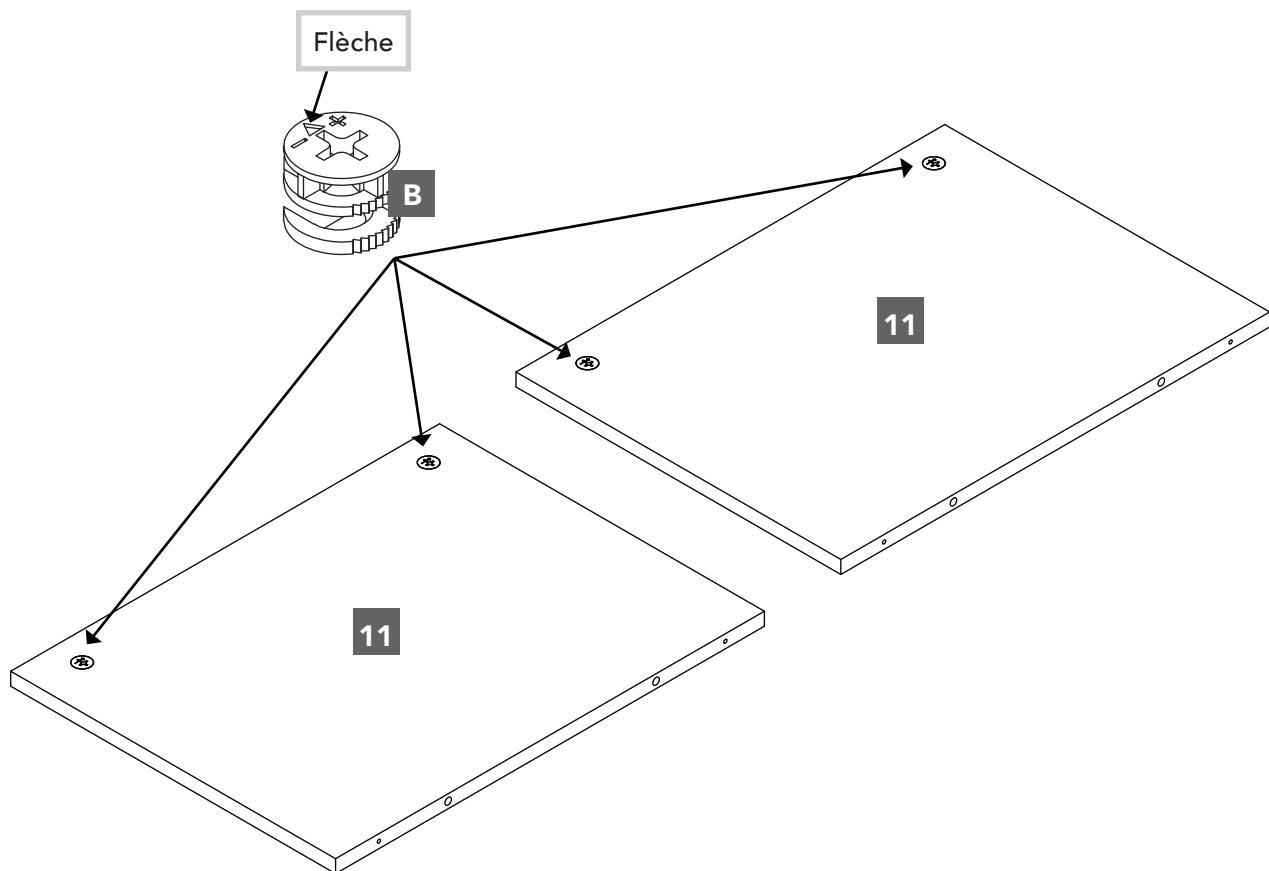

Guide pas-à-pas




Étape 11

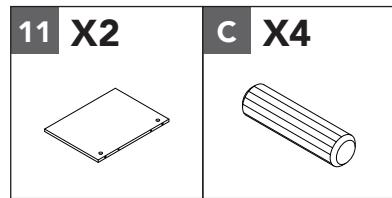


Insérez quatre goujons de bois (C) dans la tablette supérieure (8).

Fixez les cloisons (11) à la tablette supérieure (8). Serrez les quatre cames.

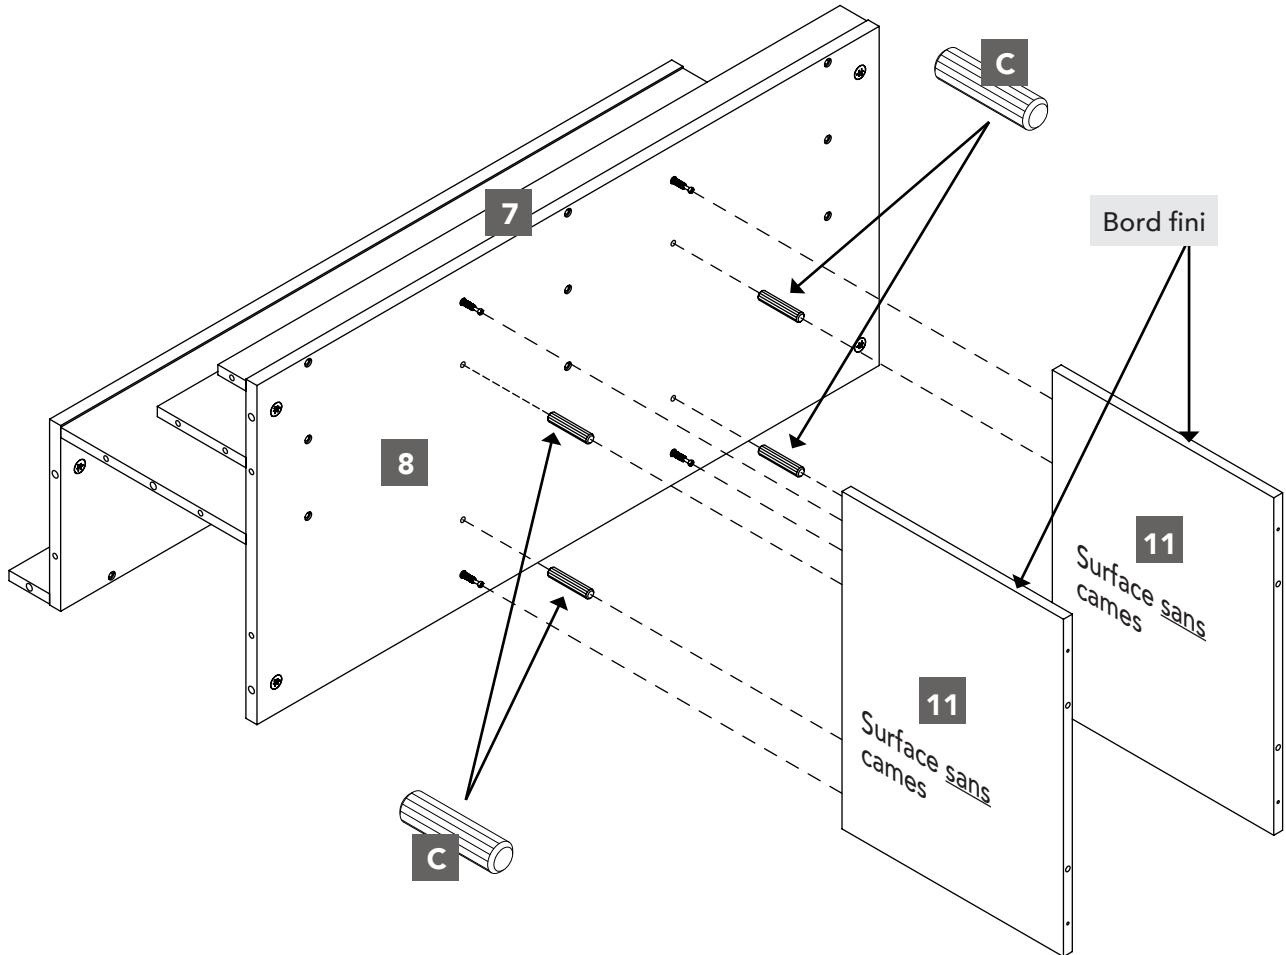


Guide pas-à-pas

Étape 12

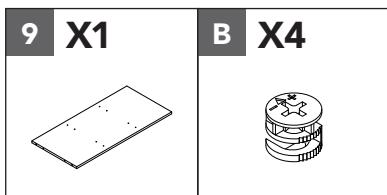


Poussez quatre cames (B) dans la tablette inférieure (9).

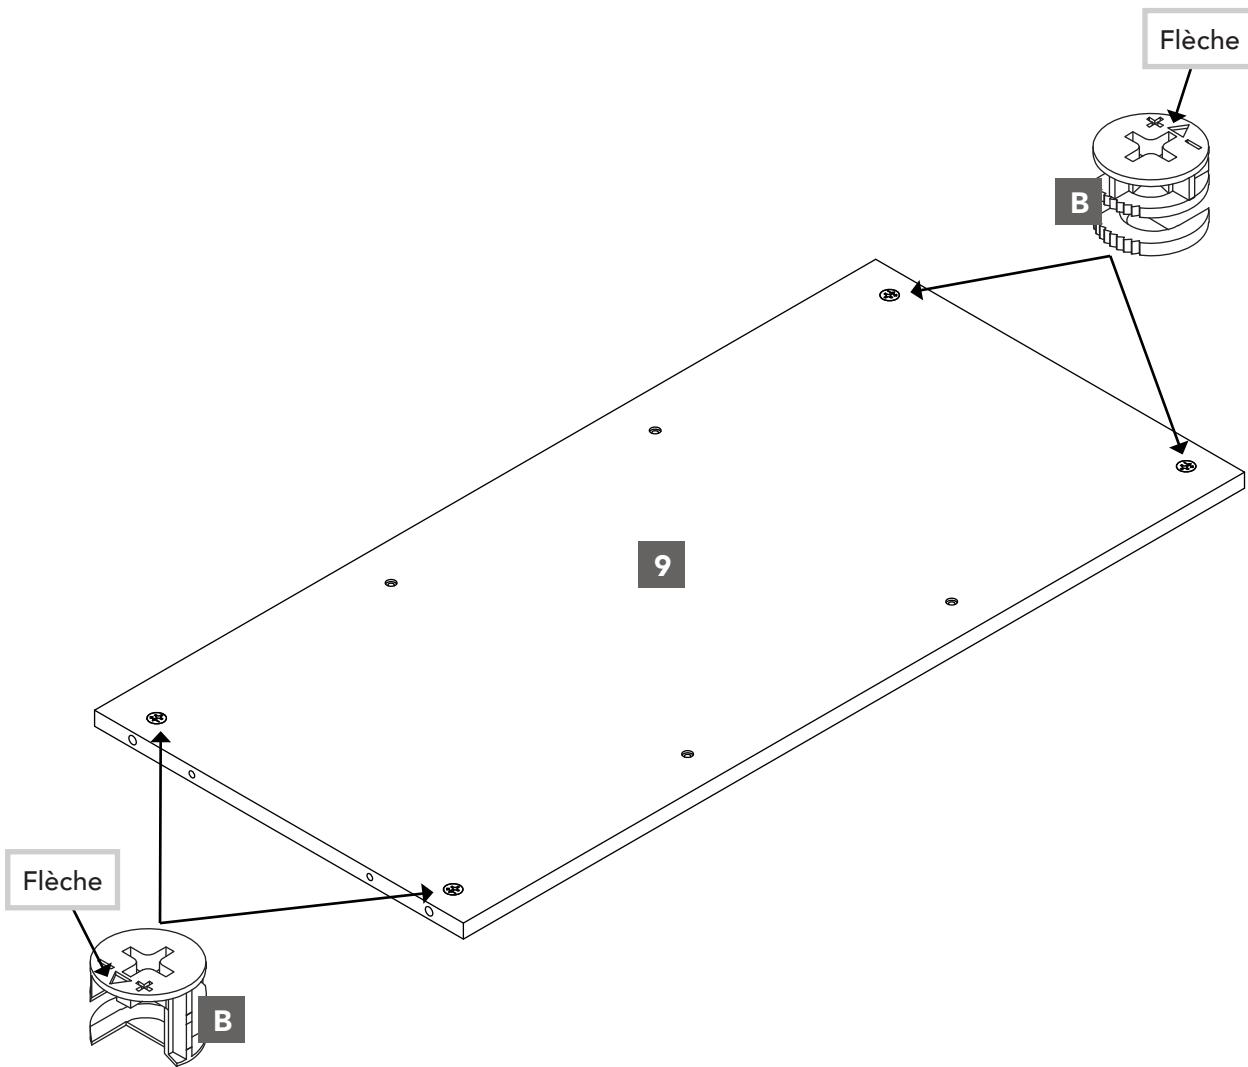

Guide pas-à-pas




Étape 13

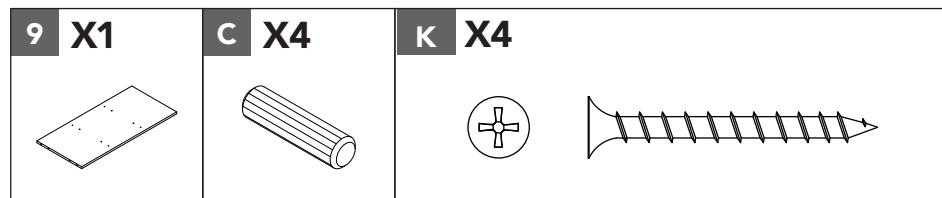


Insérez quatre goujons de bois (C) dans la tablette inférieure (9).

Fixez la tablette inférieure (9) aux cloisons (11) au moyen de quatre vis à tête plate de 1 1/2 po (K).

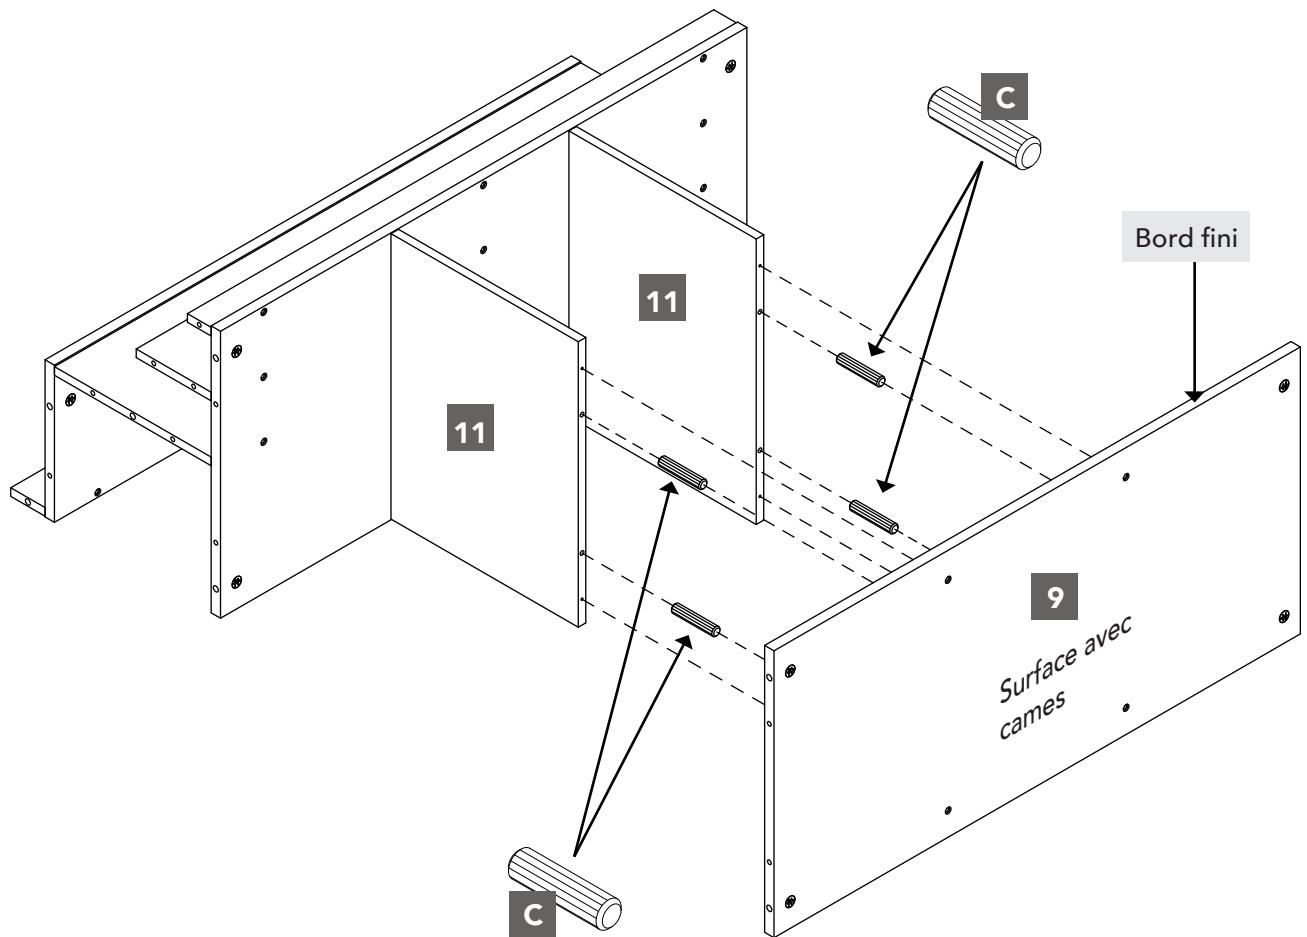


Guide pas-à-pas

Étape 14

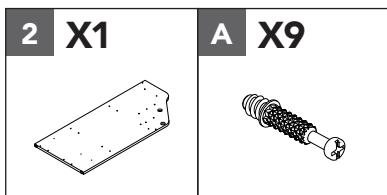


Insérez neuf boulons à came (A) dans le panneau de droite (2).

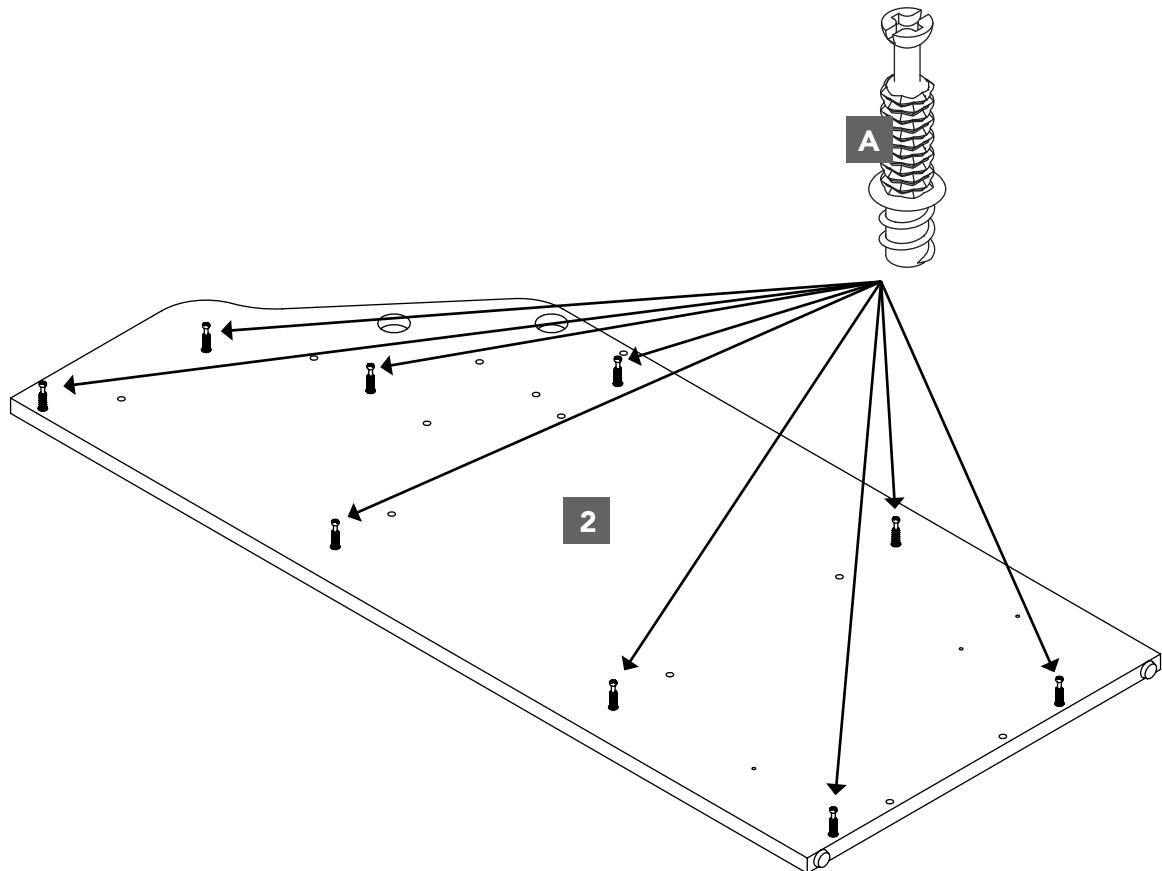

Guide pas-à-pas




Étape 15

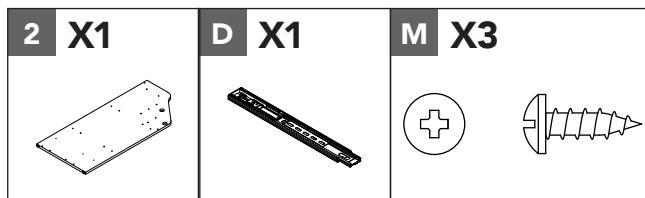


Séparez les glissières d'extension (E) des rails d'extension (D), comme le montre le schéma supérieur ci-dessous. Sachez que les pièces sont graisseuses.

Fixez un rail d'extension (D) au panneau de droite (2) au moyen de trois vis de tête cylindrique de 1/2 po (M).

REMARQUE : Insérez une vis dans le trou comme illustré dans le schéma agrandi. Faites ensuite glisser la cartouche intérieure du rail d'extension pour trouver les deux autres trous qui s'alignent. Insérez une vis dans chacun des trous.

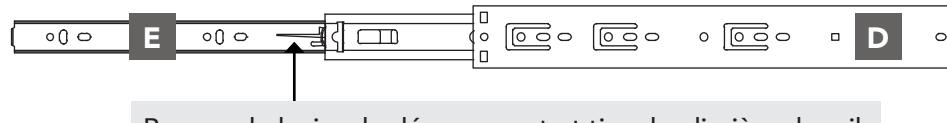


Poussez le levier de dégagement et tirez la glissière du rail.

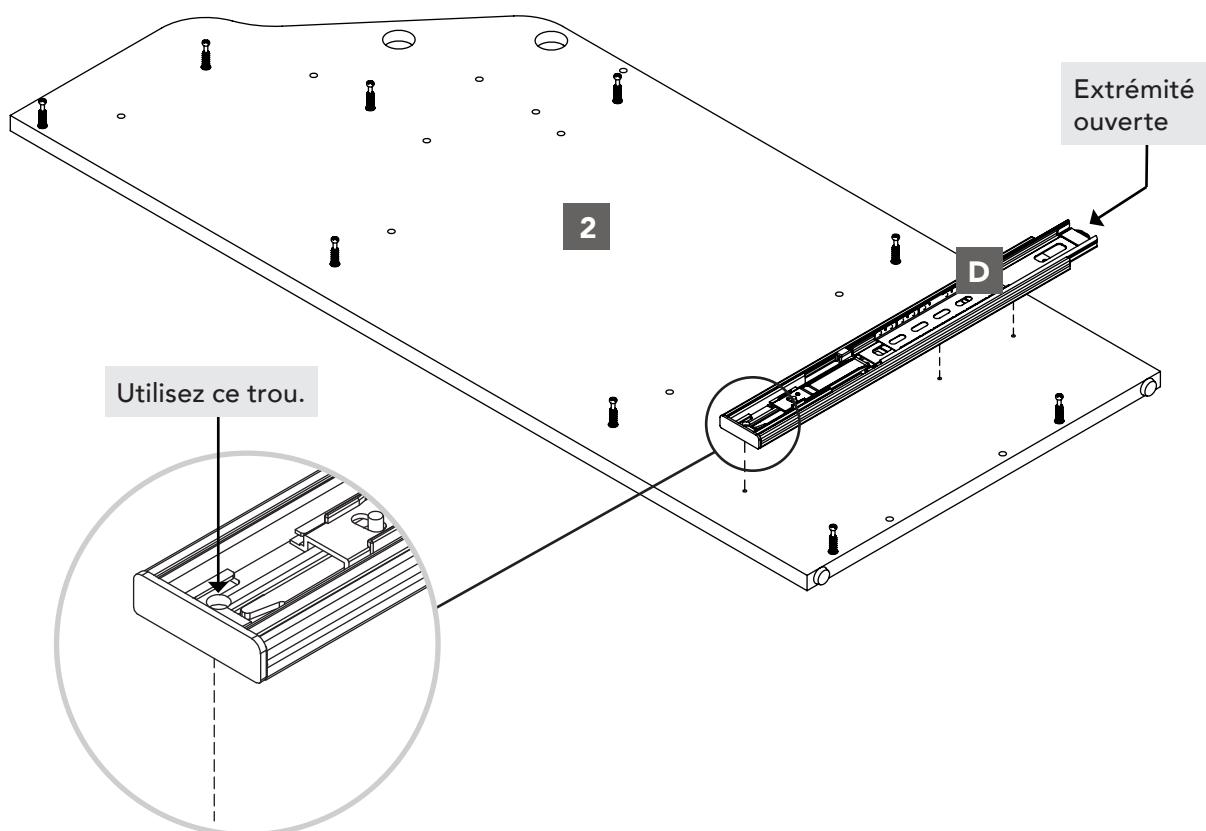

Guide pas-à-pas


Étape 16

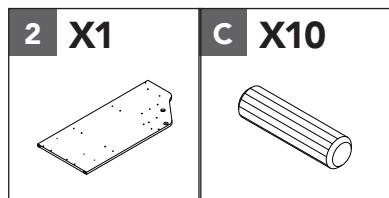

Insérer dix goujons de bois (C) dans le panneau de droite (2).

Fixez le panneau de droite (2) à la traverse du dos (3), au dessus (4), au panneau avant (5) et aux tablettes (8 et 9). Serrez quatre cames.


REMARQUE : Les cames dans la petite traverse du dos, le dessus et le panneau avant seront serrés à une étape ultérieure.

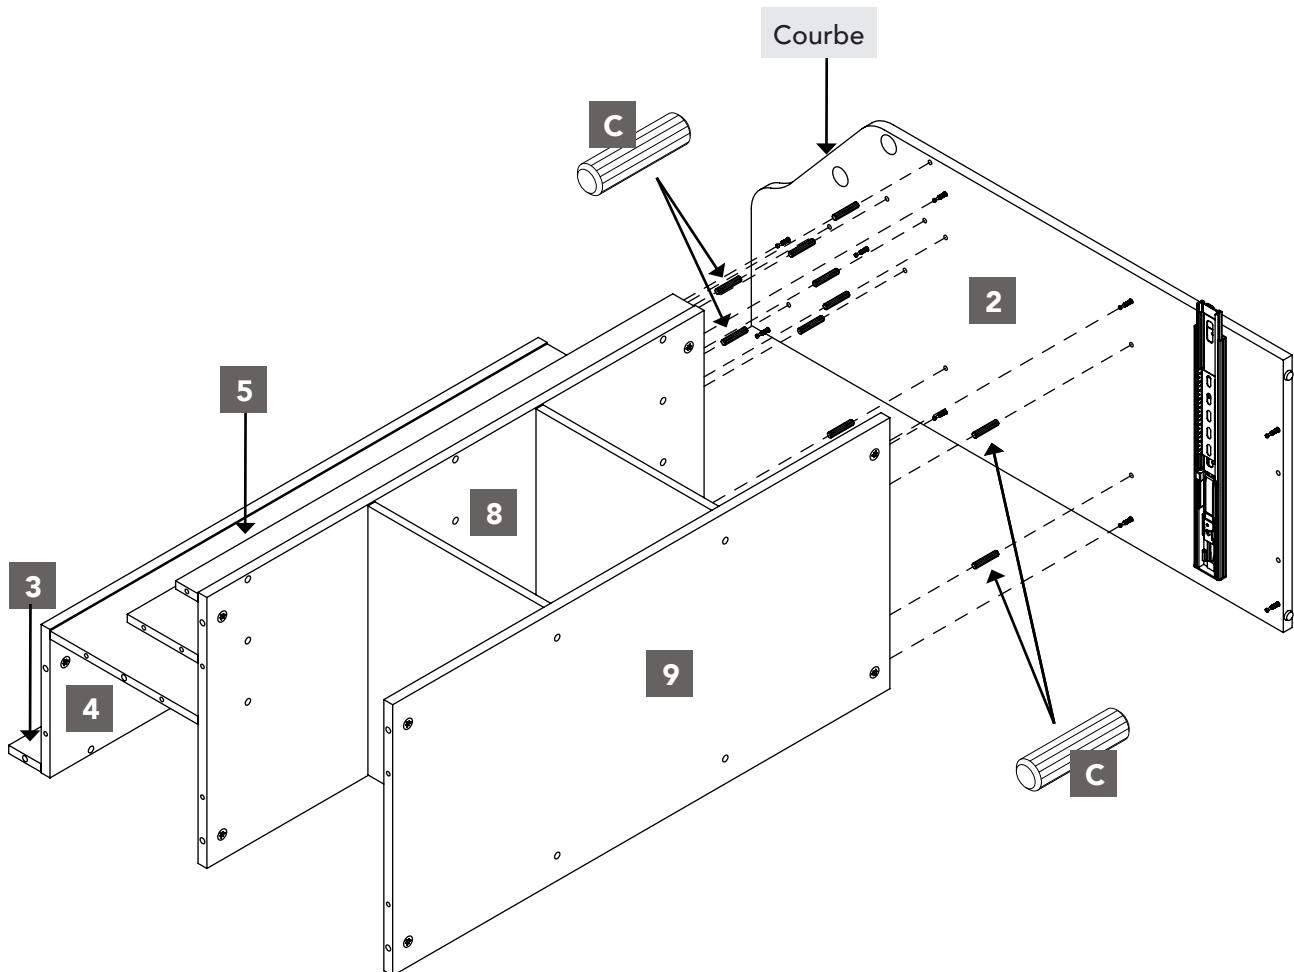


Guide pas-à-pas



Étape 17

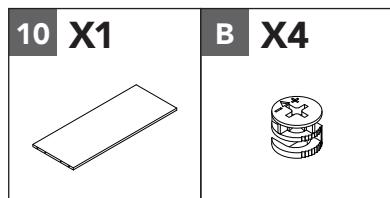


Poussez quatre cames (B) dans le panneau de fond (10).

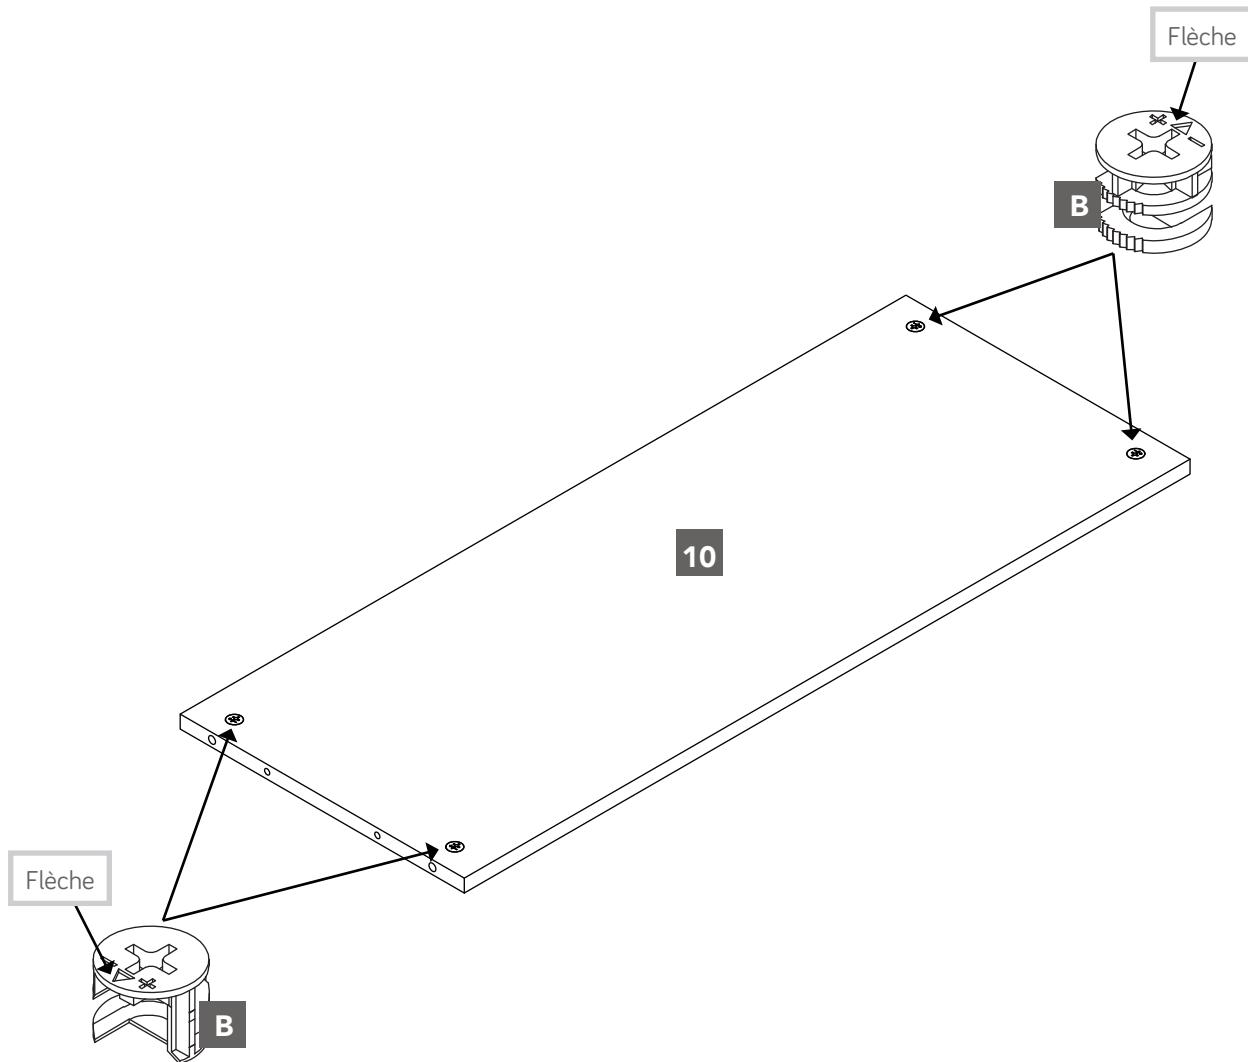


Guide pas-à-pas

Étape 18

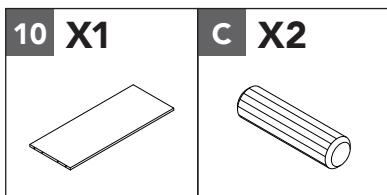

Insérez deux goujons de bois (C) dans le panneau de droite (2).


Fixez le panneau de fond (10) au panneau de droite (2).
Serrez deux cames.

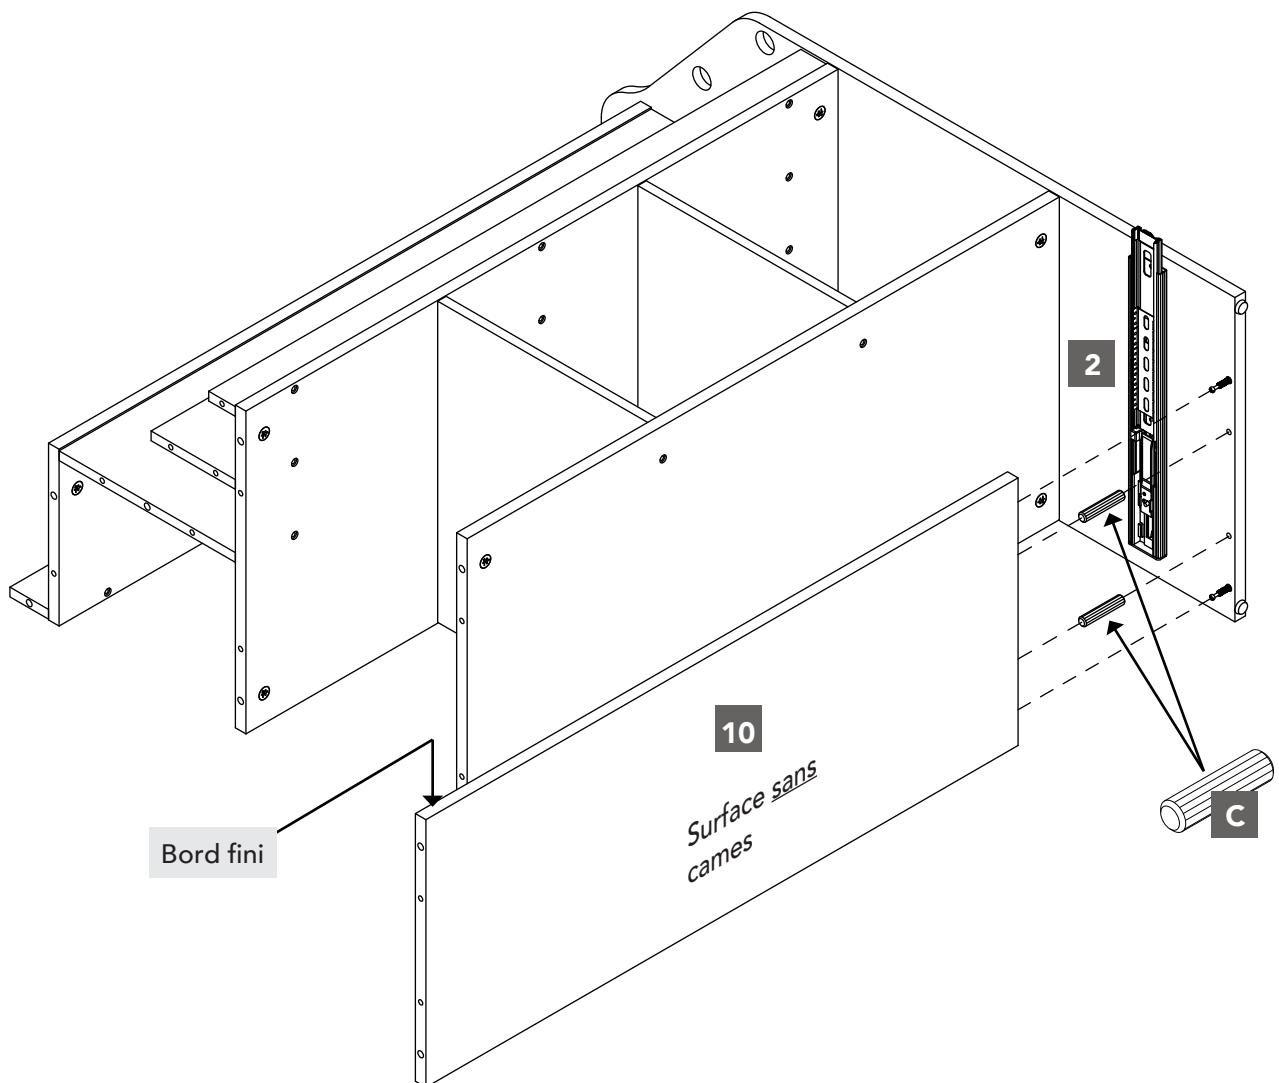


Guide pas-à-pas



Étape 19

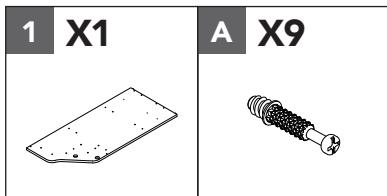


Insérez neuf boulons à came (A) au panneau de gauche (1).

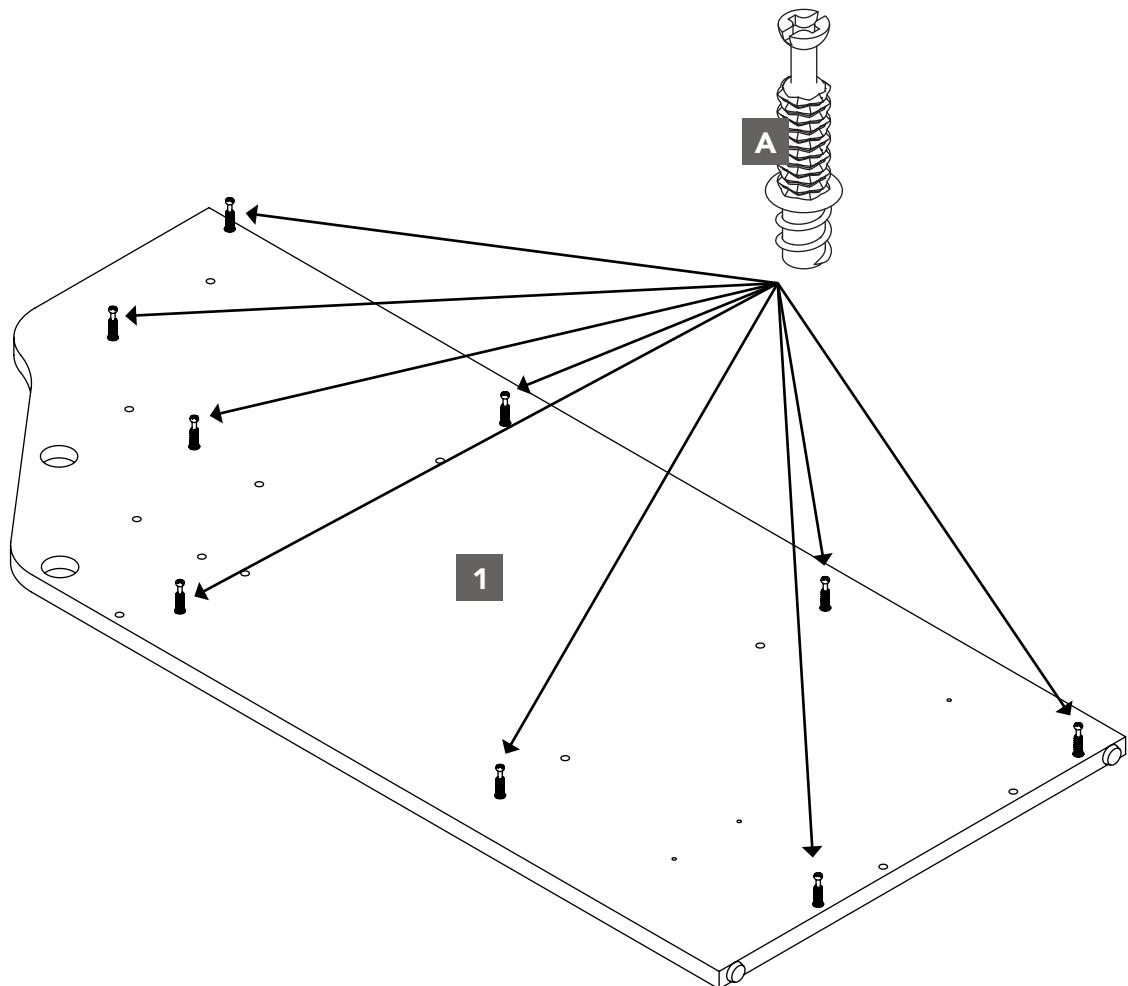


Guide pas-à-pas

Étape 20

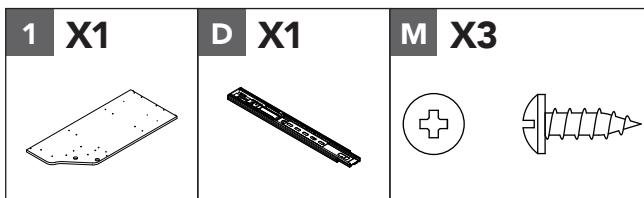

Fixez le rail d'extension (D) restant au panneau de gauche (1). Utilisez trois vis de tête cylindrique de 1/2 po (M).

REMARQUE : Insérez une vis dans le trou comme illustré dans le schéma agrandi. Faites ensuite glisser la cartouche intérieure du rail d'extension pour trouver les deux autres trous qui s'alignent. Insérez une vis dans chacun des trous.

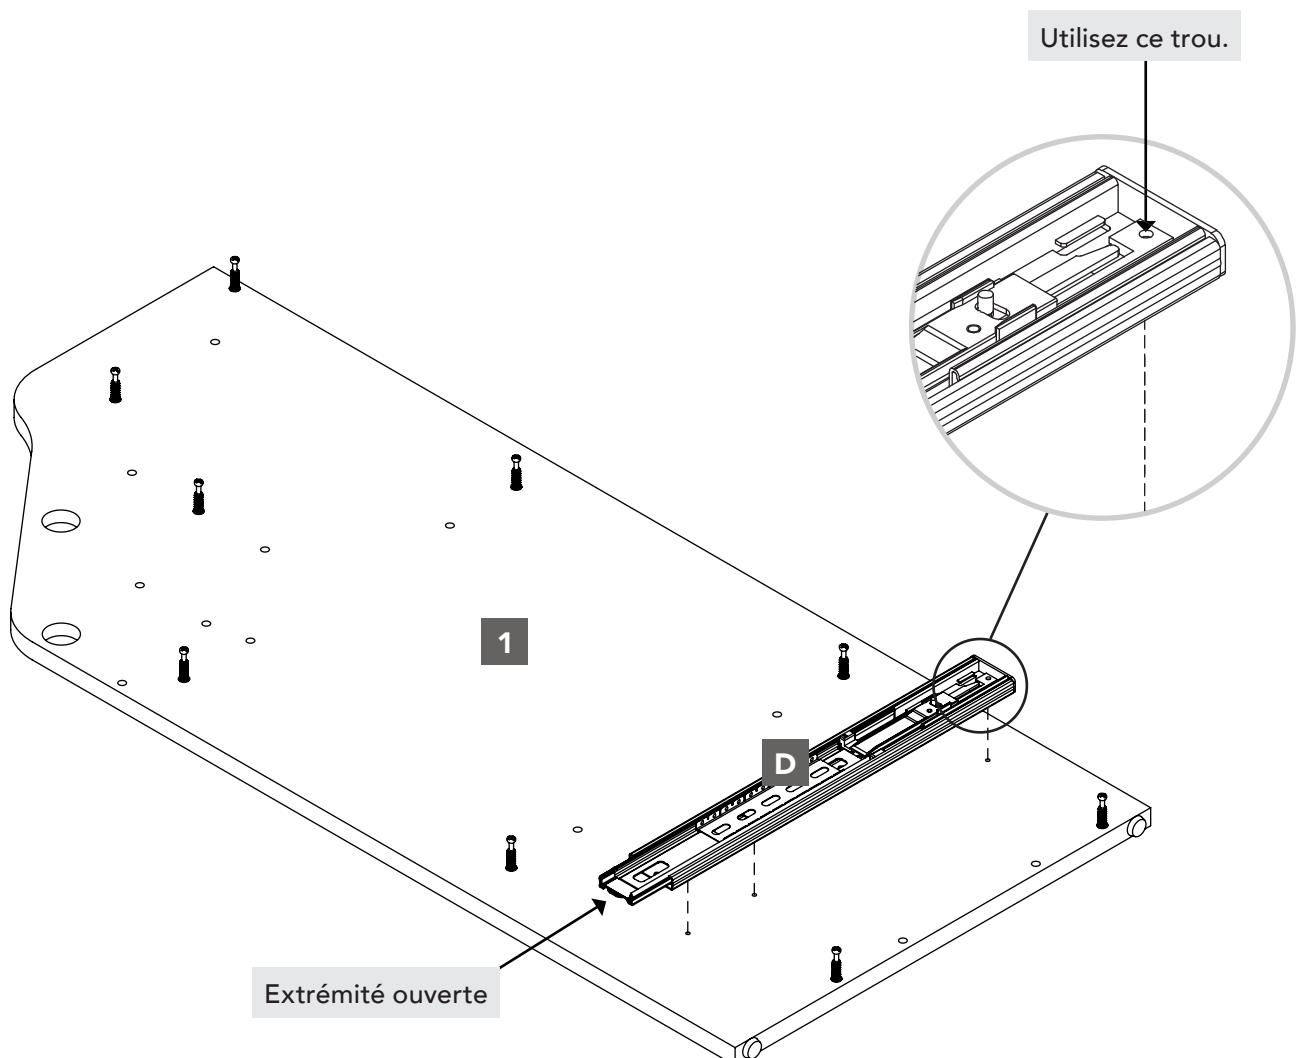


Guide pas-à-pas




Étape 21

19 X2

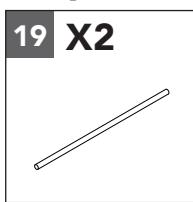


Insérez les deux tiges (19) dans les grands trous du panneau de droite (2).

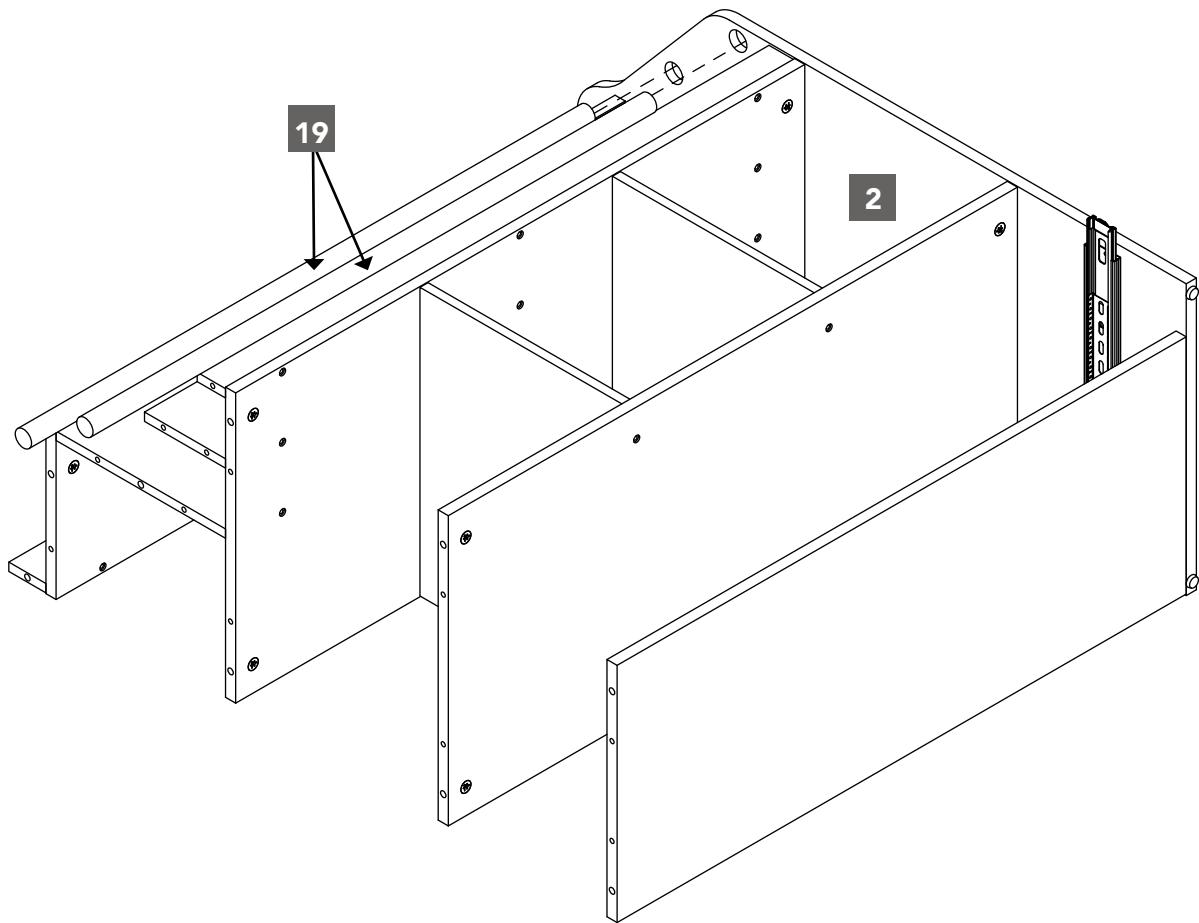

Guide pas-à-pas

Étape 22

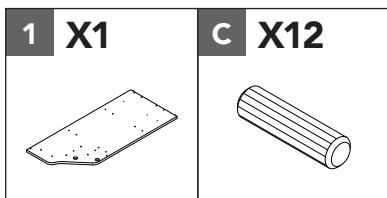


Insérez douze goujons de bois (C) dans le panneau de gauche (1).

Fixez le panneau de gauche (1) à la petite traverse du dos (3), au dessus (4), au panneau avant (5), aux tablettes (8 et 9) et au panneau du fond (10). Serrez les six cames.

REMARQUE : Les cames dans la petite traverse du dos, le dessus et le panneau avant seront serrées à une étape ultérieure.

REMARQUE : Assurez-vous que les tiges (19) s'insèrent dans les grands trous du panneau de gauche (1).

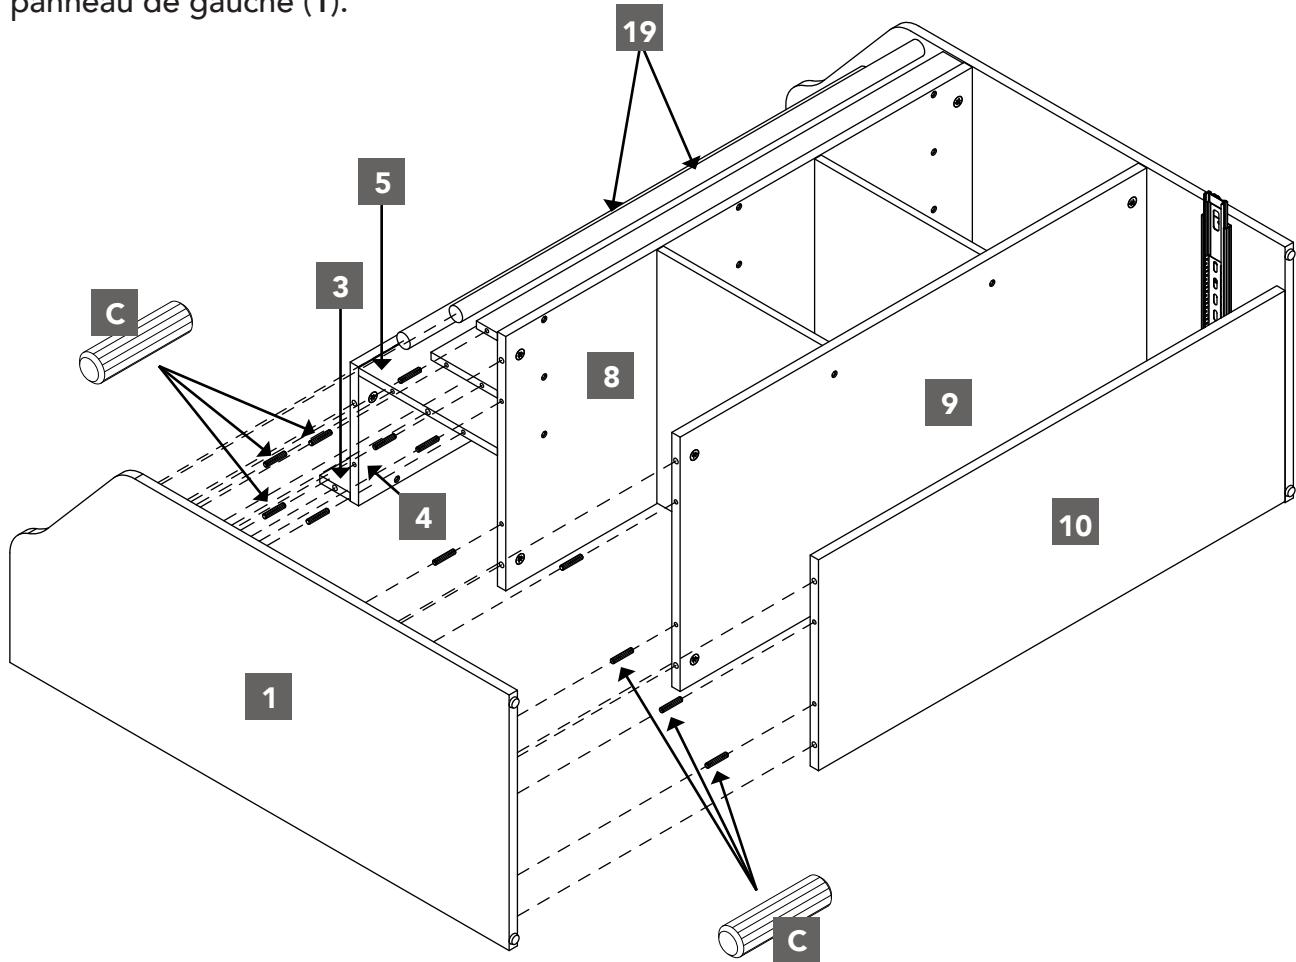


Guide pas-à-pas



Étape 23


REMARQUE : Vous devrez libérer les rails d'extension aux deux panneaux des extrémités (1 et 2) afin que votre meuble soit à plat à l'étape suivante.

Pour libérer les rails d'extension, poussez le piton sur les rails pour faire glisser la cartouche intérieure des rails dans votre meuble.

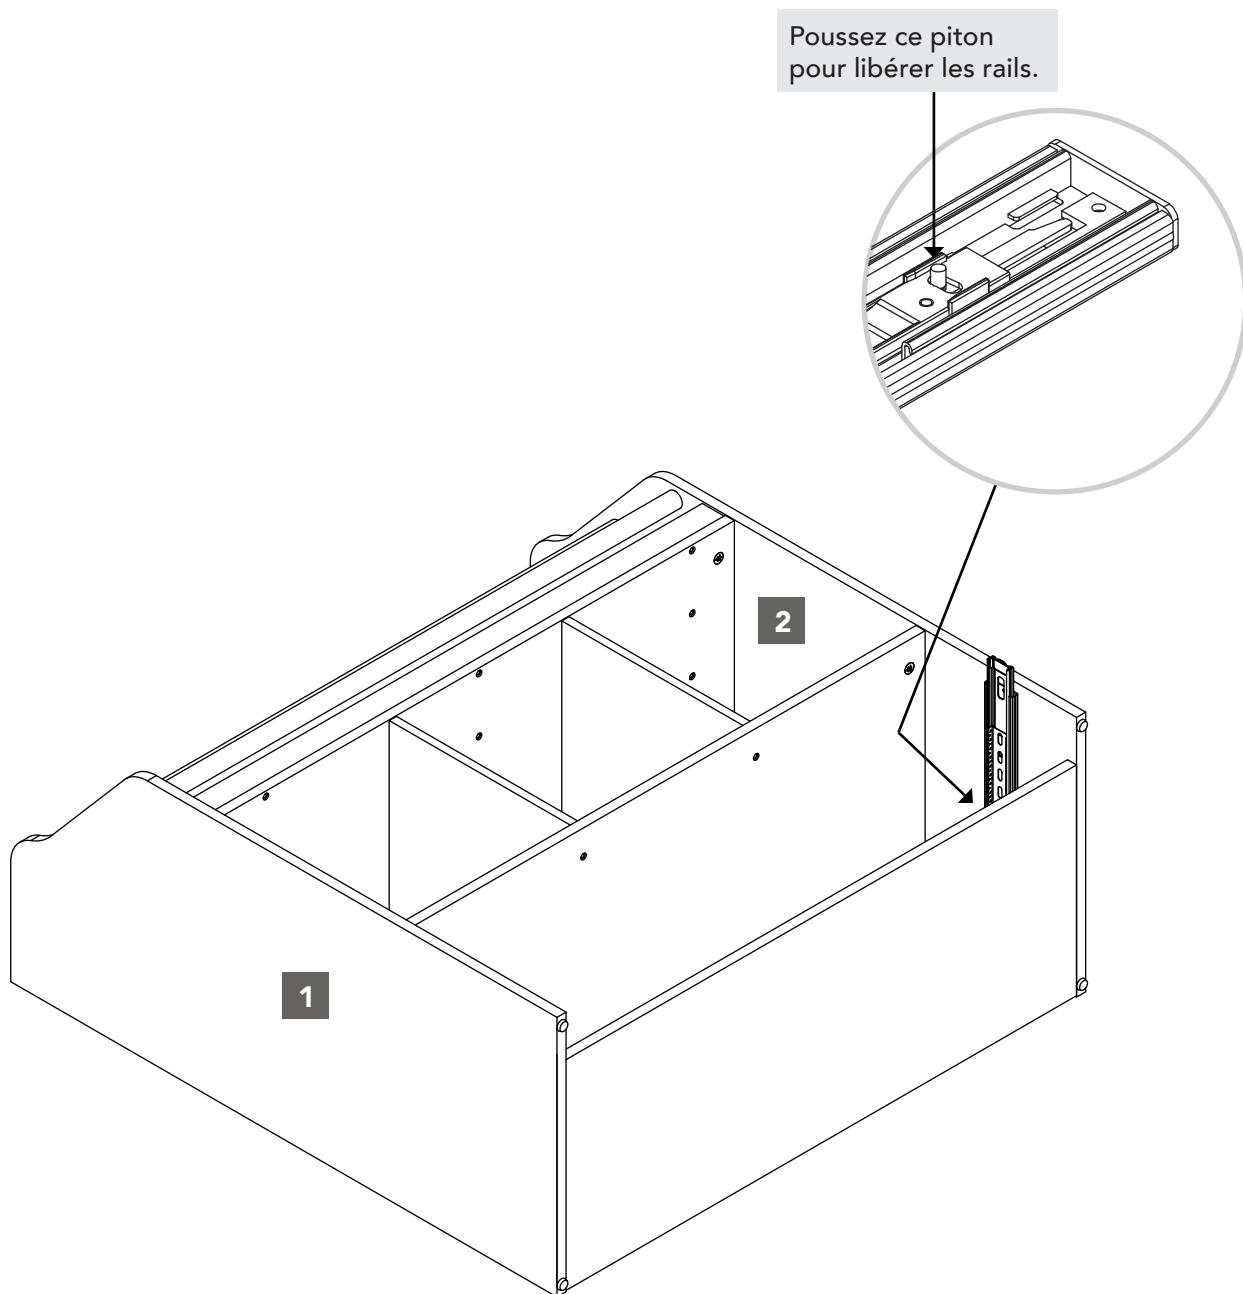

Guide pas-à-pas

Étape 24

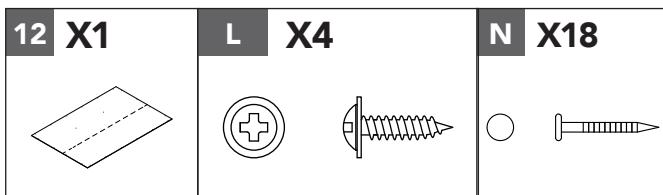

⚠ MISE EN GARDE :

Ne placez pas le meuble à la verticale sans avoir fixé le dos.
Le meuble peut s'effondrer.

Retournez soigneusement votre meuble sur ses bords avant. Mettez le panneau de dos (12) sur votre meuble comme indiqué.


Serrez les cames dans la petite traverse du dos (3), le dessus (4) et le panneau avant (5).

IMPORTANT : Votre meuble doit être « bien aligné » au panneau de dos (12) avant la fixation. Faites un espacement égal le long des bords supérieur et inférieur du panneau de dos (12). Faites ensuite des marges égales le long des bords latéraux du panneau de dos (12).

INSTALLATION DU PANNEAU DE DOS :

1. Commencez à fixer le PANNEAU DE DOS (12) au moyen de quatre vis à tête cylindrique argentées de 1/2 po (L) à travers les quatre trous indiqués aux positions 1.
2. Terminez de fixer le PANNEAU DE DOS (12) à votre meuble au moyen des clous (N) à travers tous les trous restants.
3. **REMARQUE :** Assurez-vous de taper des clous dans les trous qui s'alignent sur les cloisons (11).

Assurez-vous de serrer les cames dans la petite traverse du dos (3), le dessus (4) et le panneau avant (5).

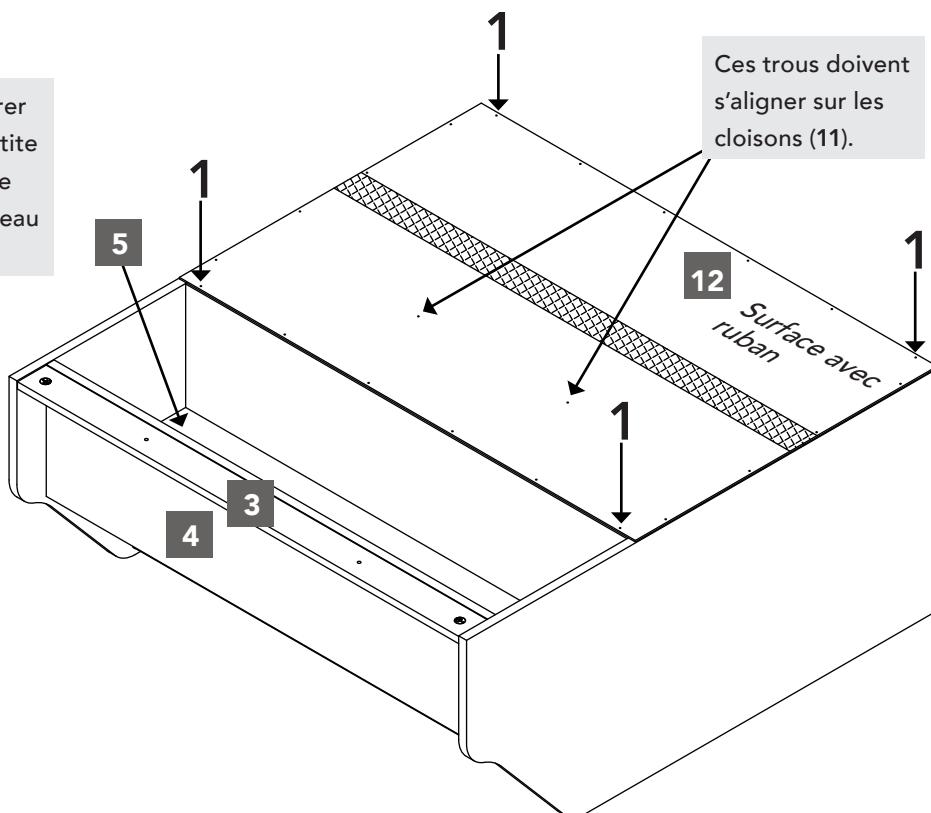

Guide pas-à-pas




Étape 25

13 X1	14 X1	15 X1	18 X2	A X6	B X6


Insérez six boulons à came (A) dans le devant du tiroir (13).

Poussez six cames (B) dans les côtés du tiroir (14 et 15) et les supports du tiroir (18).

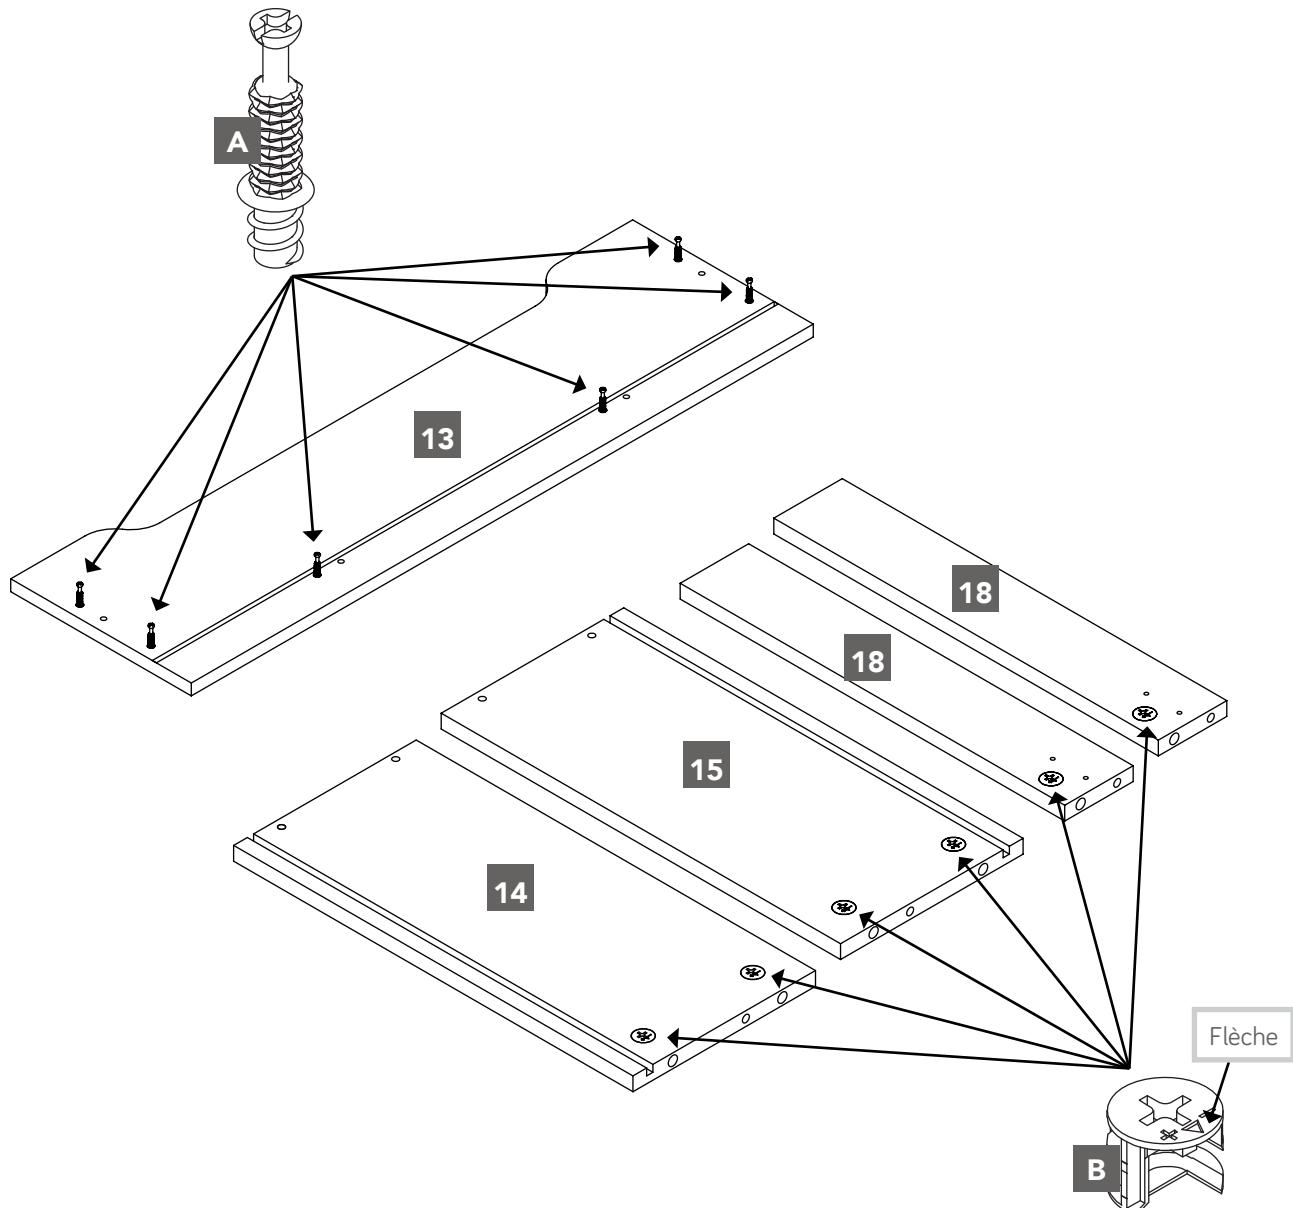


Guide pas-à-pas

Étape 26

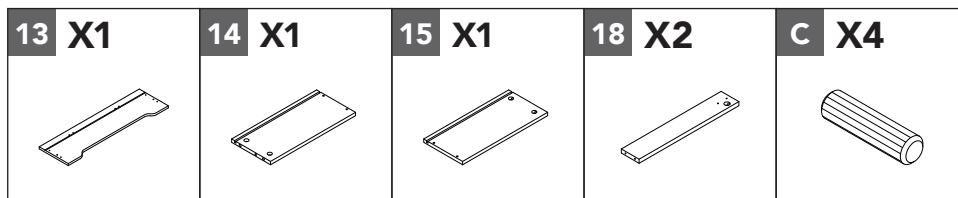

Insérez quatre goujons de bois (C) dans le devant du tiroir (13).

Fixez les côtés du tiroir (14 et 15) et les supports du tiroir (18) au devant du tiroir (13). Serrez six cames.

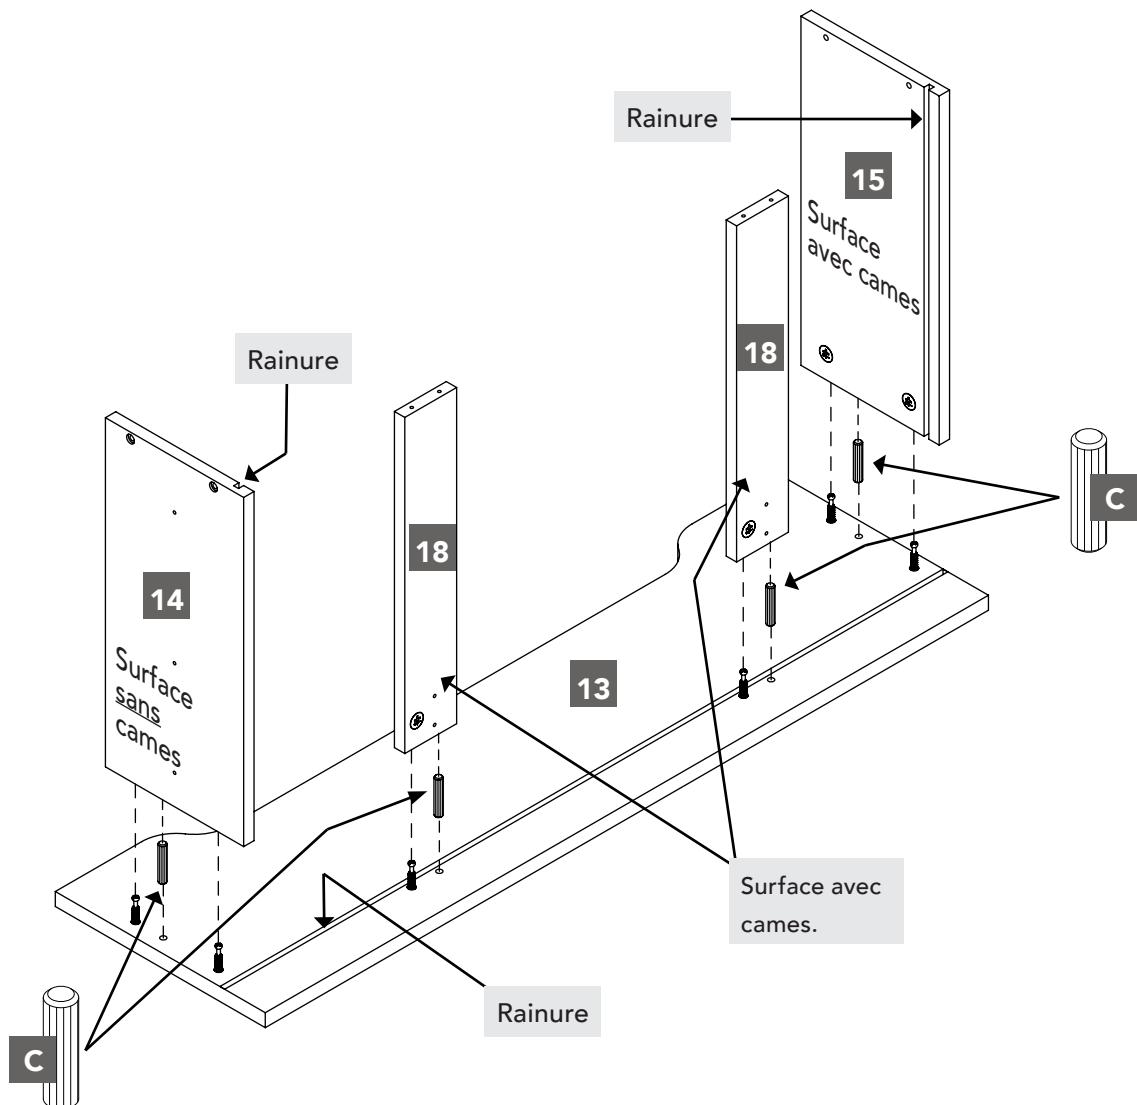


Guide pas-à-pas




Étape 27

17 X1

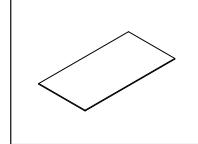


Faites glisser le panneau de fond du tiroir (17) dans les rainures des côtés du tiroir (14 et 15) et du devant du tiroir (13).

Avec la paume de votre main, appuyez sur le panneau de fond du tiroir vers le bas dans la rainure.

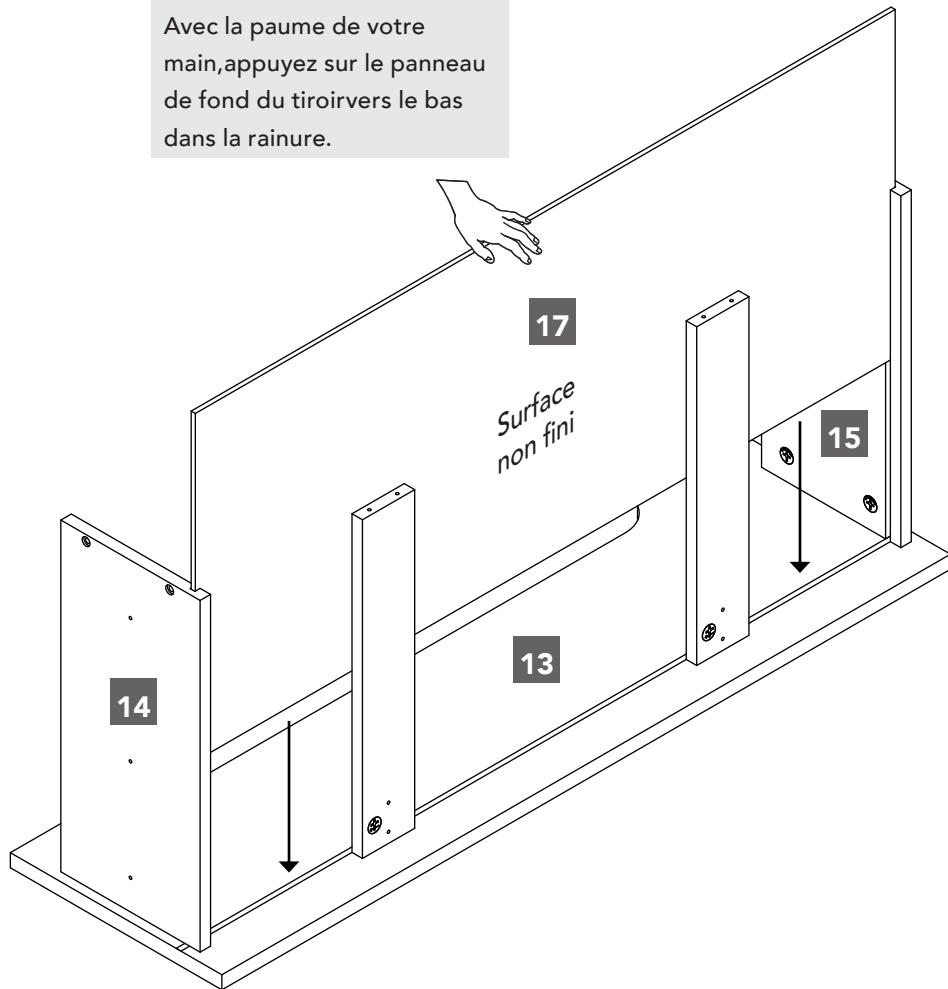


Guide pas-à-pas

Étape 28

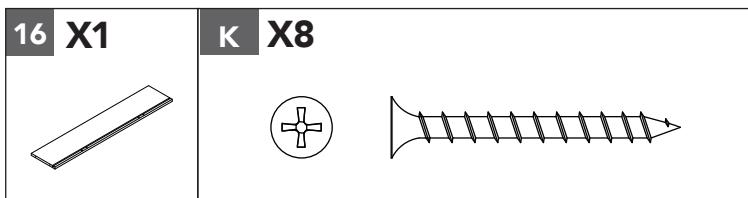

Fixez le dos du tiroir (16) aux côtés du tiroir (14 et 15) et aux supports du tiroir (18) au moyen de huit vis à tête plate de 1 1/2 po (K).


REMARQUE : Assurez-vous que le panneau de fond du tiroir (17) s'insère dans la rainure du dos du tiroir (16).

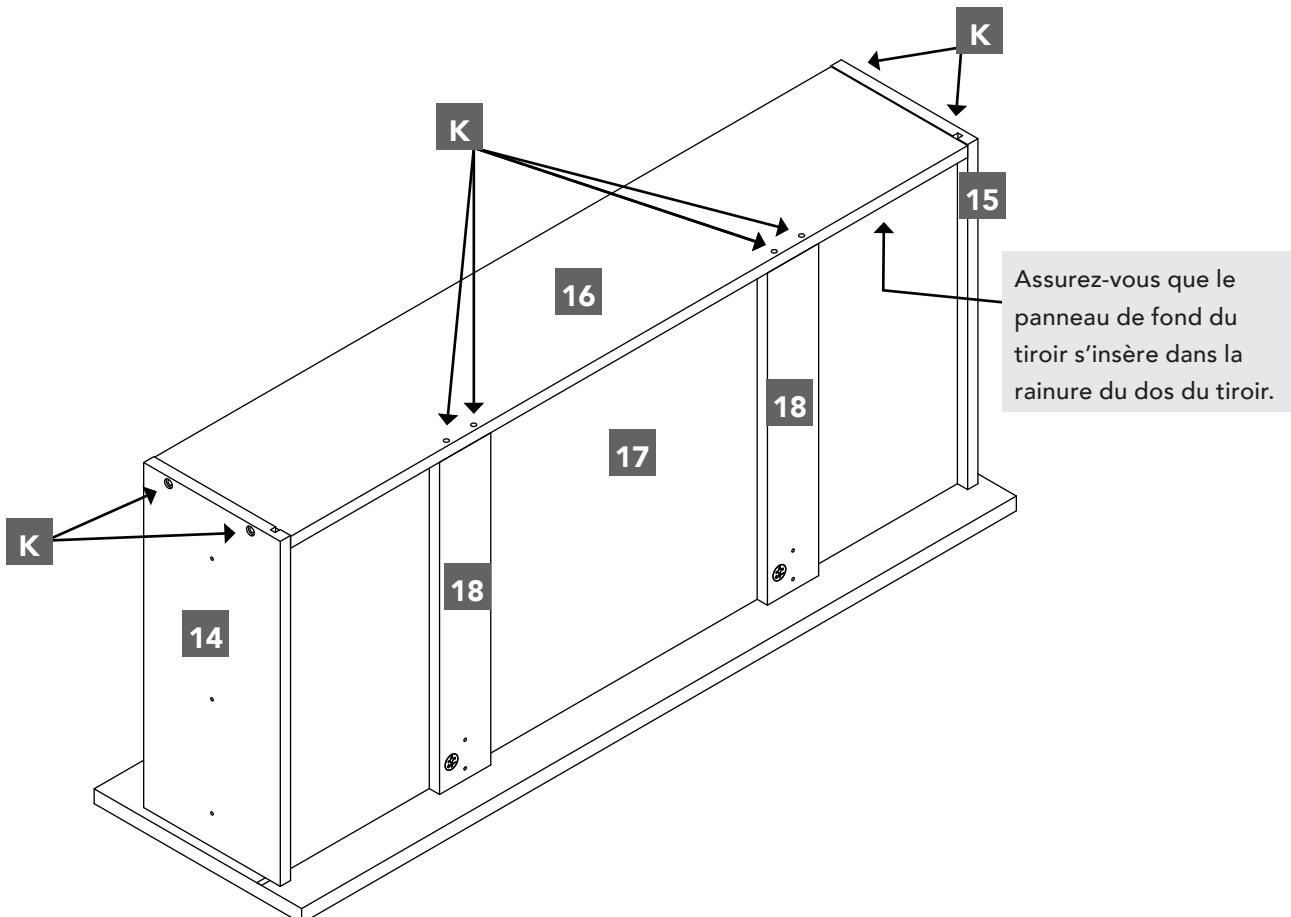



Guide pas-à-pas



Étape 29

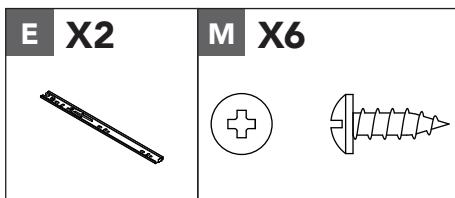

Fixez les glissières d'extension (E) aux côtés du tiroir (14 et 15) au moyen de six vis à tête cylindrique de 1/2 po (M).

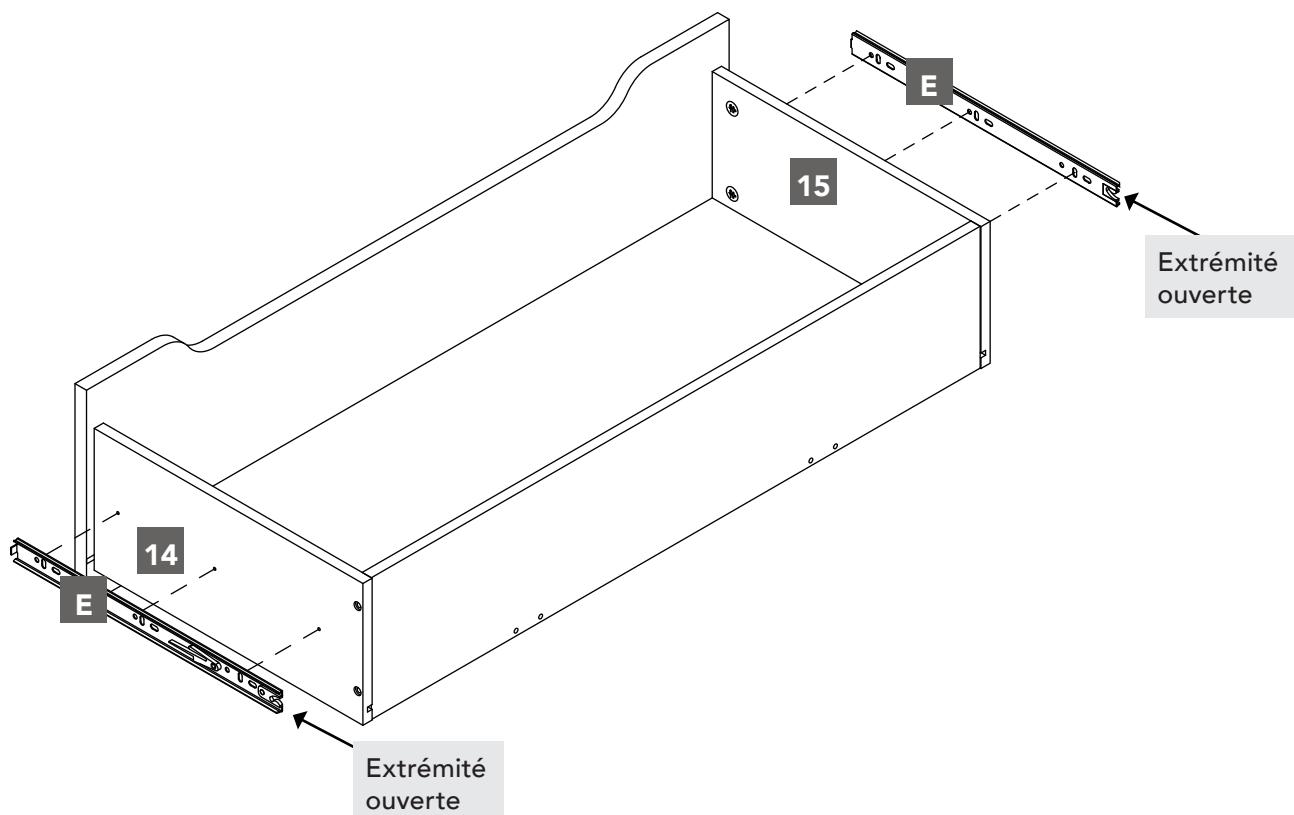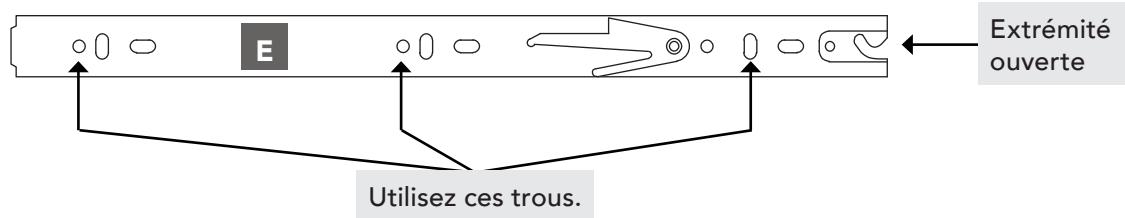


Guide pas-à-pas

Étape 30


F X2



M X4




Fixez deux roulettes (F) aux supports du tiroir (18) au moyen de quatre vis à tête plate de 1/2 po (M).

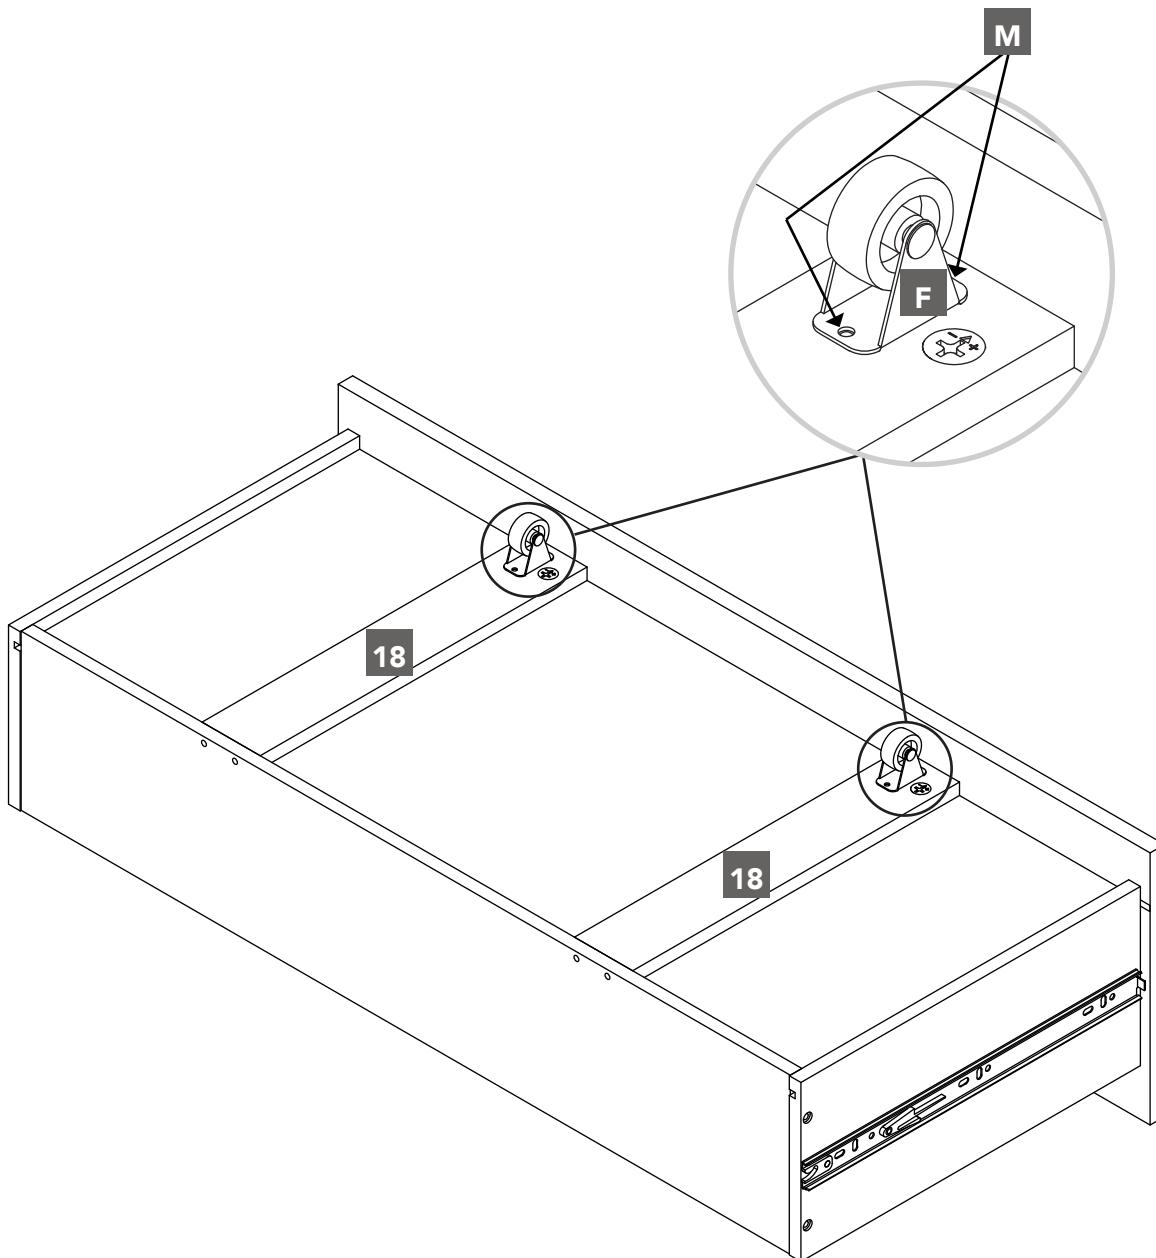

Guide pas-à-pas



Étape 31

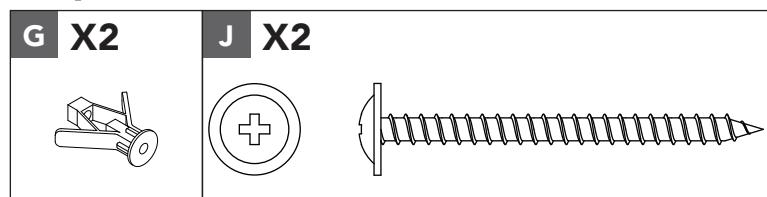


Tenez soigneusement votre meuble debout et positionnez votre meuble à son emplacement final. Fixez votre meuble au mur pour plus de stabilité.

FIXATION AUX POTEAUX MURAUX


(méthode préférée)

1. Localisez le centre d'un poteau dans votre mur près de votre meuble et marquez-le avec un crayon.
2. Percez un trou de 1/8 po sur la marque et dans le poteau dans votre mur.
3. Fixez le meuble au mur. Utilisez la vis à tête cylindrique de 2 po (J) à travers les trous dans la petite traverse du dos (3) et dans le trou de 1/8 po.

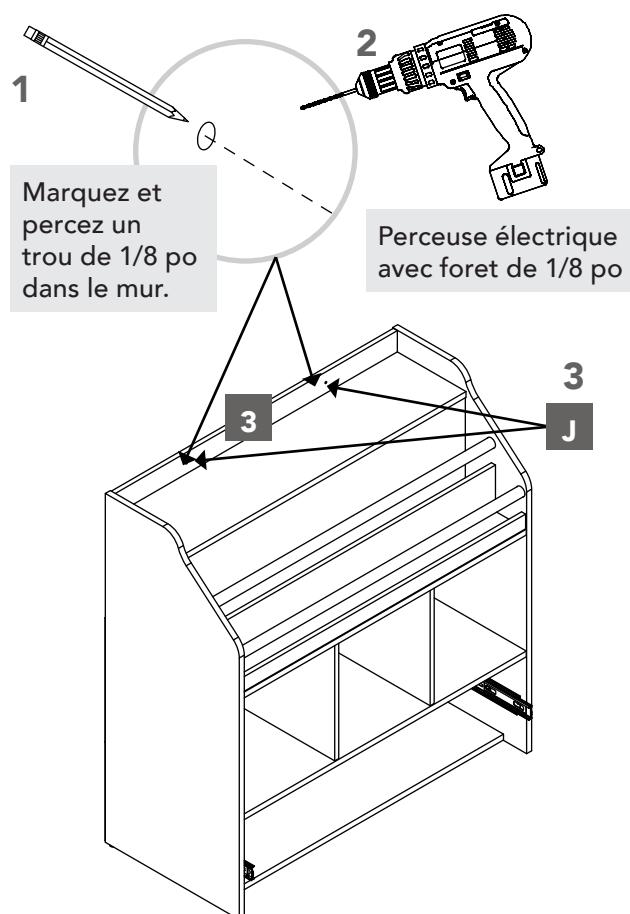

FIXATION À UNE CLOISON SÈCHE

1. Utilisez un crayon pour marquer votre mur à l'endroit souhaité.
2. Percez un trou de 3/8 po sur la marque.
3. Tout en serrant les ailes ensemble, utilisez votre marteau pour taper la cheville d'ancrage (G) dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit au ras avec la surface du mur.
4. Fixez le meuble au mur. Utilisez la vis à tête cylindrique de 2 po (J) à travers les trous dans la petite traverse du dos (3) et dans la cheville d'ancrage. Effectuez plusieurs tours pour serrer complètement.

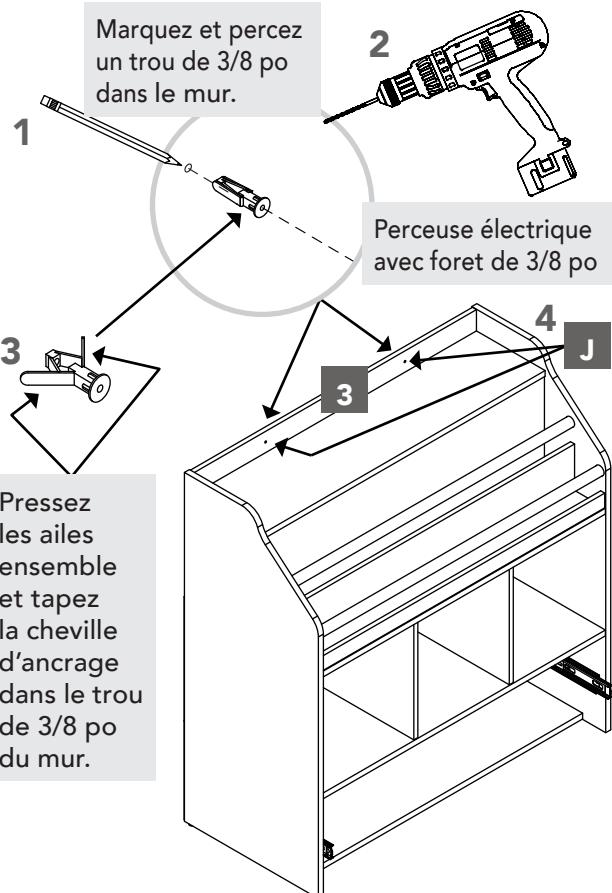


Guide pas-à-pas

Étape 32

REMARQUE : Avant d'insérer le tiroir, assurez-vous que la cartouche intérieure dans le rail d'extension de votre meuble est complètement en avant. La cartouche intérieure doit s'enclencher en place contre la languette noire.

Pour insérer le tiroir dans votre meuble, alignez les glissières d'extension sur le tiroir avec les rails d'extension sur le meuble et poussez le tiroir dans le meuble jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir s'insère forcément jusqu'au fond, puis son ouverture et sa fermeture s'effectueront plus facilement.

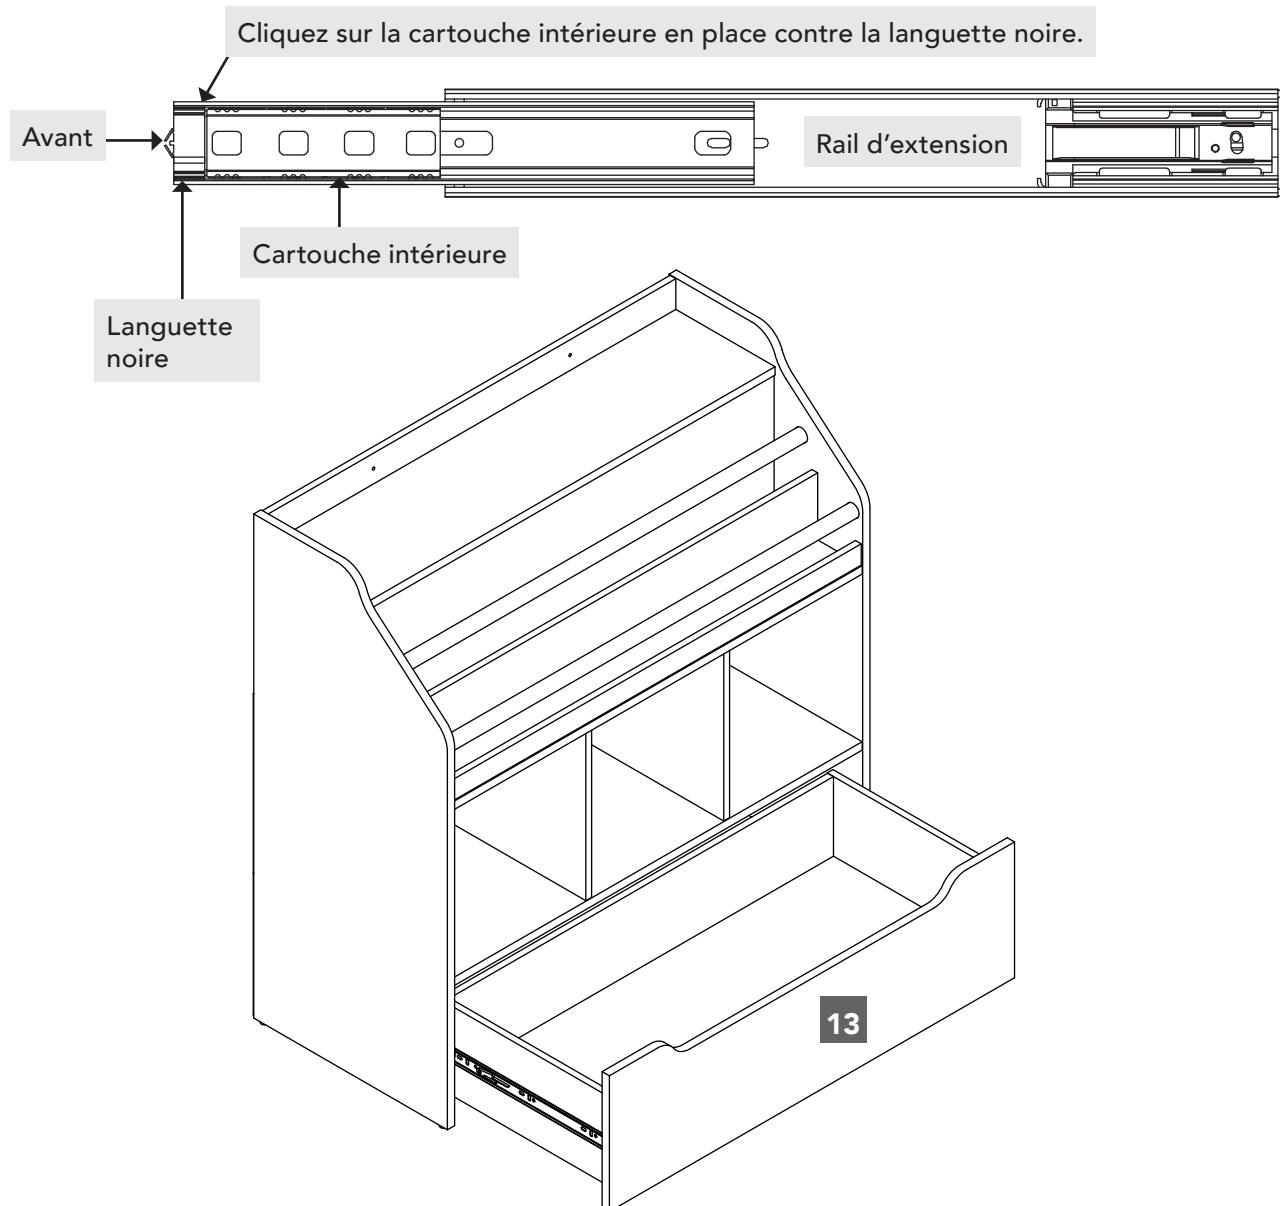


Guide pas-à-pas



Étape 33



H X1




Décollez les autocollants en papier (H) de la carte d'applique et collez-les sur chaque came visible.

Votre meuble peut avoir besoin d'être mis à niveau. Pour surélever un coin de votre meuble, tournez le pied de nivellement vers le bas. Pour abaisser un coin de votre meuble, tournez le pied de nivellement vers le haut.

Pour surélever un coin de votre meuble, tournez le pied de nivellement vers le bas. Pour abaisser un coin de votre meuble, tournez le pied de nivellement vers le haut.

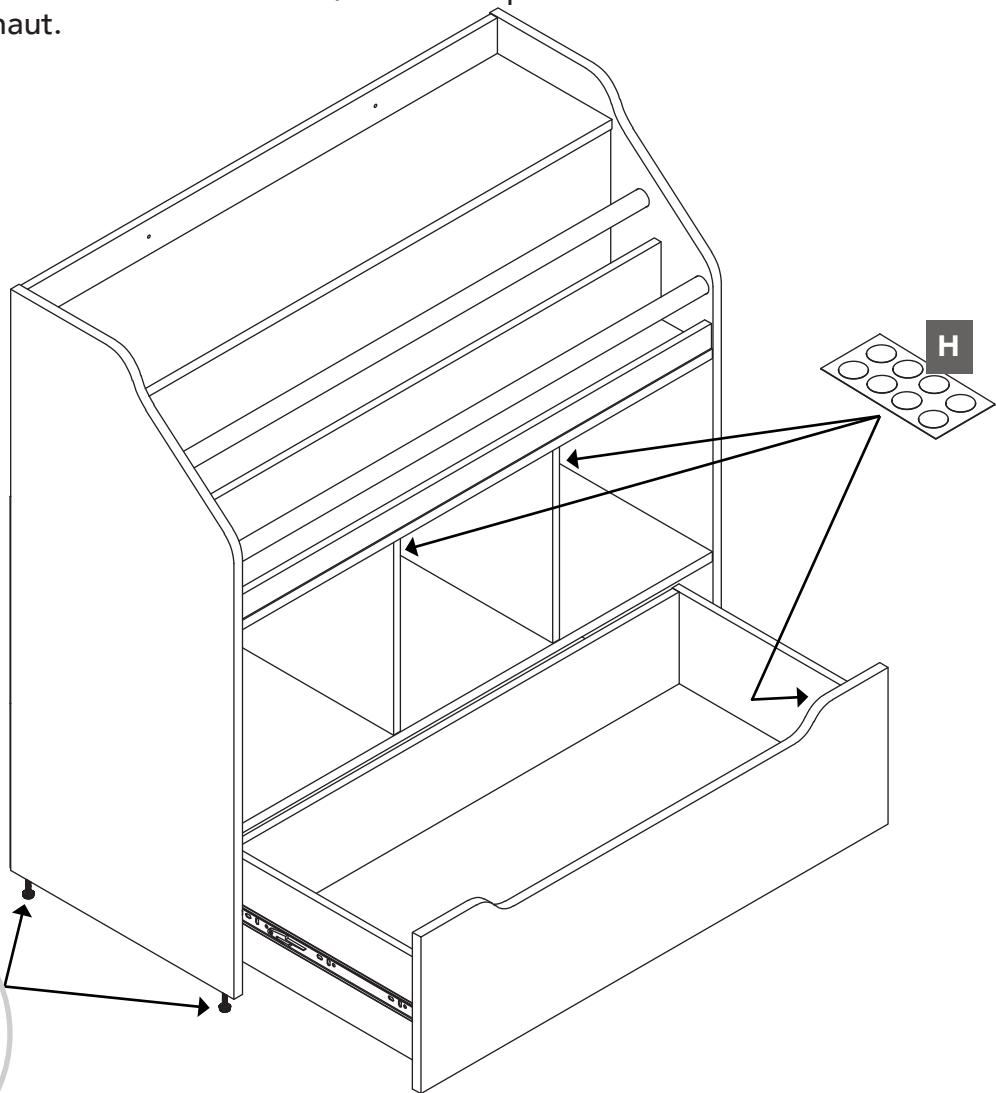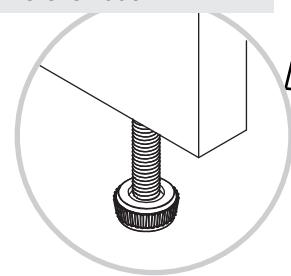

Fiche technique

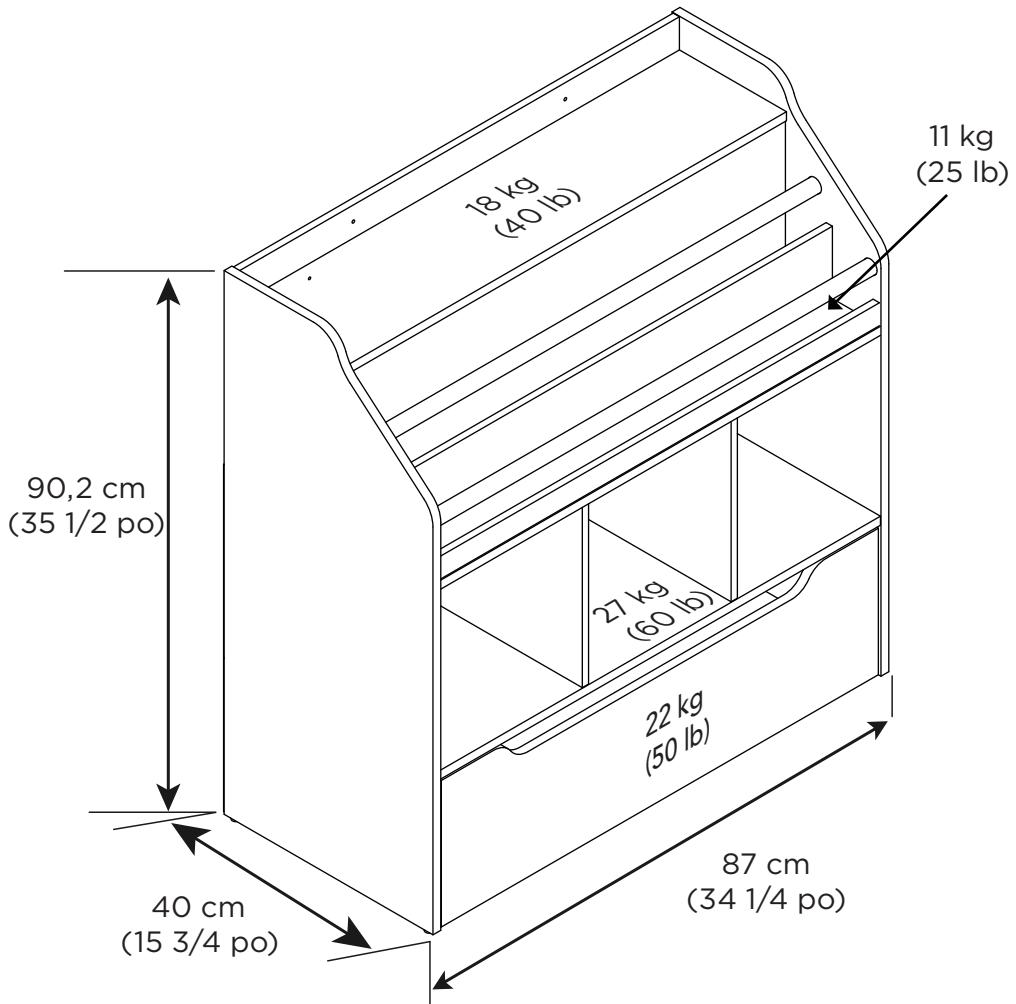

Caractéristiques techniques

Dimensions (larg. x prof. x haut.)	87 x 40 x 90,2 cm 34 1/4 x 15 3/4 x 35 1/2 po
Poids de l'article assemblé	32,2 kg 71 lb
Capacité de poids maximale	Dessus 18 kg (40 lb) Tablette 11 kg (25 lb) Panneau de fond 27 kg (60 lb) Tiroir 22 kg (50 lb)

Résoudre les problèmes de l'assemblage

Besoin d'aide?

Appelez-nous! Nous sommes ici pour vous aider.

Numéro sans frais : 1 877 483-6759



Avant de retourner votre article au magasin



Appelez-nous d'abord!

Si vous avez des questions concernant votre article ou avez besoin d'une assistance au titre de la garantie, veuillez appeler notre service d'assistance à la clientèle.

Entretien de votre article

- 1** Gardez toujours les enfants sous étroite surveillance pendant qu'ils utilisent ou autour de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Utilisez toujours le meuble avec des dispositifs anti-basculement fournis.
- 2** Cet article est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
- 3** Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- 4** Assurez-vous périodiquement que toutes les cames et vis sont bien serrées. Si nécessaire, serrez-les à nouveau.
- 5** Ne poussez pas le meuble, particulièrement sur un plancher où se trouve un tapis. Demandez à quelqu'un de vous aider à soulever les articles lourds et à les mettre en place.

Nettoyage des meubles : Nettoyez le meuble avec un chiffon humide. Séchez à sec.

Garantie



Garantie limitée de 1 an*

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Modèle n° 168-0219-4

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8