


## INSTALLATION INSTRUCTIONS


**NOTE: REMOVE PLASTIC SLEEVE  
THAT PROTECTS BLADE EDGE BEFORE  
INSTALLING ON VEHICLE.**

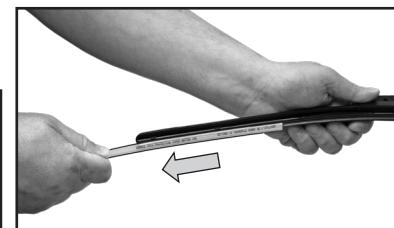


## FOR USE WITH SIDE LOCK ARM TYPES

**Step 1**

Insert the pin socket onto wiper arm pin.

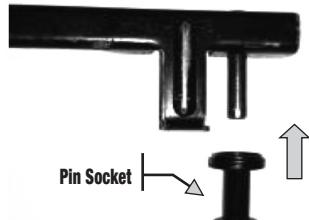**Step 2**


- (a) Snap the pin socket base onto the adapter base.
- (b) Insert pin on arm into socket base.

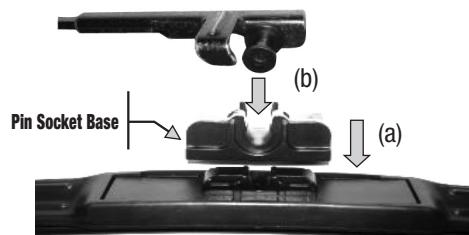

## FOR USE WITH PINCH TAB ARM TYPES

**Step 1**

Slide adapter back over wiper arm until it locks into place.

**Step 2**

- Snap wiper arm and adapter onto base adapter.



## FOR USE WITH TOP LOCK PUSH BUTTON ARM TYPES (22 mm)

**Step 1**

Slide adapter back into wiper arm until it locks into place.

**Step 2**


- Snap wiper arm and adapter onto base adapter.




## FOR USE WITH TOP LOCK PUSH BUTTON ARM TYPES (19 mm)

**Step 1**



- (a) Straighten out wings as shown.
- (b) Slide wings and adapter back into wiper arm until it locks into place.

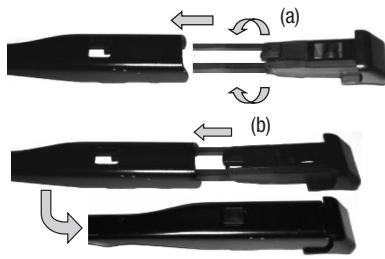**Step 2**

- Snap wiper arm and adapter onto base adapter.

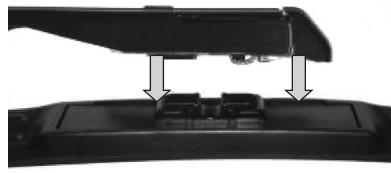


## SPOILER POSITION

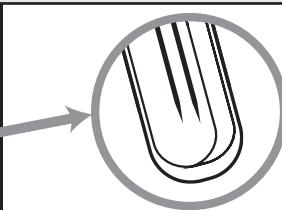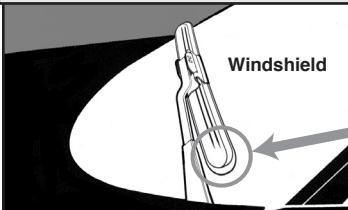

## OPPOSED WIPING PATTERN


If vehicle has "opposed" wiping pattern as shown, follow these instructions **FOR PASSENGER SIDE BLADE INSTALLATION ONLY**.

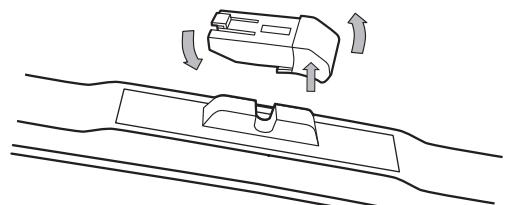

For arm types above, remove the adapter and reattach in the opposite direction.

## CONSIGNES DE POSE DU BALAI


**REMARQUE : RETIREZ LE MANCHON EN PLASTIQUE QUI PROTÈGE LE BORD DU BALAI AVANT DE POSER CE DERNIER SUR LE VÉHICULE.**

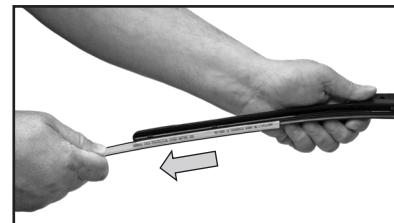

## POUR UTILISATION AVEC UN BRAS AVEC TIGE LATÉRALE VERROUILLABLE


1<sup>e</sup> étape

Enfoncez la douille sur la tige latérale du bras du balai d'essuie-glace.

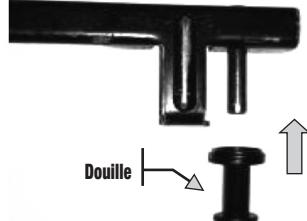2<sup>e</sup> étape

(a) Fixez la base de la douille sur la base de l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendez un déclique.

(b) Insérez la tige latérale du bras dans la base de la douille.

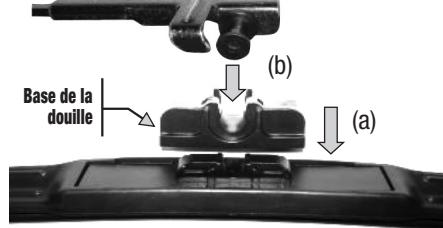

## POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À LANGUETTE À PRESSION

1<sup>e</sup> étape

Glissez l'adaptateur sur le bras du balai d'essuie-glace jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

2<sup>e</sup> étape

Enfoncez le bras et l'adaptateur dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce que vous entendez un déclique.



## POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À BOUTON-POUSSOIR VERROUILLABLE (22 mm)

1<sup>e</sup> étape

Glissez l'adaptateur dans le bras du balai d'essuie-glace jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

2<sup>e</sup> étape

Enfoncez le bras et l'adaptateur dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.




## POUR UTILISATION AVEC UN BRAS À BOUTON-POUSSOIR VERROUILLABLE (19 mm)

1<sup>e</sup> étape


(a) Redressez les ailettes comme illustré.

(b) Glissez les ailettes et l'adaptateur dans le bras du balai d'essuie-glace jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.


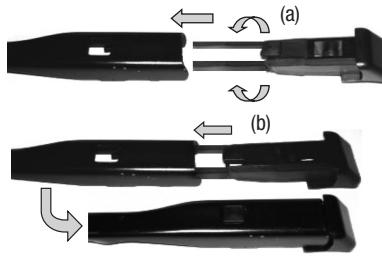
2<sup>e</sup> étape

Enfoncez le bras et l'adaptateur

dans la base de l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

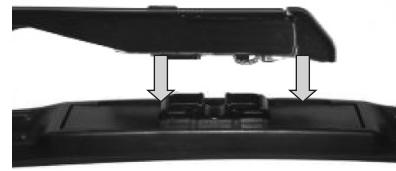


## POSITION DU DÉFLECTEUR

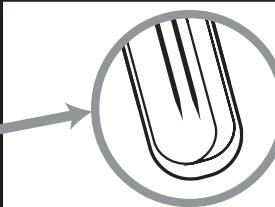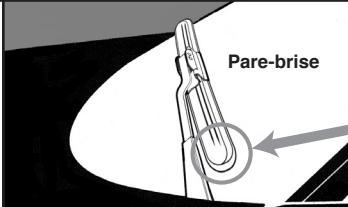

## ESSUYAGE À MOUVEMENT OPPOSÉ

Si le véhicule est équipé d'un système d'essuyage inversé, tel qu'illustré, veuillez suivre ces consignes.

**UNIQUEMENT POUR LA POSE DE BALAI SUR LE CÔTÉ DU PASSAGER**

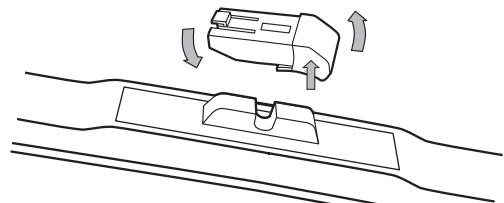

Pour tous les types de bras précisés ci-dessus : retirez l'adaptateur puis replacez-le en direction opposée.