

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Le livret d'entretien descriptif des données et recherches soigneusement documentées du déassemblage d'un véhicule de port automobile, les codes de branchement et les informations du connecteur qui sont relatifs à l'installation de l'ensemble (ECJ286FA) dans les véhicules Chrysler et Jeep de l'année 1988 et plus. Socosche Industries, Inc. ne peut être tenu responsable pour un ocdn ou une incohérence qui peuvent survenir à cause des changements dans la fabrication ou des options dans le véhicule ou des dommages provoqués pendant l'installation de composantes en utilisant ce livret.



**OFFRE UNE CONNEXION FACILE DE VOTRE RADIO D'AUTO
À L'HABITACLE D'ORIGINE.**

ECR12F Véhicules Chrysler de 1984 et plus

ECR4KKF Interface de remplacement de stéréo pour véhicules de sélection de 2004 et plus: Chrysler, Dodge et Jeep (système de données CAN Bus)

EUAF Adaptateur d'antenne universel

CONNECTEURS POUR RADIO D'AUTO

Model	Year	Page
CHRYSLER		
2001-UP	200	6
2008-10	300	6
2005-07	300	6
1999-04	300M	6
2008-09	ASPEN	9
1998-04	CONCORDE	6
1998-01	LHS	6
2001-05	PT CRUISER	6
2007-10	SEBRING	6
2007-06	SEBRING CONV.	6
2001-06	SEBRING SEDAN	6
2001-05	SEBRING COUPE	7
2001-06	SEBRING	6
2007-10	TOWN & COUNTRY	7
2008-10	TOWN & COUNTRY	7
2007-10	TOWN & COUNTRY	8
DODGE		
2007-10	AVENGER	6
2009-UP	CALIBER	7
2011-UP	CARAVAN	7
2008-10	CARAVAN	7
2001-07	CARAVAN	7
2008-10	CHARGER	8
2006-07	CHARGER	8
2009-UP	CHALLENGER	6
2008-10	DAKOTA	8
2005-07	DAKOTA	8
2001-04	DAKOTA EXTRA CAB	8
2008-09	DURANGO	8
2004-07	DURANGO	8
DODGE (suite)		
2000-03	DURANGO	8
1998-04	INTREPID	6
2009-10	JOURNEY	6
2008-09	MAGNUM	6
2004-07	MAGNUM	6
2000-05	NEON	6
2007-10	NITRO	6
2009-12	RAM	9
2006-08	RAM	9
2002-05	RAM	9
2001-06	STATUS	9
JEEP		
2009-11	COMPASS	6
2008-10	GRAND CHEROKEE	10
2005-07	GRAND CHEROKEE	10
1999-04	GRAND CHEROKEE	10
2008-11	LIBERTY	6
2002-07	LIBERTY	6
2009-UP	PATRIOT	6
2011-UP	WRANGLER	10
2007-10	WRANGLER	10
MITSUBISHI		
2008-09	RAIDER	8
PLYMOUTH		
2000	NEON	9
2001	VOYAGER	7
VOLKSWAGEN		
2000-UP	ROUTAN	7

**LA TROUSSE D'INSTALLATION DE TABLEAU
DE BORD POUR CHRYSLER ET JEEP DE 1998 ET PLUS
VÉHICULES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**



**QUICK START
GUIDE**
Pages 2-6

ECJ286FA

IN-DASH INSTALLATION KIT FOR 1998-UP CHRYSLER AND JEEP VEHICLES INSTALLATION INSTRUCTIONS

CHRYSLER	PAGE	DODGE (CONT'D)	PAGE
2011-UP 200	6	2000-03 DURANGO	8
2008-10 300	6	1998-04 INTREPID	6
2005-07 300	6	2009-10 JOURNEY	9
1999-04 300M	6	2008-09 MAGNUM	6
2008-09 ASPEN	9	2004-07 MAGNUM	6
1998-04 CONCORDE	6	2000-05 NEON	9
1998-01 LHS	6	2007-10 NITRO	6
2001-05 PT CRUISER	6	2009-12 RAM	9
2007-10 SEBRING	6	2006-08 RAM	9
2001-06 SEBRING CONV.	6	2002-05 RAM	9
2001-05 SEBRING COUPE	7	2001-06 STRATUS	9
2001-06 SEBRING SEDAN	6		
2011-UP TOWN & COUNTRY	7	JEEP	
2008-10 TOWN & COUNTRY	7	2009-11 COMPASS	6
2001-07 TOWN & COUNTRY	8	2008-10 GRAND CHEROKEE	10
		2005-07 GRAND CHEROKEE	10
DODGE		1999-04 GRAND CHEROKEE	10
2011-UP AVENGER	6	2008-11 LIBERTY	6
2007-10 AVENGER	7	2002-07 LIBERTY	10
2009-UP CALIBER	7	2009-UP PATRIOT	6
2011-UP CARAVAN	7	2011-UP WRANGLER	10
2008-10 CARAVAN	7	2007-10 WRANGLER	10
2001-07 CARAVAN	7		
2008-10 CHARGER	8	MITSUBISHI	
2006-07 CHARGER	8	2008-09 RAIDER	8
2009-UP CHALLENGER	6		
2008-10 DAKOTA	8	PLYMOUTH	
2005-07 DAKOTA	8	2000 NEON	9
2001-04 DAKOTA EXTRA CAB	8	2001 VOYAGER	7
2008-09 DURANGO	8		
2004-07 DURANGO	8	VOLKSWAGEN	
		2000-UP ROUTAN	7

CAR STEREO CONNECTORS

PROVIDE EASY CONNECTION OF YOUR CAR STEREO TO FACTORY WIRING HARNESS.



ECR12F
1984-up Chrysler vehicles car stereo connector



ECR4KF
2004-up select Chrysler, Dodge, Jeep stereo replacement interface (CAN Bus Data System)



EUAF
Universal Antenna Adapter

LIABILITY DISCLAIMER

This instruction booklet is based on carefully documented data and research of automobile dash disassembly, wire harness/codes and information pertaining to installation of this kit (#ECJ286FA) in 1998-UP Chrysler and Jeep Vehicles. Scosche Industries, Inc. can not be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to the automobile manufacturing changes or options, or damage that may occur in the automobile during the installation of components while using this booklet.

If you have any further questions, call our toll free technical help line at: **1-800-621-3695 x3**

© 2013 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI - ECJ286FA (3000583) 9/13

QUICK START GUIDE

INTRODUCTION

The Scosche in-Dash Installation Kit for 1998-UP Chrysler and Jeep Vehicles provides the parts you need to mount your car stereo/cassette player into your vehicle's dash. Refer to the individual instructions in this manual to remove your vehicle's factory installed radio.

PRELIMINARY PARTS LIST

Your kit includes:

- 1 Mounting Panel
- 3 Faceplates

ASSEMBLING THE KIT

The instructions for each vehicle show which mounting panel and brackets to use. Each piece is clearly identified on the back.



#7409
FACEPLATE

2011-UP	200	2008-10	GRAND CHEROKEE
2008-10	300	2009-01	JOURNEY
2008-09	ASPEN	2008-11	LIBERTY
2011-UP	AVENGER	2007-10	NITRO
2007-10	AVENGER	2009-UP	PATRIOT
2009-UP	CALBER	2008-09	RAIDER
2011-UP	CARAVAN	2009-12	RAM
2008-10	CARAVAN	2009-UP	ROUTAN
2009-UP	CHALLENGER	2007-10	SEBRING
2008-10	CHARGER	2011-UP	TOWN & COUNTRY
2009-UP	COMPASS	2008-10	TOWN & COUNTRY
2008-10	DAKOTA	2011-UP	WRANGLER
2008-09	DURANGO	2007-10	WRANGLER



#5605
FACEPLATE

2005-07	300
2006-07	CHARGER
2005-07	DAKOTA
2004-07	DURANGO
2005-07	GRAND CHEROKEE
2004-07	MAGNUM
2006-08	RAM



#6580
FACEPLATE

1999-04	300M	2000-05	NEON
2001-07	CARAVAN	2002-UP	LIBERTY
1998-04	CONCORDE	2001-05	PT CRUISER
2001-04	DAKOTA	2002-05	RAM
	EXTRA CAB	2001-06	SEBRING CONV.
2000-03	DURANGO	2001-05	SEBRING COUPE
1999-04	GRAND	2001-06	SEBRING SEDAN
1998-04	CHEROKEE	2001-06	STRATUS
1998-01	INTREPID	2001-05	TOWN & COUNTRY
	LHS	2001	VOYAGER



#6581
MOUNTING PANEL

MAIN MOUNTING PANEL
NEEDED FOR ALL VEHICLES



SHAFT RADIO TABS ARE
PROVIDED BY REQUEST, PLEASE
CALL TECH SUPPORT IF
INSTALLING A SHAFT (3-HOLE)
STYLE UNIT: 1-800-621-3695 x3





IMPORTANT!

Ne retourner pas le produit au détaillant!
SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES
Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3**
Numéro gratuit, assistance
technique sans frais

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 am. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 am. to 2:00 p.m. (PST)



LES PIÈCES DE RADIO SONT
FOURNIES SUR DEMANDE, VEUILLEZ
APPELER L'ASSISTANCE TECHNIQUE
SI VOUS INSTALLEZ UN APPAREIL DE
TYPE À PATTE (3 TROUS):
1-800-621-3695 x3



**LE PANNEAU DE MONTAGE PRINCIPAL EST
NECESSAIRE POUR TOUTS LES VEHICULES**



1998-01	LHS	1998-04	INTREPID	2001-05	TOWN & COUNTRY	2001	VOYAGER
1998-04	CHEROKEE	2001-06	STRATUS	2001-06	SEBRING SEDAN	2001-06	SEBRING COUPE
1999-04	GRAND	2001-06	SEBRING CONV.	2001-06	RAM	2001-05	PT CRUISER
2000-03	DURANGO	2001-05	LIBERTY	2002-UP	NEON	2000-05	GRAND CHEROKEE
2001-04	DAKOTA	2002-05	SEBRING CONV.	2002-05	RAM	2006-08	MAGNUM
1998-04	CONCORDE	2001-05	PT CRUISER	2002-UP	NEON	2006-08	MAGNUM
2001-07	CARAVAN	2002-UP	LIBERTY	2002-UP	NEON	2006-08	MAGNUM
1999-04	300M	2000-05	GRAND CHEROKEE	2006-08	MAGNUM	2006-08	MAGNUM



#6580
PLAQUE AVANT

2005-07	300	2006-07	CHARGER	2005-07	DAKOTA	2004-07	DURANGO	2005-07	GRAND CHEROKEE	2004-07	MAGNUM	2006-08	RAM
2005-07	300	2006-07	CHARGER	2005-07	DAKOTA	2004-07	DURANGO	2005-07	GRAND CHEROKEE	2004-07	MAGNUM	2006-08	RAM



#5605
PLAQUE AVANT

2011-UP	200	2008-10	GRAND CHEROKEE	2009-01	JOURNEY	2008-11	LIBERTY	2007-10	NITRO	2009-UP	PATRIOT	2008-09	RAIDER	2009-12	RAM	2011-UP	CARAVAN	2002-UP	LIBERTY	2000-05	NEON	2007-10	WRANGLER
2011-UP	200	2008-10	GRAND CHEROKEE	2009-01	JOURNEY	2008-11	LIBERTY	2007-10	NITRO	2009-UP	PATRIOT	2008-09	RAIDER	2009-12	RAM	2011-UP	CARAVAN	2002-UP	LIBERTY	2000-05	NEON	2007-10	WRANGLER



#7409
PLAQUE AVANT

Chaque pièce est clairement identifiée sur le dos.
Les instructions pour chaque véhicule démontrent quels panneaux et supports de montage utiliser.

ASSEMBLAGE DE L'ENSEMBLE

- Votre ensemble comprend :**
- 1 Panneau de montage
 - 3 Anneaux de garniture

LISTE DE PIÈCES PRÉLIMINAIRES

La trousse d'installation sur tableau de bord de Scosche pour les véhicules Chrysler et Jeep de l'année 1998 et plus fournit les pièces dont vous avez besoin pour l'installation d'un lecteur radio/cassette dans le tableau de bord de votre véhicule. Consultez les instructions individuelles dans ce manuel pour enlever la radio d'origine de votre véhicule.

INTRODUCTION

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



IMPORTANT!

**DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3**

HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

PRÉLIMINAIRE

AVANT DE COMMENCER – lisez le GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE, pages 2-6
 AVERTISSEMENT: AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE POUR ÉVITER LES DOMMAGES POSSIBLES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE.

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE VÉHICULE

Situez votre véhicule sur la page couverture de ces instructions.

ÉTAPE 2 RADIO D'ORIGINE?

Est-ce que votre véhicule est équipé d'une radio d'origine? Si la réponse est OUI, allez à l'étape suivante


ÉTAPE 3

Si NON, allez à

ÉTAPE 4

ENLEVEMENT DE LA RADIO D'ORIGINE


Suivez les étapes fournies dans le manuel pour enlever la radio d'origine.

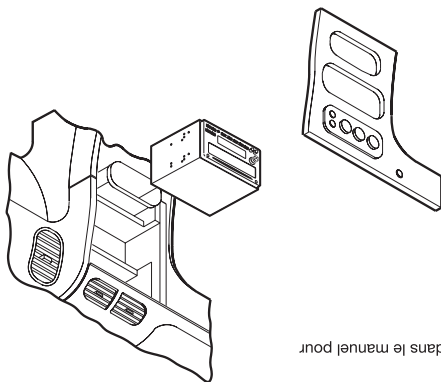

ÉTAPE 4 ASSEMBLAGE DE LA RADIO

ENLEVEZ LE MANCHON DE LA RADIO :

1. Situez le mécanisme de verrouillage sur votre manchon DIN de la radio (d'habitude) sur le côté.
2. Glissez le manchon de montage vers l'arrière de la radio et enlevez-le.

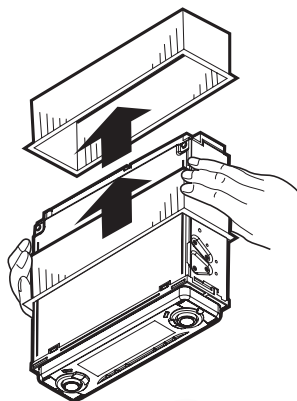

* REMARQUE :
 ATTACHES DE MONTAGE NON INCLUSES SI NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DE VOTRE RADIO, APPELEZ LE 1-800-621-3695 X3 POUR UNE LIVRAISON IMMÉDIATE.

QUICK START GUIDE

PRELIMINARY

STOP

BEFORE BEGINNING - Read QUICK START GUIDE pages 2-6

CAUTION: BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION, DISCONNECT YOUR VEHICLE'S NEGATIVE BATTERY CABLE TO PREVENT POSSIBLE ELECTRICAL SYSTEM DAMAGE.

STEP 1

PICK YOUR VEHICLE

Locate your vehicle on the front cover of this instruction.

STEP 2

FACTORY RADIO?

Does your vehicle have the factory radio? If YES, proceed to next

STEP 3


If NO, go to

STEP 4

STEP 3

REMOVE FACTORY STEREO

Use the step's provided in the manual to remove factory radio.

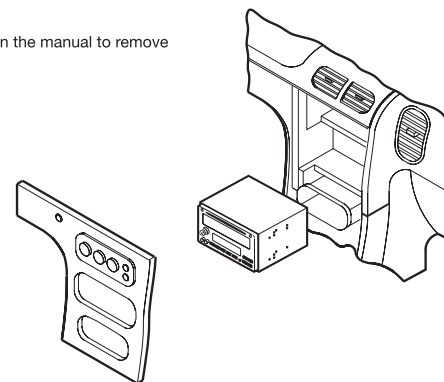


STEP 4

RADIO ASSEMBLY

REMOVE SLEEVE FROM STEREO

1. Locate the locking mechanism on your DIN radio sleeve (typically) on the side.
2. Slip mounting sleeve towards rear of stereo and remove.

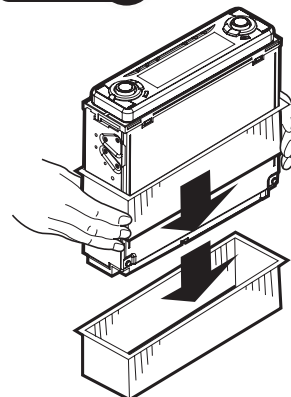

* NOTE:
 SNAP SHAFT MOUNTING TABS NOT INCLUDED. IF REQUIRED FOR YOUR STEREO INSTALLATION, CALL 800-621-3695 X3 FOR IMMEDIATE SHIPMENT


QUICK START GUIDE

STEP 5 KIT/PANEL ASSEMBLY - #5605 & #7409 FACEPLATES

FLATFACE DIN/DETACHABLE FACEPLATE/PULLOUT (DIN-E) RADIOS

Slide the mounting sleeve (metal shroud) into the panel's radio opening and bend all available mounting tabs outward (see inset). Slide the radio into the mounting sleeve once it has been fastened to the kit panel until the radio locks into place.

NOTE: The mounting sleeve must be removed from the radio first! Your radio may be snapped into its sleeve. Slide the mounting sleeve (metal shroud) off the radio towards the back.

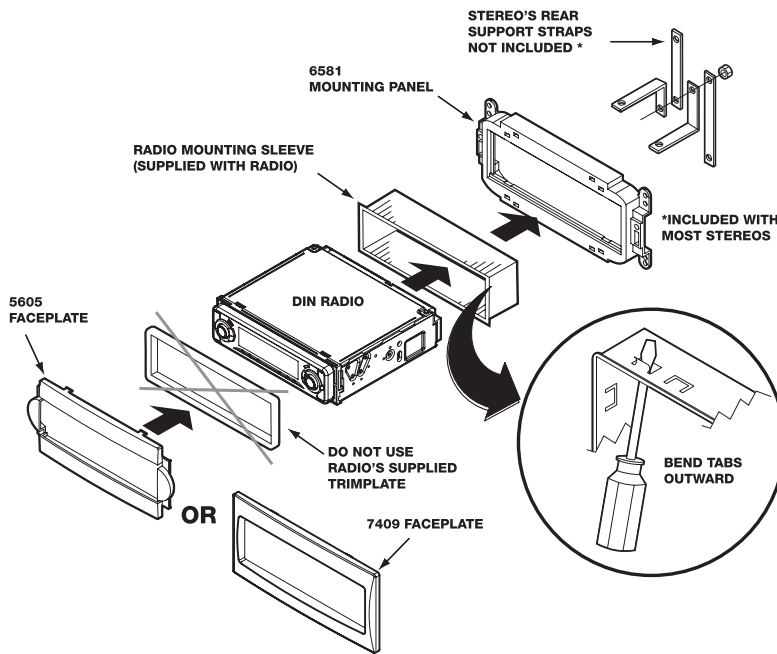

STEP 5 KIT/PANEL ASSEMBLY (Cont'd) - #6580 FACEPLATE

FLATFACE DIN/DETACHABLE FACEPLATE/PULLOUT (DIN-E) RADIOS

Slide the mounting sleeve (metal shroud) into the panel's radio opening and bend all available mounting tabs outward (see inset). Slide the radio into the mounting sleeve once it has been fastened to the kit panel until the radio locks into place.

NOTE: The mounting sleeve must be removed from the radio first! Your radio may be snapped into its sleeve. Slide the mounting sleeve (metal shroud) off the radio towards the back.


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTAPE 5 TROUSSE/PANNEAU ASSEMBLAGE - #5605 et #7409 PLAQUES AVANT

CÔTÉ PLAT DIN/DETACHABLE PLAQUE AVANT/(DIN-E) RADIOS DÉTACHABLES

Glissez le manchon d'installation (entouré de métal) à l'intérieur du panneau de l'ouverture de la radio et tournez toutes les attaches de montage vers l'extérieur (voir l'encadré). Glissez la radio à l'intérieur du manchon d'installation une fois qu'il a été attaché au matériel du panneau jusqu'à ce la radio se verrouille en place.

REMARQUE : Le manchon de montage doit être enlevé de la radio en premier! Votre radio peut être enclenchée dans le manchon. Glissez le manchon de montage (recouvert de métal) sur la radio en direction de l'arrière.

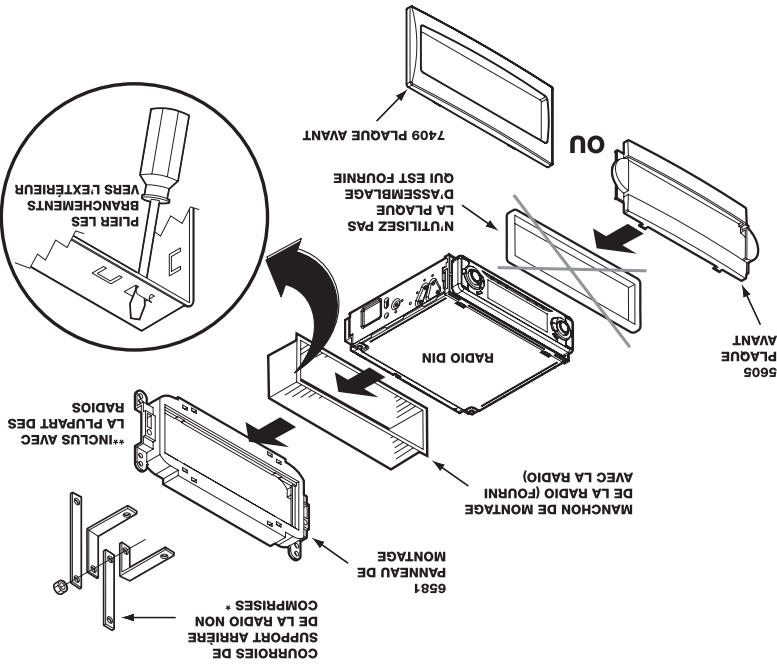


ÉTAPE 5 TROUSSE/PANNEAU ASSEMBLAGE (Continu) - #6580 PLAQUE AVANT

CÔTÉ PLAT DIN/DETACHABLE PLAQUE AVANT/(DIN-E) RADIOS DÉTACHABLES

Glissez le manchon d'installation (entouré de métal) à l'intérieur du panneau de l'ouverture de la radio et tournez toutes les attaches de montage vers l'extérieur (voir l'encadré). Glissez la radio à l'intérieur du manchon d'installation une fois qu'il a été attaché au matériel du panneau jusqu'à ce la radio se verrouille en place.


REMARQUE : Le manchon de montage doit être enlevé de la radio en premier! Votre radio peut être enclenchée dans le manchon. Glissez le manchon de montage (recouvert de métal) sur la radio en direction de l'arrière.

ÉTAPE 5 TROUSSE/PANNEAU ASSEMBLAGE (Continu) - #6580 PLAQUE AVANT

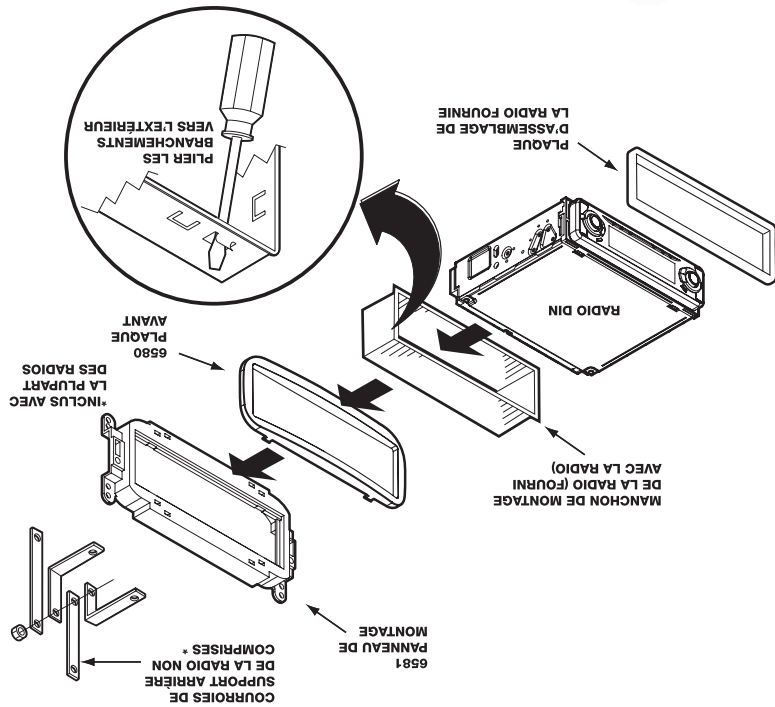


ÉTAPE 6 CONNECTEURS DE RADIO D'AUTO * SCOSCHE *NON COMPRIS

Câblez votre nouvelle radio qui n'est pas d'origine avec le connecteur de câblage Scosche et installez l'ensemble Scosche et le nouvel assemblage de radio à votre véhicule. Ensuite, suivez les étapes de désassemblage dans l'ordre inverse pour réassembler votre tableau de bord.

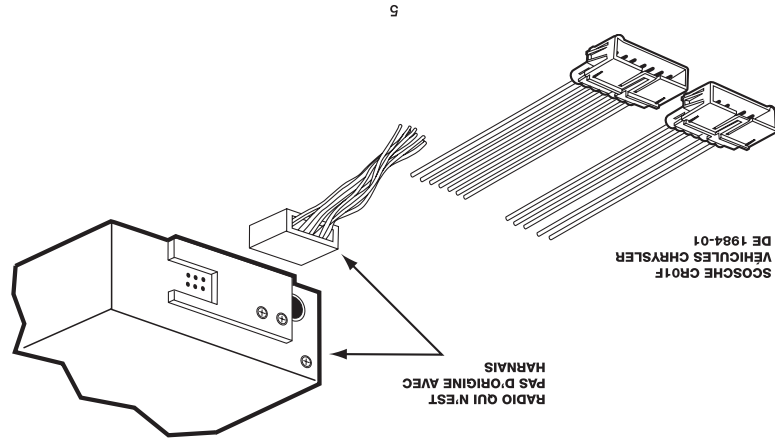

QUICK START GUIDE


STEP 5 KIT/PANEL ASSEMBLY (Cont'd) - #6580 FACEPLATE

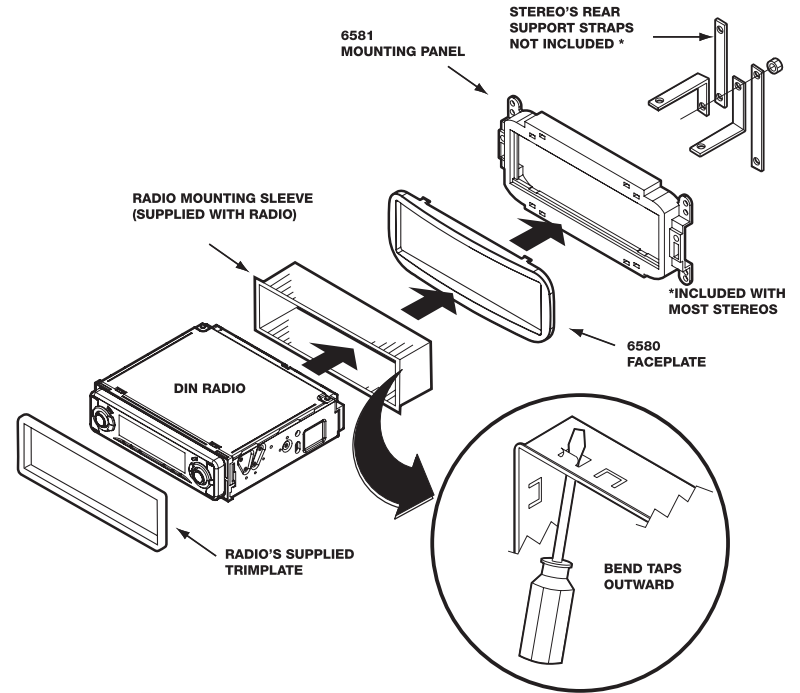

STEP 6 CAR STEREO CONNECTORS *

WE RECOMMEND THE USE OF SCOSCHE CAR STEREO CONNECTORS *NOT INCLUDED


Wire up your new aftermarket stereo to the Scosche wiring connector and install the Scosche kit and new stereo assembly to your vehicle. Then follow the dash disassembly for your specific vehicle in reverse order to reassemble your dash.

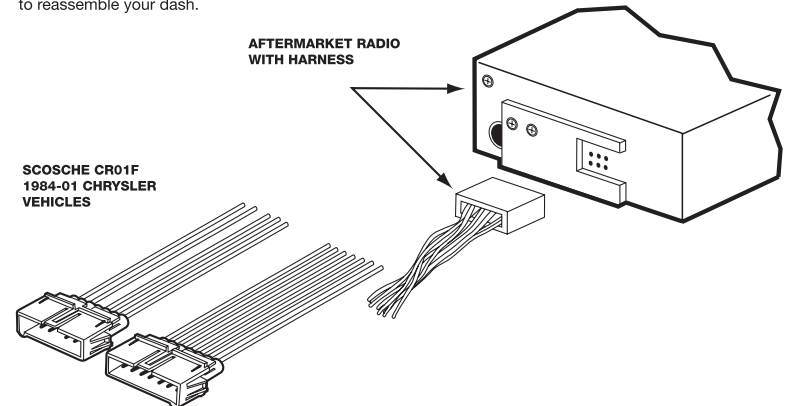

2011-UP CHRYSLER 200
2008-10 CHRYSLER 300
2007-10 CHRYSLER SEBRING
2011-UP DODGE AVENGER
2009-UP DODGE CHALLENGER
2008-09 DODGE MAGNUM
2007-10 DODGE NITRO
2009-UP JEEP COMPASS
2008-11 JEEP LIBERTY
2009-UP JEEP PATRIOT

Radio Removal:


1. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C vents. Unplug and remove panel.
2. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.

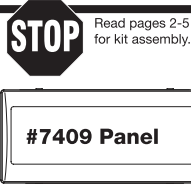

2005-07 CHRYSLER 300
2004-07 DODGE MAGNUM

Radio Removal:

1. Using a panel removal tool, carefully pry out ashtray and ashtray housing.
2. Starting from the bottom, carefully pry out the radio/climate control dash bezel. Disconnect and remove.
3. Remove four (4) Phillips head screws from radio bracket. Disconnect and remove.

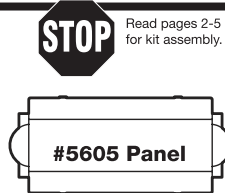

1999-04 CHRYSLER 300M
1998-01 CHRYSLER LHS
1998-04 DODGE INTREPID

Radio Removal:

1. Carefully pop up lower shifter console trim bezel and slide towards rear of car.
2. Carefully pop out radio/climate control panel, unplug connectors and remove.
3. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.



1998-04 CHRYSLER CONCORDE

Radio Removal:

1. Carefully pop out radio/climate control bezel, unplug and remove.
2. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.



2001-05 CHRYSLER PT CRUISER

Radio Removal:


1. Using a small pick tool, unsnap power window control. Extract (1) Phillips head screw from behind, lift away, disconnect and remove.
2. Using a panel removal tool, carefully remove dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.



2001-06 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE
2001-06 CHRYSLER SEBRING SEDAN

Radio Removal:

1. Use panel removal tool to pry out radio dash bezel.
2. Disconnect and remove bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws from radio.
4. Pull radio away, disconnect and remove.

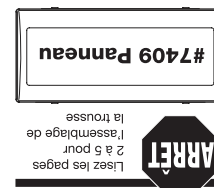

2011-UP CHRYSLER 200
2008-10 CHRYSLER 300
2007-10 CHRYSLER SEBRING
2011-UP DODGE AVENGER
2009-UP DODGE CHALLENGER
2008-09 DODGE MAGNUM
2007-10 DODGE NITRO
2009-UP JEEP COMPASS
2008-11 JEEP LIBERTY
2009-UP JEEP PATRIOT

Enlèvement de la Radio :

1. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air de climatisation. Débrancher et enlever la plaque.
2. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

2005-07 CHRYSLER 300
2004-07 DODGE MAGNUM

Enlèvement de la Radio :


1. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, retirez soigneusement le cendrier et le boîtier du cendrier.
2. En commençant par le bas, soulevez soigneusement la garniture du tableau de bord du contrôle de la radio/climatisation.
3. Enlever les (4) quatre vis à tête Phillips du support de la radio. Déconnectez-la et enlevez-la.



1999-04 CHRYSLER 300M
1998-01 CHRYSLER LHS
1998-04 DODGE INTREPID

Enlèvement de la Radio :


1. Soulevez soigneusement la garniture de la console de changement de vitesse et glissez-la vers l'arrière de l'automobile.
2. Soulevez soigneusement le panneau du contrôle de la climatisation, débrancher les connecteurs et enlevez-le.
3. Enlever les (4) quatre vis qui maintiennent la radio, débranchez-la et enlevez-la.



1998-04 CHRYSLER CONCORDE

Enlèvement de la Radio :


1. Soulevez soigneusement le panneau du contrôle de la radio/climatisation, débrancher les connecteurs et enlevez-la.
2. Enlever les (4) quatre vis qui maintiennent la radio, débranchez-la et enlevez-la.



2001-05 CHRYSLER PT CRUISER

Enlèvement de la Radio :


1. En utilisant un petit outil, débranchez le contrôle des fenêtres électriques. Enlevez la (1) vis à tête Phillips qui soutient la radio par l'arrière, soulevez-la, déconnectez-la et enlevez-la.
2. En utilisant un outil d'enlèvement de panneau, enlevez soigneusement la garniture du tableau de bord.
3. Enlever les (4) quatre vis à tête Phillips qui soutiennent la radio, tirez-la, déconnectez-la et enlevez-la.



2001-06 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE
2001-06 CHRYSLER SEBRING SEDAN

Enlèvement de la Radio :

1. Use panel removal tool to pry out radio dash bezel.
2. Disconnect and remove bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws from radio.
4. Pull radio away, disconnect and remove.



Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



#6580 Panneau

Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



#7409 Panneau

Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



- Enlèvement de la Radio :**
1. Enlevez les (2) vis à tête Phillips du bas de la garniture de la radio.
 2. En utilisant un outil d'enlèvement de panneau, faites ressortir et enlevez soigneusement la garniture du tableau de bord.
 3. Enlevez les (4) vis à tête Phillips qui soutiennent la radio, tirez-la, déconnectez-la et enlevez-la.

2011-UP CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2011-UP DODGE CARAVAN 2009-UP VW ROUTAN

Enlèvement de la Radio :

1. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio.
2. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

2008-10 CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2008-10 DODGE CARAVAN

Enlèvement de la Radio :

1. Utilisez un extracteur ou un petit tournevis à tête plate pour enlever les deux cache-vis orientés vers le haut sous la radio (sous le cadre en porte-à-faux).
2. Enlevez les deux vis à tête cruciforme de la radio.
3. Soulevez le panneau supérieur du tableau de bord et enlevez les deux vis de la plaque d'encastrement de la radio.
4. Enlevez les trois raccords pression de chaque côté de la console inférieure.
5. Inclinez le panneau inférieur de la console centrale vers l'arrière du véhicule afin d'accéder aux deux vis fixant la partie frontale de la plaque d'encastrement de la radio.
6. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque, ainsi que les bouches d'air et de climatisation. Débrancher, soulever et enlever soigneusement la plaque.
7. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm qui fixent la radio en place. Débrancher et enlever la radio.

Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



#7409 Panneau

2001-07 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY 2001-07 DODGE CARAVAN 2001 PLYMOUTH VOYAGER

Enlèvement de la Radio :

1. Ouvrez la porte-tasse et enlevez le panneau de couverture vissé au bas de la garniture de la radio, enlevez les (2) vis Phillips par l'arrière.
2. En utilisant un outil d'enlèvement de panneau, débrancher et enlevez soigneusement la garniture du tableau de bord.
3. Enlevez les (4) vis à tête Phillips qui soutiennent la radio, tirez-la, déconnectez-la et enlevez-la.

Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



#6580 Panneau

2009-UP DODGE CALIBER

Enlèvement de la Radio :

1. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la garniture de la commande et mettez la garniture de côté.
2. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air de climatisation. Débrancher et enlever la plaque.
3. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

Lisez les pages
2 à 5 pour
l'assemblage de
la trousse



#7409 Panneau

2001-05 CHRYSLER SEBRING COUPE

Radio Removal:

1. Extract (2) Phillips head screws from bottom of radio bezel.
2. Using a panel removal tool, unsnap and remove the dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#6580 Panel

2011-UP CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2011-UP DODGE CARAVAN 2009-UP VW ROUTAN

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio.
2. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#7409 Panel

2008-10 CHRYSLER TOWN & COUNTRY 2008-10 DODGE CARAVAN

Radio Removal:

1. Use a pick tool or small flathead screwdriver to remove (2) screw covers facing up above radio (under overhang). Extract (2) Phillips screws from this location.
2. Lift top dash panel to access and remove (2) screws at the top of the radio's trim bezel.
3. Remove (3) push-in type fasteners from each side of the lower console.
4. Tilt the lower center console panel towards the rear of vehicle to access (2) screws holding the bottom front of the radio's trim bezel.
5. Use a panel or trim removal tool to unsnap the entire radio/climate/vent panel. Carefully unplug, lift away and remove.
6. Extract (4) 7mm/Phillips screws securing the radio. Unplug and remove radio.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#7409 Panel

2001-07 CHRYSLER TOWN AND COUNTRY 2001-07 DODGE CARAVAN 2001 PLYMOUTH VOYAGER

Radio Removal:

1. Open drink holder and remove screw cover panel at bottom of radio bezel, extract (2) phillips screws from behind.
2. Using a panel removal tool, unsnap, disconnect, and remove the dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#6580 Panel

2007-10 DODGE AVENGER

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unclip bezel surrounding shifter knob.
2. Use a panel or trim removal tool to remove bottom bezel beneath A/C controls.
3. Use a panel or trim removal tool to unclip bezel surrounding radio.
4. Extract (4) 7mm/Phillips screws from the radio, disconnect and remove.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#7409 Panel

2009-UP DODGE CALIBER

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap shifter trim and move to side.
2. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C vents. Unplug and remove panel.
3. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



Read pages 2-5
for kit assembly.

#7409 Panel

2008-10 DODGE CHARGER

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap lighter/12V socket bezel below A/C controls and remove panel.
2. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C vents. Unplug and remove panel.
3. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



2006-07 DODGE CHARGER

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the factory radio, lift away, disconnect and remove.
2. Extract (4) four Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.




2008-10 DODGE DAKOTA

2008-09 MITSUBISHI RAIDER

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio, unplug and remove panel.
2. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



2005-07 DODGE DAKOTA

Radio Removal:

1. Extract two (2) Phillips head screws at bottom of center dash bezel.
2. Using panel removal tool, carefully unsnap center dash bezel from top to bottom, lift away, disconnect and remove.
3. Extract (4) four Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.




2001-04 DODGE DAKOTA EXTRA CAB

2000-03 DODGE DURANGO

Radio Removal:

1. Extract (2) Phillips screws from top of instrument cluster.
2. Extract (3) T-20 torx screws from bottom dash panel and pull down.
3. Using panel removal tool, carefully pry out dash bezel, disconnect and remove.
4. Extract (4) Phillips screws securing radio, disconnect and remove.




2008-09 DODGE DURANGO

2008-09 CHRYSLER ASPEN

Radio Removal:








1. Use a panel or trim removal tool to unsnap and cup holder/storage drawer assembly.
2. Extract (2) screws from the bottom edge of center dash bezel. Unsnap and remove the panel.
3. Extract (4) 7mm/Phillips screws securing the radio. Unplug and remove radio.



2004-07 DODGE DURANGO

Radio Removal:

1. Using a Phillips screw driver, remove two (2) screws in an upward angle at bottom edge of radio and A/C control bezel.
2. Using panel removal tool, pop out radio dash bezel and remove.
3. Using a Phillips screw driver, remove four (4) screws from radio, disconnect and remove.



2008-10 DODGE CHARGER

Enlèvement de la Radio :

1. Utiliser un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la prise de l'allume-cigares/d'alimentation de 12 V sous les commandes de climatisation; enlever la plaque.
2. Utiliser un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air de climatisation. Débrancher et enlever la plaque.
3. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

2006-07 DODGE CHARGER

Enlèvement de la Radio :

1. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, détachez garniture du tableau de bord qui entoure la radio d'origine, soulevez-la, débranchez-la et enlevez-la.
2. Enlevez les (4) quatre vis à tête Phillips qui soutiennent la radio, soulevez-la, déconnectez-la et enlevez-la.

2008-10 DODGE DAKOTA

Enlèvement de la Radio :

1. Utiliser un outil de démontage de garniture ou de panneau pour enlever la plaque d'encastrement de la radio; débrancher et enlever la plaque.
2. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

2005-07 DODGE DAKOTA

Enlèvement de la Radio :

1. Enlevez les (2) deux vis à tête Phillips au bas du centre de la garniture du tableau de bord.
2. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, détachez soigneusement la garniture du centre du tableau de bord du haut vers le bas qui entoure la radio d'origine, soulevez-la, débranchez-la et enlevez-la.
3. Enlevez les (4) quatre vis à tête Phillips qui soutiennent la radio, soulevez-la, déconnectez-la et enlevez-la.

2001-04 DODGE DAKOTA EXTRA CAB

Enlèvement de la Radio :

1. Enlevez les (2) deux vis Phillips du haut du groupe d'instruments.
2. Enlevez (3) trois vis T-20 torx du bas du tableau de bord et tirez vers le bas.
3. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau pour retirer soigneusement la garniture du tableau de bord, débranchez-la et enlevez-la.
4. Enlevez les (4) quatre vis Phillips retenant la radio, débranchez-la et enlevez-la.

2008-09 DODGE DURANGO


Enlèvement de la Radio :

1. Utiliser un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager l'ensemble de porte-gobelet et de tiroir de rangement.
2. Enlevez les deux vis de la bordure inférieure de la plaque centrale du tableau de bord. Dégager et enlever le panneau.
3. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm qui fixent la radio en place. Débrancher et enlever la radio.

2004-07 DODGE DURANGO

Enlèvement de la Radio :


1. En utilisant un tournevis Phillips, enlevez les (2) deux vis en angle vers le haut situés à l'extrémité inférieure de la garniture de la radio et du contrôle de l'air conditionné.
2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau pour retirer la garniture de la radio et enlevez-la.
3. En utilisant un tournevis Phillips, enlevez les (4) quatre vis de la radio, débranchez-la et enlevez-la.



2001-06 DODGE STRATUS

1. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau pour retirer soigneusement la garniture du tableau de bord, la débrancher et l'enlever.
2. Enlevez les (4) quatre vis à tête Phillips retenant la radio, débranchez-la et enlevez-la.

Enlèvement de la Radio :




2002-05 DODGE RAM

1. Enlevez la (1) vis à tête Phillips située en dessous de la conduite de ventilation du passage.
2. Enlevez les (2) deux vis à tête Phillips retenant le panneau à la hauteur des genoux et enlevez-le.
3. Utilisez vos doigts pour tirer le haut de la garniture vers l'extérieur et soulever le bas.

Enlèvement de la Radio :

1. Soulevez-la, débranchez-la et enlevez-la.
2. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, déclipsez la garniture du tableau de bord entourant la radio.
3. Une fois que le panneau est enlevé, accédez et enlevez les (2) deux vis à tête Phillips vissées en direction verticale retenant la garniture du tableau de bord entourant la radio.




2006-08 DODGE RAM

1. Déclipsez la portion supérieure de la console centrale en utilisant un outil d'enlèvement de panneau.
2. Enlevez les (3) trois vis à tête Phillips retenant le reste du centre de la console. Soulevez-la et enlevez-la.
3. Enlevez les (2) deux vis à tête Phillips retenant la garniture du panneau qui rejoint le tapis et le tableau de bord ensemble.
4. Une fois que la garniture du panneau est enlevée, déclipsez le panneau par l'arrière qui aurait à l'origine tenu le centre de la console.
5. Une fois que le panneau est enlevé, accédez et enlevez les (2) deux vis à tête Phillips vissées en direction verticale retenant la garniture du tableau de bord entourant la radio.
6. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, déclipsez la garniture du tableau de bord entourant la radio.


Enlèvement de la Radio :

1. Enlevez le coussinet de caoutchouc du plateau de rangement au-dessus de la radio pour découvrir et retirer les deux vis Torx T25.
2. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la petite garniture entourant la prise 12 V pour accessoires située dans le coin inférieur droit du panneau de la radio. Enlevez la vis Torx T25 derrière la garniture.
3. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air et les commandes de climatisation. Débranchez et enlevez la plaque.
4. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débranchez et retirez celui-ci.



2009-12 DODGE RAM

1. Enlevez les (4) quatre vis qui maintiennent la radio, débranchez-la et enlevez-la.
2. Déclipsez la garniture du tableau de bord, soulevez-la et enlevez-la.
3. Enlevez les boutons de contrôle de la température.



2000-05 DODGE NEON

1. Faites tourner les conduites de ventilation jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic, soulevez-les et enlevez-les. Enlevez les deux (2) vis de l'arrière.
2. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air et les commandes de climatisation. Débranchez et enlevez la plaque.
3. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débranchez et retirez celui-ci.

Enlèvement de la Radio :



2009-10 DODGE JOURNEY

1. Ouvrir la pochette de rangement supérieure du tableau de bord, au-dessus des bouches d'air de climatisation.
2. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio comprenant les bouches d'air et les commandes de climatisation. Débranchez et enlevez la plaque.
3. Enlevez les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débranchez et retirez celui-ci.

Enlèvement de la Radio :

2009-10 DODGE JOURNEY

Radio Removal:

1. Open storage pocket at top of dash above A/C vents.
2. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C controls and vents. Unplug and remove.
3. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



#7409 Panel

2000-05 DODGE NEON

Radio Removal:

1. Rotate vents until they unsnap, lift away and remove. Extract (2) screws from behind.
2. Remove temperature control knobs.
3. Unsnap bezel, lift away and remove.
4. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.



#6580 Panel

2009-12 DODGE RAM

Radio Removal:

1. Remove rubber pad from storage tray above radio to reveal and extract (2) T25 Torx screws from that location.
2. Use a panel or trim removal tool to unsnap the small trim surrounding 12V accessory socket at lower right side of radio panel. Extract (1) T25 Torx screw from behind.
3. Use a panel or trim removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C controls and vents. Unplug and remove.
4. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



#7409 Panel

2006-08 DODGE RAM

Radio Removal:

1. Unsnap the top portion of center console using a panel removal tool.
2. Extract (3) Philips head screws securing the rest of the center console. Lift away and remove.
3. Extract (2) Philips head screws securing a trim panel that meets the carpet and the dash together.
4. Once trim panel is removed, unsnap the panel from behind that would originally hug the center console.
5. After the panel is removed, access and extract (2) Phillips head screws screwed in a vertical direction securing the dash bezel surrounding the radio.
6. Using a panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the radio. Lift away, disconnect and remove.



#5605 Panel

2002-05 DODGE RAM

Radio Removal:

1. Extract one (1) Philips Head Screw from below passenger side vent.
2. Extract two (2) Philips Head Screws securing knee panel and remove.
3. Use fingers to pull top of trim bezel out, then pry out bottom.



#6580 Panel

2001-06 DODGE STRATUS

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, carefully pry out radio bezel, disconnect and remove.
2. Extract (4) Philips head screw securing radio, disconnect and remove.



#6580 Panel

2008-10 JEEP GRAND CHEROKEE

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap the thin curved trim ring around console shifter.
2. Use a panel or trim removal tool to unsnap console top cover panel
3. Extract (1) screw from back of small storage pocket below stereo (between power sockets).
4. Using a panel removal tool to unsnap bezel surrounding radio including A/C controls, unplug and remove.
5. Extract (4) 7mm/Phillips screws securing the radio. Unplug and remove radio.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#7409 Panel

2005-07 JEEP GRAND CHEROKEE

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, carefully unsnap radio trim bezel, lift away and remove.
2. Extract four (4) Phillips head screws securing the radio, lift away, disconnect and remove.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#5605 Panel

1999-04 JEEP GRAND CHEROKEE

Radio Removal:

1. Carefully pop up out radio/vent trim bezel and remove.
2. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#6580 Panel

2002-07 JEEP LIBERTY

Radio Removal:

1. Remove ashtray and extract (1) Philips screws, From Behind.
2. Carefully pry out radio bezel using fingers, disconnect and remove.
3. Extract (4) Philips head screws securing radio, disconnect and remove.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#6580 Panel

2011-UP JEEP WRANGLER

Radio Removal:

1. Using a panel or trim removal tool, unsnap power window switch assembly, unplug and remove.
2. Extract (1) 7mm/Phillips screw from behind power window switch.
3. Remove rubber pad from storage tray above radio to reveal and extract (1) screw from that location.
4. Use a panel or trim removal tool unsnap narrow trim covers at each lower side of the steering column and extract (1) 7mm screw behind each.
5. Using a panel or trim removal tool to unsnap entire radio, vent, instrument cluster bezel, lift away and remove.
6. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#7409 Panel

2007-10 JEEP WRANGLER

Radio Removal:

1. Use a panel or trim removal tool to unsnap blank plastic panel below hazard switch/power outlets and extract (2) 7mm/Phillips screws from behind.
2. Use a panel or trim removal tool unsnap top center plastic panel (above radio). Unsnap rear of panel (closest to windshield) then slide panel back and up to remove.
3. Extract (2) 7mm/Phillips screws exposed in step #2.
4. Use a panel or trim removal tool to unsnap the entire center Radio, A/C, vent panel. Disconnect A/C cables, unplug remaining plugs and lift away.
5. Extract (4) 7mm/Phillips screws from stereo, disconnect and remove.



Read pages 2-5 for kit assembly.

#7409 Panel



10

2008-10 JEEP GRAND CHEROKEE


Enlèvement de la Radio :




Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse





Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse





Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



1. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la petite garniture galbée entourant la commande de la console.

2. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la plaque recouvrant la console.


3. Enlever la vis à l'arrière de la petite pochette de rangement sous le système stéréo (entre les prises d'alimentation).

4. Utilisez un outil de démontage de panneau pour dégager la plaque d'encastrement de la radio

5. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm qui fixent la radio en place. Débrancher et enlever la radio.

2005-07 JEEP GRAND CHEROKEE


Enlèvement de la Radio :




Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse





Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



1. Utilisez un panneau ou un outil de suppression de garniture pour détacher un panneau en plastique vide en dessous l'interrupteur de détresse et prises de courant. Enlever (2) vis 7mm/Phillips par derrière.

2. Utilisez un panneau ou un outil de suppression de garniture pour détacher le panneau supérieur en plastique central au-dessus radio.


3. Enlever (2) vis 7 mm/Phillips exposés à l'étape n ° 2.

4. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la radio, des bouches d'air et des commandes. Soulever et retirer la plaque.

5. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.

2007-10 JEEP WRANGLER


Enlèvement de la Radio :




Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse





Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



Lisez les pages 2 à 6 pour l'assemblage de la trousse



1. Utilisez un panneau ou un outil de suppression de garniture pour détacher un panneau en plastique vide en dessous l'interrupteur de détresse et prises de courant. Enlever (2) vis 7mm/Phillips par derrière.

2. Utilisez un panneau ou un outil de suppression de garniture pour détacher le panneau supérieur en plastique central au-dessus radio.

3. Enlever (2) vis 7 mm/Phillips exposés à l'étape n ° 2.

4. Utilisez un outil de démontage de garniture ou de panneau pour dégager la radio, des bouches d'air et des commandes. Soulever et retirer la plaque.

5. Enlever les quatre vis à tête cruciforme de 7 mm du système stéréo, puis débrancher et retirer celui-ci.