


# CANVAS™/MC

## ROWAN 49~66" LAMPADAIRE

N° DE MODÈLE : 052-7834-0

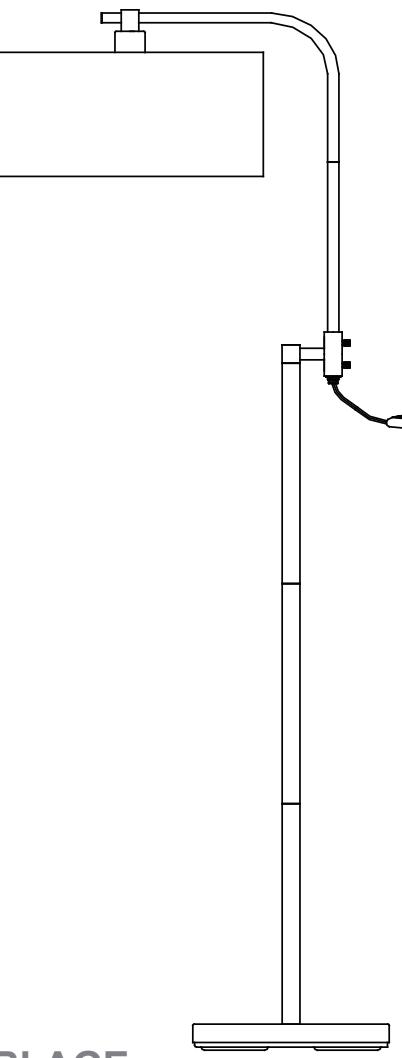

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.  
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.


1

N° DE MODÈLE : 052-7834-0

### CANVAS™/MC


#### Étape 1 – nécessite 1, 2, 3, 6

À la file fixez le deux tubes (6) l'installation des socle (3). Ensuite prendre à pied (2) et autres deux pipe (1) et tube (6) se tordre.

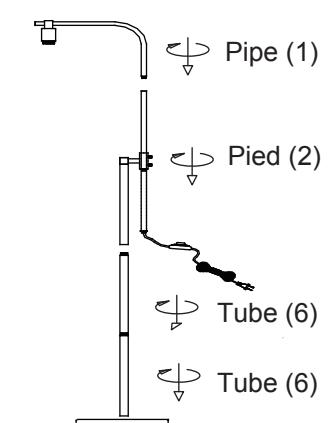


#### Étape 2 – nécessite 4, 5

Placez l'abat-jour (5) dans la interrupteur, puis fixez-le à l'aide de la baguette douille (4).

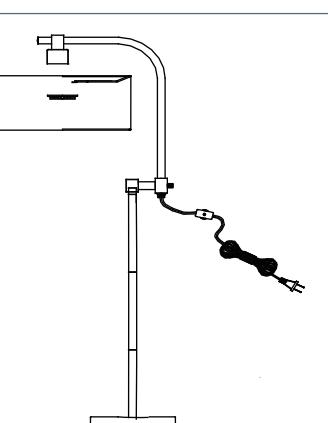

#### Étape 3

Installez l'ampoule (non comprise). Utilisez une ampoule à culot moyen de type A de 100 W (max).

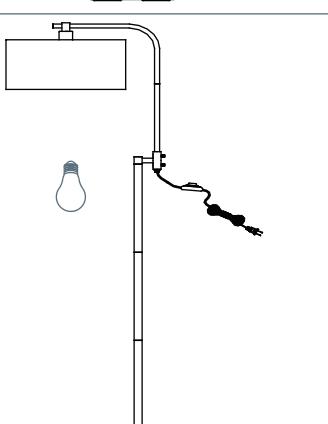


N° DE MODÈLE : 052-7834-0

# CANVAS™/MC

Floor des matières	2
Liste des pièces	3
Assemblage	4
Garantie	5

### FLOOR DES MATIÈRES

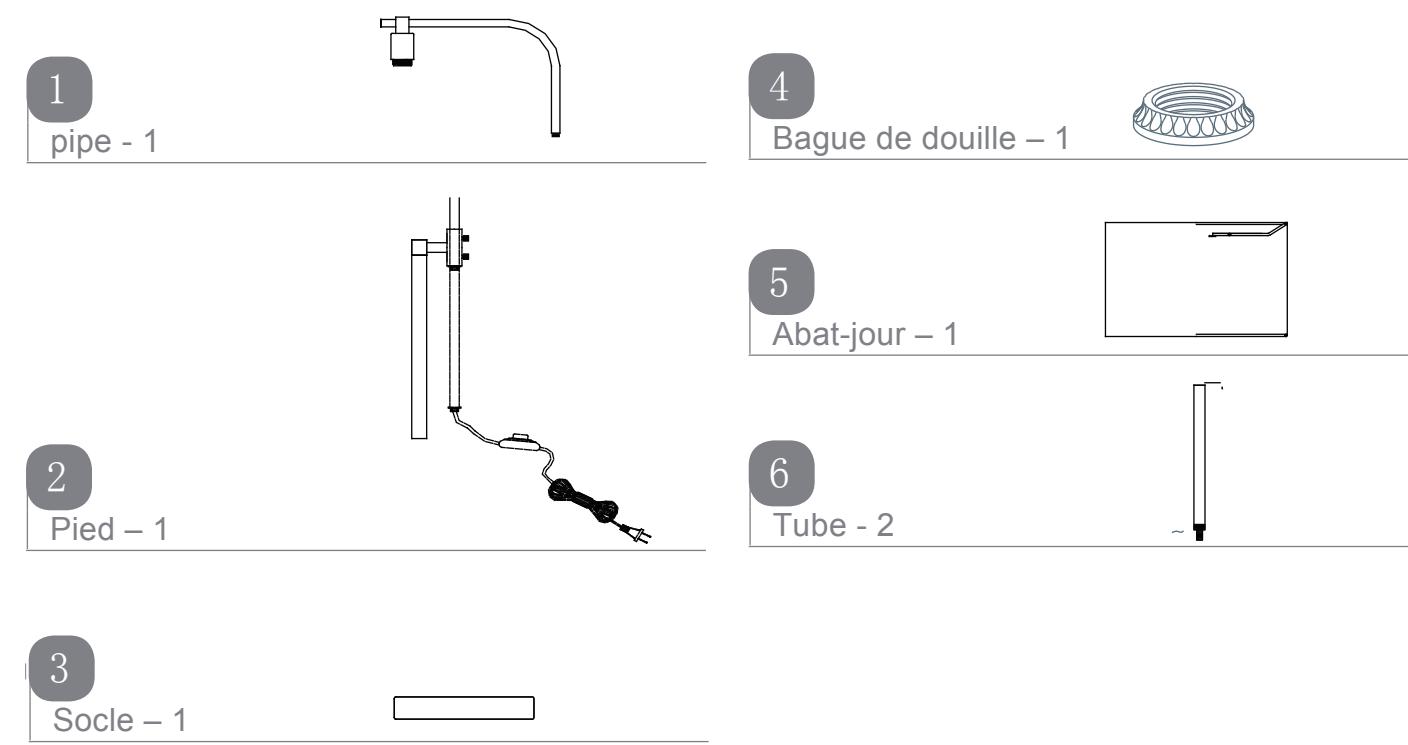

4

5

### LISTE DES PIÈCES

3