




# WHITE RICE PAPER FLOOR LAMP

Model No. 052-8355-4

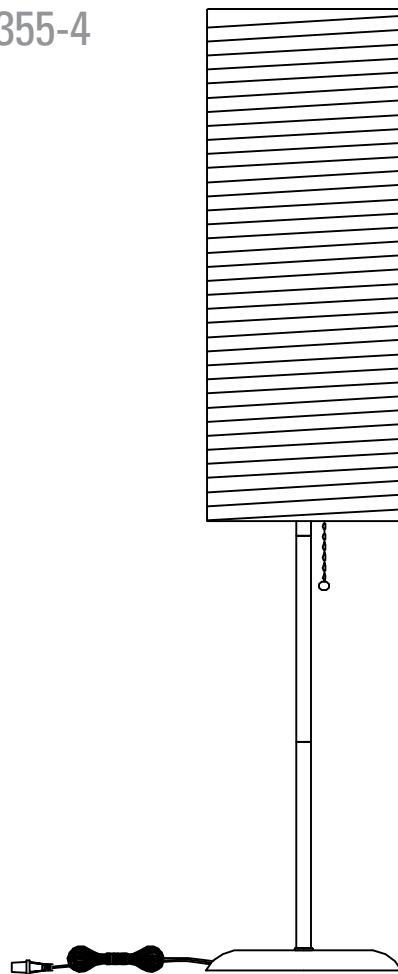

## Assembly Instructions

**IMPORTANT:** Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.

Made in China

Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table of Contents	<b>3</b>
Parts List	<b>4</b>
Assembly	<b>5-7</b>
Technical Data	<b>8</b>
Warranty	<b>9</b>

1

Base - 1




2

Final - 1



3

Lower Shade holder - 1

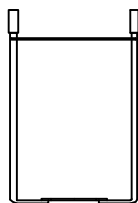


7

Socket ring - 1




8

Lampshade - 1

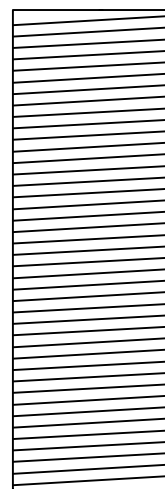

4

Upper Shade holder - 1

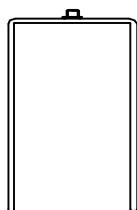


9

Pole B - 1



5

Socket - 1



10

Pole C - 1



6

Buckle - 1



11

Pole D - 1



**Caution!**

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK.**

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off at the switch is not sufficient to prevent electric shock.

**IMPORTANT:** Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list.


Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step.

## Step 1

Requires **1,5,7,9,10,11**

Be careful when unpacking the lamp since the wires are connected. If the wires are pulled out of their connectors, the lamp will not turn on.


Begin at the bottom of the lamp. Screw the bottom lamp pole B **9** onto the lamp base **1** clockwise. Screw the middle lamp pole C **10** into the bottom lamp pole B **9** clockwise. Screw the upper lamp pole D **11** into the middle lamp pole C **10** clockwise. You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit. Screw socket **5** into the upper lamp pole D **11**. Unscrew the socket ring **7** counter-clockwise from socket **5**.

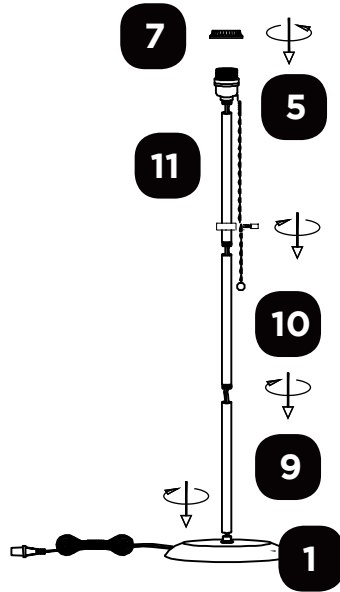

## Step 2


Requires **3,4,5,7,8**

Set lower shade holder **3** on socket **5**. Turn the socket ring **7** onto socket **5** clockwise to secure the lower shade holder **3**. Insert upper shade holder **4** into lower shade holder **3** and then place shade **8** onto upper shade holder **4**.

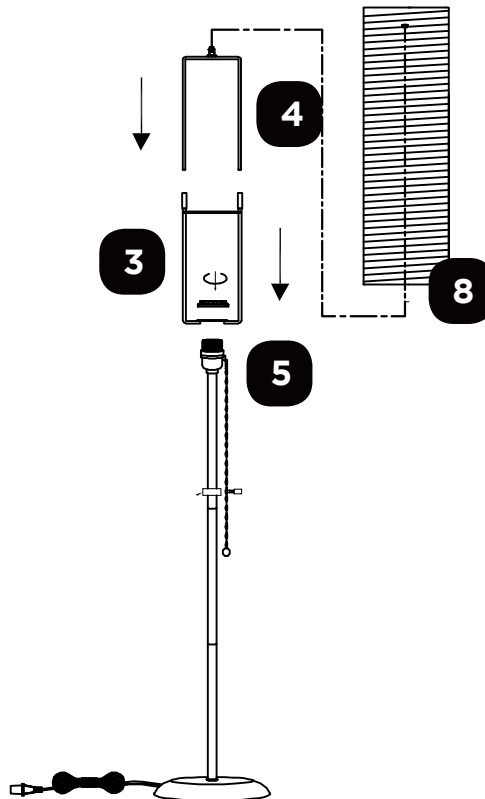

### Step 3


Install light bulb (not included). Use one 100 W (max.) A19 shape E26 base bulb. Pull the pull-chain switch to operate lamp by on or off.

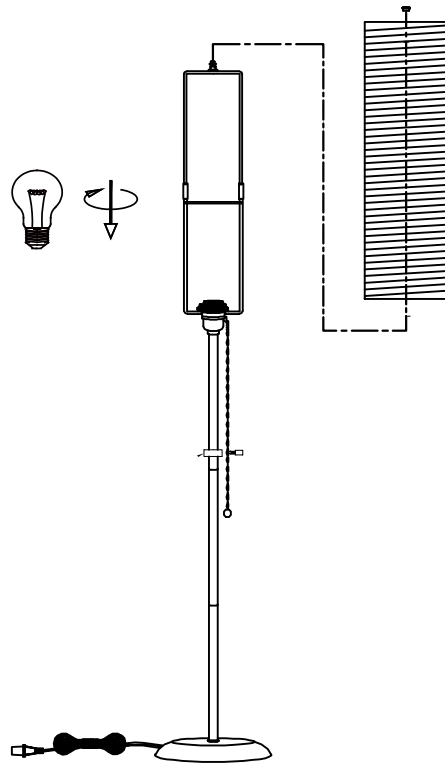

### Step 4

Requires **2,4,6,8,10**

Use metal buckle **6** to secure the bottom of the shade **8** to the pole. Tighten the metal buckle **6** on the pole C **10**. Screw finial **2** onto shade holder **4** to secure shade **8**.

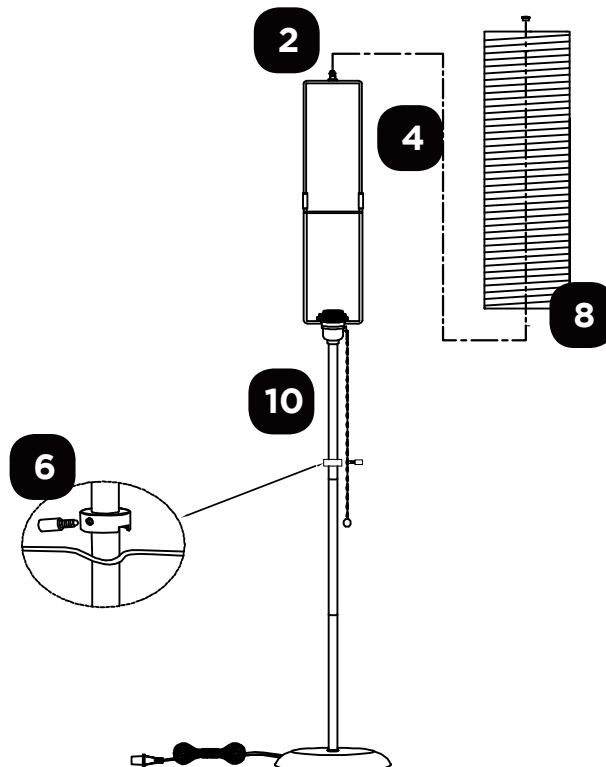

Dimensions (diam. x H.)

20.3 x 137.2 cm

8 x 54"

Product weight

1,75 kg

3,85 lb




This For Living™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



# LAMPADAIE À PAPIER DE RIZ BLANC

N° de modèle: 052-8355-4

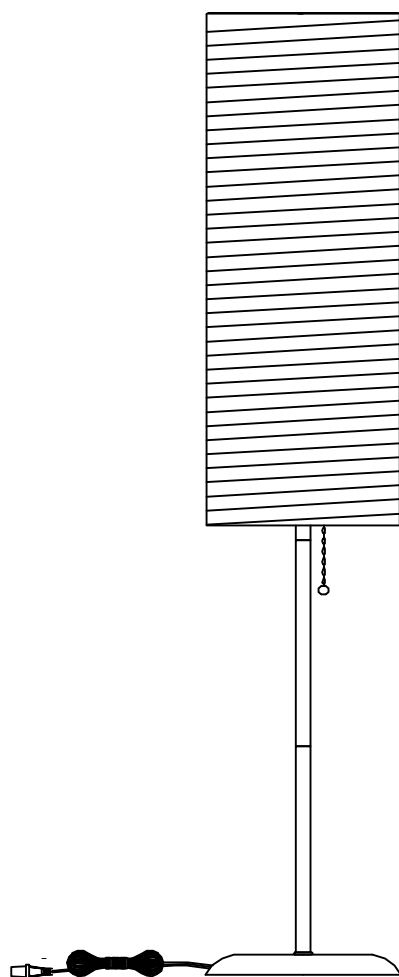

## Instructions d'assemblage

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué en Chine

Importé pour Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Table de matières	<b>3</b>
Liste des pièces	<b>4</b>
Assemblage	<b>5-7</b>
Données techniques	<b>8</b>
Garantie	<b>9</b>

1

Socle – 1



7

Bague de douille – 1




2

Faîteau – 1




3

Support inférieur - 1

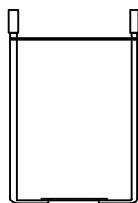


8

Abat-jour – 1

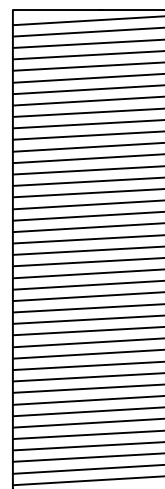

4

Support supérieur - 1

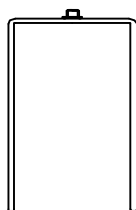


9

Tige B - 1




5

Douille – 1



10

Tige C - 1



6

Boucle - 1



11

Tige D - 1



**ATTENTION**

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE**

Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié au tableau de distribution de puissance. Éteindre l'interrupteur de lumière n'est pas suffisant pour éviter tout risque de choc électrique.

**IMPORTANT :** Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage de l'article, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage.


Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

## Étape 1

Nécessite **1,5,7,9,10,11**

Faites attention lors du déballage du lampadaire puisque les fils sont connectés. Si les fils sont tirés hors de leurs connecteurs, le lampadaire ne s'allume pas.


Commencez par la partie inférieure du lampadaire. Vissez la tige inférieure du lampadaire B **9** sur le socle du lampadaire A **1** en sens horaire. Vissez la tige intermédiaire du lampadaire C **10** dans la tige inférieure du lampadaire B **9** en sens horaire. Vissez la tige supérieure du lampadaire D **11** dans la tige intermédiaire du lampadaire C **10** en sens horaire. Vous pourriez avoir besoin de tirer tout excès du cordon doucement à travers les tiges de sorte que ces deux parties puissent s'emboîter. Vissez la douille **5** dans la tige supérieure du lampadaire D **11**. Dévissez la bague de douille **7** en sens antihoraire de la douille **5**.

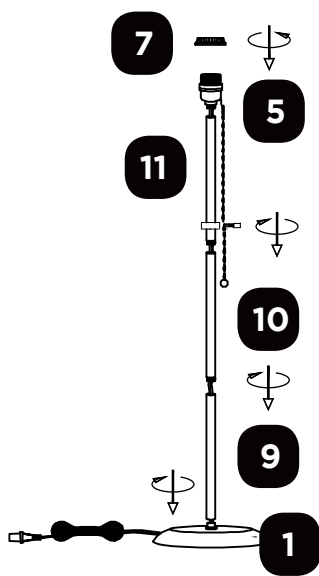

## Étape 2


Nécessite **3,4,5,7,8**

Posez le support inférieur de l'abat-jour **3** sur la douille **5**. Tournez la bague de douille **7** sur la douille **5** dans le sens horaire pour fixer le support inférieur de l'abat-jour **3**. Insérez le support supérieur de l'abat-jour **4** dans le support inférieur de l'abat-jour **3**, puis placez l'abat-jour **8** sur le support supérieur de l'abat-jour **4**.

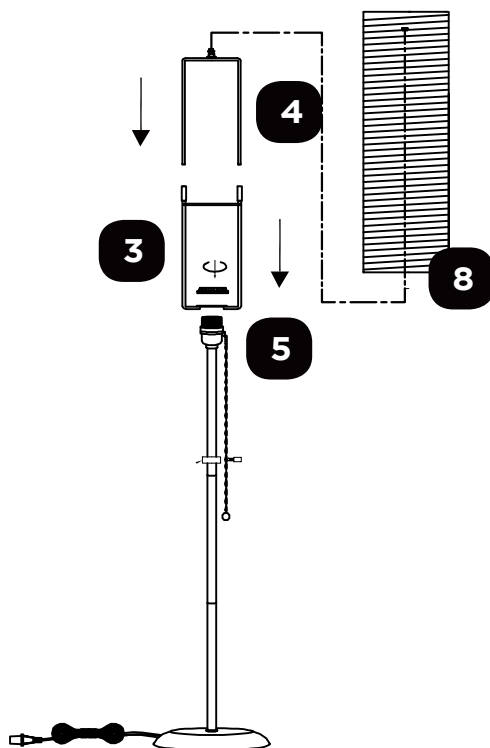

### Étape 3


Installez une ampoule (non comprise). Requier une ampoule à culot E26 de type A19 de 100 W (max.).  
Tirez sur la chaînette pour allumer ou éteindre le lampadaire.

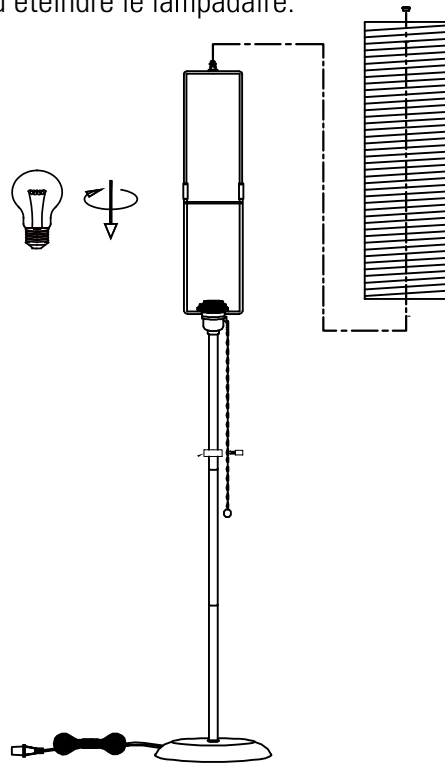

### Étape 4

Nécessite **2,4,6,8,10**

Utilisez la boucle en métal **6** pour fixer la partie inférieure de l'abat-jour **8** à la tige. Serrez la boucle en métal **6** sur la tige **10**. Vissez le faîteau **2** sur le support supérieur de l'abat-jour **4** pour fixer l'abat-jour **8**.

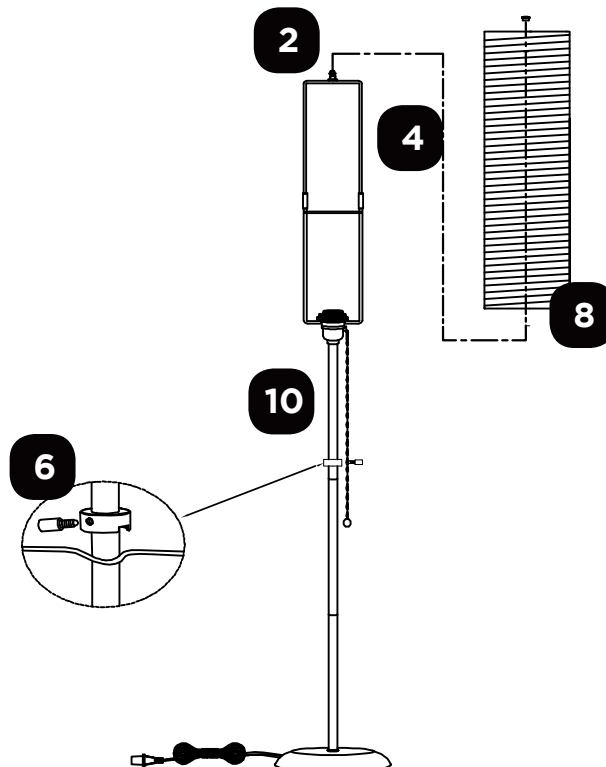



Dimensions (diam. x H.)

20.3 x 137.2 cm

8 x 54 po

Poids de l'article

1,75 kg

3 lb 13 oz

Cet article For Living comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsque l'article, accompagné de la preuve d'achat, est retourné par l'acquéreur initial. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.