

Shower Splash Guards

Installation Instructions:

Shower Curtain Clips

Slide shower curtain clip into slot on Splash Guard which faces inside of bathtub. Slide clip through back of Splash Guard with end of clip curving away from guard (Fig. 1). Be sure clip is pushed in flush with back of guard. Repeat on second Splash Guard.

Splash Guard

Install one (1) Splash Guard in each outside corner of bathtub/shower alcove.

1. Make sure the tub, tile and wall surfaces are clean and dry to assure lasting adhesion.
2. Splash Guard easily adjusts for wall irregularities.
 - a. If wall slants away from tub (Fig.2), place Splash Guard on flat surface and extend expansion strip until vertical edge conforms to wall angle.
 - b. If wall slants toward tub (Fig.3), compress expansion strip until vertical edge conforms to wall angle.
3. Peel off protective backing from adhesive strip on both horizontal and vertical edges and press Splash Guard firmly into position making firm contact with both tub and wall.
4. Allow adhesive to set 24 hours before using.
5. Extreme irregularities in wall or tub may require caulking to provide secure installation.

- Eliminate slippery, wet bathroom floors
- Prevent mildew and costly damage to floors and walls
- Clips hold shower curtain securely in place
- Easy to clean design
- No tools required

- Élimine les planchers mouillés et glissants dans la salle de bain
- Prévent la croissance de moisissure et la détérioration coûteuse des planchers et murs
- Les pinces maintiennent en place le rideau de douche
- Facile à nettoyer
- S'installe sans outil

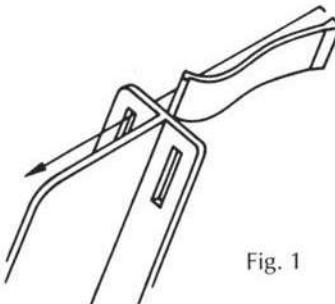


Fig. 1

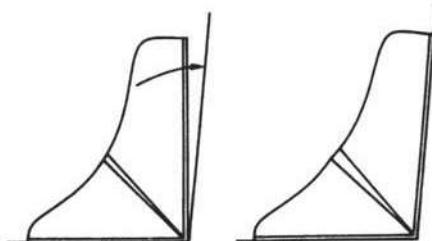


Fig. 2

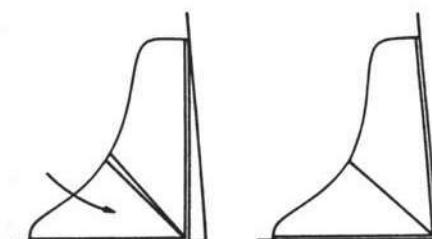


Fig. 3

Pare-éclaboussures pour douche

Instructions pour d'installation :

Pinces pour le rideau de douche

Glisser l'éxtrémité de la pince du rideau dans la fente du pare-éclaboussures qui fait face à l'intérieur de la baignoire. Faire glisser la pince à partir du bord arrière avec l'éxtrémité de partie ondulée s'éloignant du pare-éclaboussures (Fig. 1). S'assurer que l'arrière de la pince soit affleurant au bord arrière du pare-éclaboussures.

Pare-éclaboussures

Installer un pare-éclaboussures à chaque coin extérieur de la baignoire/douche.

1. Le mur et le bord de la baignoire doivent être propres et secs pour assurer une liaison durable.
2. Les bords du pare-éclaboussures s'ajustent aux murs non perpendiculaires.
 - a. Si l'écart le mur et le bord de la baignoire est plus grand qu'un angle droit (Fig.2), placer le pare-éclaboussures sur la surface plane et écarter la bande de dilatation jusqu'à ce que le bord vertical s'ajuste à l'angle du mur.
 - b. Si l'écart entre le mur et le bord de la baignoire est plus petit qu'un angle droit (Fig. 3), comprimer la bande de dilatation jusqu'à ce que le bord vertical s'ajuste à l'angle du mur.
3. Décoller le support des bandes adhésives du bord horizontal et du bord vertical du pare-éclaboussures et installer dans le coin en appuyant fermement contre le bord de la baignoire et du mur.
4. Laisser sécher la colle pendant 24 heures avant d'utiliser la douche/baignoire.
5. Si l'écart entre le mur et le bord de la baignoire est trop grand, un calfeutrage pourrait être nécessaire pour que le pare-éclaboussures tienne bien en place.

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de défaillance suite à une installation défectueuse.

PS 8814 - 63 4603 2
IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
BRASSCRAFT CANADA LTD.
ST. THOMAS, ONTARIO N5P 3R2
Printed in Taiwan | Imprimé au Taiwan



7 78380 00048 3