




# Dresser Commode

# 068-9587-0

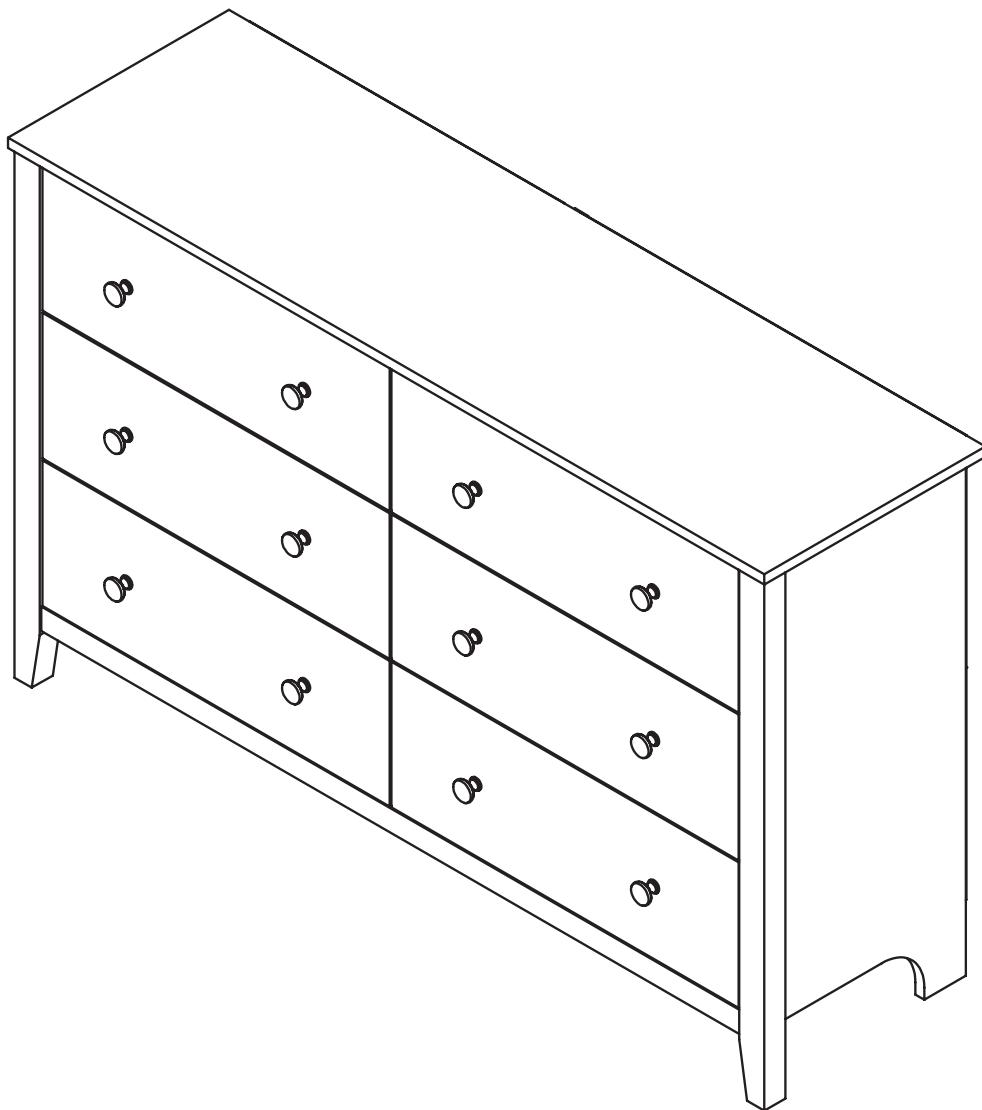

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS  
**IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.  
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT  
**D'IMPORTANTES** INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.  
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR  
CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Need parts or assistance?  
Besoin des pièces ou d'assistance?

**1-888-840-0949**

## Before starting - Avant de débuter.

Read each step carefully before starting. It is very important that each step is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

- Lisez chaque étape soigneusement avant de commencer. Il est très important que chaque étape de l'assemblage soit exécutée dans le bon ordre. Si ces étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, des difficultés d'assemblage se produiront.

Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des pièces en bois sont étiquetées ou étampées sur le bord non-finé.

Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.


- Travaillez dans un endroit spacieux, préféablement sur un tapis, près de l'endroit où le meuble sera utilisé.

Have the following tools.

Ayez les outils suivants à la portée de la main.

Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

- N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Les outils électriques peuvent endommager les pièces.

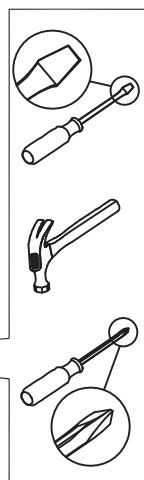

## WARRANTY

This Likewise™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

## GARANTIE

Cet article Likewise™ comporte une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.


## HELPFUL HINTS

- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Slides have lips only on the right side.
- Cam locks that are properly fastened on a horizontal board will face towards the centre of the unit, on a vertical board the point on the lock will face the bottom.
- Back panels provide stability and support. Use all the nails provided.
- When nailing back panels to the unit, be sure there is equal distance on all sides to square the unit.
- Units without the back panel installed may collapse.
- Clean the product with your favourite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully, with two people to lift and carry the unit to a new location.
- Never push, pull or drag your furniture (especially on carpet).
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.


## CONSEILS PRATIQUES

- Identifiez, séparez et comptez les pièces avant d'entreprendre l'assemblage.
- Les goujons de compression doivent être insérés avec un marteau.
- Les glissières ont des rebords seulement sur le côté droit.
- Les serrures de came qui sont serrées sur une planche horizontale doivent faire face au centre du meuble. Sur une planche verticale, la pointe de la serrure doit être orientée vers le bas.
- Les panneaux arrière stabilisent et soutiennent le meuble. Utilisez tous les clous fournis.
- En enfonçant les clous dans une planche, assurez-vous que toutes les distances entre les coins sont égales pour que le meuble soit d'équerre.
- Sans leur panneau arrière, les meubles peuvent s'écrouler.
- Nettoyez le produit avec votre poli à meubles préféré et un linge doux. NE PAS UTILISER de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs.
- Déplacez votre nouveau meuble avec soin, avec l'aide d'une autre personne et portez-le jusqu'à son nouvel emplacement.
- Ne poussez et ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).
- Votre meuble peut être démonté pour être déplacé et puis ré-assemblé.


## PARTS - PIÈCES

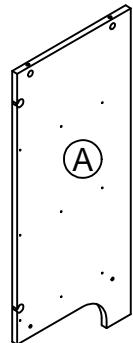


Left panel  
Panneau gauche  
#35704012010

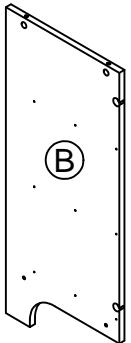


Right panel  
Panneau droit  
#35704012020

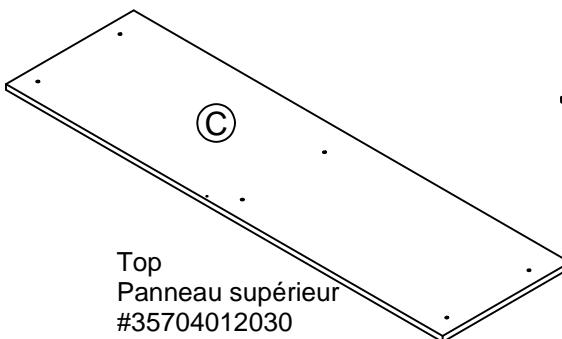


Top  
Panneau supérieur  
#35704012030

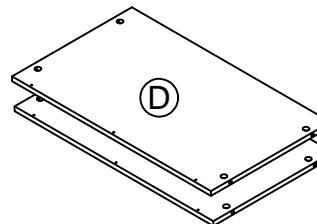


Bottom  
Fond  
#35704000040

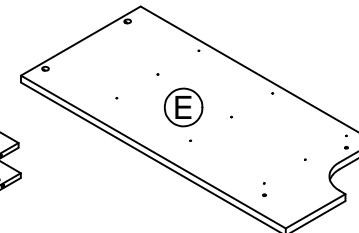


Partition  
Cloison  
#35704012050

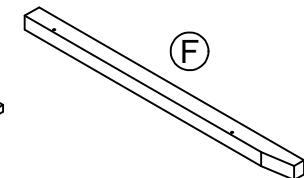


Left vertical molding  
Moulure verticale gauche  
#35704012060

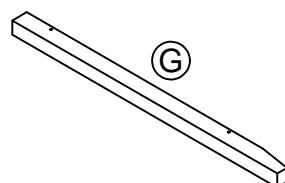


Right vertical molding  
Moulure verticale droite  
#35704012070

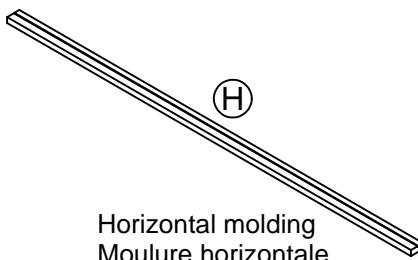


Horizontal molding  
Moulure horizontale  
#35704012080

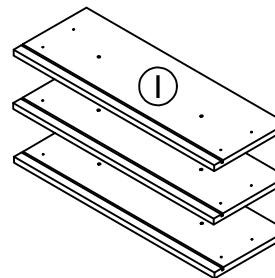


3 left drawer fronts  
3 façades du tiroir gauche  
#35704012090

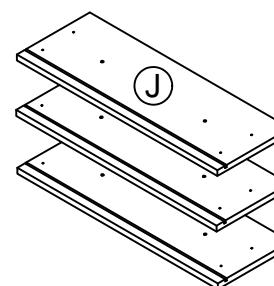


3 right drawer fronts  
3 façades du tiroir droit  
#35704012100

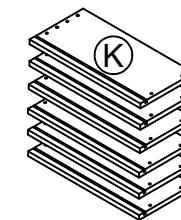


6 left drawer sides  
6 côtés du tiroir gauche  
#35704302110

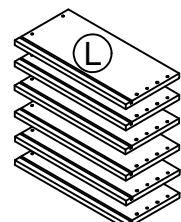


6 right drawer sides  
6 côtés du tiroir droit  
#35704302120

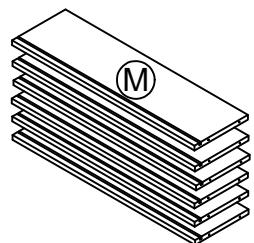

6 drawer backs  
6 dos du tiroir  
#35704302130

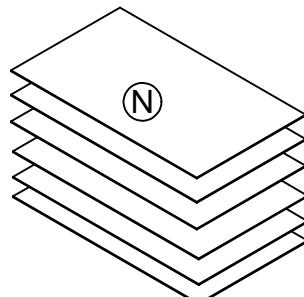

6 drawer bottoms  
6 fonds du tiroir  
#35704302140

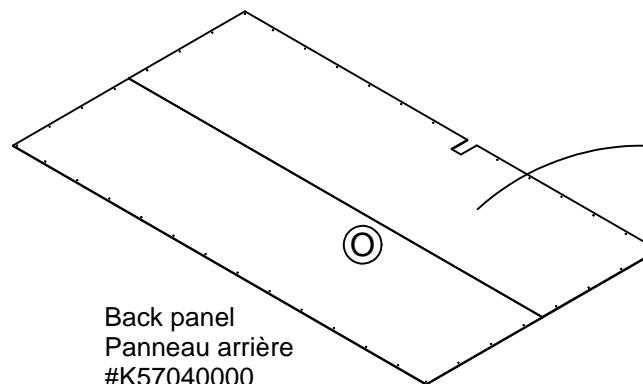


Back panel  
Panneau arrière  
#K57040000


This piece is paperboard construction. It is not made from wood but is required for the assembly of your unit.

Cette pièce est en carton. Elle n'est pas en bois, mais elle est nécessaire pour l'assemblage de votre meuble.


# PARTS - PIÈCES

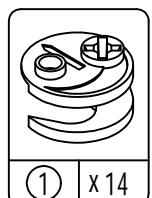


① x 14  
#A22500  
Cam lock  
Serrure de came

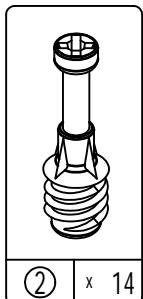


② x 14  
#A22510  
Cam bolt  
Boulon de came

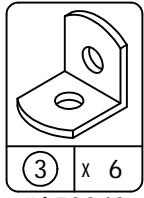


③ x 6  
#A53840  
Angle bracket  
Équerre

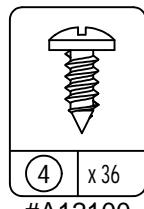


④ x 36  
#A12100  
7/16" pan head  
Tête ronde 7/16 po

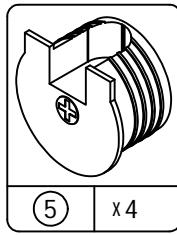


⑤ x 4  
#A22820  
Connector  
Connecteur

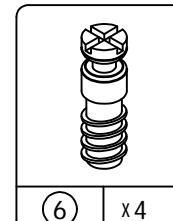


⑥ x 4  
#A22810  
Connector bolt  
Boulon de connecteur

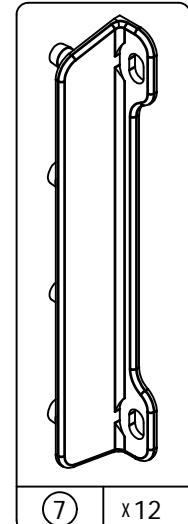


⑦ x 12  
#A54220  
Drawer bracket  
Support de tiroir

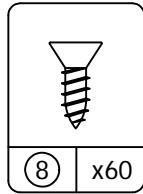


⑧ x 60  
#A11080  
7/16" flat head  
Tête plate 7/16 po

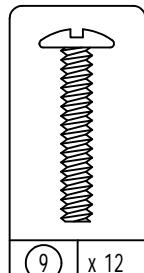


⑨ x 12  
#A17400  
7/8" bolt  
Boulon 7/8 po

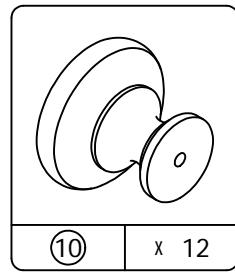


⑩ x 12  
#A51545  
Knob  
Poignée

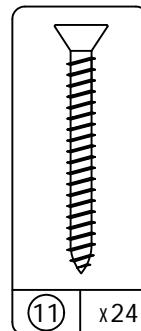


⑪ x 24  
#A11600  
1 1/4" flat head  
Tête plate 1 1/4 po

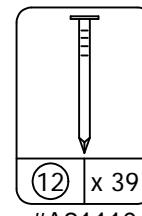


⑫ x 39  
#A21110  
Nail  
Clou

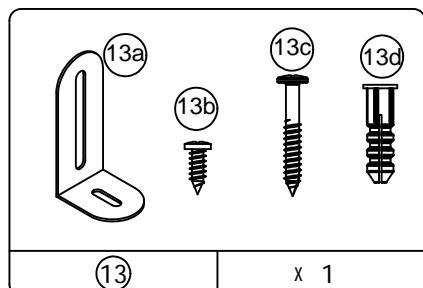

⑬ x 1  
#A84050  
Safety bracket kit  
Ensemble de support de sécurité






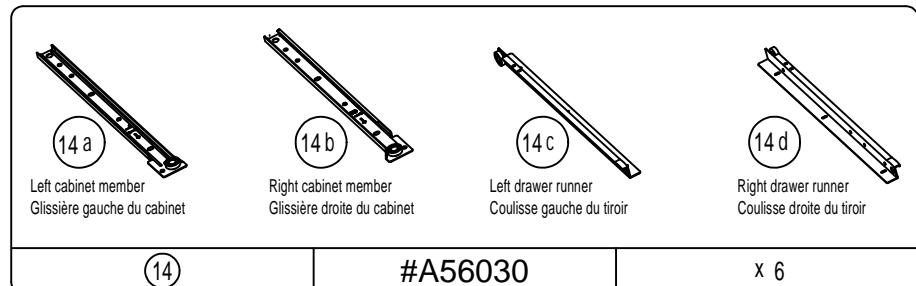


This illustration shows how the cam fastening system works.  
Ces illustrations montrent le fonctionnement du dispositif de fixation par came.

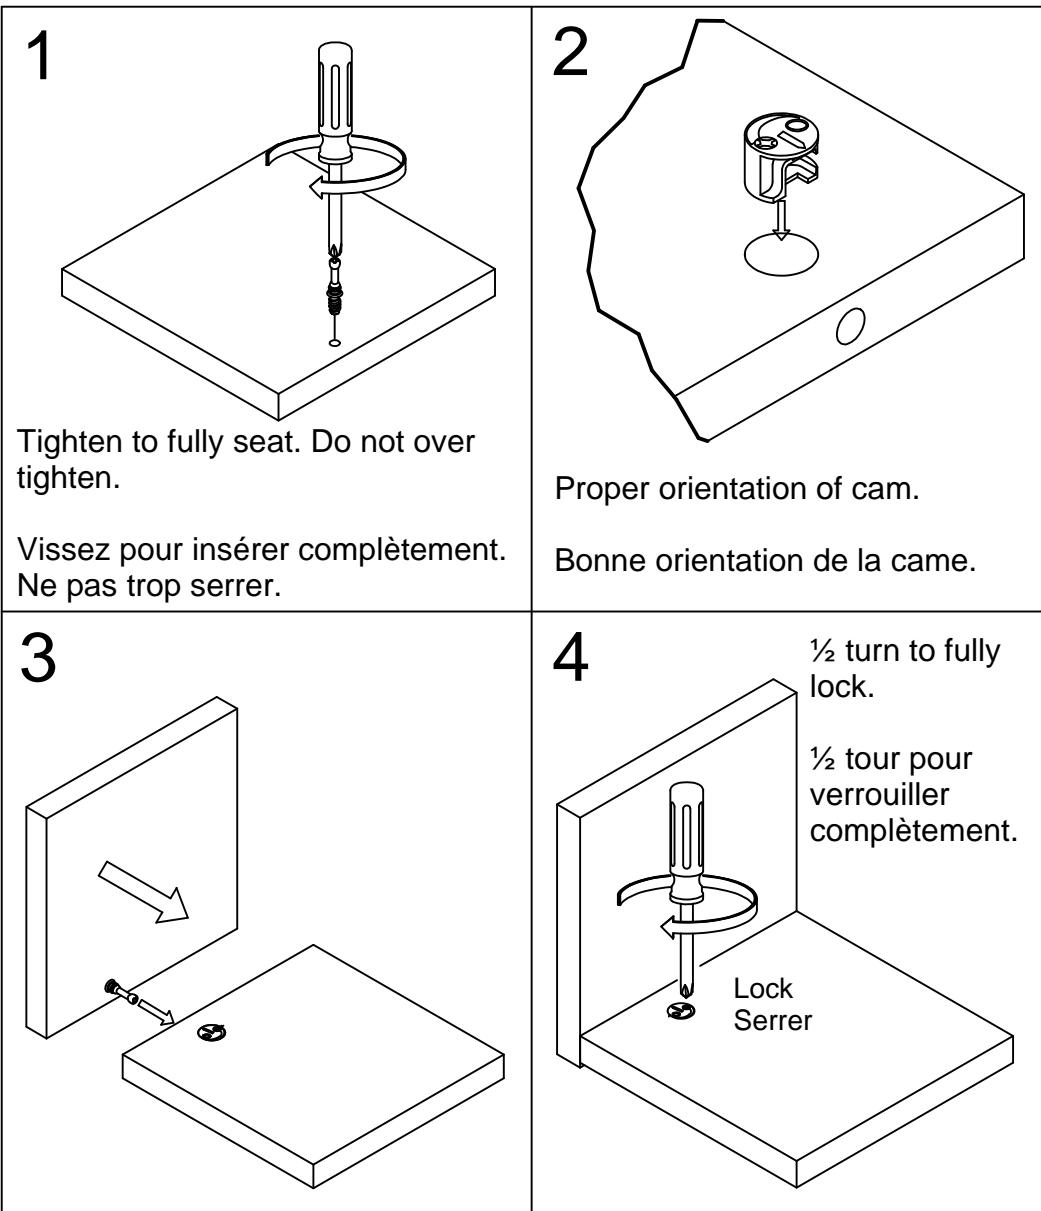


1

proper orientation of cam lock  
bonne orientation de la serrure de came

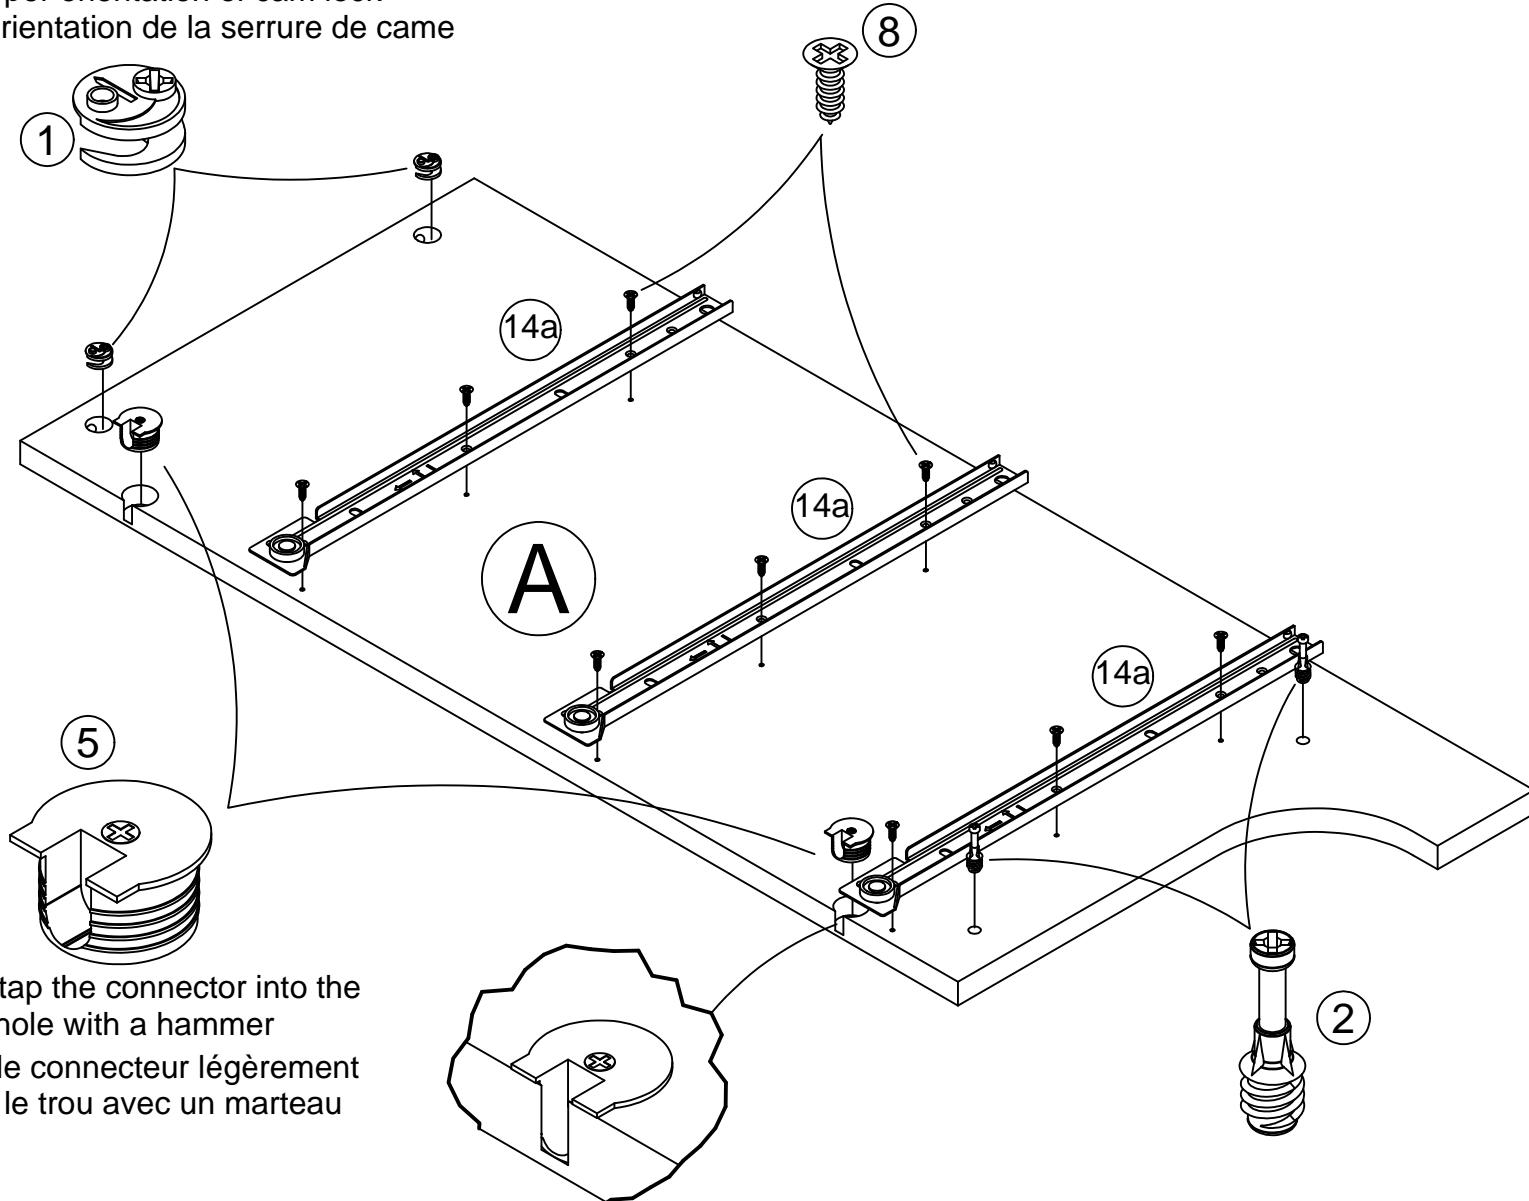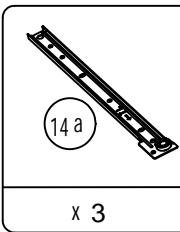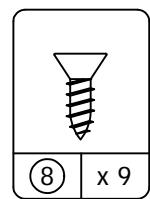
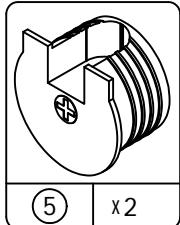
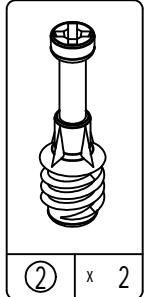
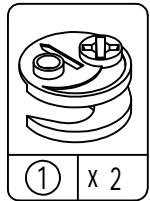


lightly tap the connector into the hole with a hammer  
tapez le connecteur légèrement dans le trou avec un marteau

2

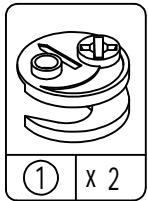

A technical line drawing of a bolt assembly. It features a hexagonal head at the top, a cylindrical shank, and a lock washer at the base. The lock washer is depicted as a thick, multi-layered ring.

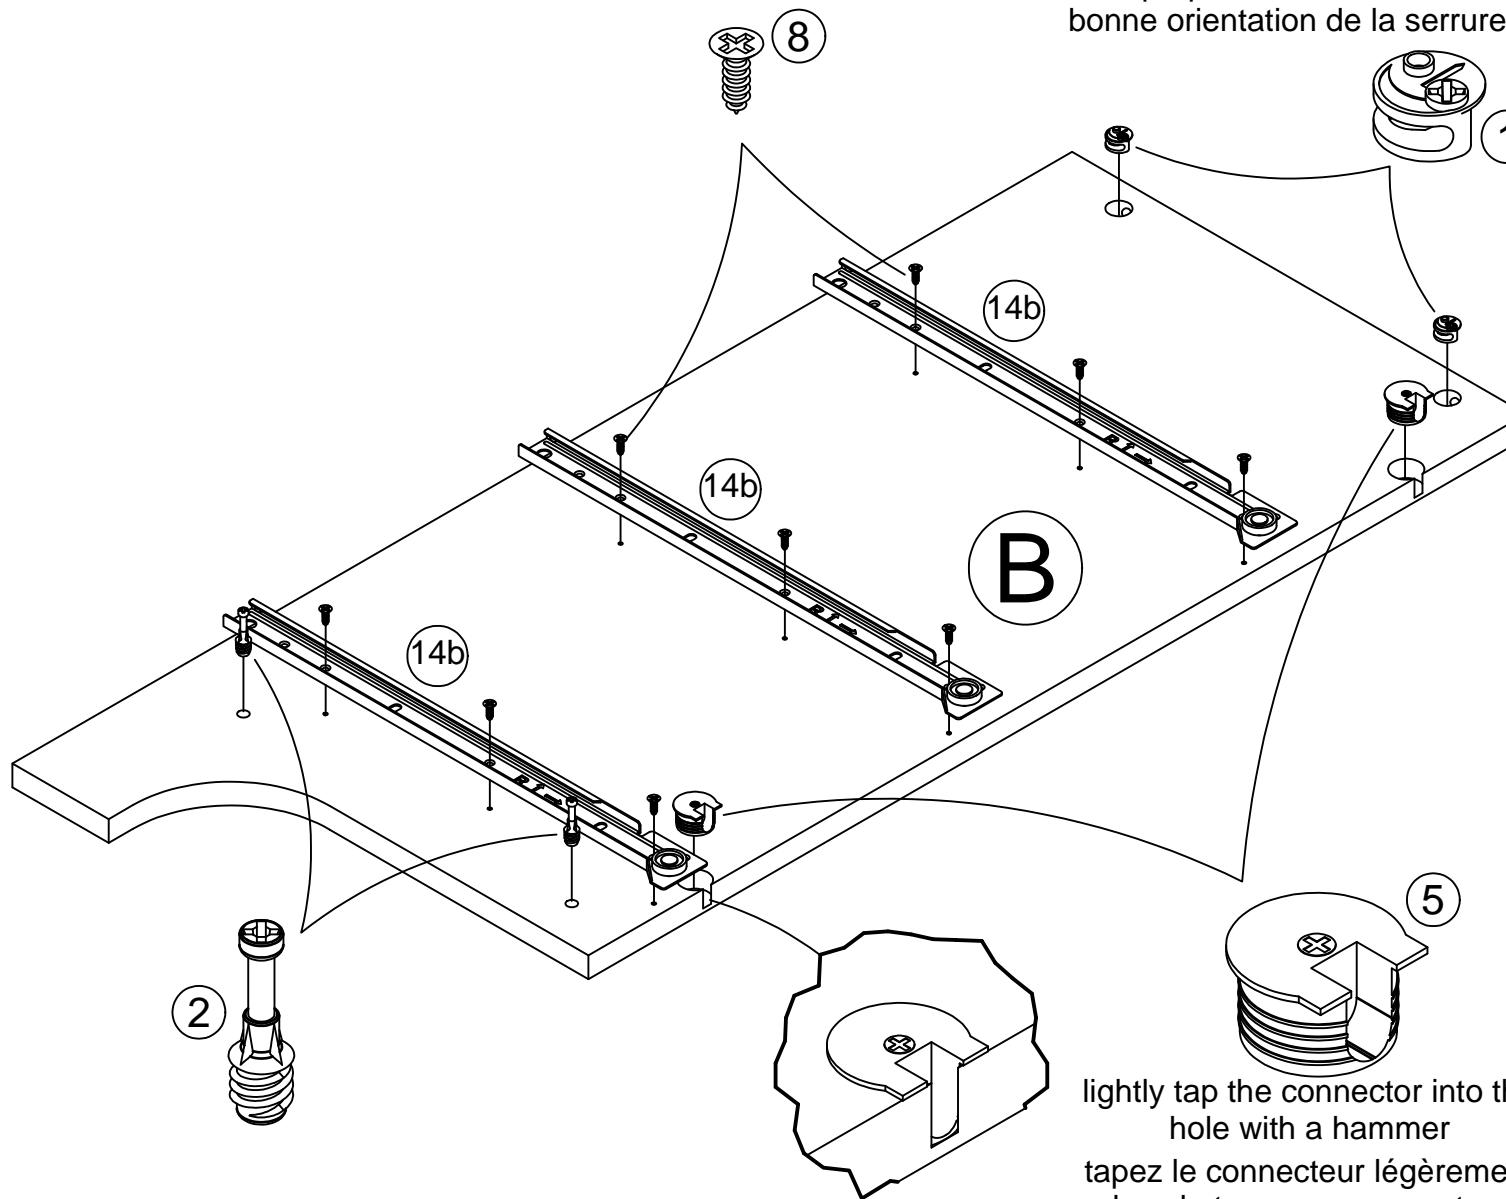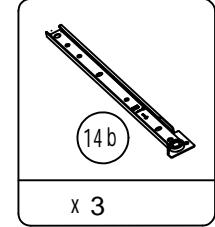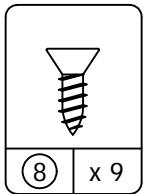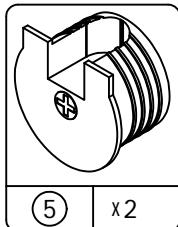


proper orientation of cam lock  
bonne orientation de la serrure de came

lightly tap the connector into the hole with a hammer  
tapez le connecteur légèrement dans le trou avec un marteau



# 3

LEFT SIDE  
CÔTÉ GAUCHE




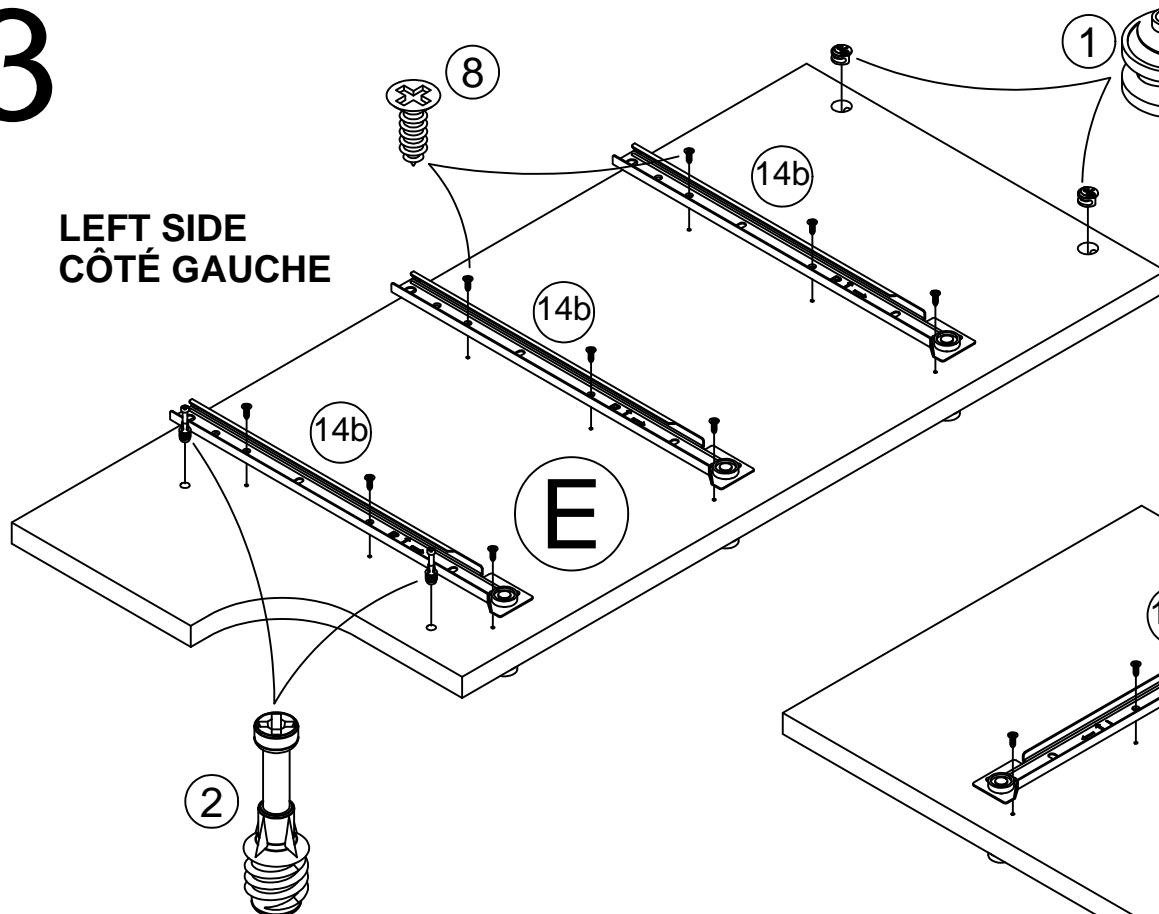


proper orientation of cam lock  
bonne orientation de la serrure de came

RIGHT SIDE  
CÔTÉ DROIT

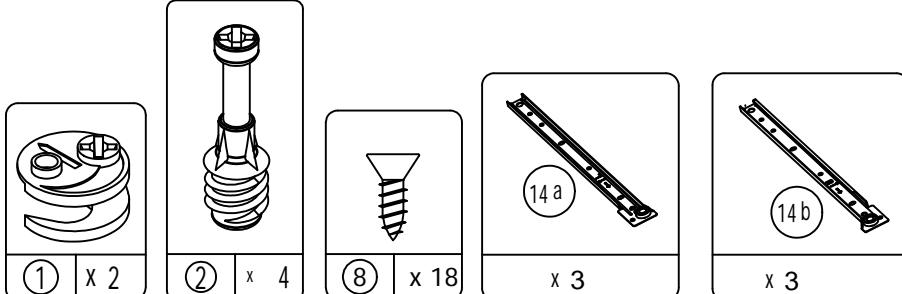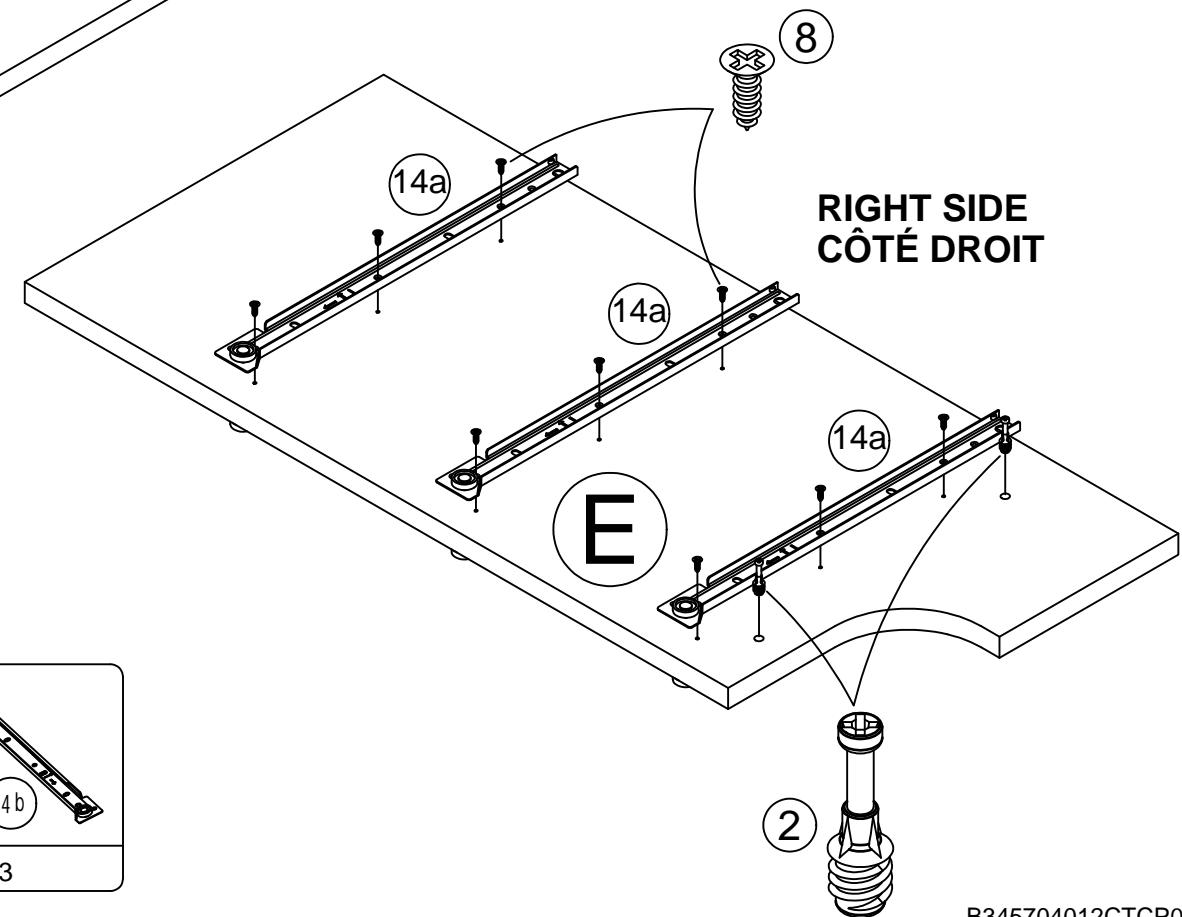


4

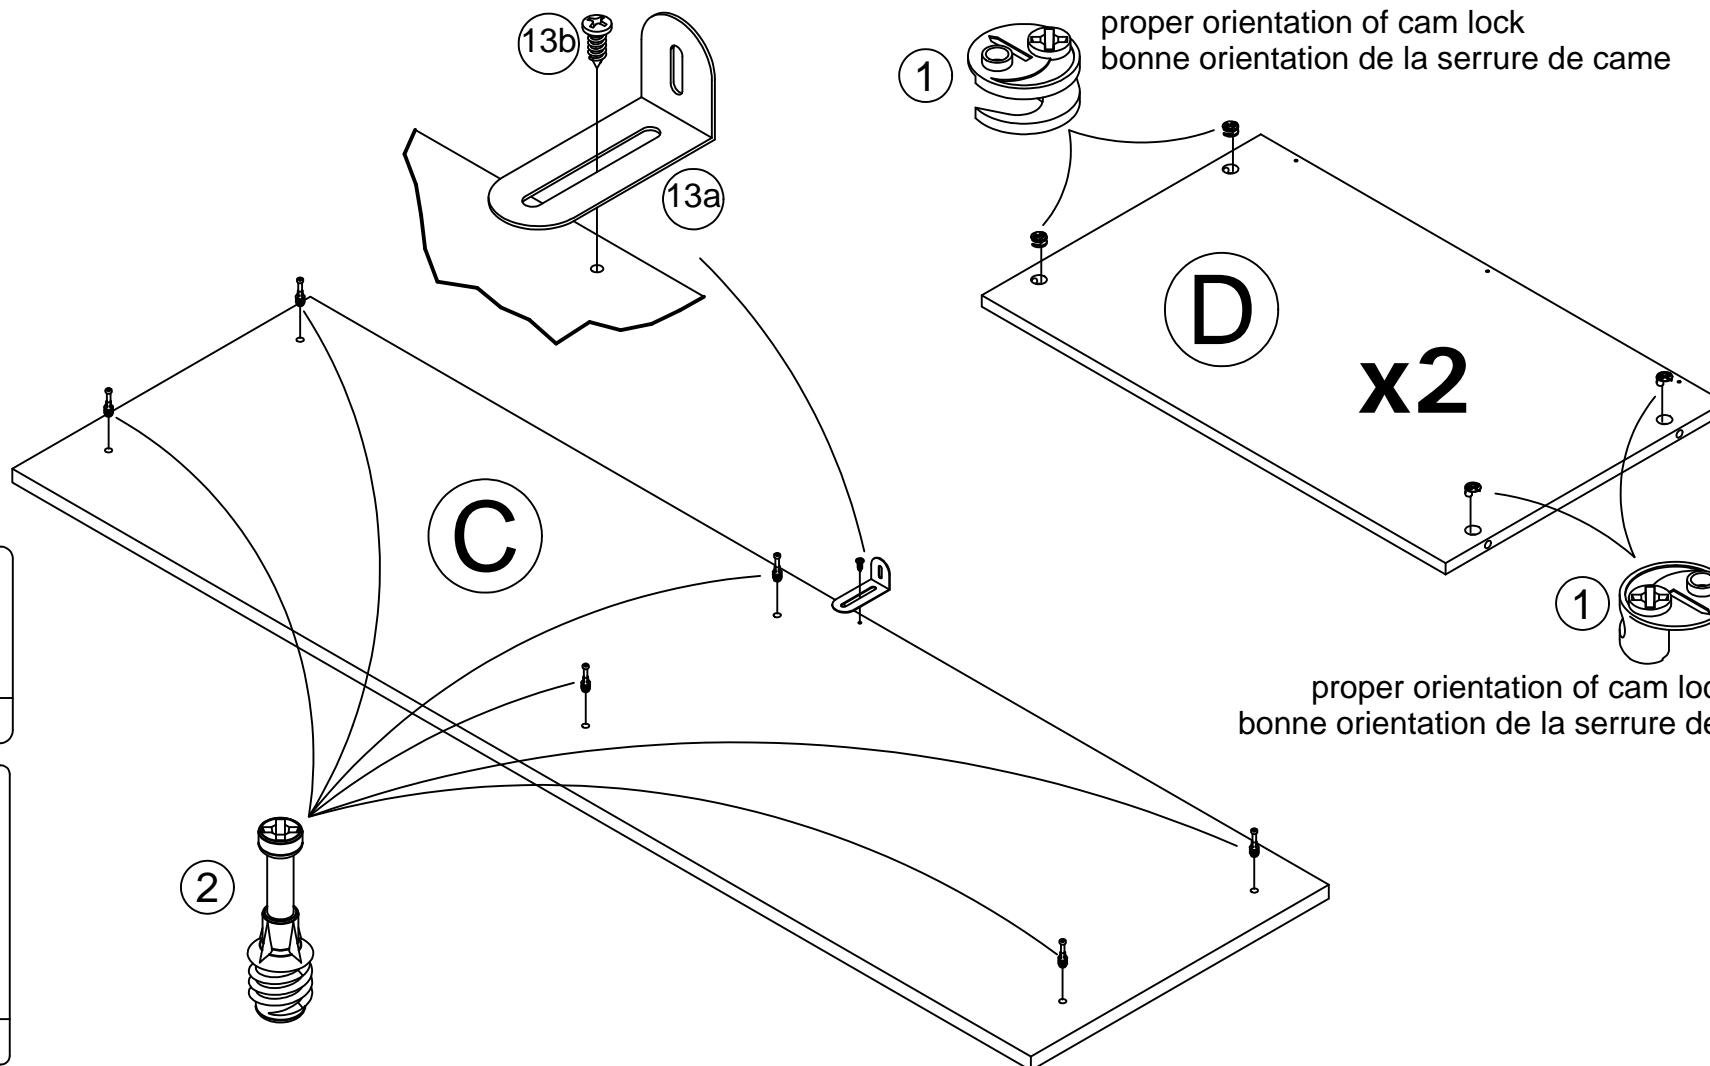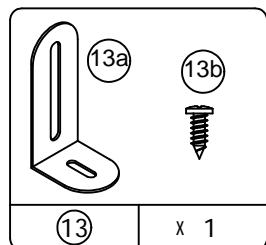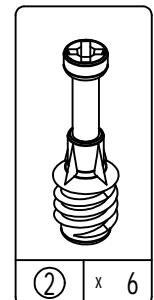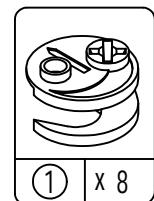


proper orientation of cam lock  
bonne orientation de la serrure de came

proper orientation of cam lock  
bonne orientation de la serrure de came


5

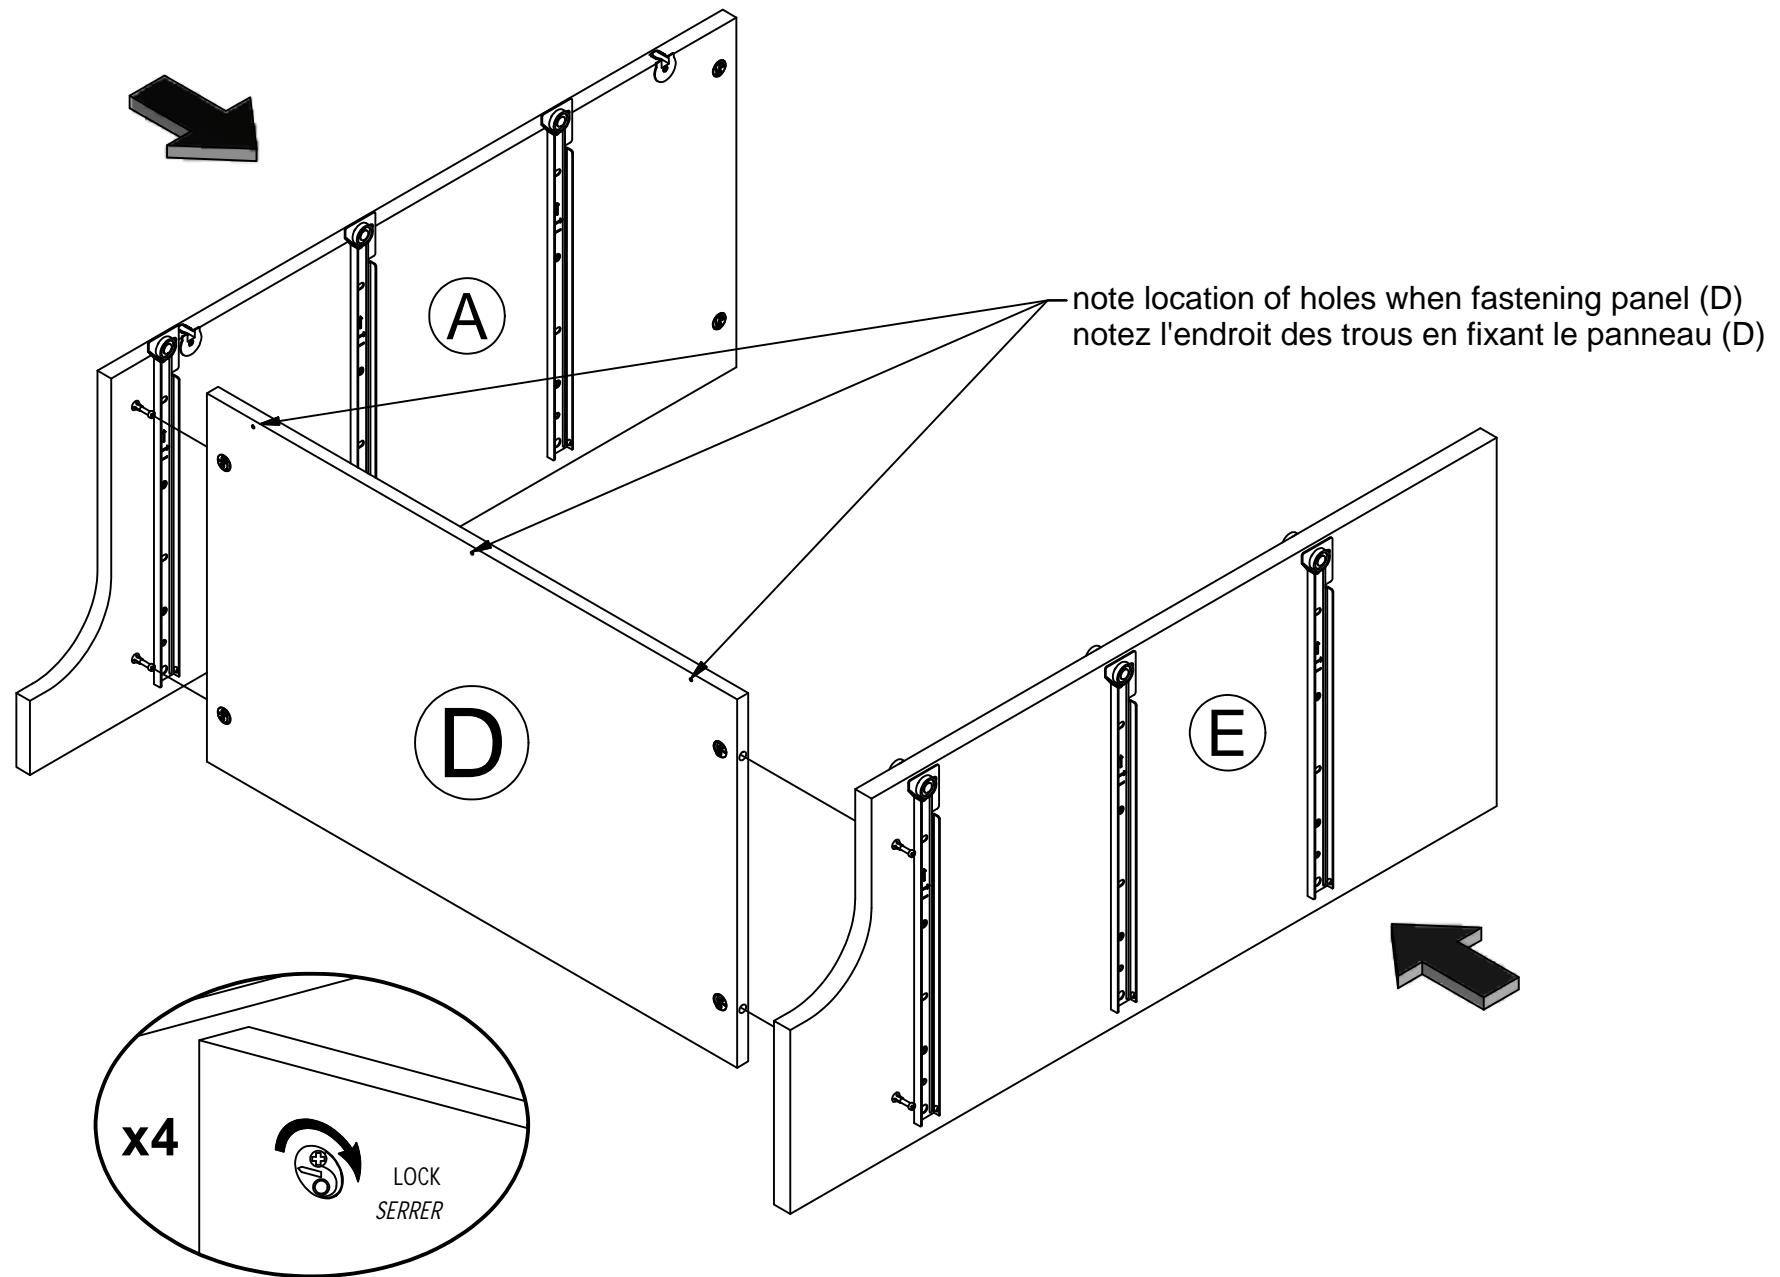


6

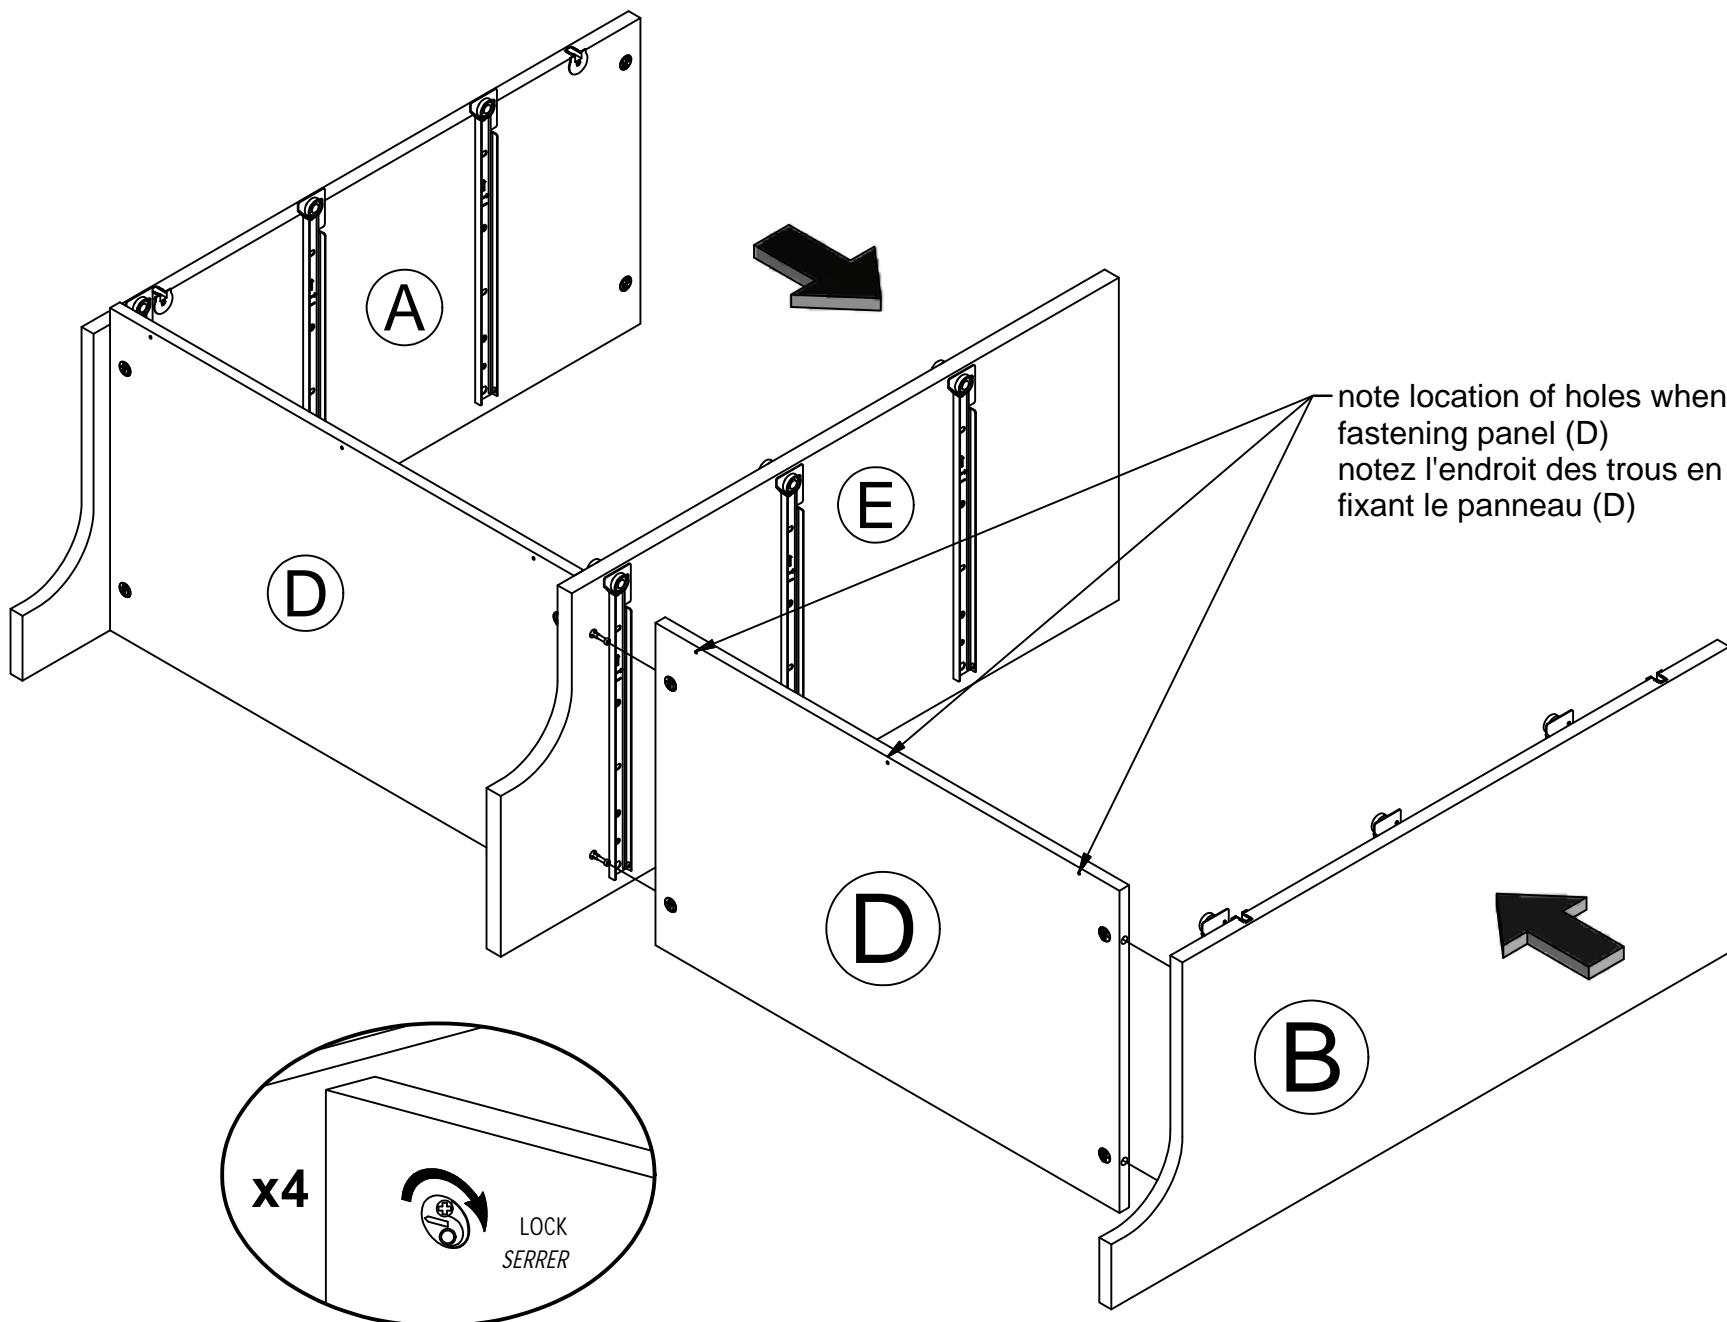


7

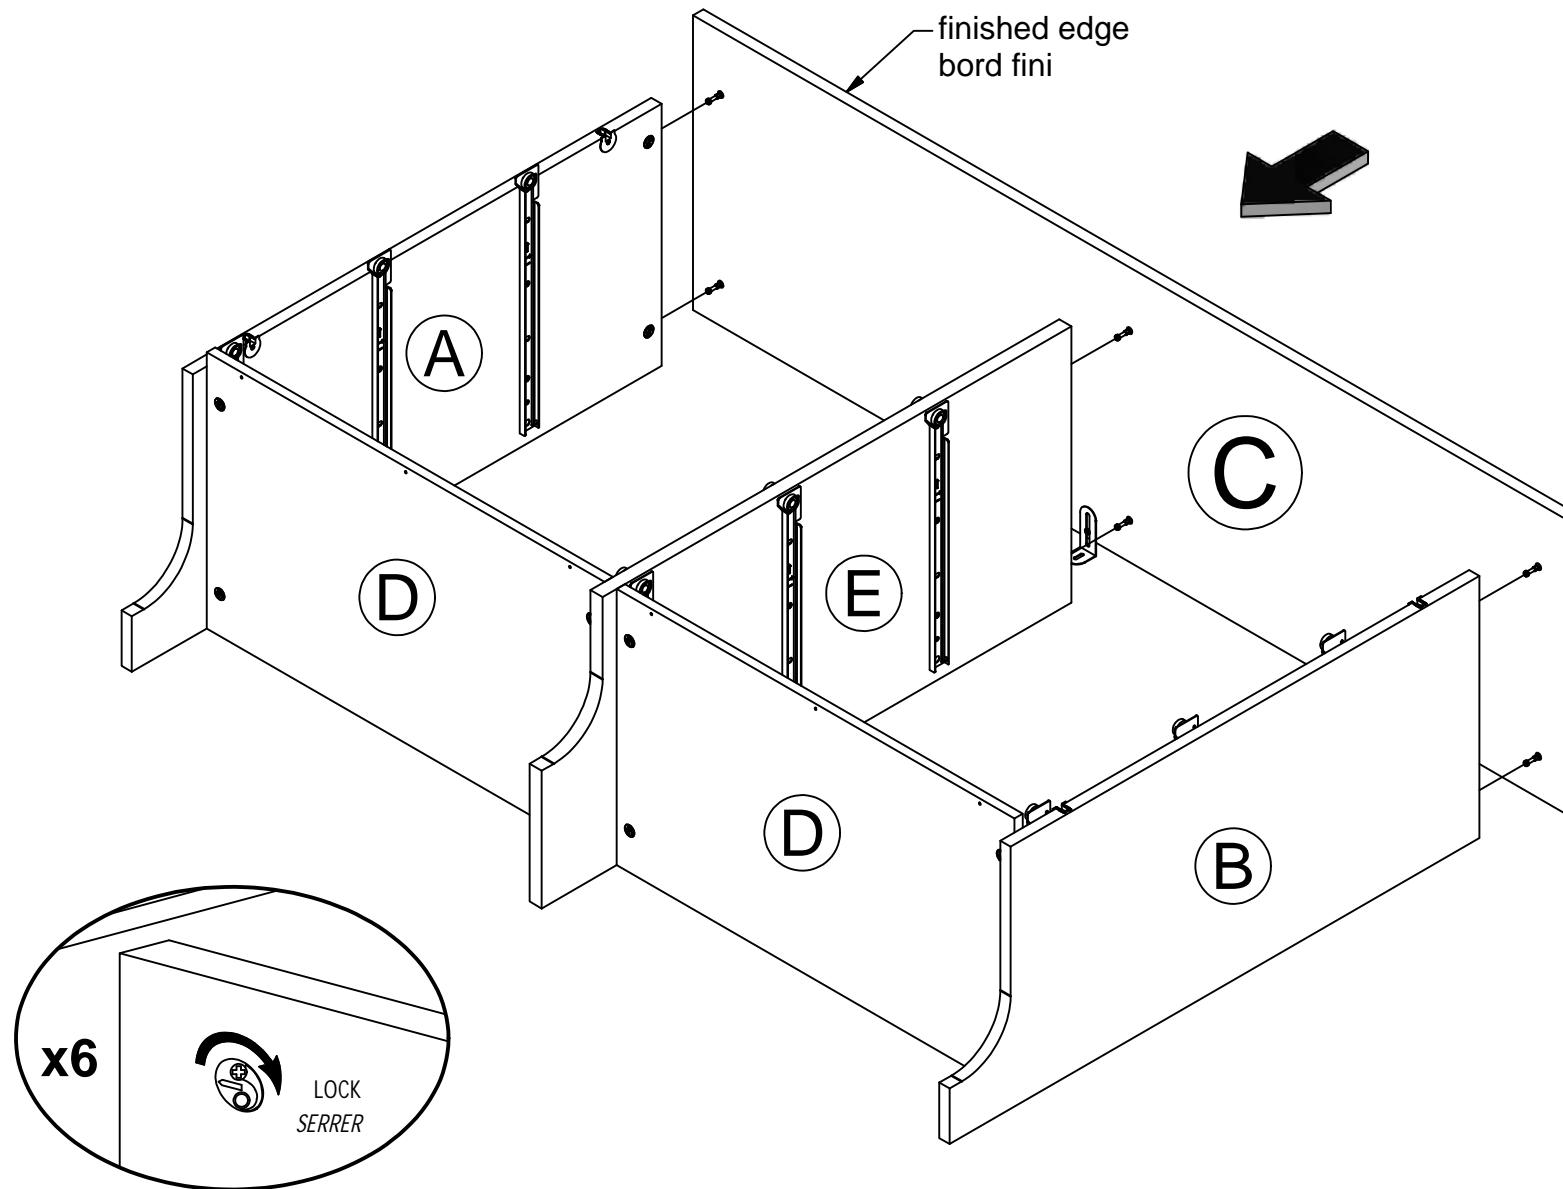

8

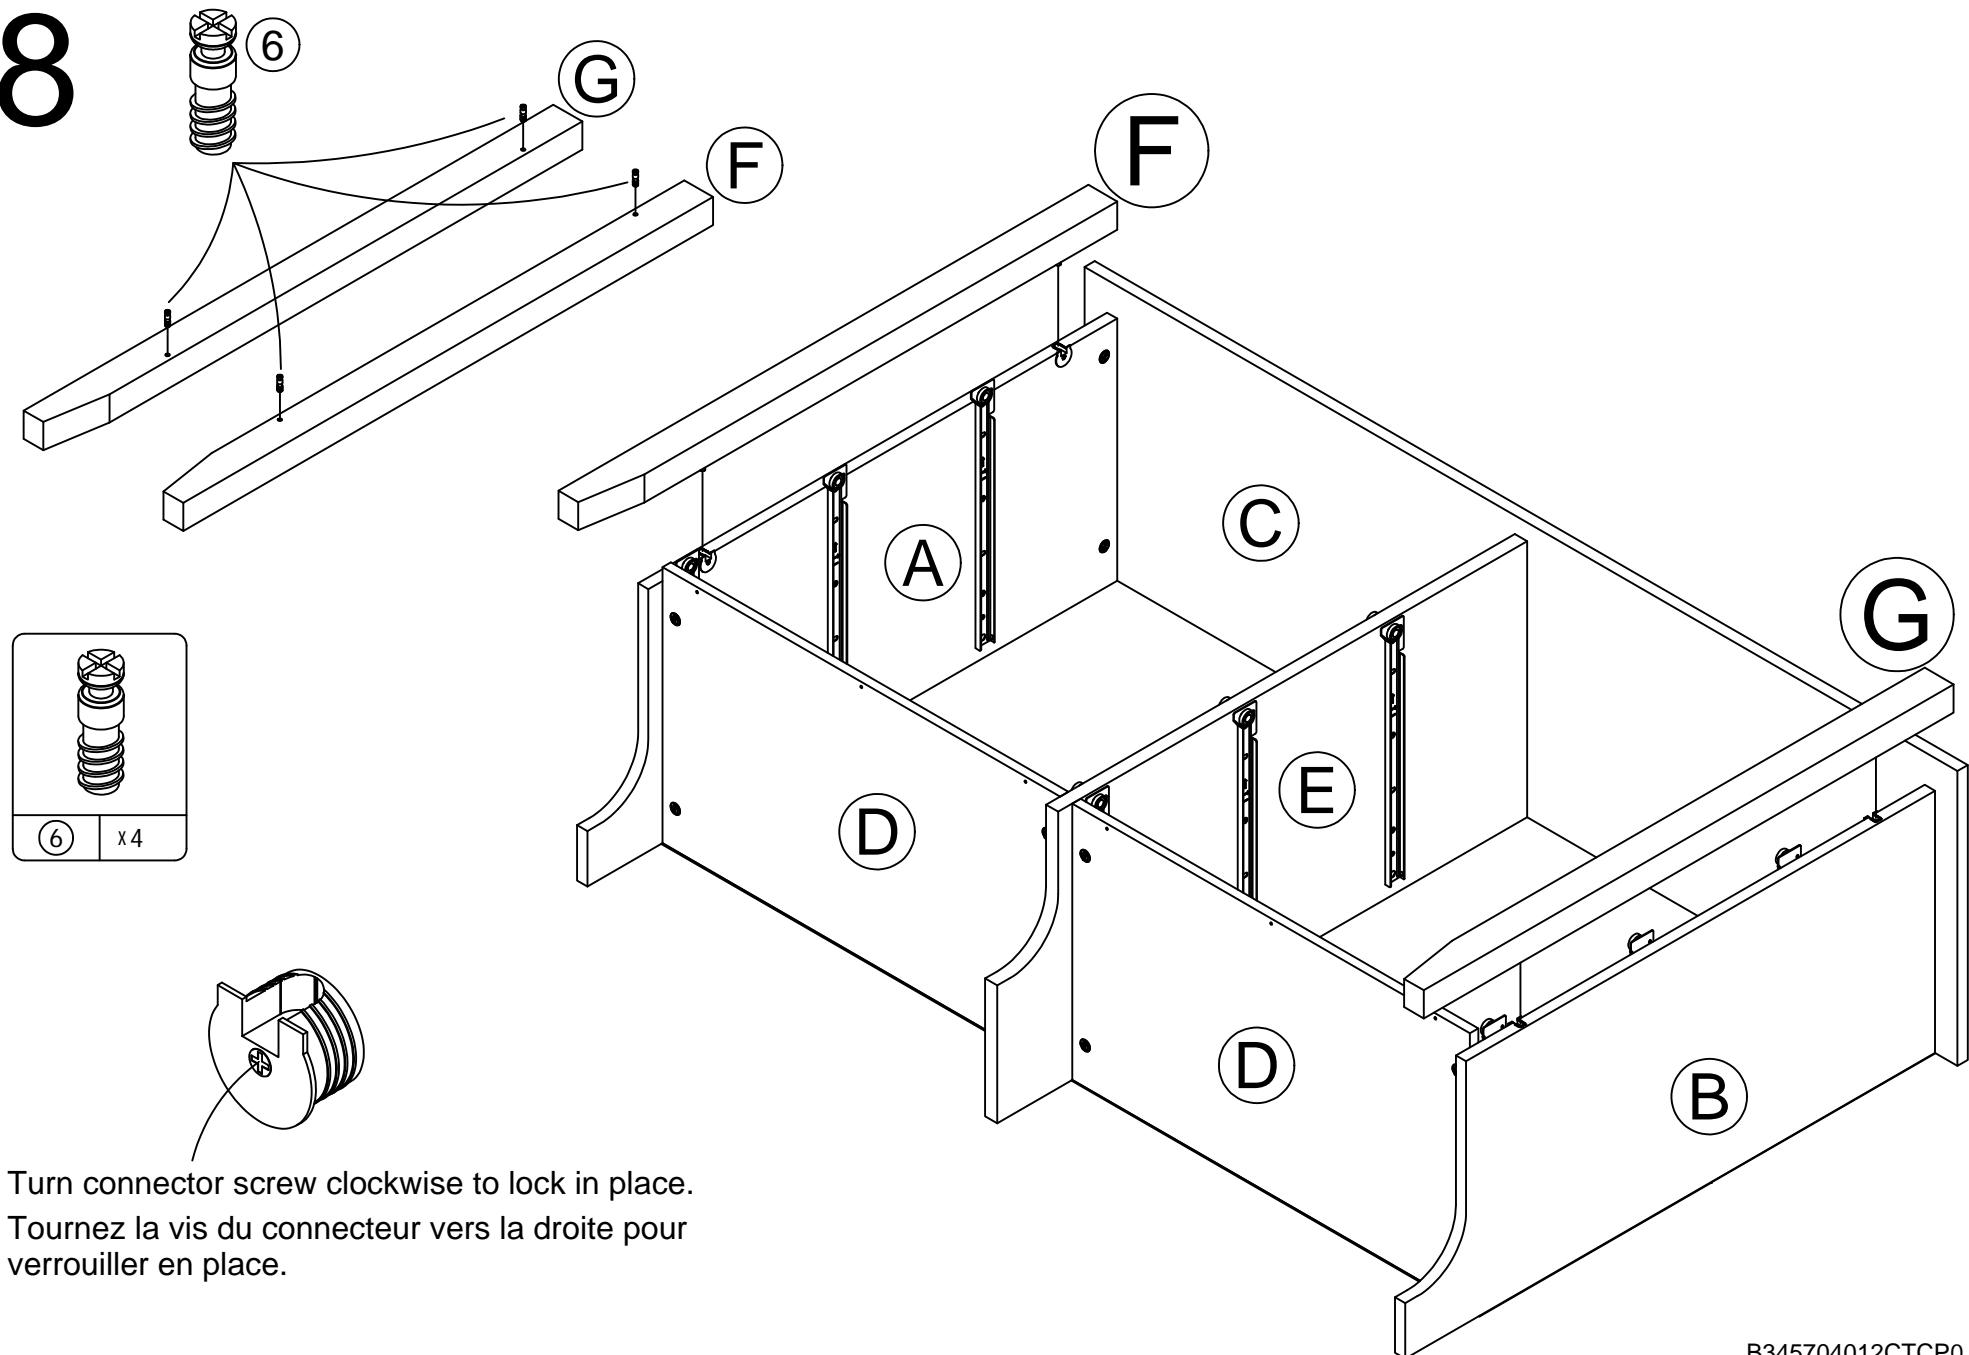

9


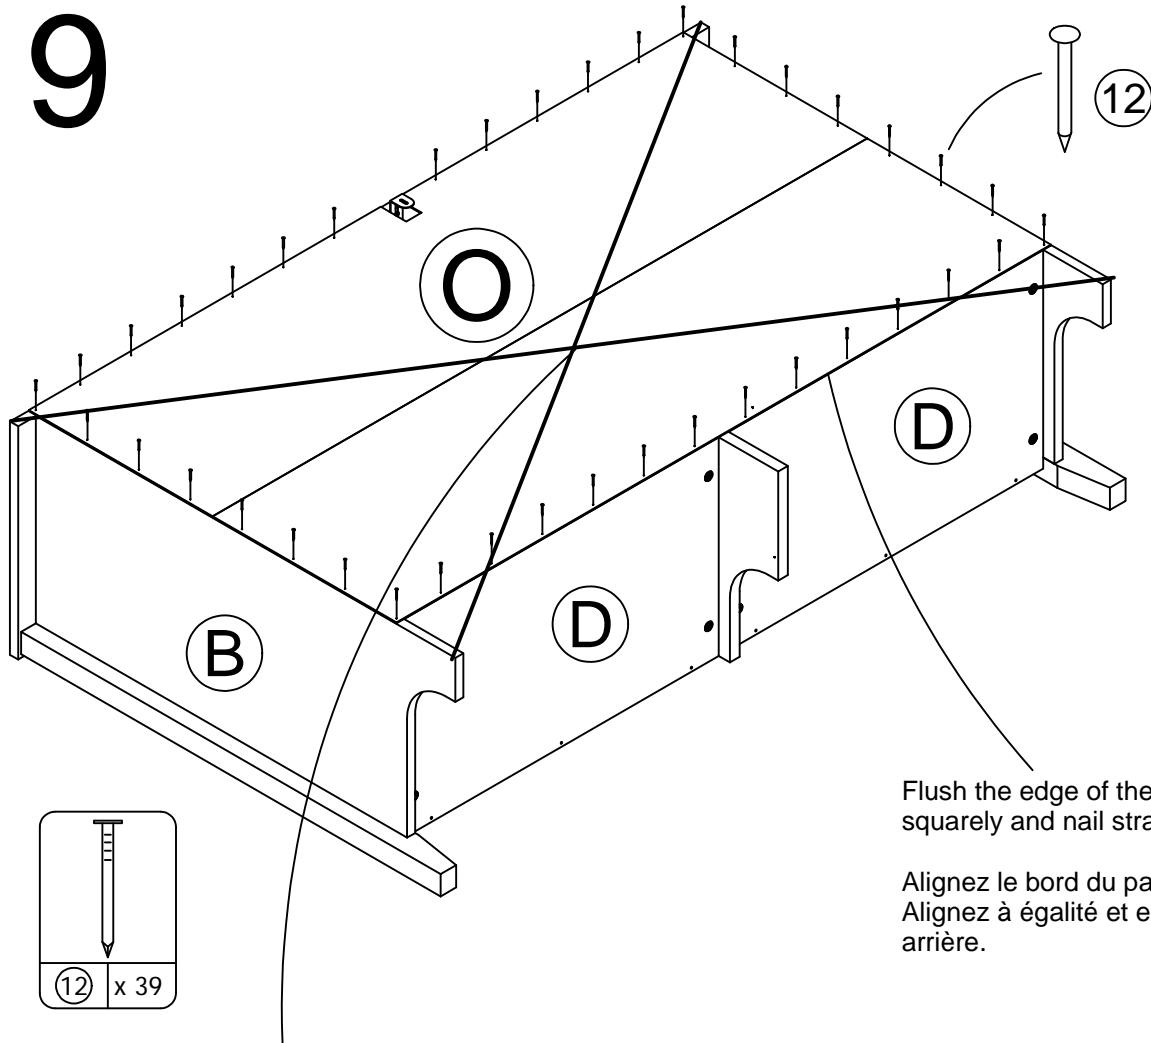


**Make sure that the unit is square.**

Distance from corner to corner must be equal as shown.

Assurez-vous que le meuble est d'équerre.

Assurez-vous que le travail sera équiper. La distance de coin à coin doit être égale comme montré.

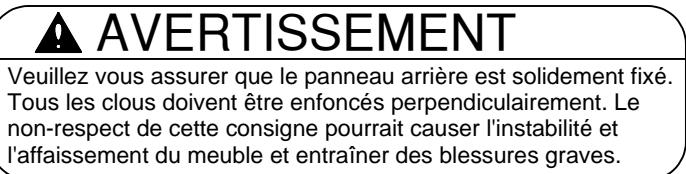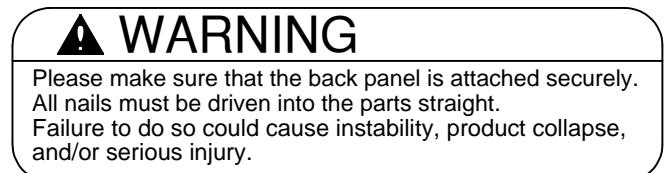


**Carefully place the unit on its front.**

**Placez soigneusement le meuble sur son devant.**


Flush the edge of the back panel with the bottom edge of the bottom shelf. Align squarely and nail straight through into back edges.

Alignez le bord du panneau arrière avec le bord inférieur de la tablette inférieure. Alignez à égalité et enfoncez les clous perpendiculairement dans les bords arrière.

10

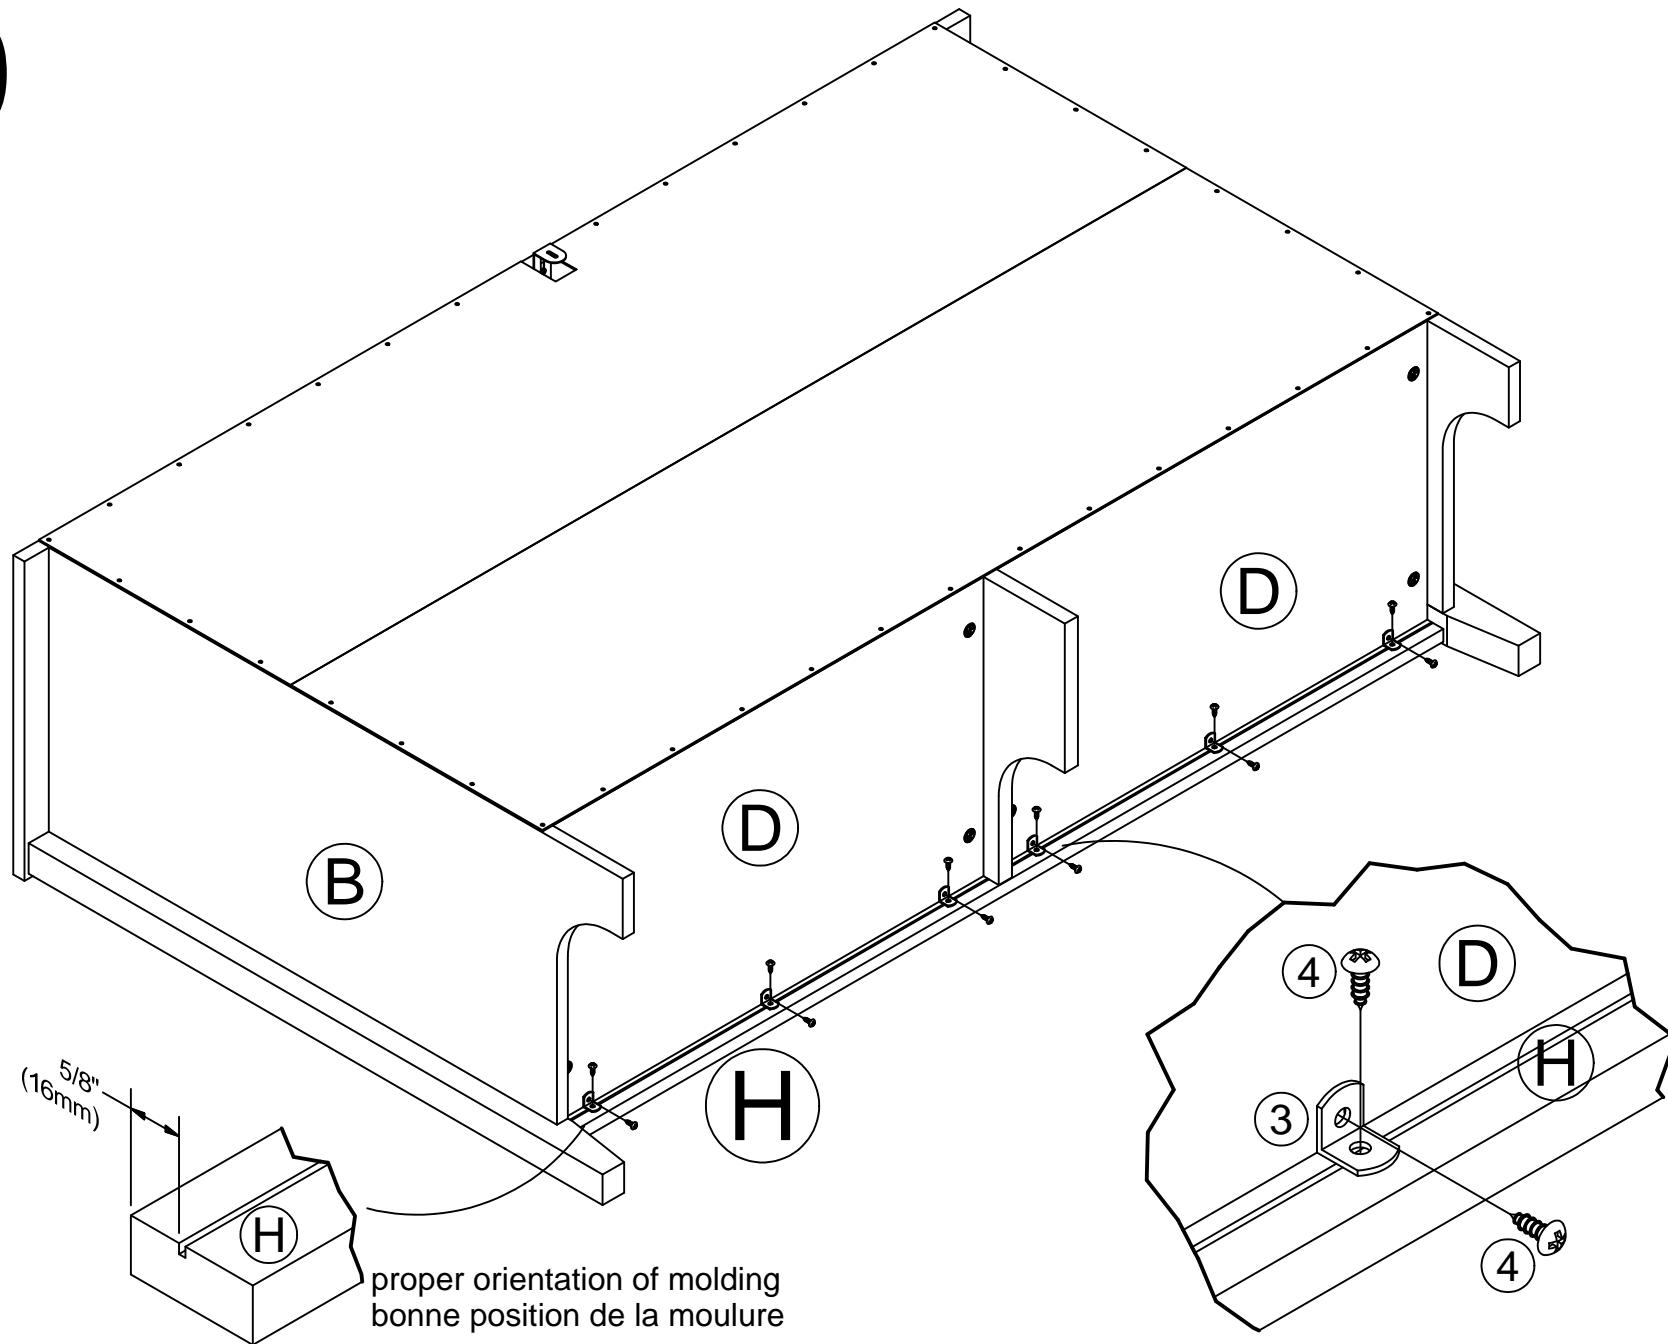

11

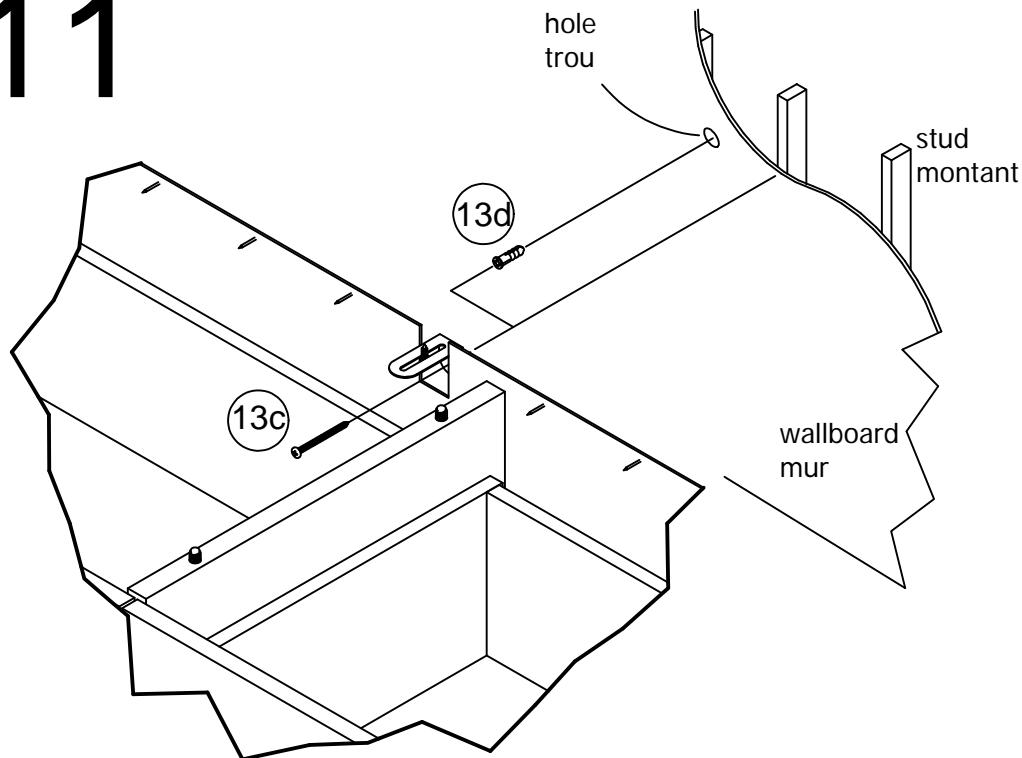


**Please Note:**

The top of the unit is not shown for visibility of the safety bracket attachment. DO NOT remove the top of the unit.

**Veuillez noter:**

Le dessus du meuble n'est pas illustré pour voir correctement l'attache du support de sûreté. NE PAS enlever le dessus du meuble.

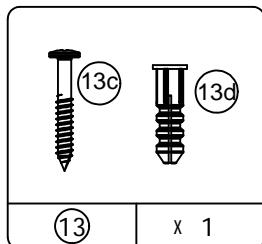

**Option 1:**

Securely screw (13c) into solid area of the wall as shown.

**Option 1:**

Vissez solidement (13c) dans une région solide du mur comme montré.

**Option 2:**

Drill a 3/16" diameter hole (5 mm) in the wallboard. Tap the wall anchor (13d) into the hole until it is flush. Fasten the wall bracket (13a) to the wall anchor (13d) with the screw (13c).

**Option 2:**

Percez un trou de 3/16 po de diamètre (5 mm) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural (13d) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le mur. Fixez le support mural (13a) à l'ancrage mural (13d) avec la vis (13c).

**Warning:**

**Stand the unit upright and place it against the wall at the desired location before fastening to the wall.**



**Avertissement:**

**Placez le meuble debout et placez-le contre le mur à l'emplacement désiré avant de le fixer au mur.**


# 12

Lay the drawer sides down on a flat hard surface. Carefully line up the drawer bracket with the holes in the drawer side as shown. Using a hammer, tap each drawer bracket stem part way into each hole. Repeat this process until the drawer bracket is fully seated on the drawer side.

Déposez les côtés du tiroir sur une surface plane et rigide. Alignez soigneusement le support de tiroir avec les trous dans le côté du tiroir comme montré. Avec un marteau, tapez chaque tige de support de tiroir dans chaque trou. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le support de tiroir repose entièrement sur le côté du tiroir.

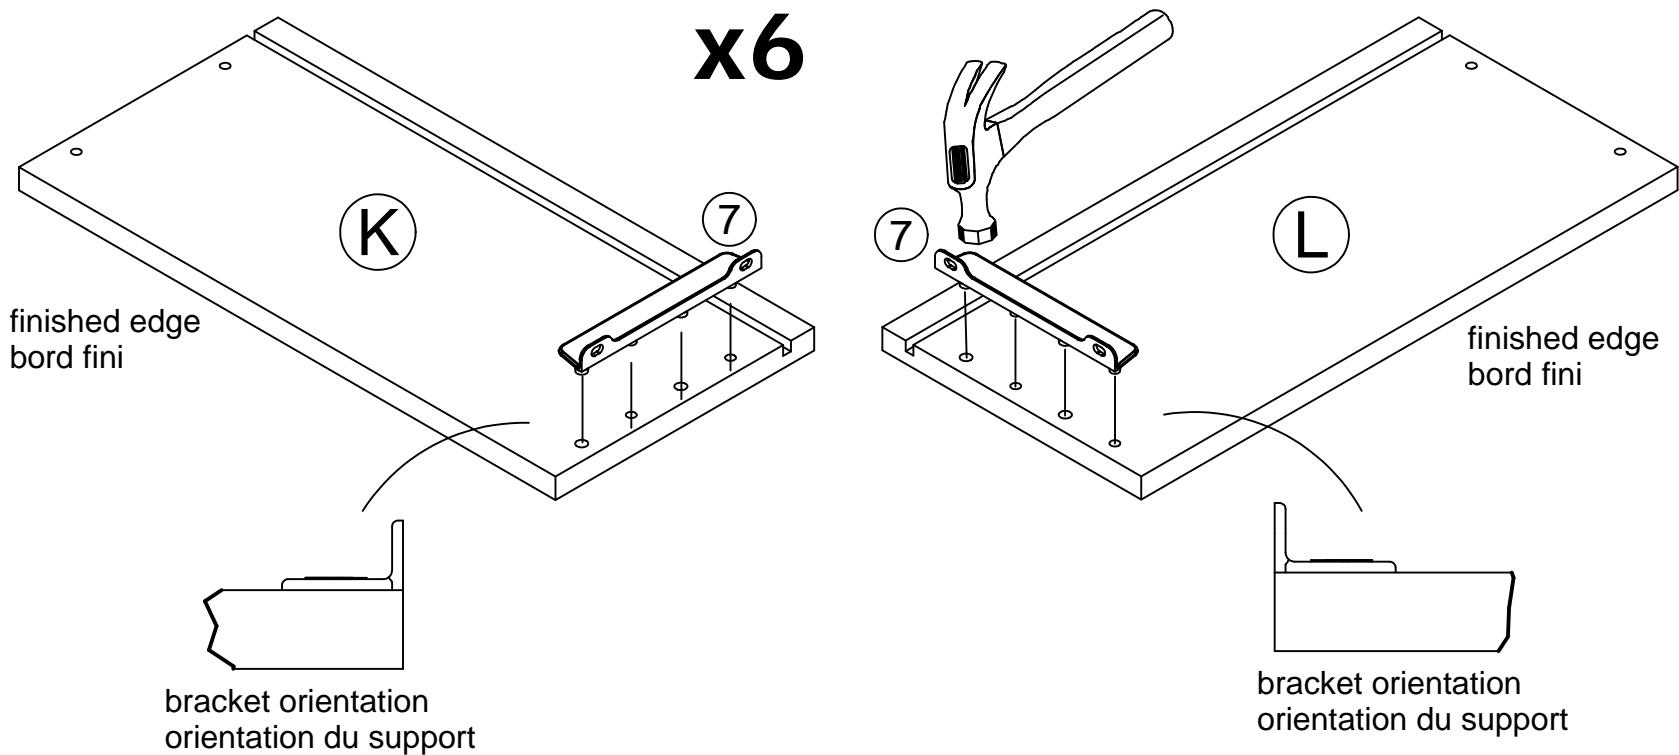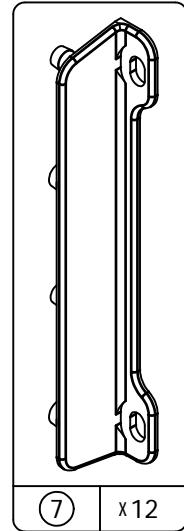


13




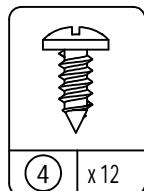


left drawer assembly  
assemblage du tiroir gauche

x3


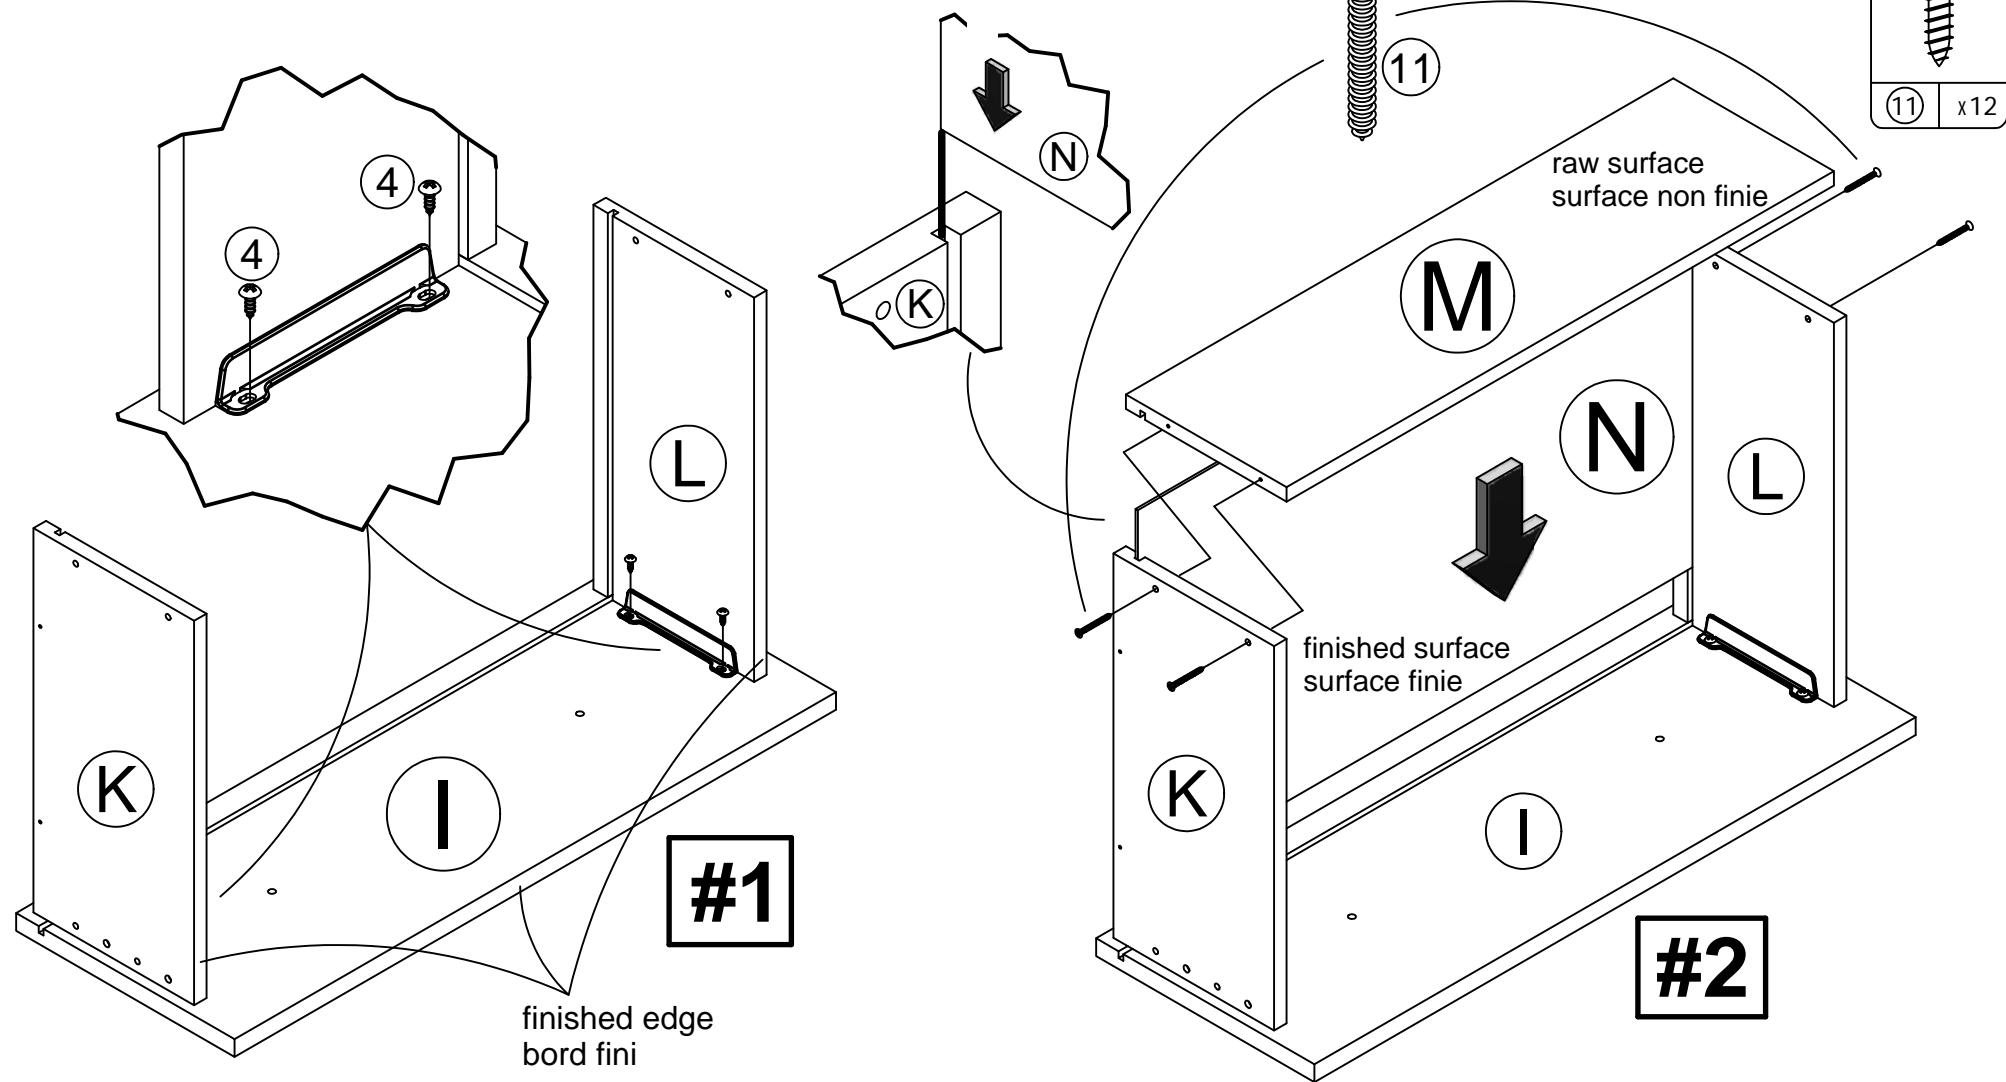


# 14

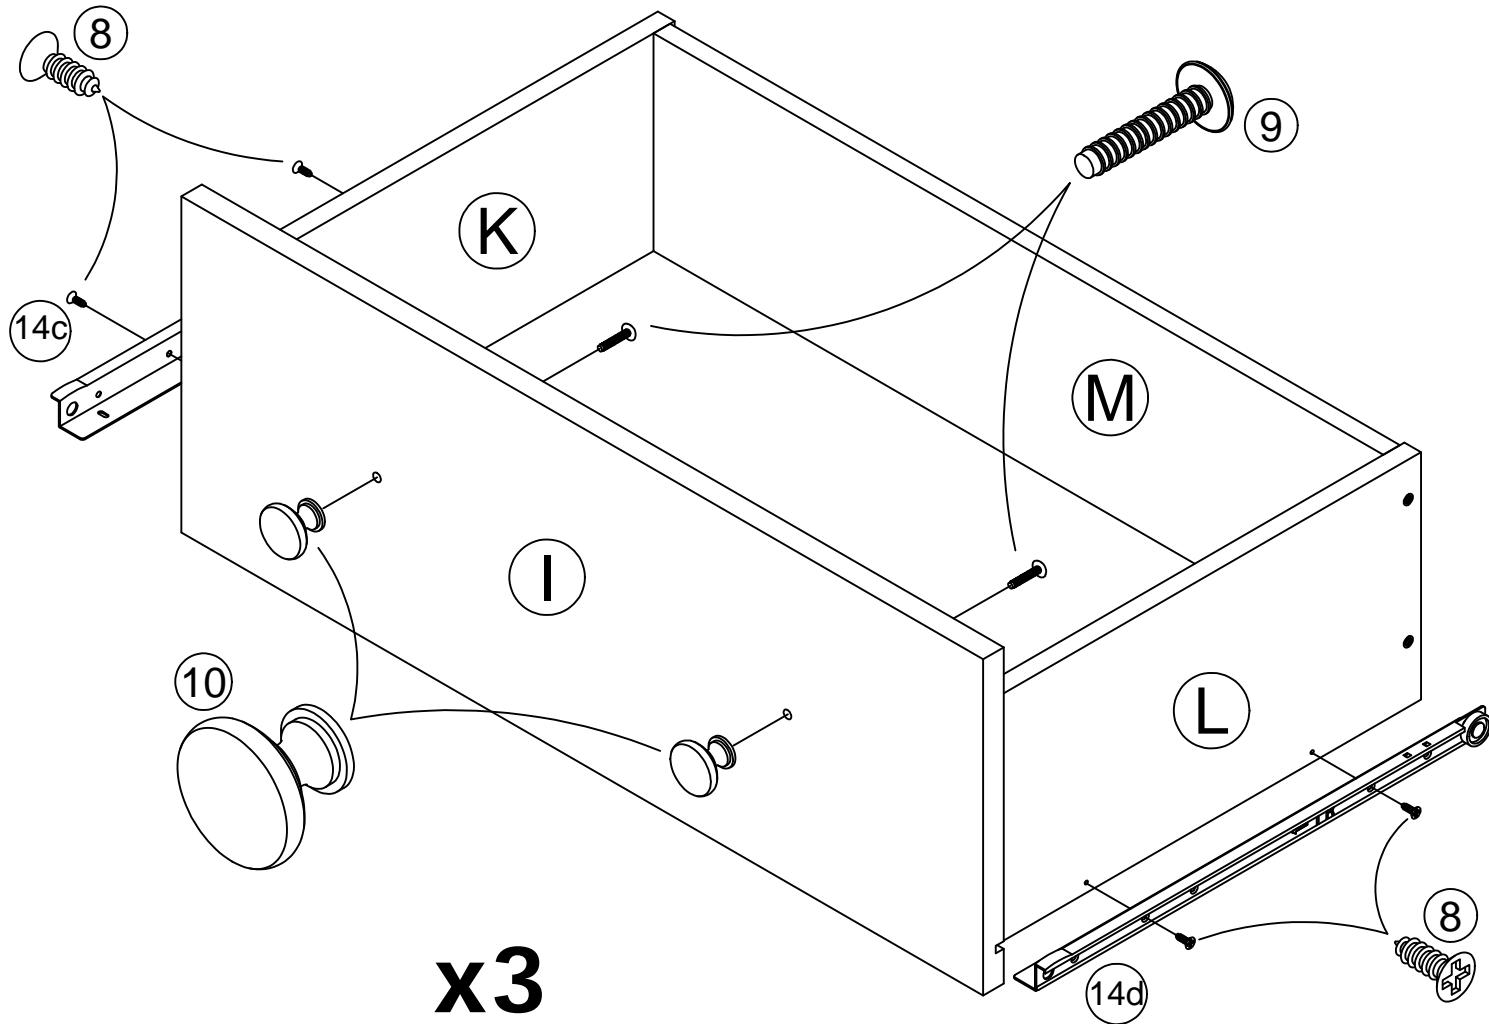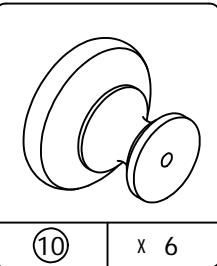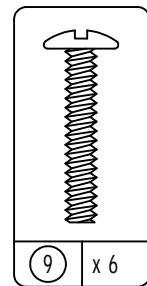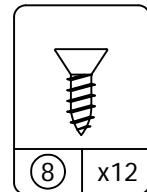


x3

**left drawer assembly  
assemblage du tiroir gauche**

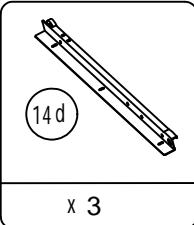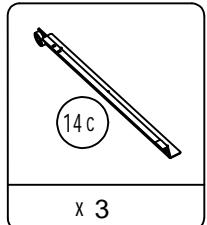

# 15

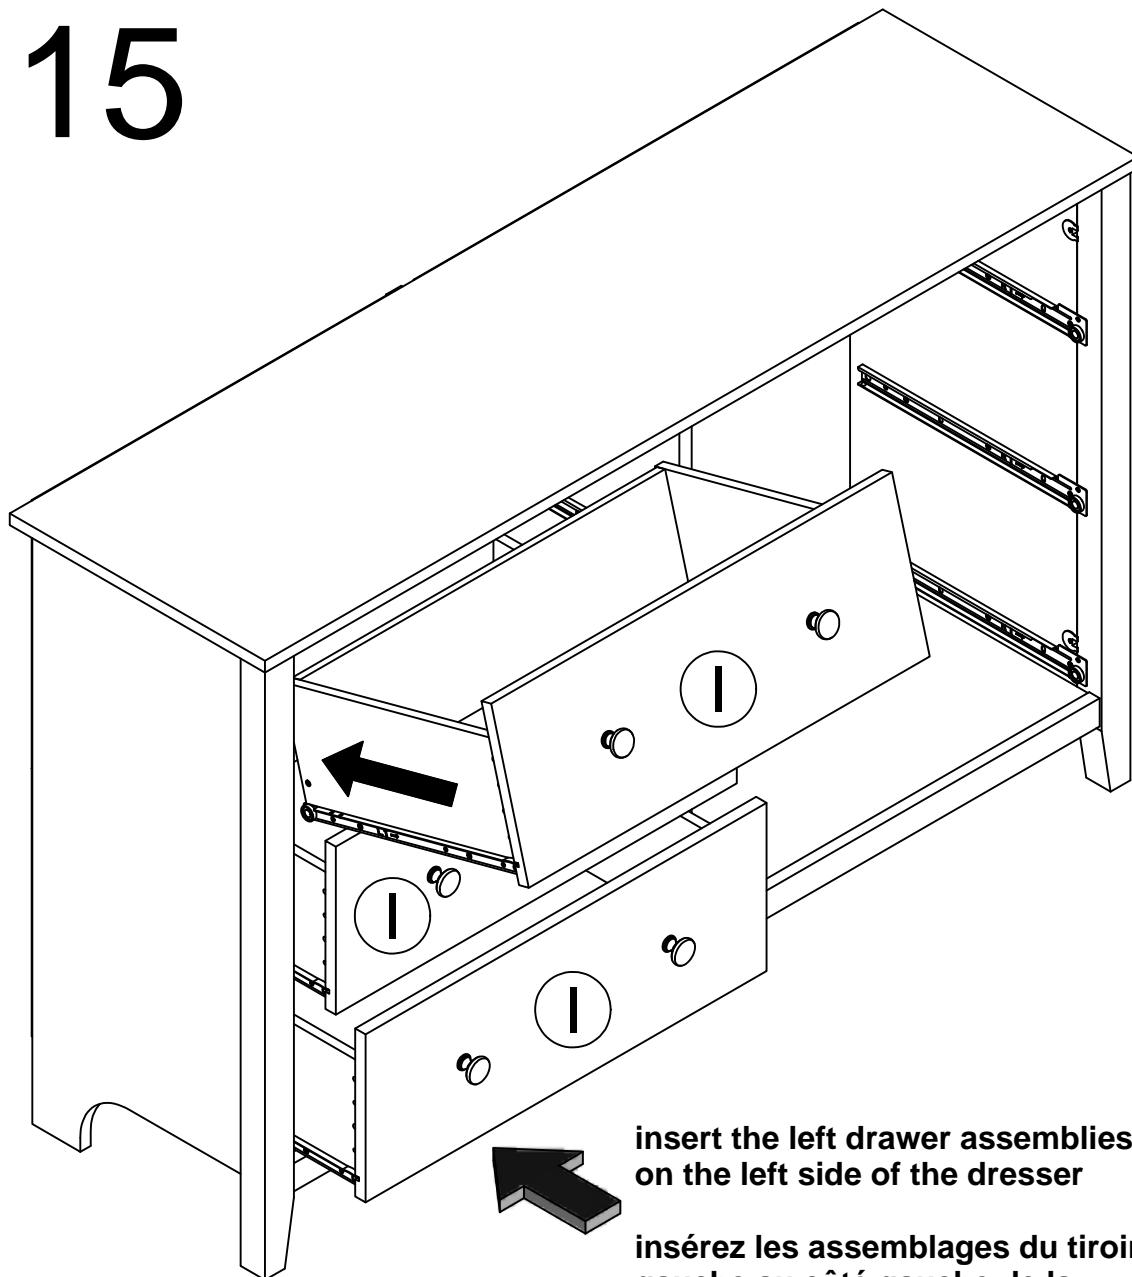

insert the left drawer assemblies  
on the left side of the dresser

insérez les assemblages du tiroir  
gauche au côté gauche de la  
commode

### Drawer installation:


Slightly tilt the back of the drawer downwards and engage the drawer runner on "both" sides of the drawer into the cabinet members (see illustration below).

Gently push the drawer into the dresser, making sure that the drawer runners are properly rolling in the cabinet members.

### **Installation du tiroir:**


Inclinez légèrement le dos du tiroir vers le bas et engager la coulisse du tiroir sur "les deux" côtés du tiroir dans les coulisses du cabinet (voir l'illustration ci-dessous).

Poussez le tiroir doucement dans la commode, en s'assurant que les coulisses du tiroir roulent bien dans les coulisses du cabinet.

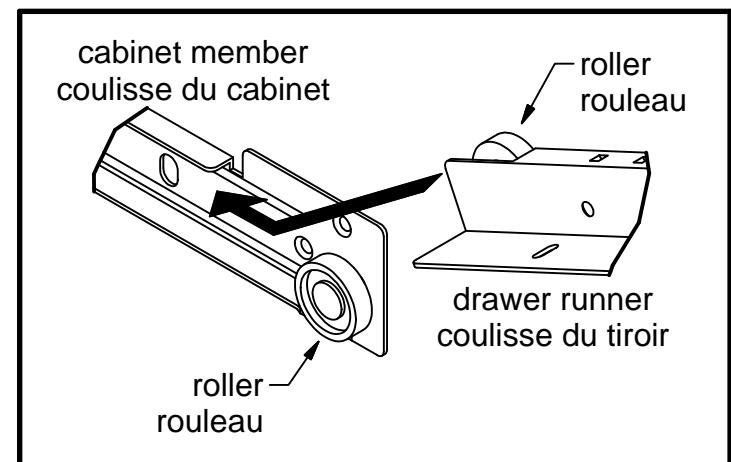


insert the drawer runner into the cabinet  
member on both sides of the drawer  
insérez la coulisse du tiroir dans la coulisse  
du cabinet sur les deux côtés du tiroir

16

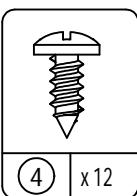


right drawer assembly  
assemblage du tiroir droit

x3

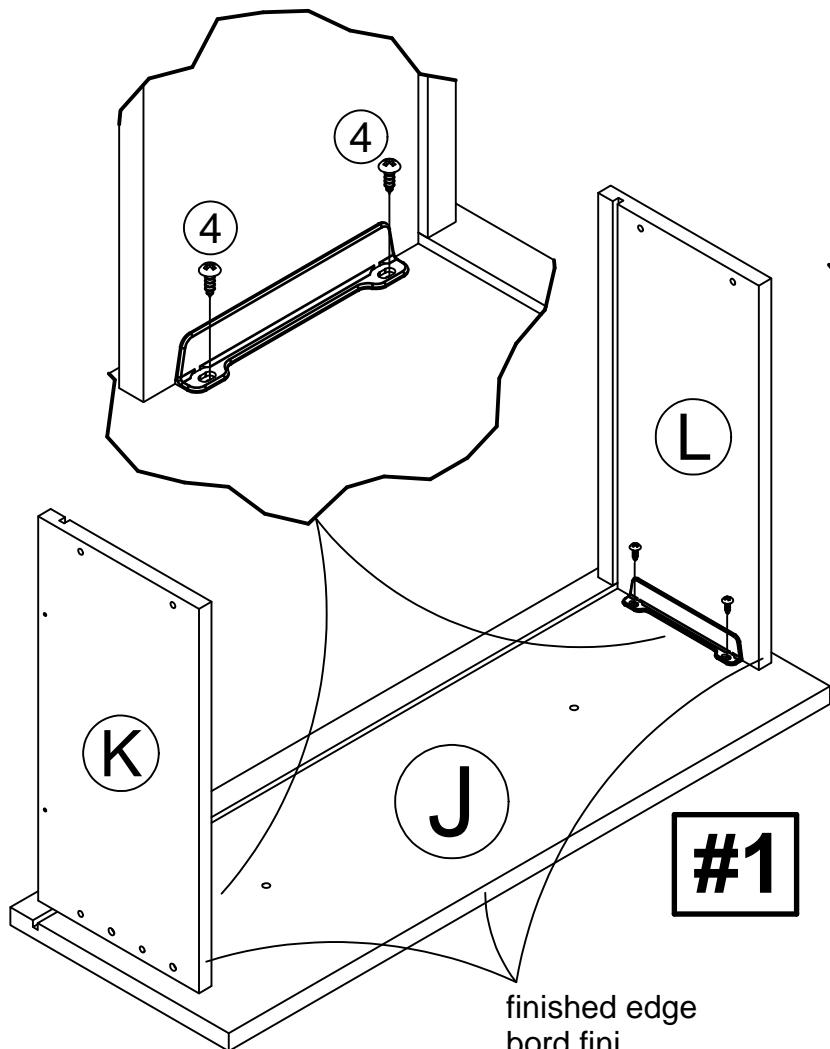


#1

finished edge  
bord fini

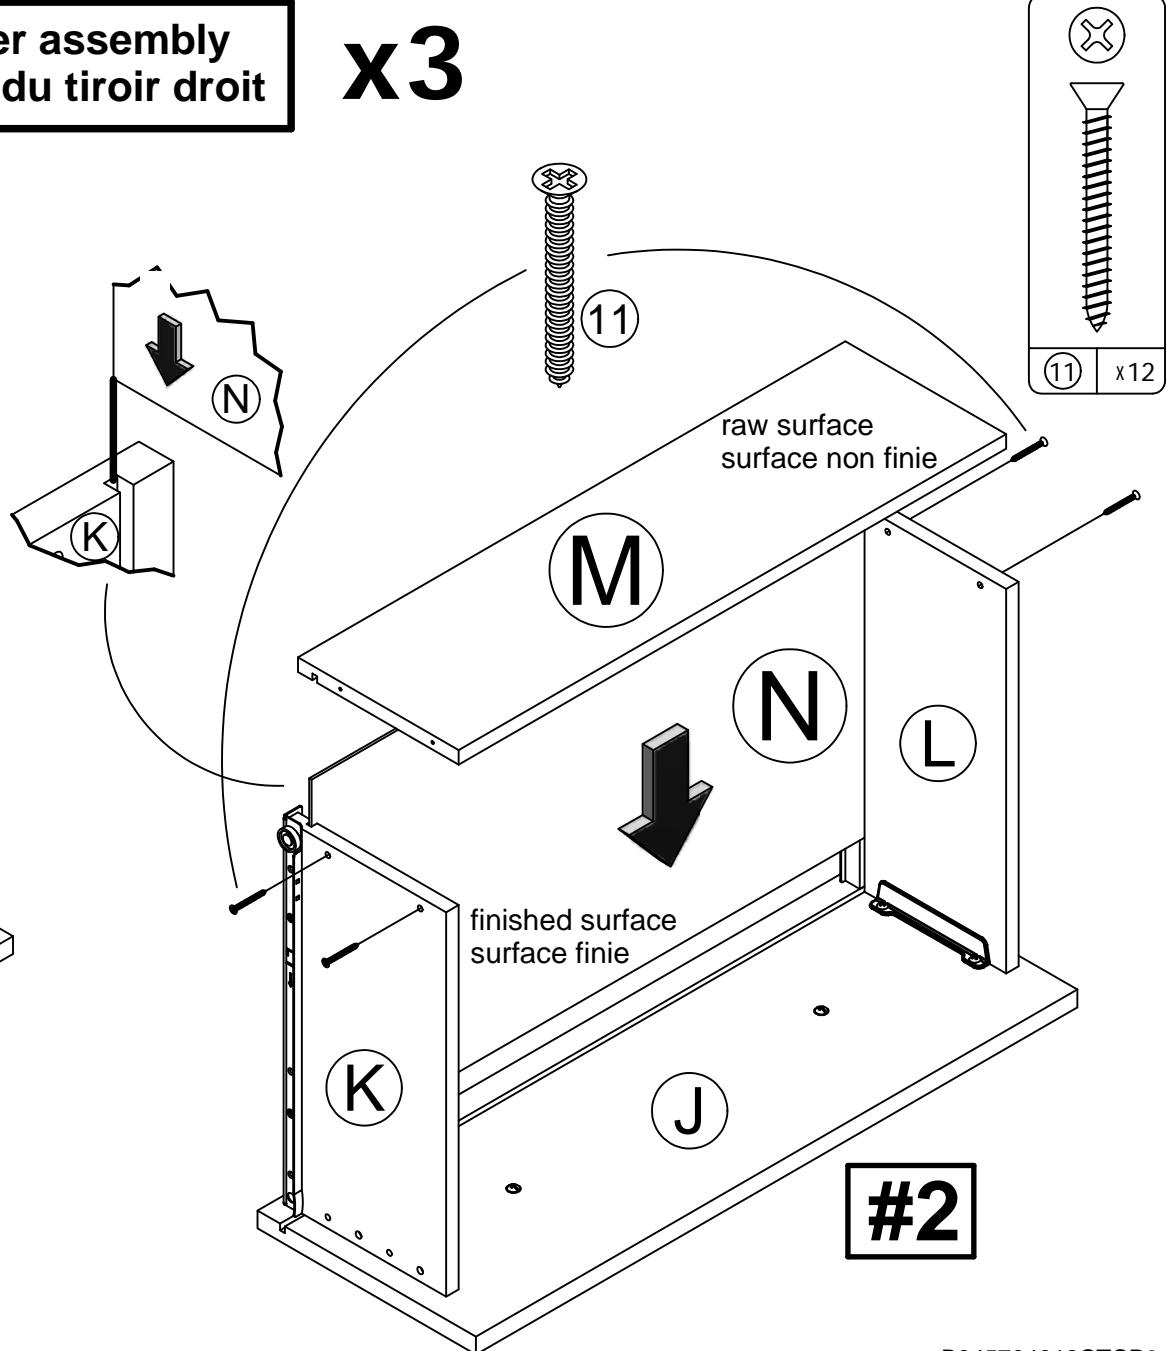



#2


# 17

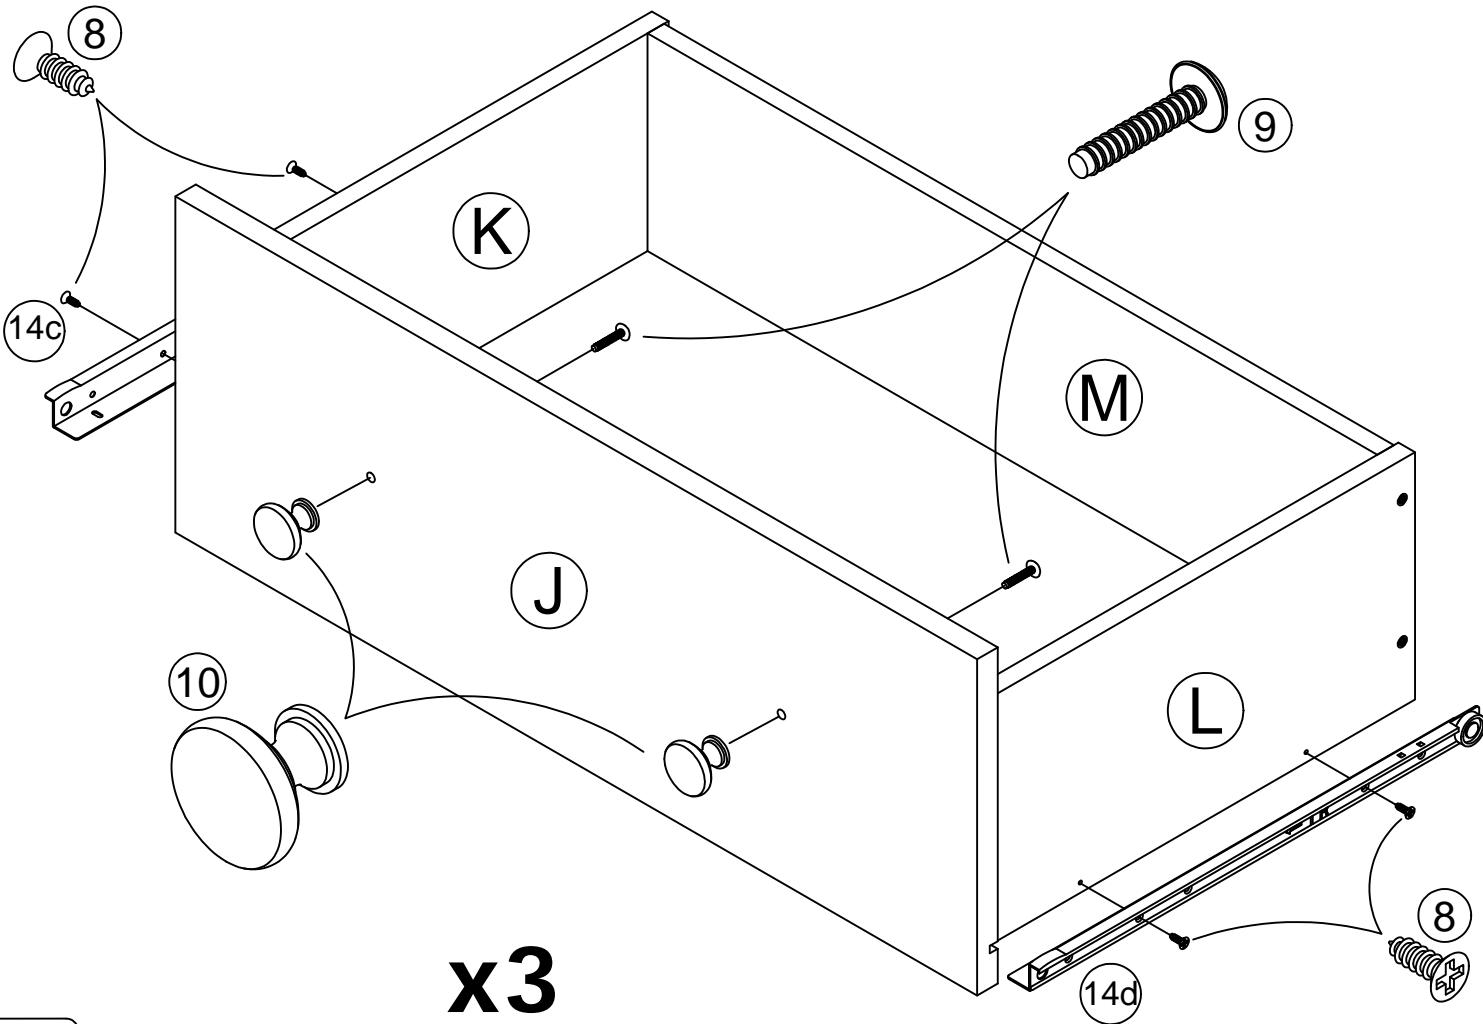

**x3**

**right drawer assembly  
assemblage du tiroir droit**

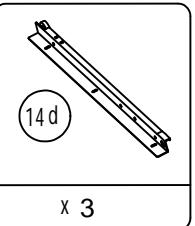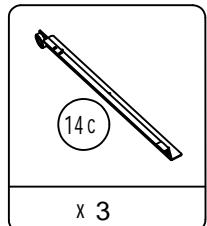

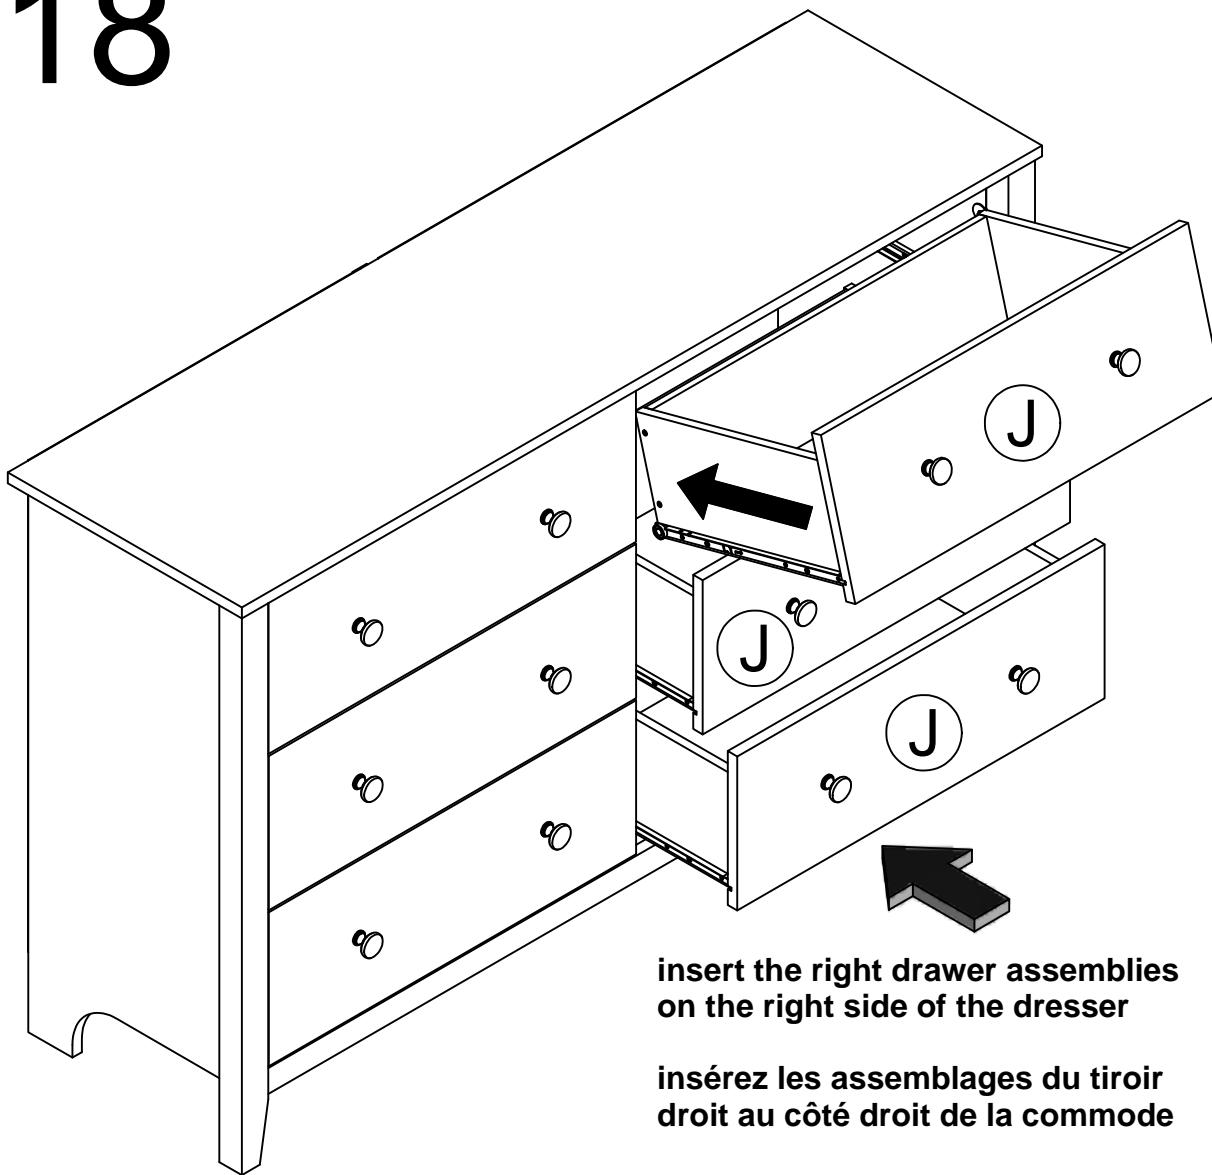

### Drawer installation:


Slightly tilt the back of the drawer downwards and engage the drawer runner on "both" sides of the drawer into the cabinet members (see illustration below).

Gently push the drawer into the dresser, making sure that the drawer runners are properly rolling in the cabinet members.

### Installation du tiroir:

Inclinez légèrement le dos du tiroir vers le bas et engager la coulisse du tiroir sur "les deux" côtés du tiroir dans les coulisses du cabinet (voir l'illustration ci-dessous).

Poussez le tiroir doucement dans la commode, en s'assurant que les coulisses du tiroir roulent bien dans les coulisses du cabinet.

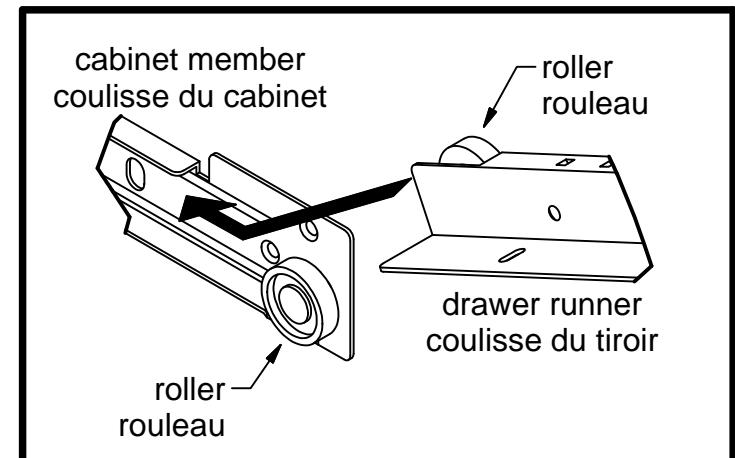


insert the drawer runner into the cabinet member on both sides of the drawer  
insérez la coulisse du tiroir dans la coulisse du cabinet sur les deux côtés du tiroir

## MAXIMUM LOADS – CHARGES MAXIMALES

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et causer des blessures graves.

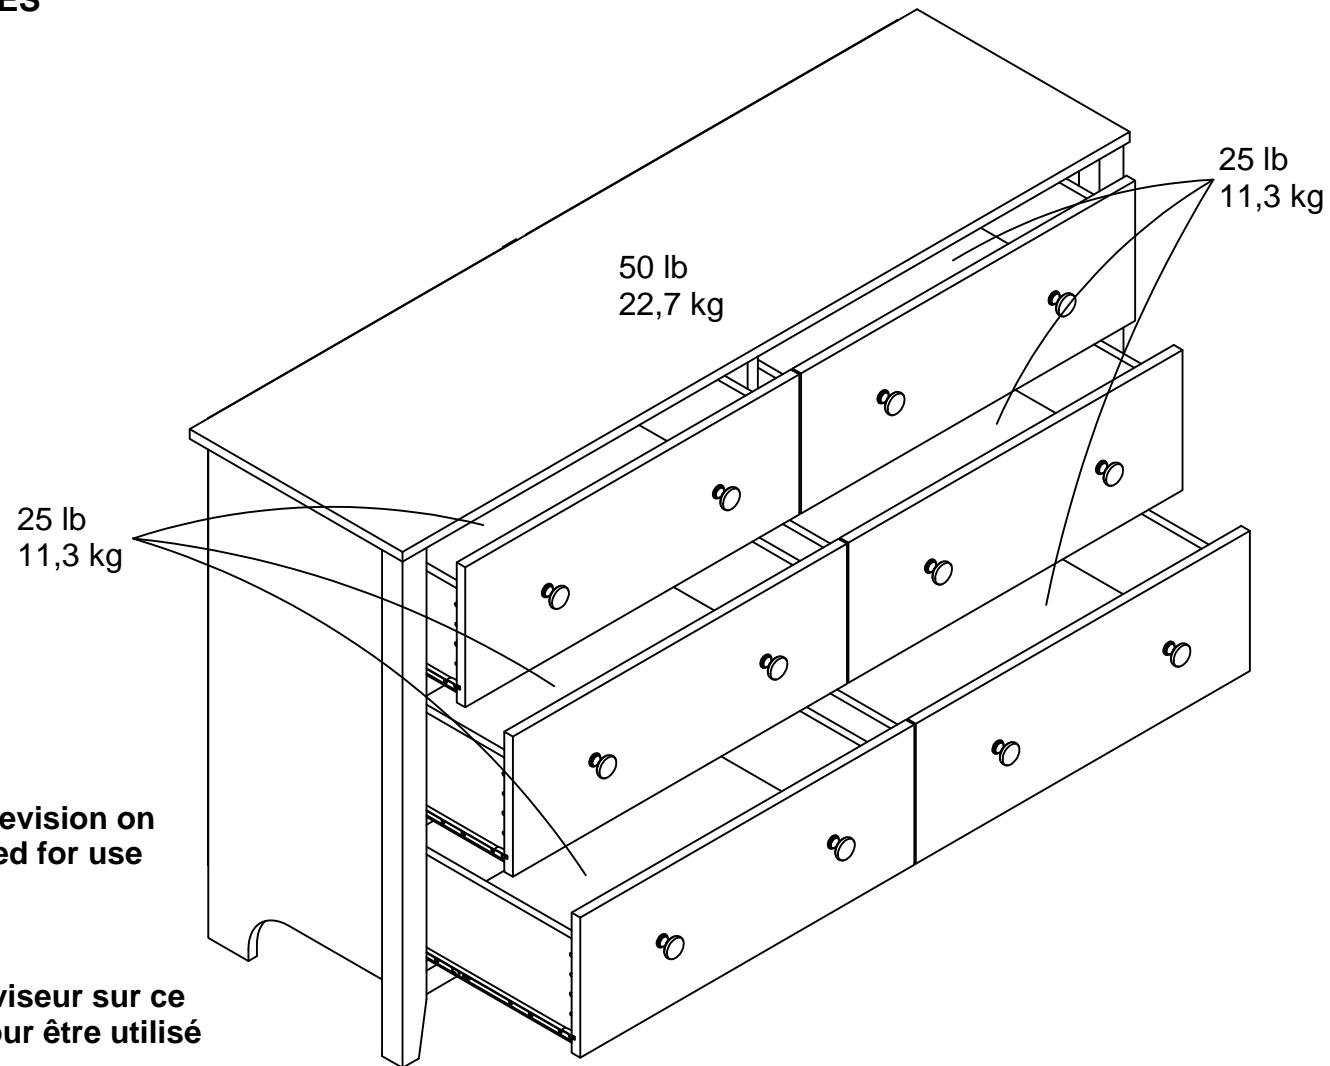

**Warning:**

**Risk of injury to person - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

**Avertissement:**

**Risque de blessure - ne pas placer un téléviseur sur ce meuble. Ce mobilier n'est pas approuvé pour être utilisé avec un téléviseur.**