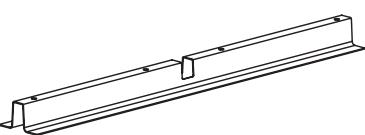
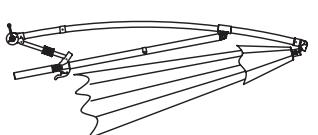
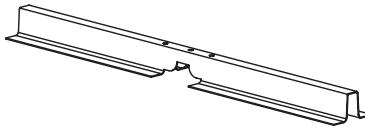






Parts & Tools

Sutton OPP Offset Umbrella
088-0888-0


A	1		I	1	
B	1		J	4	
C	1		K	4	
D	4		L	1	
E	4		M	2	
F	1		N	1	
G	1				
H	1				<p>WARNING: To assist in the stability of the sunshade, the maximum weight of the sand loaded for proper umbrella stability 176lbs(80kg). Lock the two sections of sand bag together.</p>

Assembly:


01: Place Upper Bracket (B) onto Lower Bracket (A) as shown.

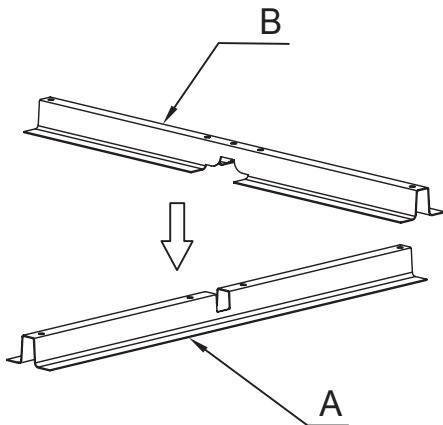


02: Line up the bolt holes on the Base Tube (C) with the corresponding bolt holes on the two brackets. Screw M8X20mm Bolt (D) on with Flat Washer (E) and tighten it using Open End Wrench (N).

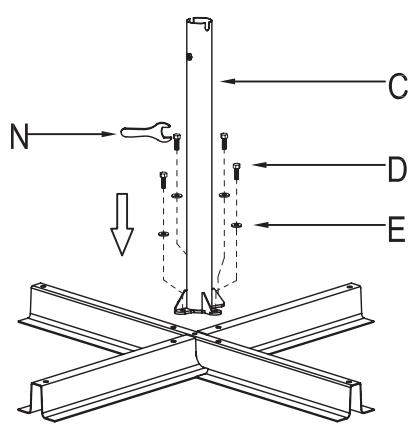


03: Insert Corner Panels (J) into the four ends of the assembled brackets.

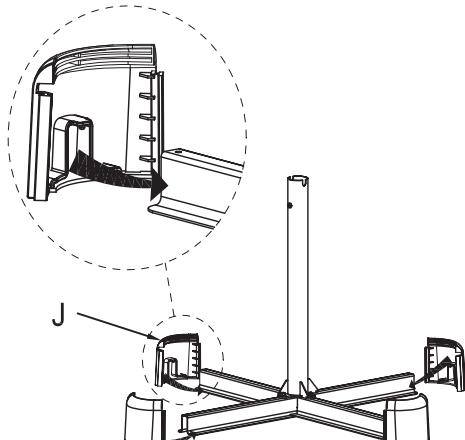


04: Assemble Side Panel (K) with Corner Panel (J) as shown.

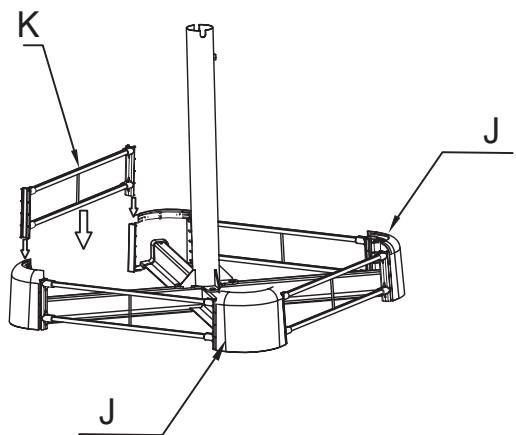

05: Place the Sand Bags (M) over the brackets.

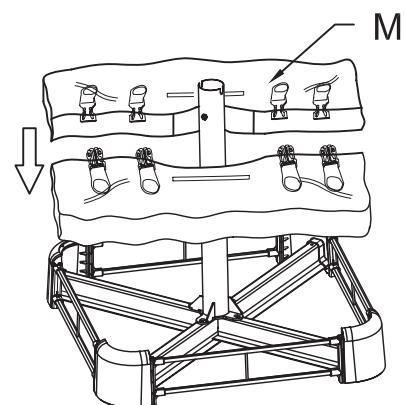


06: Pull open the velcro pouch to allow sand to be filled into the Sand Bags (M). After filling with sand only, close the pouch and insure the velcro is sealed.

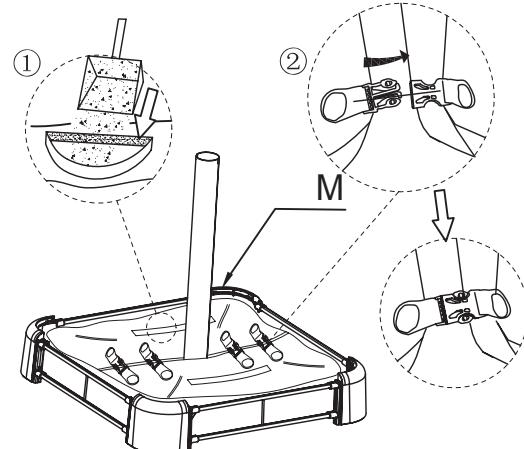


Assembly :


07: Place the Fabric Base Top Cover (L) over the base.

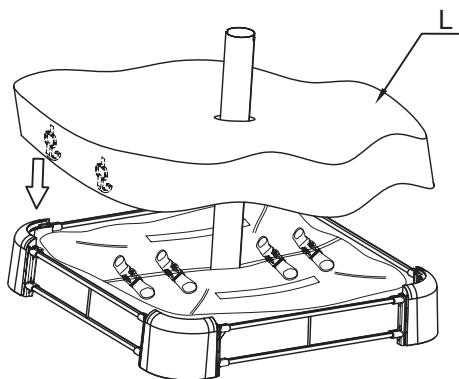


10: (1) Insert the stem of Sunshade (I) into the Base Tube (C) on the assembled base. (2) Turn the Screw-in Knob (F) until it is tighten thoroughly. (3) Open the lock handle (4) then push lock handle up.

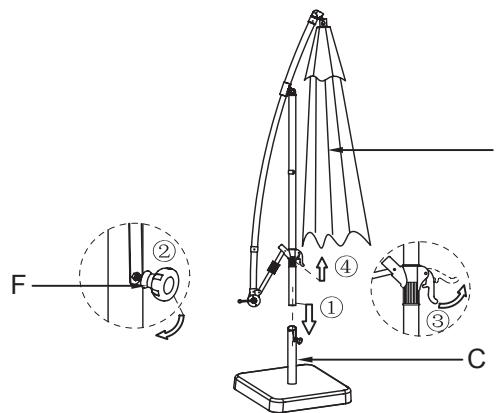


08: Place the hook on the Side Panel (K) to make sure the Fabric Base Top Cover (L) is attached properly for easy locking. Then lock the hook on four side panel (K).

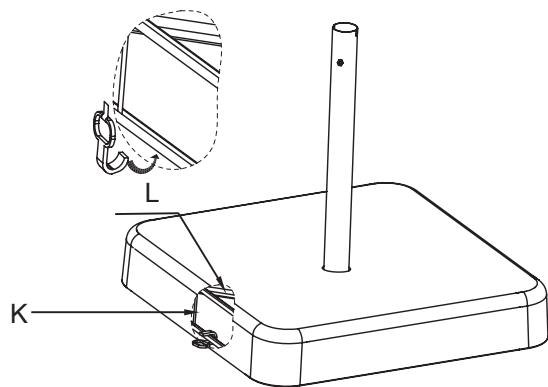


11: (1) Close the lock handle; (2) push the crank up. (3) Pull down the plastic collar to lock the sunshade.

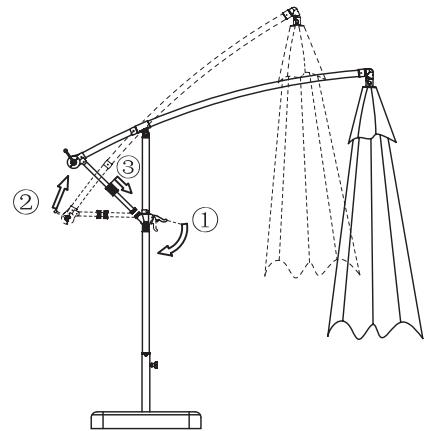

09: Put Sheet Metal (H) and Tube Rim (G) on top of Base Tube (C), then screw in the Screw-in Knob (F) .

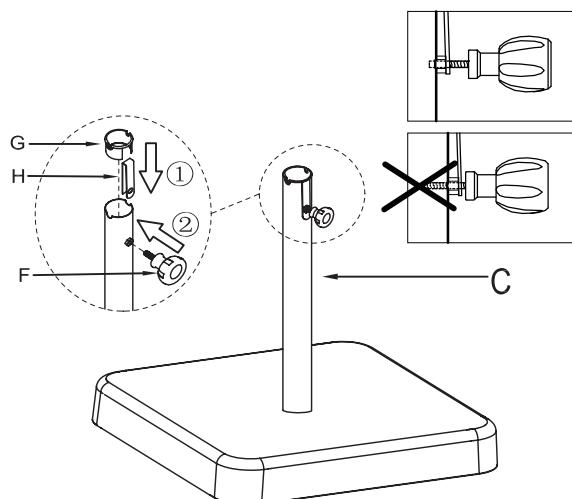


12: Turn the crank clockwise to open the umbrella.

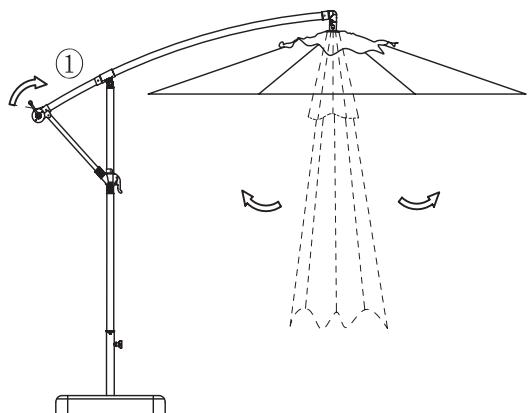


Assembly:


13: To adjust the positions, (1) open the lock handle; (2) pull down the lock handle; (3) close the lock handle to lock the sunshade.

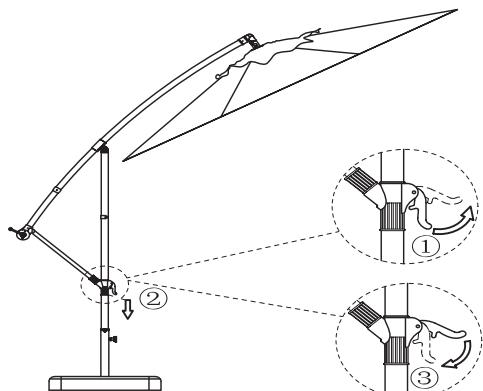


14: Turn the Crank counter-clockwise to close the umbrella.

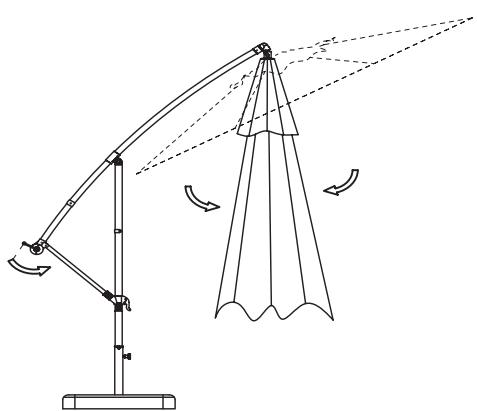








15:(1) Push up the plastic collar to unlock the sunshade;
(2) Pull down the crank.

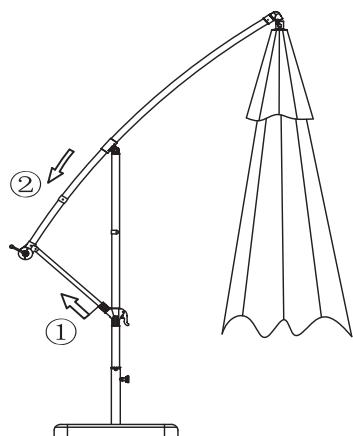

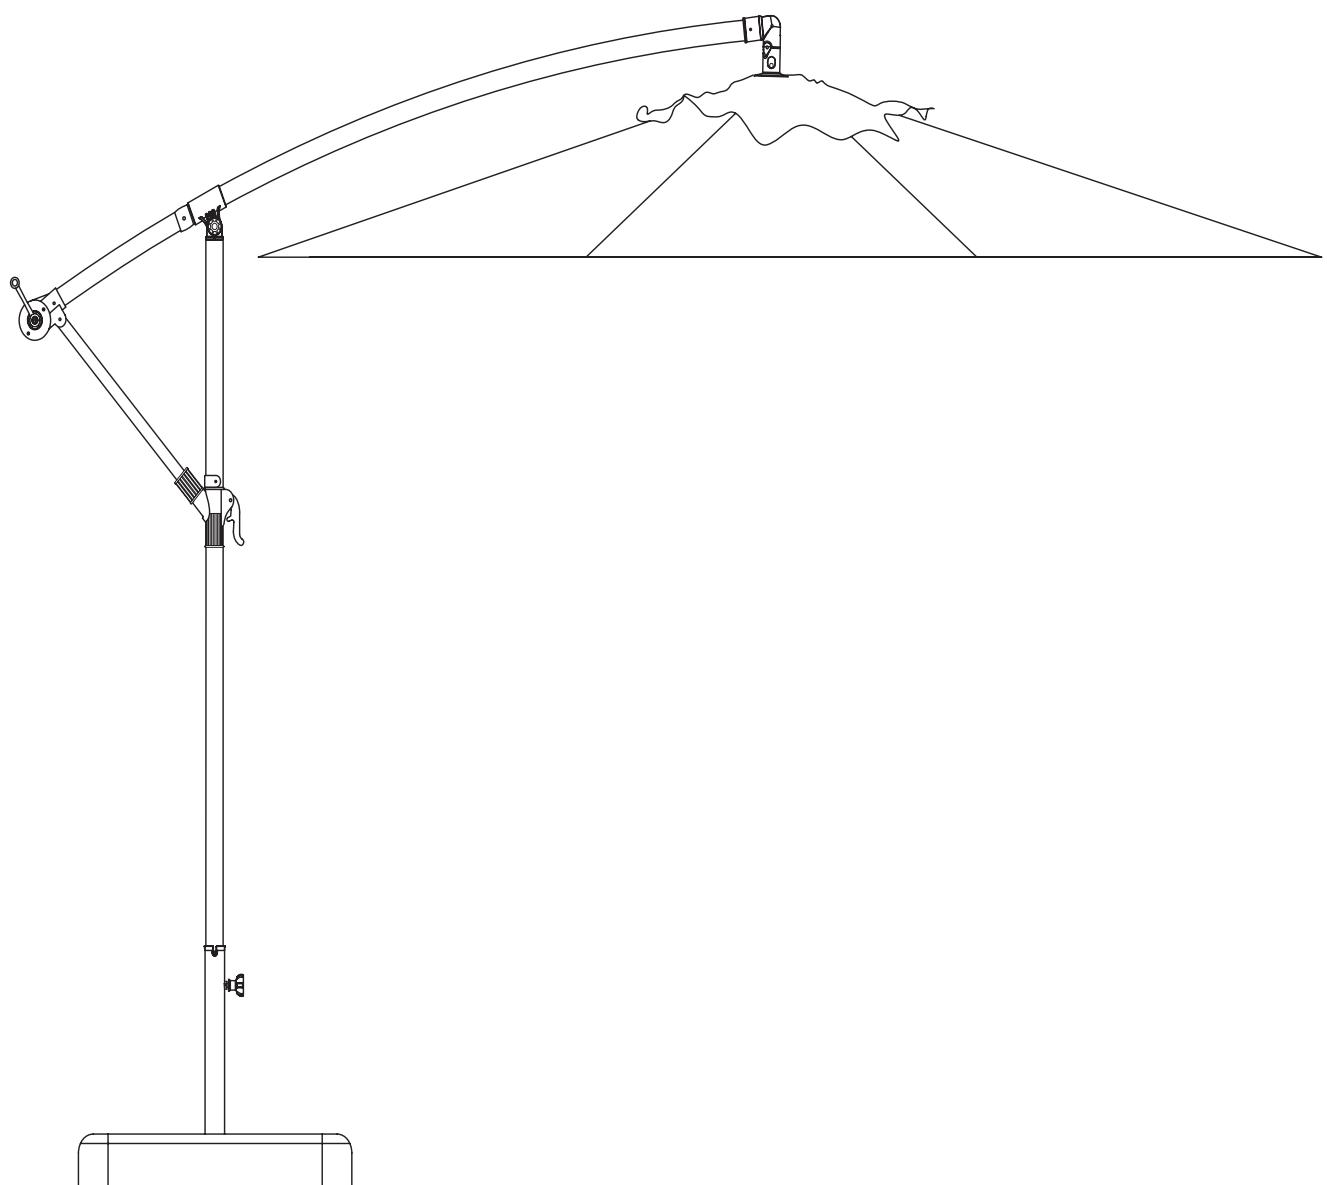


Pièces et outils

Parasol excentré Sutton OPP
088-0888-0

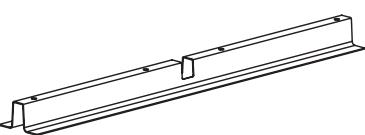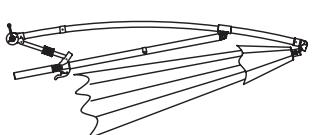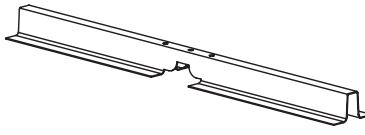
A	1		I	1	
B	1		J	4	
C	1		K	4	
D	4		L	1	
E	4		M	2	
F	1		N	1	
G	1				
H	1				<p>AVERTISSEMENT: Le poids maximal recommandé de sable est de 80 kg [176 lb] pour assurer la stabilité du parasol. Attachez solidement les deux sections du sac de sable ensemble.</p>

Assemblage:


01: Emboîtez le support supérieur (B) sur le support inférieur (A) tel qu'illustré.

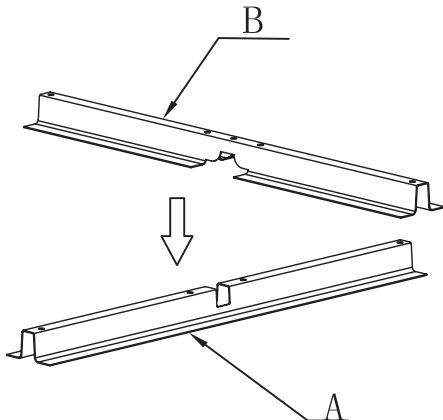


02: Alignez les trous de boulons du tube de base (C) avec les trous de boulons correspondants sur les deux supports. Vissez le boulon M8 x 20 mm (D) avec la rondelle plate (E) et reserrez à l'aide d'une clé à fourche (N).

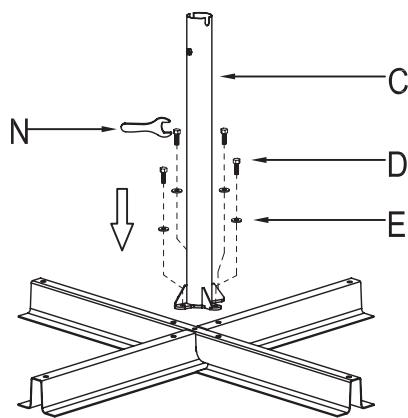


03: Insérez les panneaux de coin (J) aux quatre extrémités des supports montés.

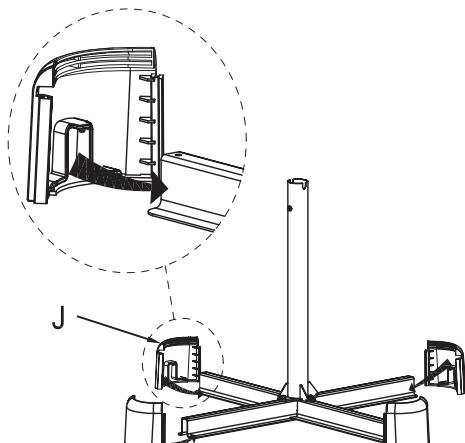


04: Assemblez le panneau latéral (K) avec le panneau de coin (J) tel qu'illustré.

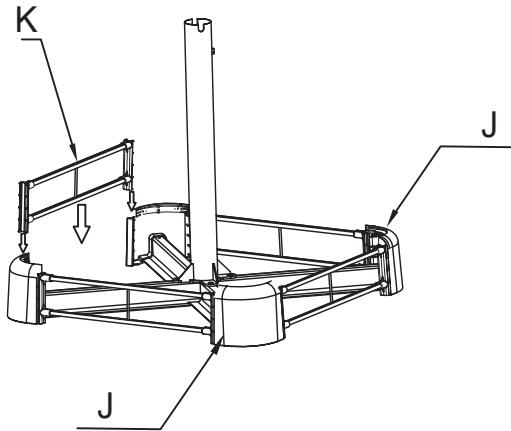

05: Installez les sacs de sable (M) sur les supports

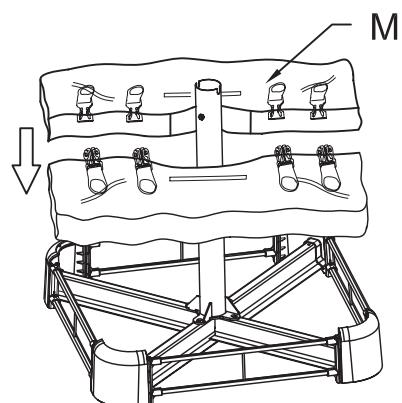


06: Ouvrez la poche à Velcro pour remplir les sacs de sable (M). Après avoir rempli avec du sable exclusivement, fermez la poche et assurez-vous que le Velcro est hermétiquement fermé.

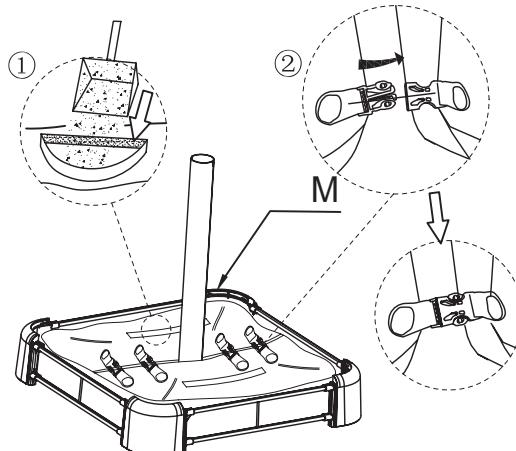


Assemblage:


07: Installez le couvercle pour base en tissu (L) sur la base.

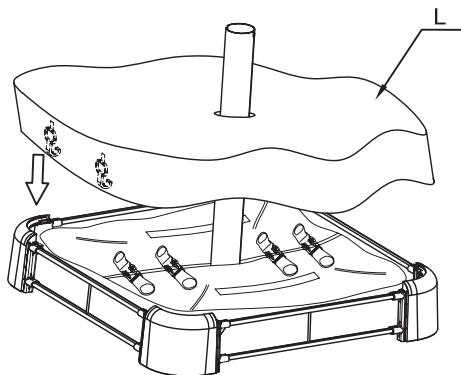


10: (1) Insérez la tige de l'ombrellle (I) dans le tube de base (C), une fois la base assemblée. (2) Tournez le bouton à visser (F) jusqu'à ce qu'il soit bien serré. (3) Ouvrez la clé de serrage, (4) et poussez-la vers le haut.

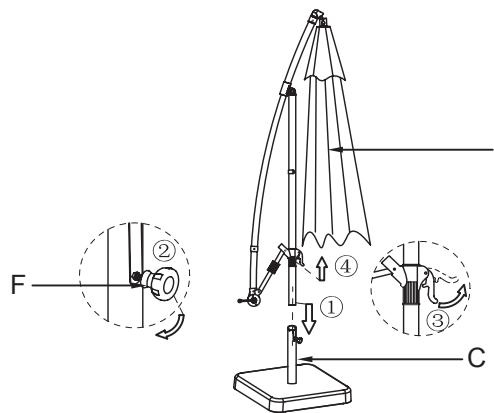


08: Installez le crochet sur le panneau latéral (K) afin de vous assurer que le couvercle pour base en tissu (L) est fixé de façon à assurer le verrouillage. Verrouillez ensuite le crochet sur les quatre panneaux latéraux (K).

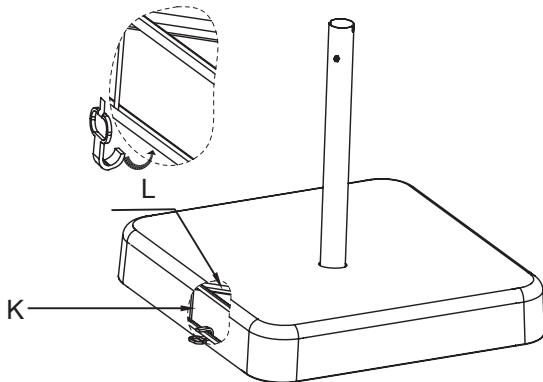


11: (1) Fermez la clé de serrage; (2) poussez la manivelle vers le haut. (3) Retirez la pièce en plastique pour verrouiller l'ombrellle.

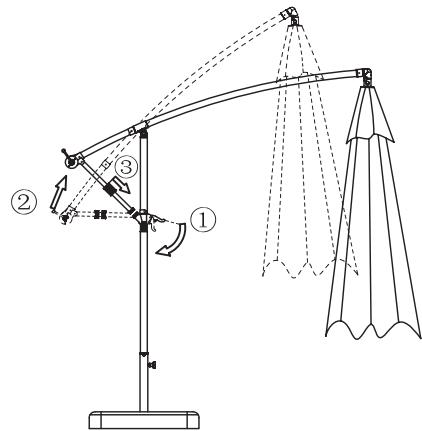

09: Installez la lame en métal (H) et la bride tubulaire (G) sur le dessus du tube de base (C). Vissez ensuite le bouton à visser (F). La base en tissu est maintenant terminée.

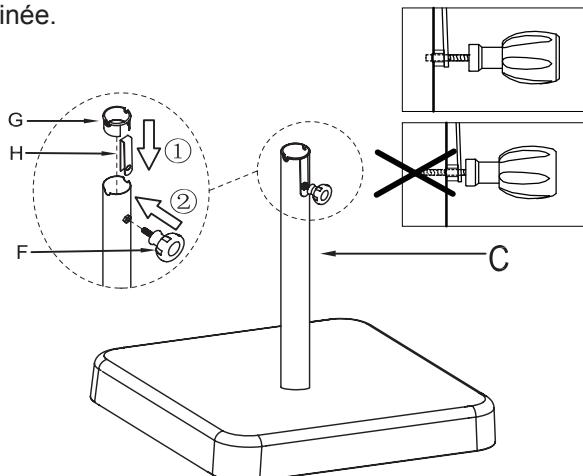


12: Tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir le parasol.

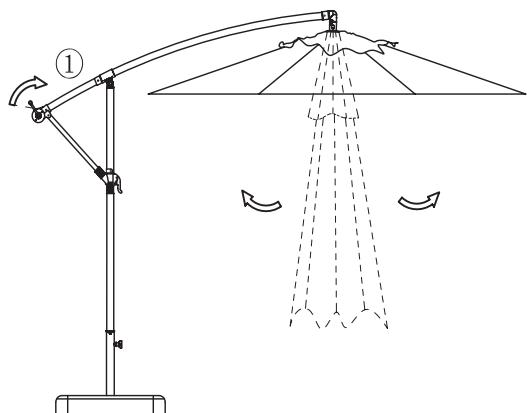


Assemblage:

13:Pour régler la position, (1) ouvrez la clé de serrage; (2) tirez sur la clé de serrage vers le bas; (3) fermez la clé de serrage pour verrouiller l'ombrelle.

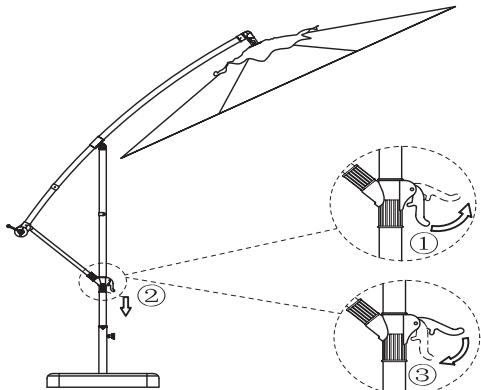

14:Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour fermer le parasol.

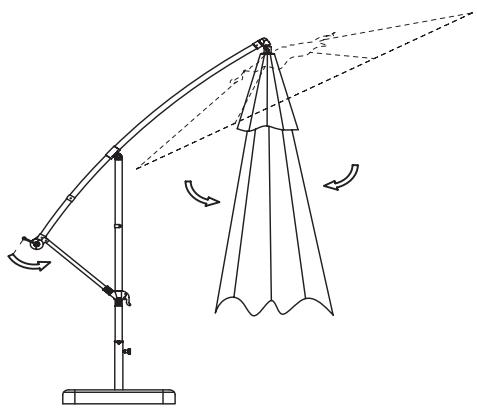

15:(1) Poussez la pièce en plastique vers le haut pour verrouiller l'ombrelle; (2) tirez la manivelle vers le bas.

