




AUVENT MANUEL

3,6 x 3 m (12 x 10 pi)

N° de modèle : 088-2183-4

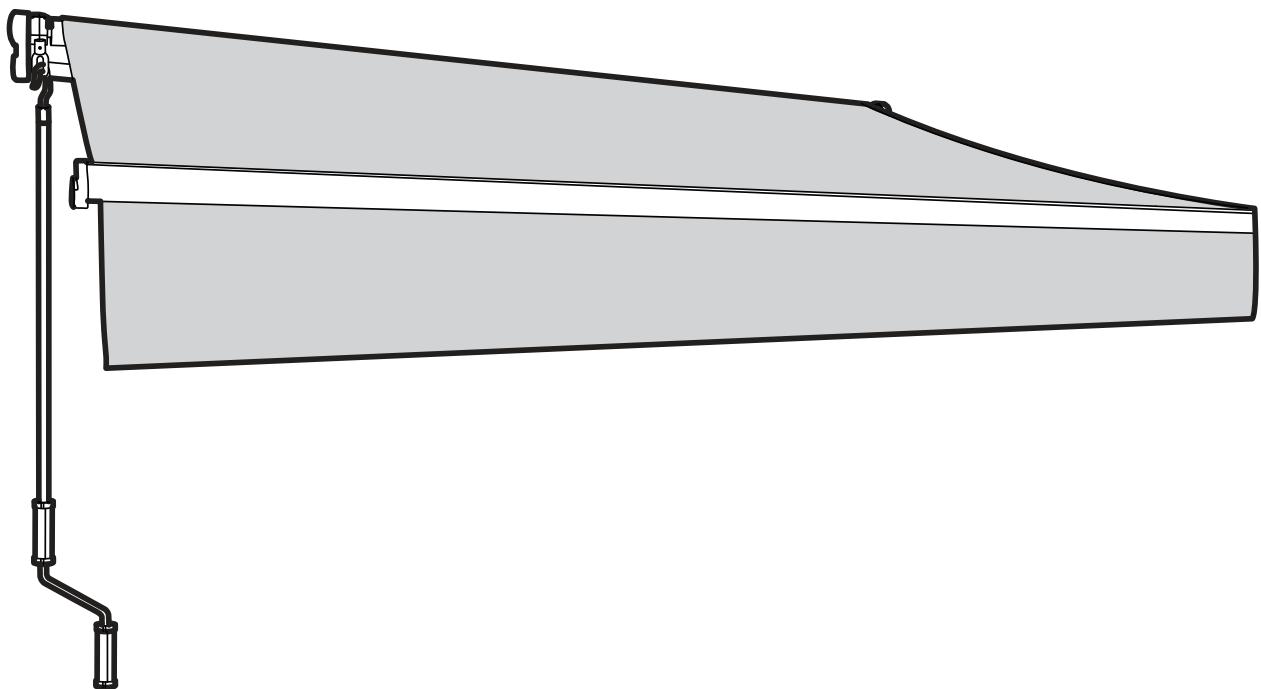

Consignes d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant d'assembler ou d'utiliser cet article.

Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.

Des questions ?

Si vous avez des questions ou vous avez besoin des pièces de rechange, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique.

Caractéristiques	2
Données techniques	2
Consignes de sécurité importantes	3
Contenu de la boîte	4
Emplacement des pièces	5
Avant l'installation	6
Installation	8
Utilisation	10
Nettoyage et entretien	12
Garantie	13

- Fonctionnement à manivelle
- Se déploie jusqu'à 10 pi (3 m) avec réglage d'angle
- Tissu en polyester résistant aux intempéries
- Cadre en aluminium au fini blanc peint par poudrage et résistant à la rouille
- Facile à installer — quincaillerie et supports de montage compris
- Niveau intégré

Dimensions (long. x larg.) 12 x 10 pi

3,6 x 3 m

Poids de l'article 60 lb 10 oz

27,5 kg



AVERTISSEMENT! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'auvent afin de réduire le risque de blessures graves.

ATTENTION!

Une surveillance étroite doit être exercée lorsque des enfants jouent près de l'auvent. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance. Tenez les enfants et les animaux à l'écart de l'auvent pendant son assemblage.

ATTENTION!






Vérifiez auprès des autorités de votre municipalité afin de savoir si vous pouvez installer l'auvent. Les auvents ne sont pas permis dans certaines régions du Canada. Veuillez vérifier et confirmer le droit d'utiliser un auvent avant d'entamer son assemblage.


Il est conseillé d'installer l'auvent sur des murs en béton. Pour une installation sur un mur en briques, utilisez des boulons d'expansion directement dans la brique sans toucher au mortier. Tout autre type de surface, comme le bois ou le plâtre ne constitue pas une base assez solide pour y installer l'auvent surtout par temps venteux, pluvieux ou neigeux.

1. N'utilisez jamais l'auvent dans des conditions climatiques extrêmes. Une telle éventualité pourrait endommager les biens et/ou causer des blessures aux utilisateurs.
2. Avant toute installation, assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction susceptible de gêner le déploiement de l'auvent.
3. L'aide de 3 adultes est nécessaire pour effectuer l'installation.
4. Installez cet auvent à une hauteur d'au moins 10 pi (3 m) au-dessus du sol.
5. Lorsque vous effectuez des travaux en hauteur, utilisez toujours un escabeau convenable.
6. Tenez le tissu de l'auvent à l'écart des sources d'incendie et d'objets infiammables.
7. Ne placez pas des objets lourds sur le tissu en aucun temps.
8. Inspectez régulièrement l'auvent afin de vous assurer que tous les boulons et écrous sont bien serrés. Si vous trouvez un joint lâche, resserrez-le immédiatement.
9. Ne vous tenez pas debout sur l'auvent lors de son nettoyage ou lorsque vous effectuez de l'entretien sur les fenêtres ou portes adjacentes.
10. N'utilisez que les pièces et la quincaillerie originales. L'utilisation de pièces de rechange et de quincaillerie non recommandées par le fabricant peut présenter un risque de blessure à l'utilisateur et causer des dommages à l'auvent.
11. Conservez l'emballage d'origine aux fins d'entreposage de l'auvent.
12. Entreposez l'auvent dans un endroit propre et sec.
13. Utilisez un chiffon propre pour enlever les résidus de fabrication sur l'auvent avant de l'utiliser. Nettoyez régulièrement l'auvent à l'aide d'un chiffon humide.
14. Installez les supports muraux avec charnières orientées vers l'extérieur. Sinon, il sera impossible de rétracter complètement l'auvent.

IMPORTANT: CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

Contenu de la boîte

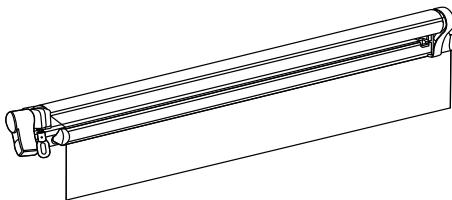Nom	N°	Illustration	Qté
Support mural	1		3
Manivelle	2		1
Cadre d'auvent	3		1
Boulon d'expansion	A		6
Rondelle plate	B		6
Rondelle à ressort	C		6
Écrou M12	D		6
Manchon en plomb	E		6
Boulons de fixation (avec écrous M10)	F		3
Mèche	G		1

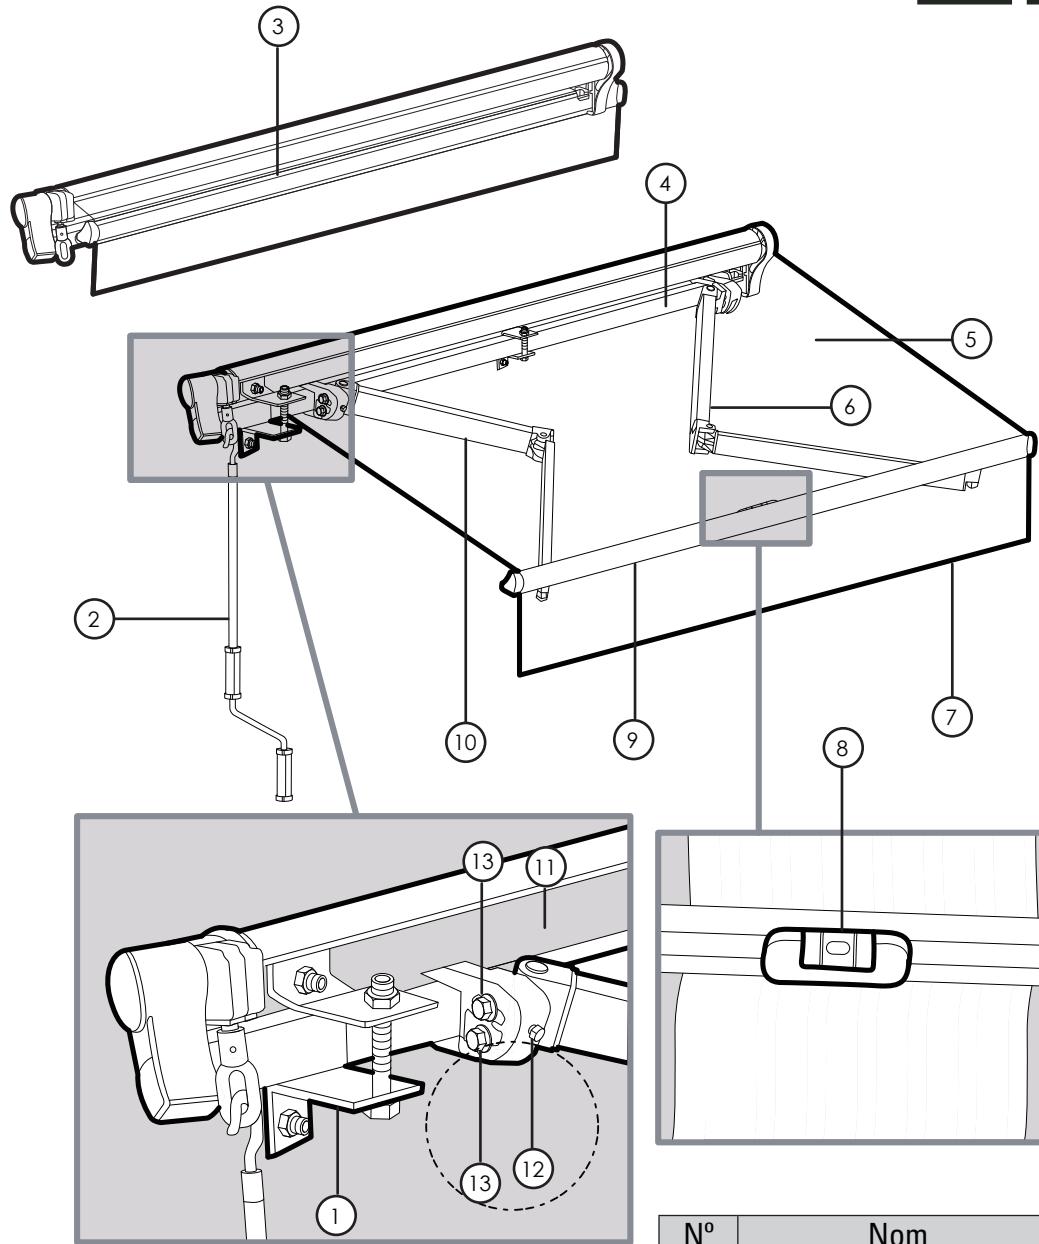

Nº	Nom	Qté
1	Support mural	3
2	Manivelle	1
3	Cadre d'auvent	1
4	Barre de soutien	1
5	Tissu	1
6	Bras droit	1
7	Lambrequin	1
8	Niveau	1
9	Barre avant	1
10	Bras gauche	1
11	Système d'inclinaison facile	2
12	Boulon d'écartement	2
13	Écrou de blocage	4

**AVERTISSEMENT!**

- Veuillez lire attentivement les instructions avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart lors de l'assemblage. Cet article contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Lors de l'assemblage de l'auvent, évitez de placer vos doigts dans des endroits où ils risquent d'être pincés ou blessés.

**ATTENTION!**

- Il est essentiel de placer votre auvent dans un endroit adéquat. Ne placez pas l'auvent en dessous de fils électriques.
- N'installez pas l'auvent sur des surfaces comme du bois ou du plâtre.
- Ne tentez pas d'assembler l'auvent s'il manque des pièces.
- Avant de procéder à l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 877 483-6759 (sans frais).

Requis pour l'assemblage (non fournis) :

	3 personnes
	Ruban à mesurer
	Échelle

	Crayon
	Perceuse
	Clé

Déballage

- Disposez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur une surface dégagée et plane.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte.
- Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage.
- Veuillez lire et bien comprendre chaque étape avant d'entamer l'assemblage.


**Laissez-nous vous aider!**

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 877 483-6759


Si vous avez des questions concernant l'article, des questions de garantie, ou si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, prenez contact avec notre service à la clientèle sans frais. Communiquez avec nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.

Choisir un emplacement pour l'auvent

1. Choisissez un endroit approprié sur le mur à une hauteur d'au moins 10 pi (3 m) au-dessus du sol.
2. Marquez la hauteur choisie et tracez une ligne horizontale de 12 pi (3,7 m) qui correspond à la longueur du cadre de l'auvent. Marquez les extrémités gauche et droite de la ligne. Consultez la figure ci-dessous.

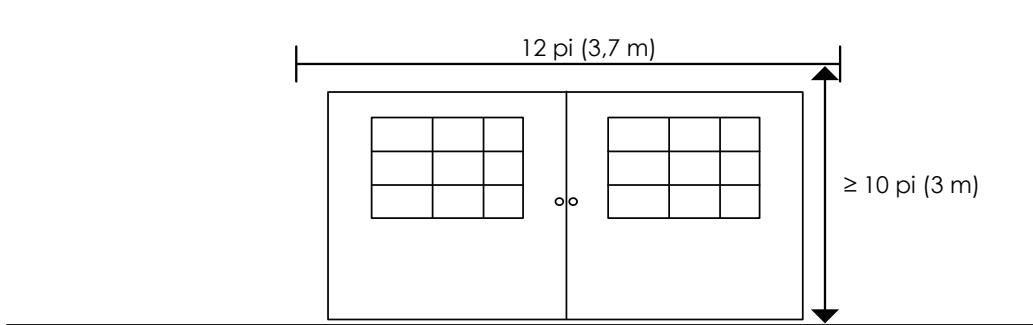

3. À partir de chaque extrémité, mesurez 4 po (10,2 cm) vers l'intérieur et marquez les endroits. Les supports muraux doivent être fixés à ces endroits gauche et droit.
4. Marquez le point médian ou le milieu entre ces deux endroits (voir figure ci-dessous). Le support du centre doit être fixé au point médian, et ce, à une distance équivalente entre les endroits des deux autres supports.

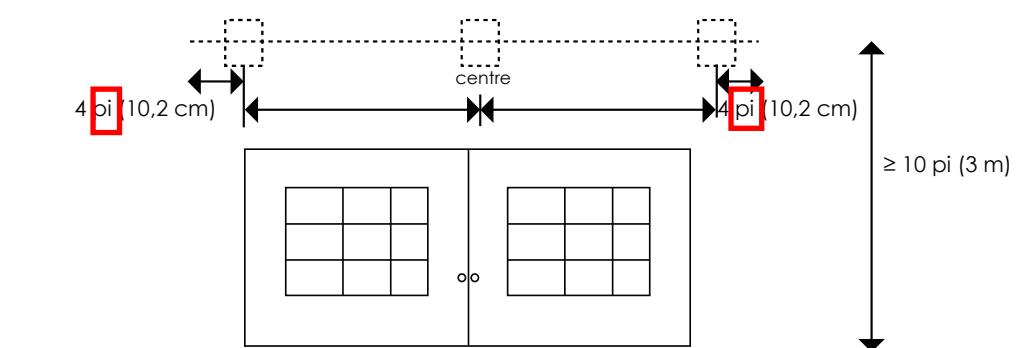

Remarque :

- L'emplacement des supports aux bons endroits est l'aspect le plus important quant à l'installation de l'auvent.
- Assurez-vous que le support du centre est positionné correctement pour que le centre du cadre de l'auvent puisse s'y loger. Sinon, il sera impossible de rétracter l'auvent complètement.
Installez les supports muraux avec charnières orientées vers l'extérieur. Sinon, il sera impossible de rétracter l'auvent complètement.


1. Fixation des boulons d'expansion



ATTENTION!


- Avant de percer un trou, assurez-vous qu'il n'y a aucun fil électrique ou tuyau d'eau derrière l'endroit de perçage.
- Portez des lunettes de sécurité, un masque antipoussières et un casque antibruit lors du perçage des trous.
- Fixez tous les supports muraux fournis avec votre auvent pour assurer une installation sécuritaire.

- Percez des trous de $3\frac{1}{2}$ po (8,9 cm) de profondeur à chaque endroit marqué pour support au moyen d'une mèche (G).
- Insérez les boulons d'expansion (A) dans les manchons en plomb (E).
- Insérez les boulons d'expansion (A) avec les manchons en plomb (E) à l'intérieur des trous percés. Utilisez un marteau si nécessaire.
- Lors de l'insertion du boulon, assurez-vous que la tête du boulon est orientée vers le trou percé.

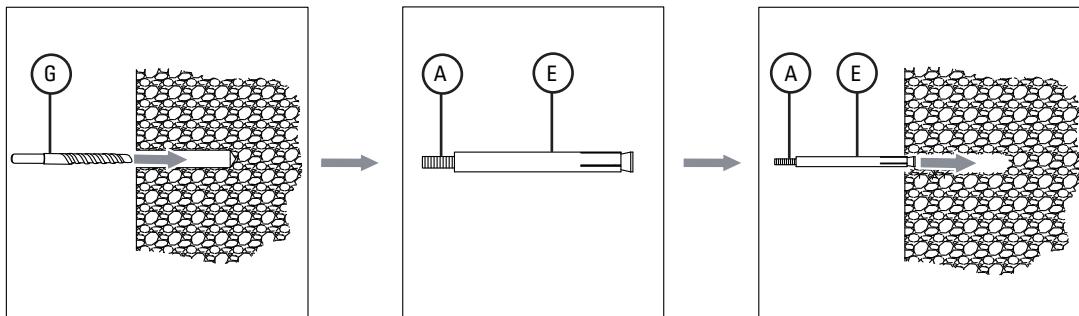


2. Fixation des supports muraux

- Alignez les trous des supports muraux (1) avec le filtrage en saillie des boulons d'expansion (A).
- Installez les supports muraux (1) sur les boulons d'expansion (A).
- Fixez les supports muraux (1) au moyen des rondelles plates (B), des rondelles à ressort (C) et des écrous M12 (D).

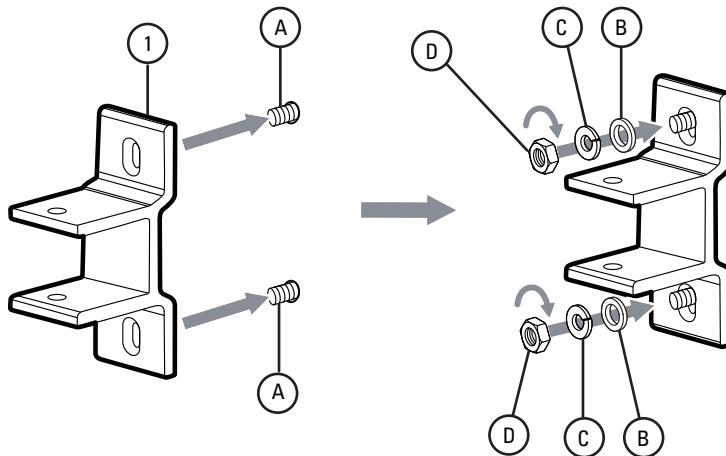

3. Installation de l'auvent

- Soulevez l'auvent et insérez la barre de soutien (4) dans les supports muraux (1).
- Assurez-vous que le support du centre se trouve au centre de la barre de soutien du cadre de l'auvent.

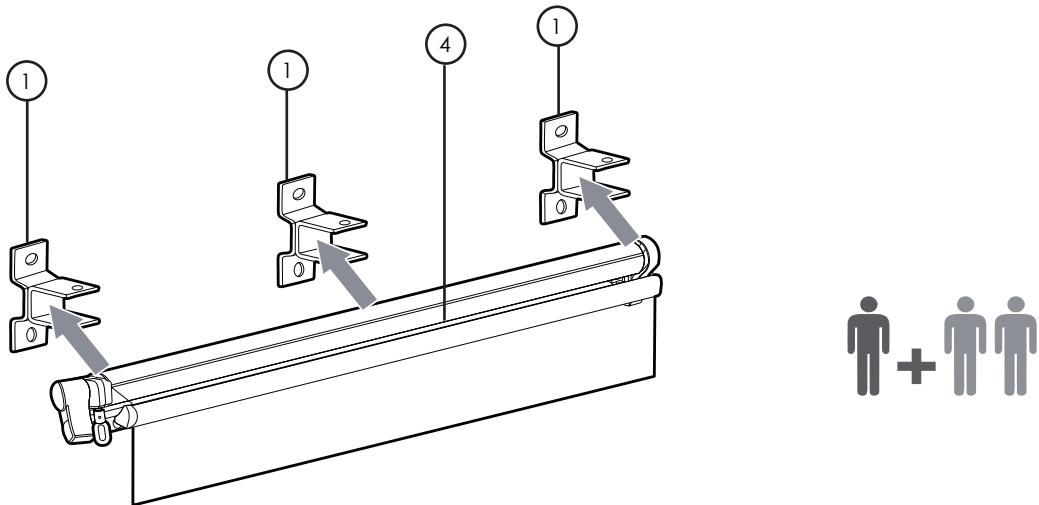

ATTENTION!

 Lors de l'installation de l'auvent sur le mur, le réceptacle pour manivelle doit être orienté vers le bas, perpendiculaire au sol. Les bras de l'auvent peuvent se déployer si vous tenez l'auvent incorrectement pendant son installation.




Remarque :

Si la barre de soutien n'entre pas facilement dans les supports muraux, levez légèrement le devant de l'auvent.



4. Fixation de la barre de soutien

- Fixez la barre de soutien (4) aux supports muraux (1) en insérant trois boulons de fixation (F) dans les trous sur les supports muraux.
- Placez une rondelle et un écrou M10 sur chaque boulon de fixation. Serrez les écrous à l'aide d'une clé pour fixer les boulons.

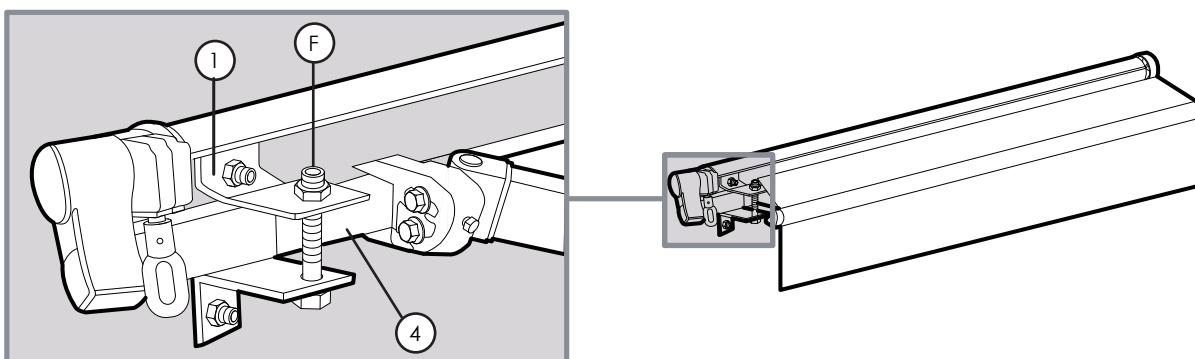


5. Utilisation de la manivelle

- Accrochez la manivelle (2) à son réceptacle.
- L'auvent est installé et prêt à l'emploi.

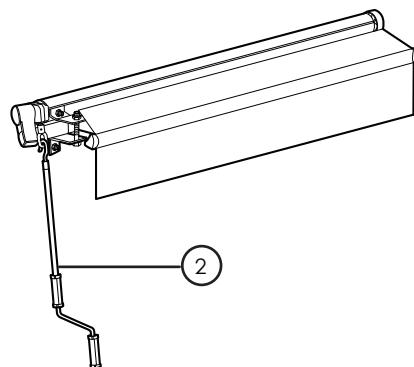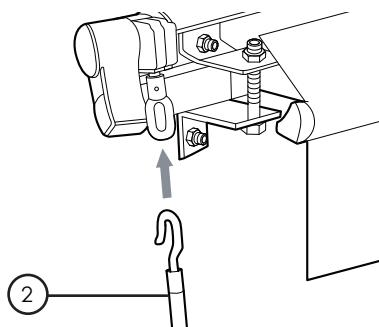


1. Ouverture et fermeture de l'auvent

- Tournez la manivelle (2) en sens horaire pour rétracter le tissu.

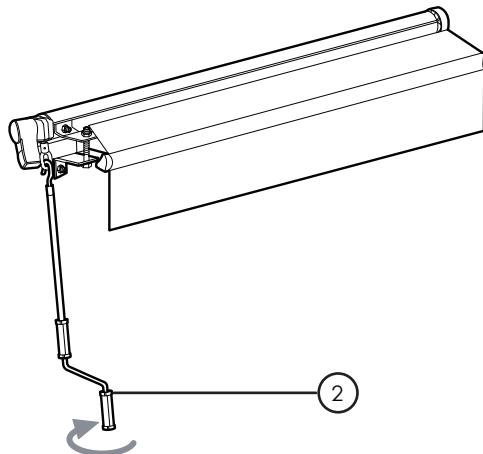

- Tournez la manivelle (2) en sens antihoraire pour déployer le tissu.

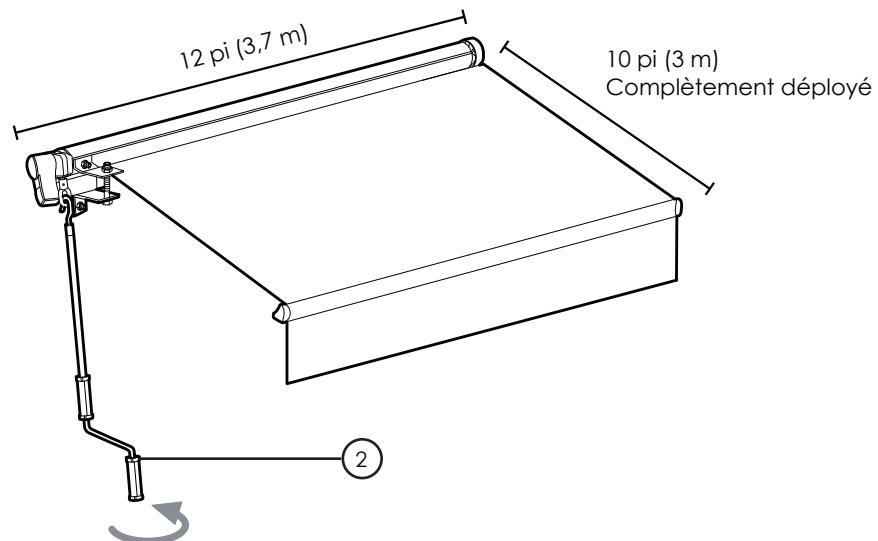



Remarque :

- Assurez-vous que la manivelle est parallèle au mur. Si la manivelle est inclinée, il serait impossible d'ouvrir ou de fermer l'auvent.
- Retirez toujours la manivelle de son réceptacle et rangez-la dans un endroit sécuritaire lorsque vous ne l'utilisez pas.




ATTENTION!

- Lorsque l'auvent est complètement ouvert, les bras latéraux gauche et droit restent courbés. Ceci est normal.
- Cessez d'utiliser la manivelle pour redresser les bras lorsque l'auvent est complètement ouvert.

2. Ajustement de l'angle du bras avant (12 à 45 degrés)

- Desserrez les écrous de blocage (13) de chaque côté de l'auvent.
- Tournez le boulon d'écartement (12) en sens horaire ou antihoraire pour obtenir l'angle désiré.
- Pour mettre à niveau la barre avant (9), utilisez le niveau intégré (8), situé au milieu de la barre avant, pour vous guider.
- Vissez les écrous de blocage (13) lorsque l'angle désiré est obtenu.

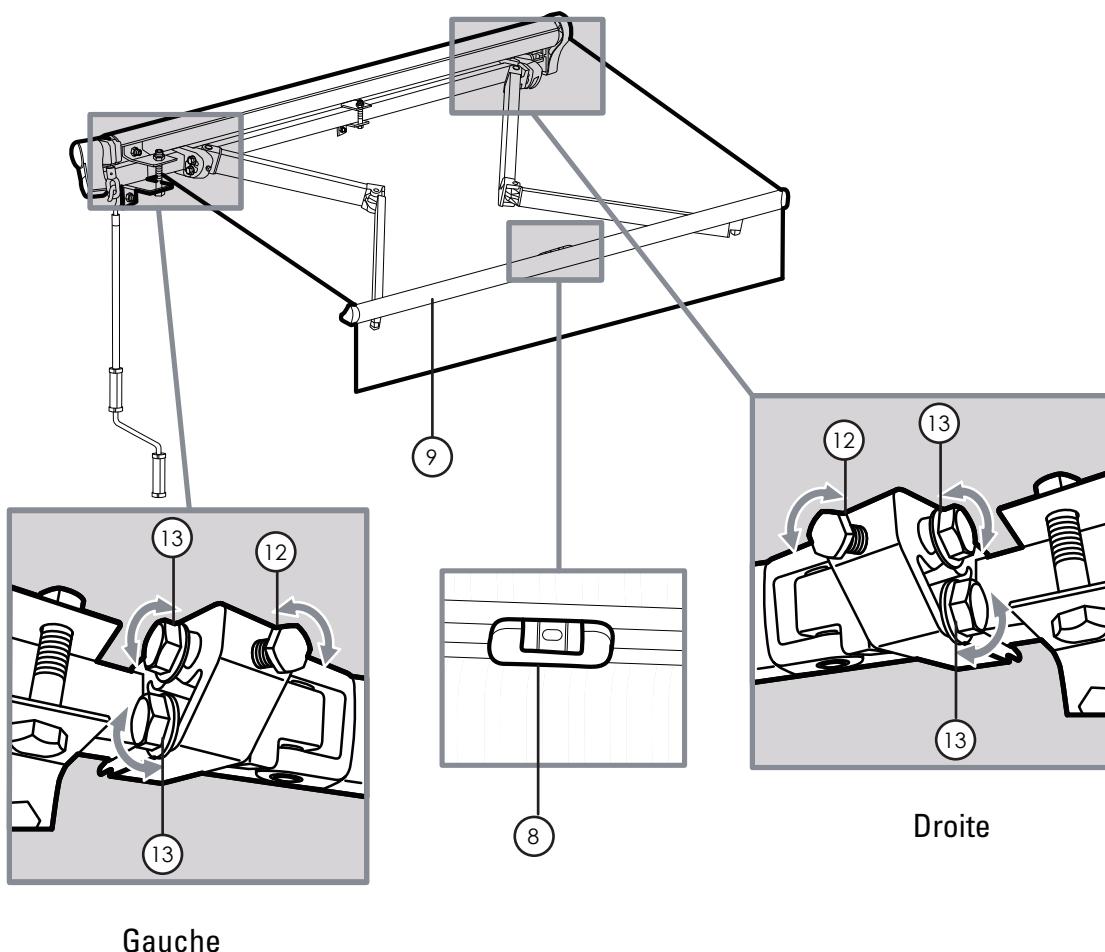

Gauche

Nettoyage du cadre de l'auvent

- Utilisez un détergent doux et de l'eau chaude pour nettoyer le cadre de l'auvent. N'utilisez pas de nettoyants, de matériaux abrasifs, de produits chimiques de javellisant ni de solvant.
- Rincez le cadre avec l'eau propre.
- Essuyez le cadre complètement.

Nettoyage du tissu

- Frotter le tissu avec une brosse pour enlever la saleté peut être suffisant pour la plupart des cas.
- Si nécessaire, époussetez le tissu en utilisant un chiffon humide trempé dans un savon doux.
- Séchez le tissu complètement lorsque l'auvent est déployé avant de le rétracter.

Entretien

- Afin d'entretenir une apparence optimale de l'auvent, appliquez-y une cire à voiture de qualité après le nettoyage.
- Il est recommandé de rétracter l'auvent lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.



ATTENTION!

- Après chaque utilisation, nettoyez l'auvent et laissez-le toujours sécher complètement avant de le rétracter.
- Avant d'assembler, d'ajuster ou de nettoyer les bras droit et gauche de l'auvent, fixez les deux bras ou déployez l'auvent complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune tension sur les ressorts internes.

Entreposage à long terme



Remarque :

Il est pas recommandé d'entreposer l'auvent pendant un temps venteux, pluvieux ou neigeux prolongé (p. ex., saison d'hiver).

1. Désinstallation de l'auvent

- Fermez l'auvent.
- Décrochez la manivelle si installée.
- Dévissez les boulons de fixation et enlevez le cadre de l'auvent des supports muraux.

2. Entreposage de l'auvent

- Entreposez l'auvent dans son emballage d'origine.
- Entreposez l'auvent dans un endroit sec et propre.

Cet article comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.