


CANVAS^{TM/MC}

ALBION

ENSEMBLE À DÎNER AVEC TABLE À FOYER, 7 PIÈCES

N° DE MODÈLE : 088-2230-2

N° DE PRODUIT : A208009600

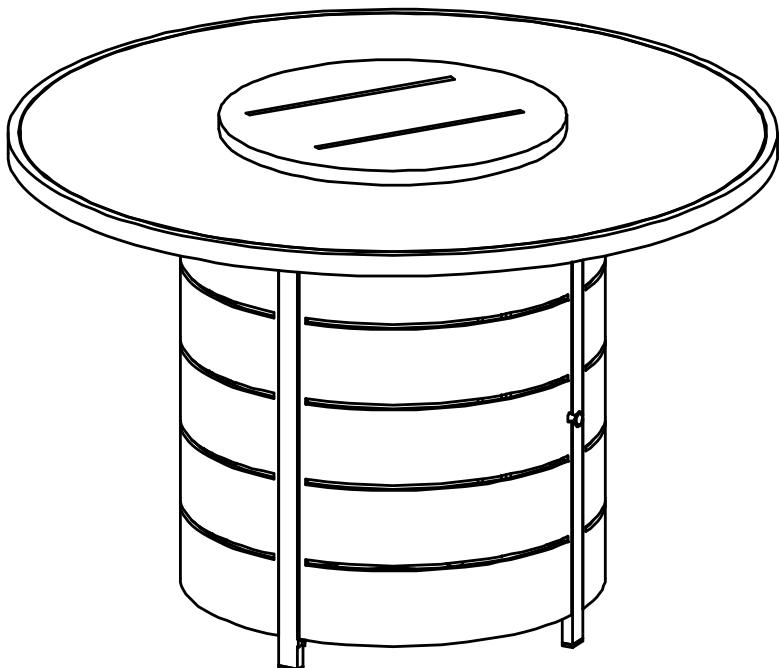

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez le présent guide pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Numéro de fabrication : xxxxxxxx




AVERTISSEMENT : Pour utilisation à l'extérieur seulement.

L'installation et le dépannage devront être effectués par un installateur qualifié, une agence de dépannage, ou par la compagnie du gaz.

INSTALLATEUR : Laissez ce guide avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Gardez ce guide pour le consulter dans l'avenir.

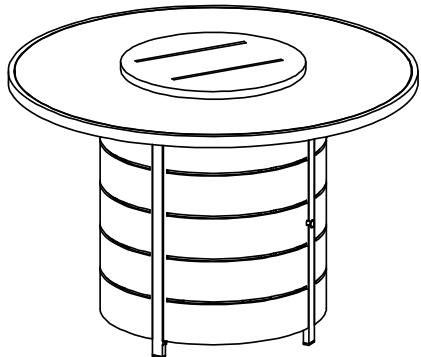

Bouteille de propane requise (non incluse)
1 pile AA de 1,5 V requise (non incluse)

ATTENTION : Les piles rechargeables contiennent du nickel-hydrure métallique et doivent être recyclées ou éliminées correctement. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées. Ne mélangez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Les piles ne peuvent pas être ingérées.



DANGER : RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Si vous constatez une odeur de gaz :

1. Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil etappelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.
4. Si vous ne suivez pas ces instructions, il pourrait par conséquence se produire un incendie ou explosion, qui pourrait provoquer des dommages à la propriété, des blessures personnelles ou même la mort.



AVERTISSEMENT : Si l'information de ce guide n'est pas suivie exactement, un incendie ou une explosion peut se produire, provoquant des dommages à la propriété, des blessures personnelles, ou la mort.



AVERTISSEMENT :

Ne rangez pas ni n'utilisez de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.

Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation ne doit pas être rangée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.



DANGER



MONOXYDE DE CARBONE

Cette appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore.

L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.

N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

Renseignements généraux	3
Fiche technique	4
Précautions et renseignements importants sur la sécurité	4
Vue éclatée	6
Liste des pièces	7
Assemblage	9
Emplacement	17
Mise en place	17
Raccordement au gaz	17
Vérification des fuites	18
Allumage	18
Entreposage et entretien	19
Dépannage	19
Garantie limitée	20

AVERTISSEMENT: Si la position des pièces ne se fait pas d'accord à ces schémas ou si on n'utilise pas les pièces spécifiquement validées avec cet appareil il pourrait se produire des dommages à la propriété ou des blessures personnelles.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer au monoxyde de carbone, qui est connu dans l'État de Californie pour causer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

IMPORTANT


Veuillez lire ces instructions attentivement et suivez les instructions soigneusement pour une utilisation sûre et facile. Gardez ce guide pour que la personne qui l'installe autant que le client puisse le consulter dans l'avenir. Nous serons ravi de recevoir vos commentaires et conseils.

Nom du produit	ALBION ENSEMBLE À DÎNER AVEC TABLE À FOYER, 7 PIÈCES
N° de modèle	088-2230-2 (A208009600)
Valeur thermique	37 000 BTU/H
Combustible	Gaz propane
Alimentation de gaz	Bonbonne de gaz propane de 20 lb
Pression du collecteur	11 po CE (colonne d'eau)
Taille de l'orifice (diamètre)	1,9 mm
Pression d'admission de gaz	25 lb/po ² (minimum) à 250 lb/po ² (maximum)


- Lorsque l'appareil est pour un raccordement à un système de canalisations fixes, l'installation doit être conforme aux codes locaux, ou en l'absence de telles normes, au « National Fuel Gas Code » ANSI Z223.1 (NFPA 54); au code d'installation du gaz naturel et du propane CSA-B149.1; ou au code sur le stockage et la manipulation du propane CSA-B149.2, s'il y a lieu.
- La bouteille d'alimentation en propane à utiliser doit être :
 - 1-construite et marquée conformément aux spécifications du Department of Transportation (DOT) américain pour les bouteilles de propane, ou à la norme CAN/CSA-B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », le cas échéant;
 - 2-fournie avec un dispositif homologué prévenant le surremplissage
 - 3-fournie avec un dispositif de raccordement pour bouteille qui est compatible avec le raccord de l'appareil.
- Placez toujours l'appareil sur une surface ferme et de niveau.
- Les combustibles solides ne doivent pas être brûlés dans cet appareil à gaz. Lors de l'utilisation de pierres de lave décoratives, utilisez uniquement celles fournies avec l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur dans un espace bien ventilé et non dans un immeuble, un garage ou toute autre zone fermée.
- Pendant l'utilisation, gardez la zone de l'appareil dégagée et prévoyez un dégagement d'au moins 40 po (101,6 cm) aux côtés, en arrière et au-dessus des matières combustibles, de l'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables. N'utilisez pas l'appareil en dessous des surfaces combustibles. Les articles ou matériaux entreposés sous l'appareil, ou à proximité, sont soumis à de la chaleur rayonnante et pourraient être endommagés.






5 N° DE MODÈLE : 088-2230-2 | N° DE PRODUIT : A208009600

- Ouvrez la porte et inspectez l'assemblage de tuyau et le brûleur avant chaque utilisation. En cas de signe d'abrasion ou d'usure excessive, ou si le tuyau ou le brûleur est endommagé, il doit être remplacé par la pièce de rechange appropriée du fabricant.
- Inspectez les raccordements de gaz de l'appareil avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil en présence d'une fuite de gaz. Faites inspecter l'appareil chaque année par un technicien qualifié.
- Utilisez le régulateur de pression et le tuyau fournis avec l'appareil. La pièce de rechange doit être la même que la pièce spécifiée par le fabricant.
- Pour des instructions sur le raccordement de la bouteille de propane et la vérification des fuites, reportez-vous à la section « Raccordement au gaz » à la page 17 et à la section « Test de fuite » à la page 18.
- **Les enfants et les adultes doivent être sensibilisés aux dangers des températures élevées des surfaces et rester à l'écart pour éviter les risques de brûlures ou d'inflammation des vêtements.**
- **Les enfants en bas âge doivent être surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.**
- **Toute protection ou tout autre dispositif de sécurité retiré en vue de l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de faire fonctionner l'appareil.**
- **Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil ou placés au contact ou à proximité de l'appareil.**
- N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé, même partiellement, dans l'eau. Appelez un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacez toute partie du système de commande et toute commande qui a été plongée dans l'eau.
- La bouteille de propane à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications émises par le Department of Transportation (DOT) américain pour les bouteilles de propane.
- La bouteille doit être positionnée de façon à permettre le soutirage de la vapeur, et être munie d'un collet pour protéger la valve de la bouteille.
- Utilisez uniquement des bouteilles de propane de 20 lb (9 kg).
- Ne brûlez pas du bois ou tout autre matériau dans cet appareil.
- L'appareil doit être isolé du système de canalisations d'alimentation en gaz en fermant sa soupape manuelle individuelle pendant tout essai de pression du système de canalisations d'alimentation en gaz à une pression égale ou inférieure à 1/2 lb/po² (3,5 kPa).
- D'autres bouteilles peuvent être utilisées pourvu qu'elles soient compatibles avec le moyen de retenue de l'appareil et accompagnées par une ou plusieurs illustrations représentant la bouteille montée sur l'appareil et le point de contact entre la bouteille et le moyen de retenue.
- Assurez-vous de positionner le tuyau hors des voies de passage pour éviter les trébuchements ou à tout autre endroit où il pourrait être accidentellement endommagé.
- Le brûleur doit être remplacé avant l'utilisation de l'appareil s'il est évident que le brûleur est endommagé. Le brûleur de rechange doit être le même que celui spécifié par le fabricant.
- Pour le nettoyage de l'appareil, y compris le brûleur, reportez-vous à la section « Entreposage et entretien » à la page 19.

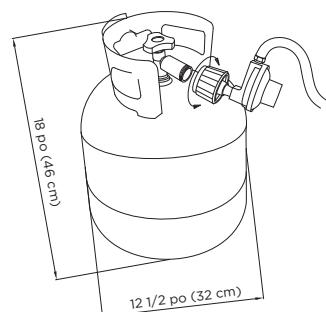

VUE AGRANDIE

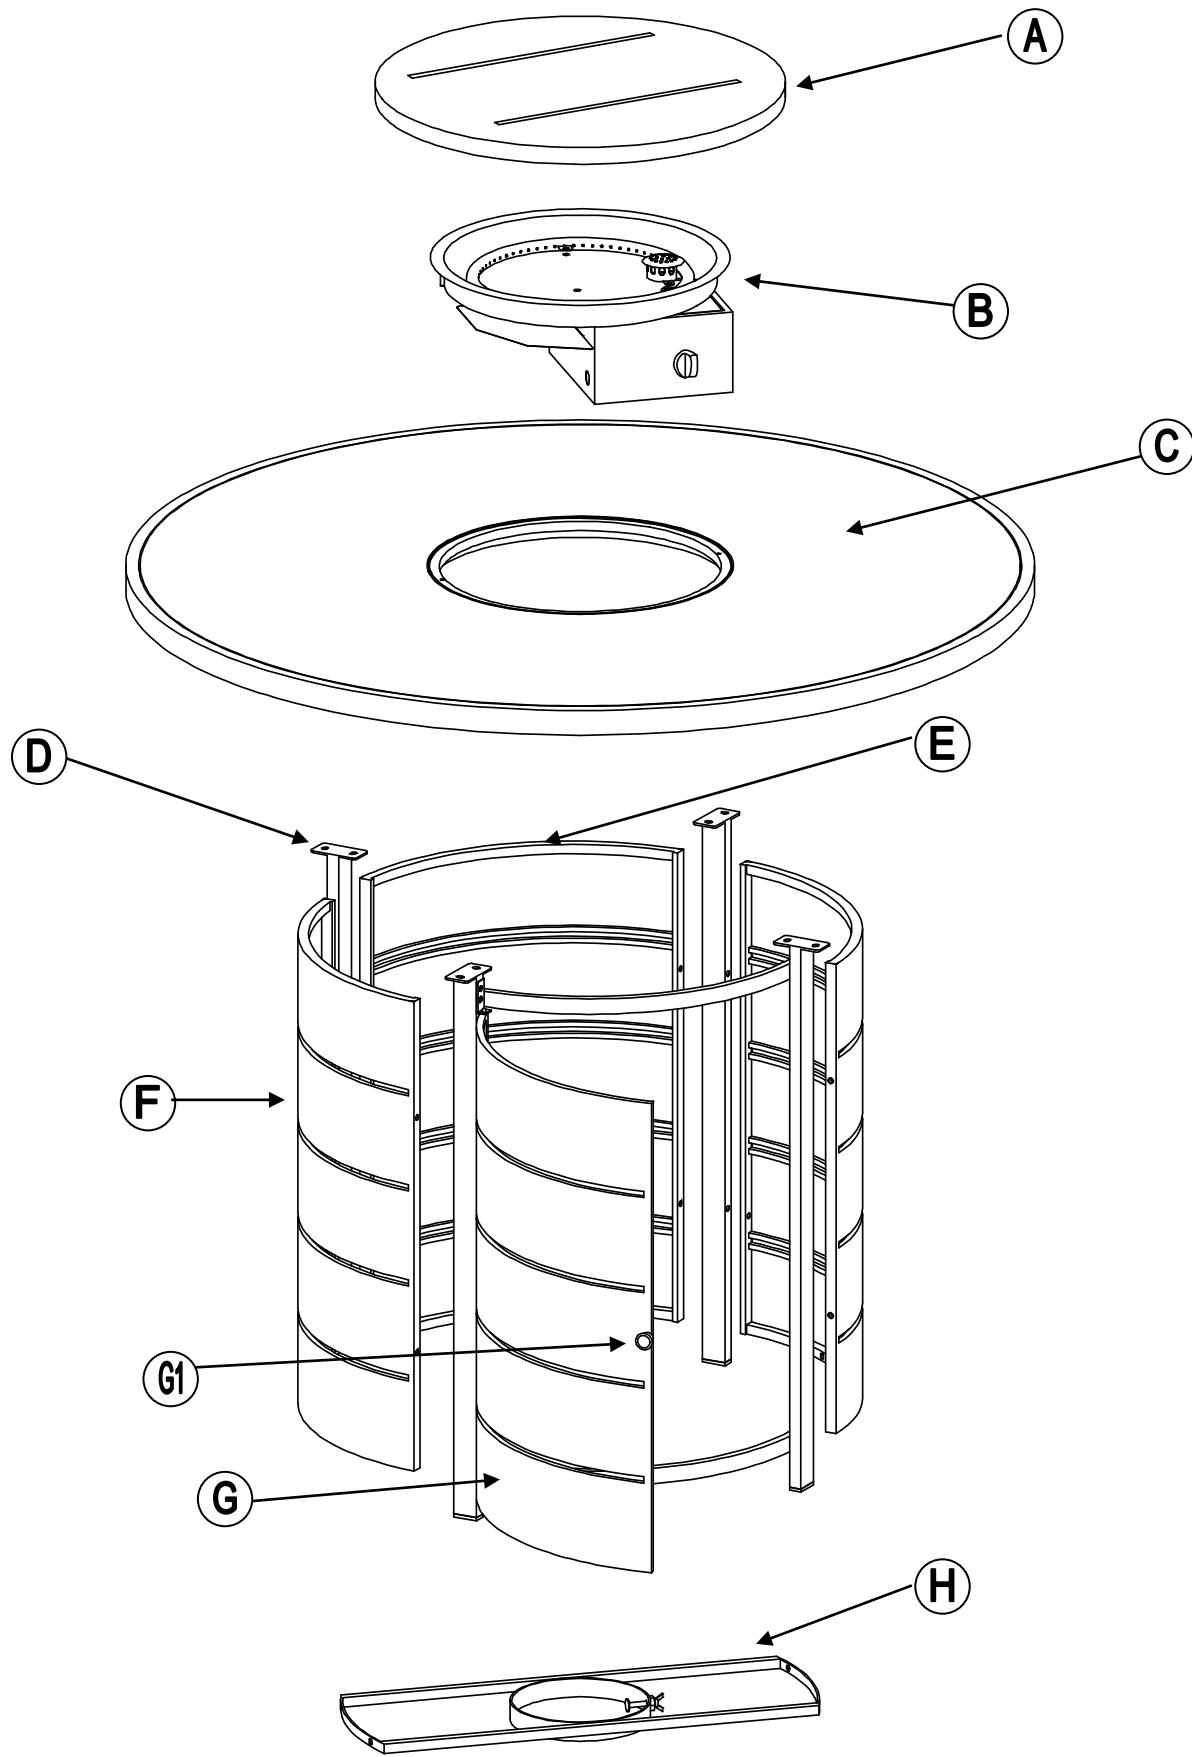

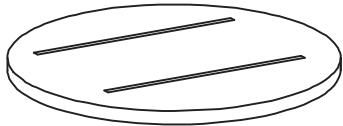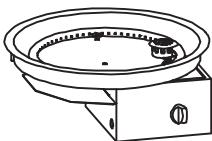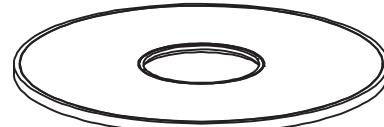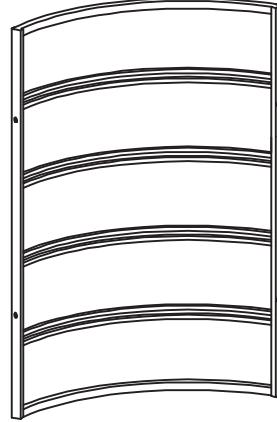

Liste des pièces				
Réf.	N° de pièce	Description	Qté	Schéma des pièces
A	P003100068	Couvercle	1	
B	P002500093	Cuve à feu	1	
C	P002100226	Dessus de table	1	
D	P005400270	Patte	2	
E	P002400033	Panneau arrière	1	
F	P002400034	Panneau latéral	2	

G	P004100086	Porte	1	
G1	P005100109	Poignée	1	
H	P006700048	Support à bouteille	1	
I	P006600020	Pierres de lave(1KG)	3	




Quincaillerie

Réf.	Nº de pièce	Description	Qté	Suppl.	Schéma des pièces
AA	H010020023	Boulon M6*30	12	2	
BB	H010020012	Boulon M6*20	12	2	
CC	H010110016	Bolt M6*15	2	1	
DD	H050030001	Rondelle plate M6	24	3	
EE	H010110050	Boulon M4*20	1	1	
FF	H090010017	Clé M6	1	0	




Si vous voulez remplacer des pièces de la liste, veuillez prendre contact avec le service à la clientèle au 1 888 670-6684.

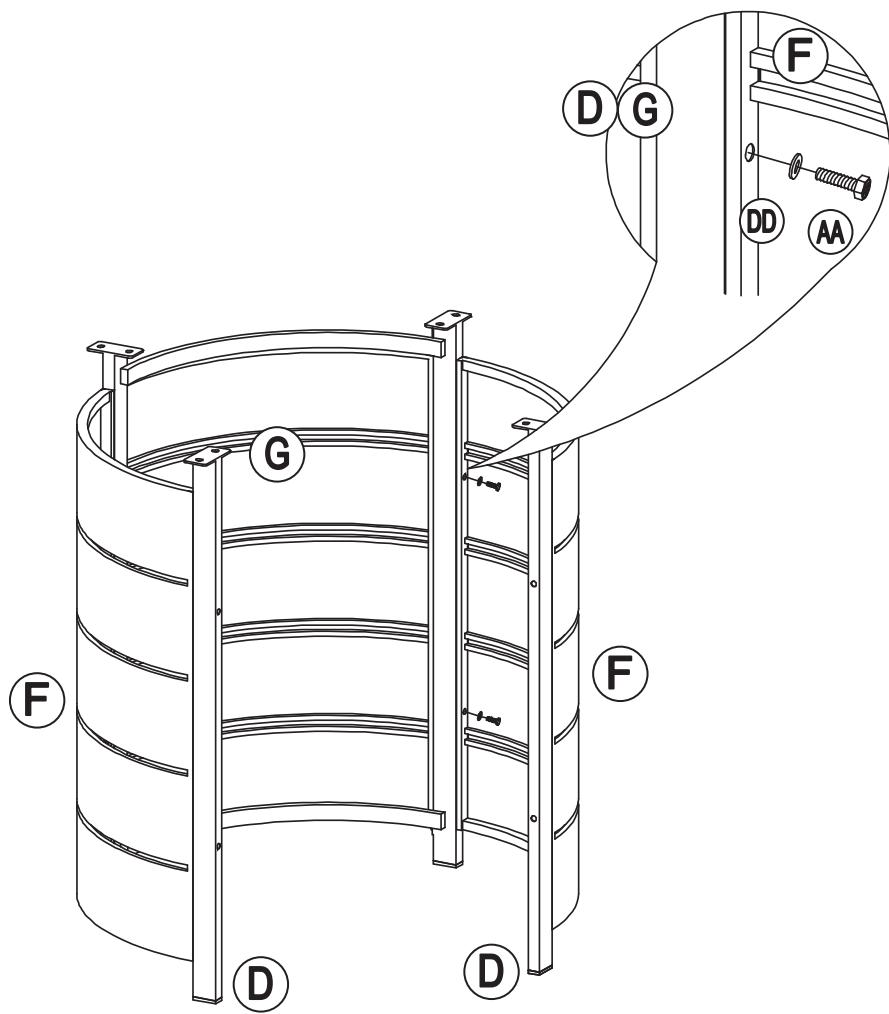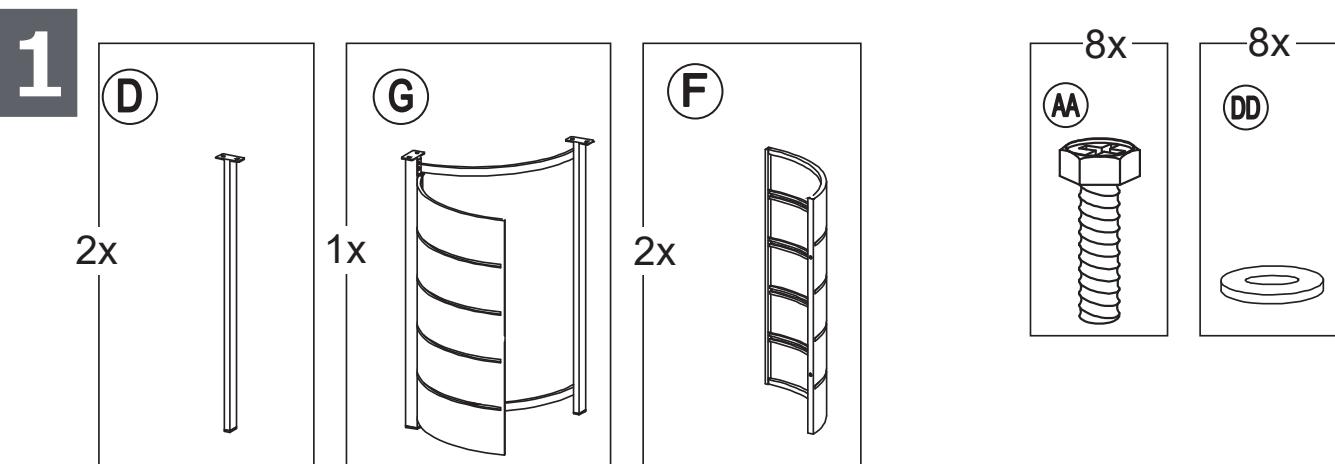


2

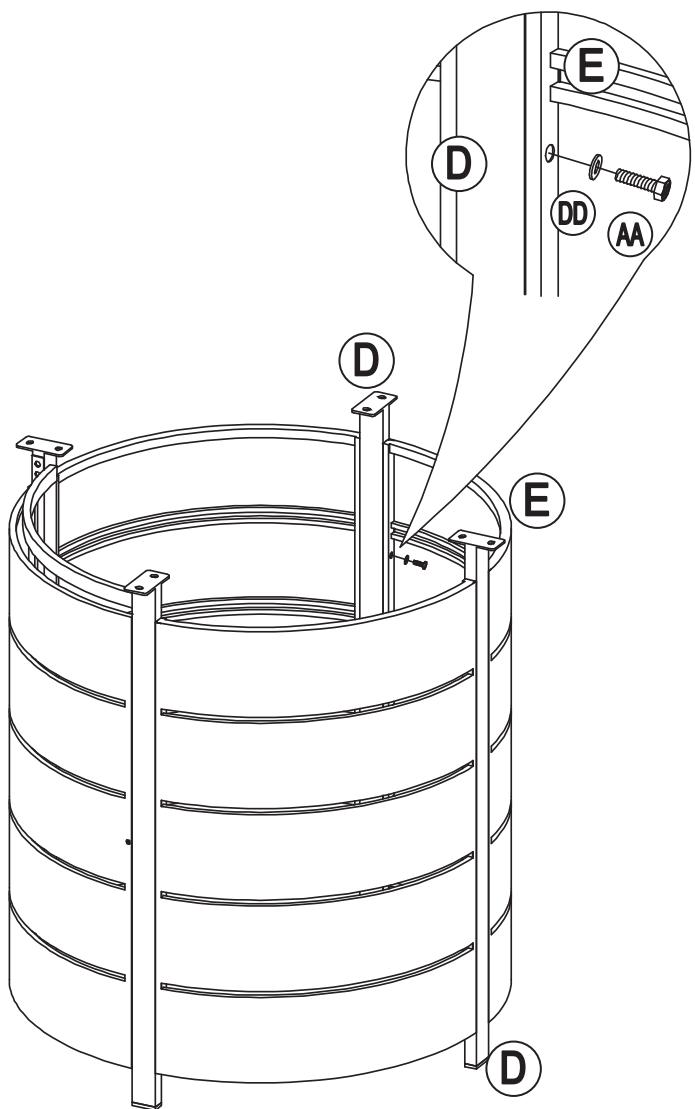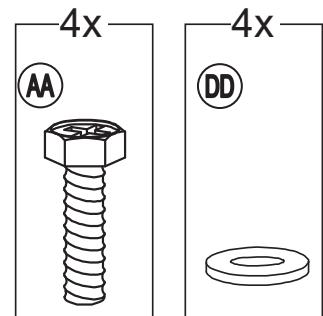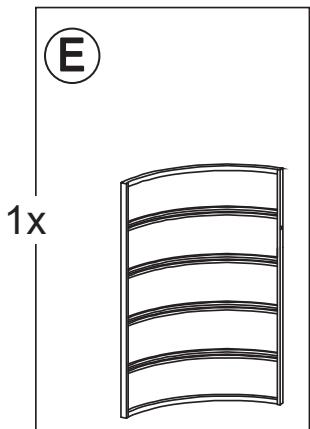




3

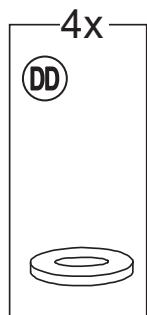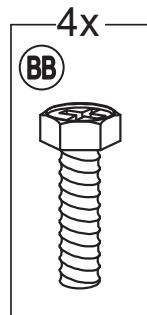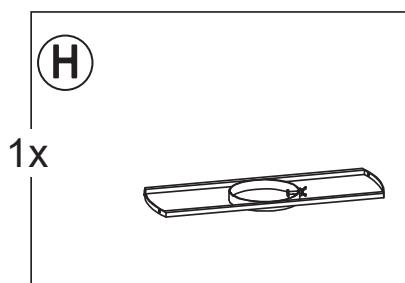




ASSEMBLAGE

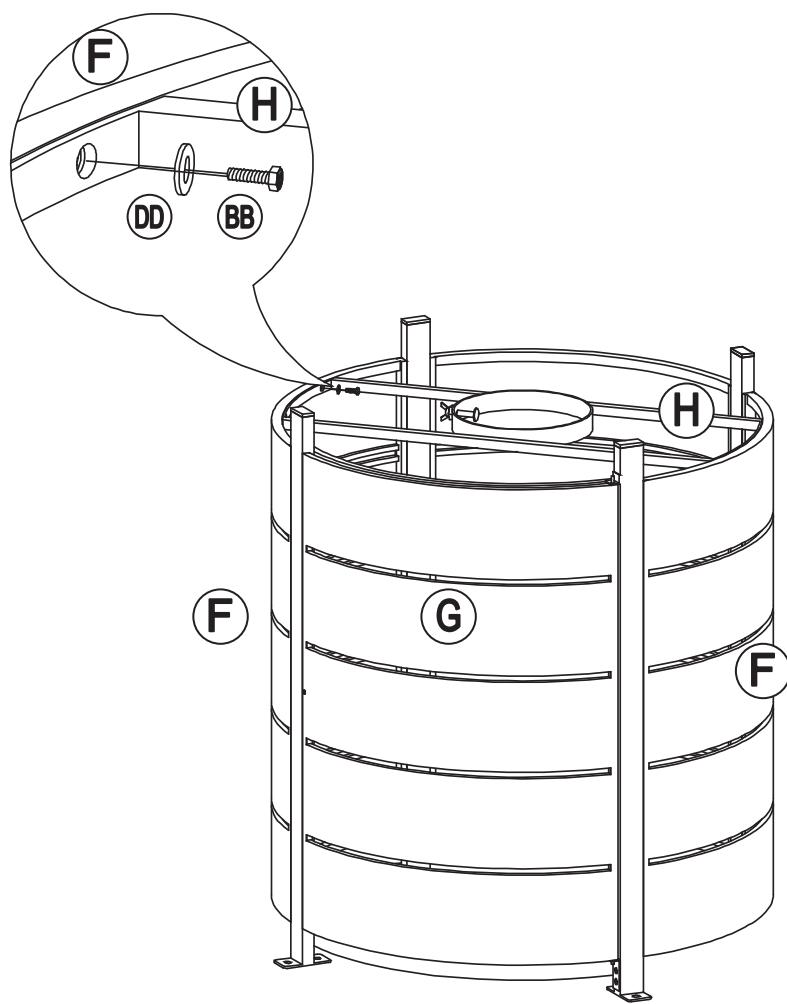




4

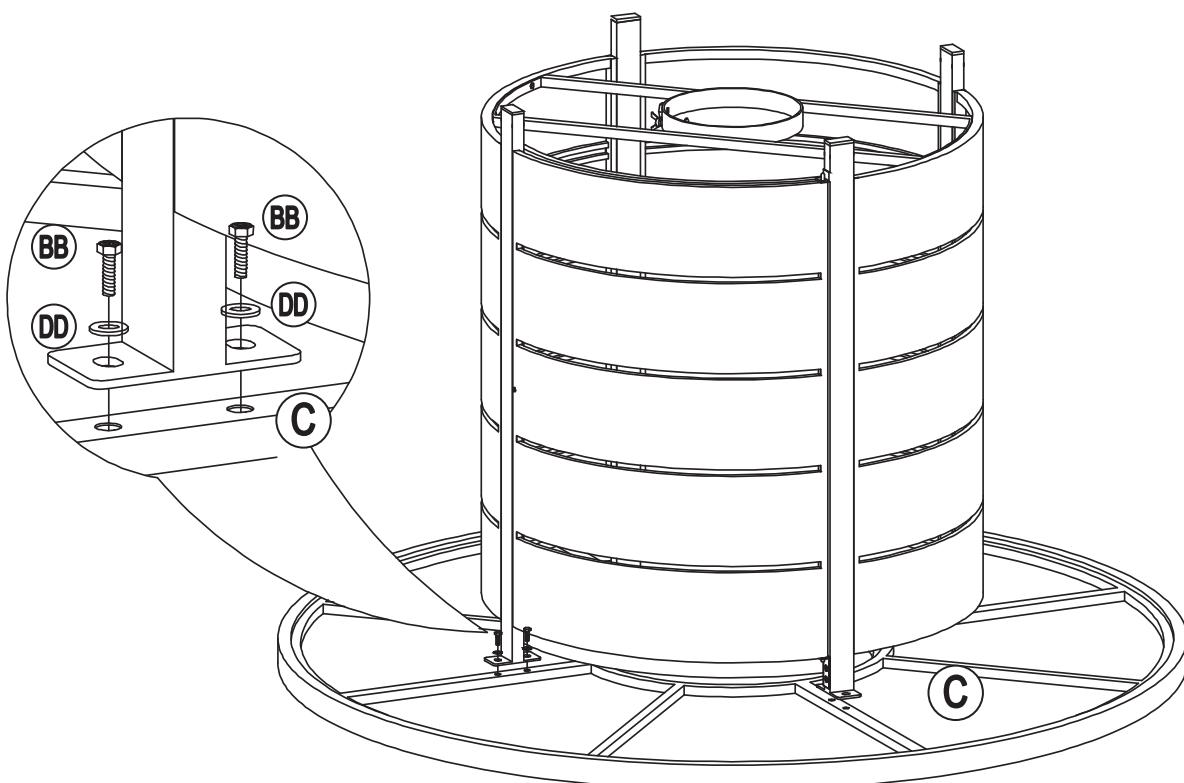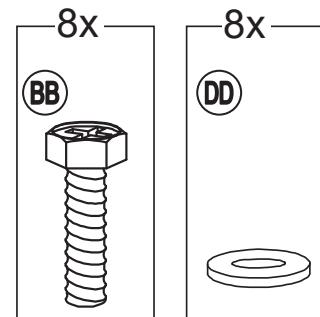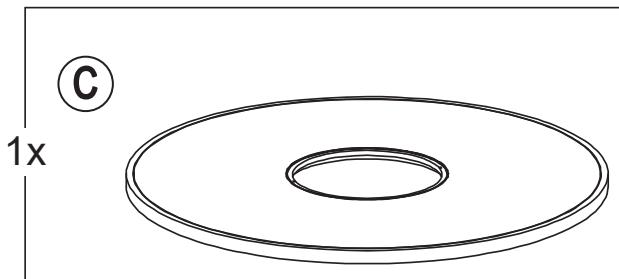

5

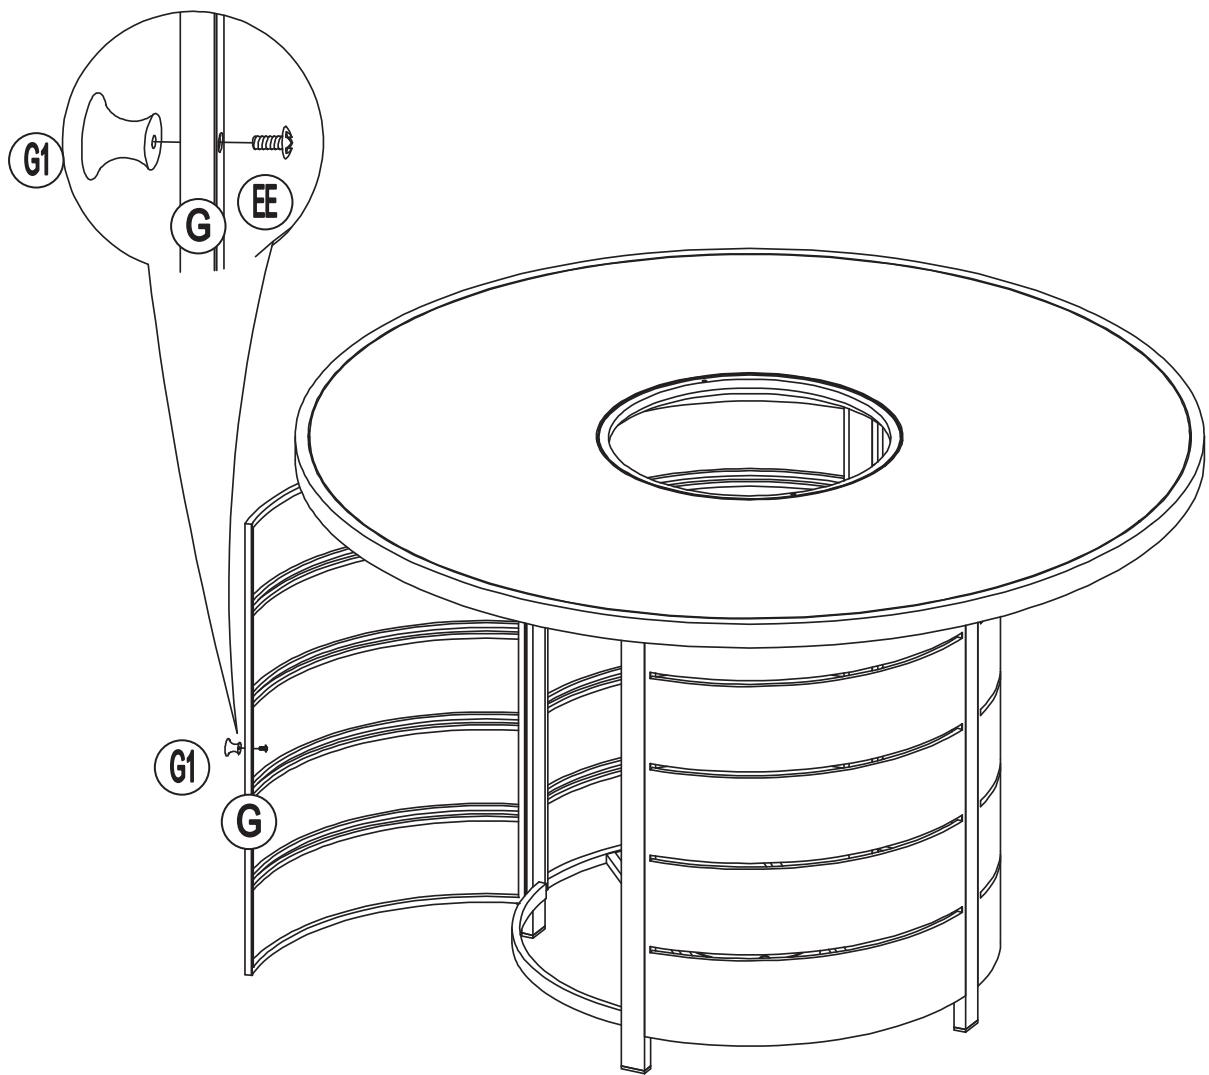
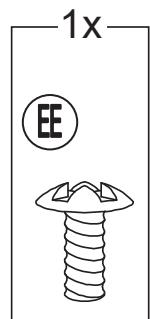
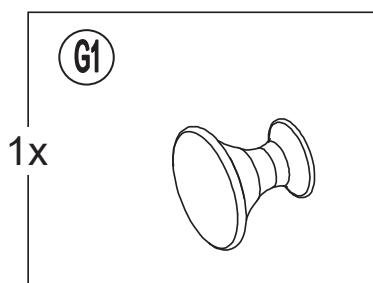


6

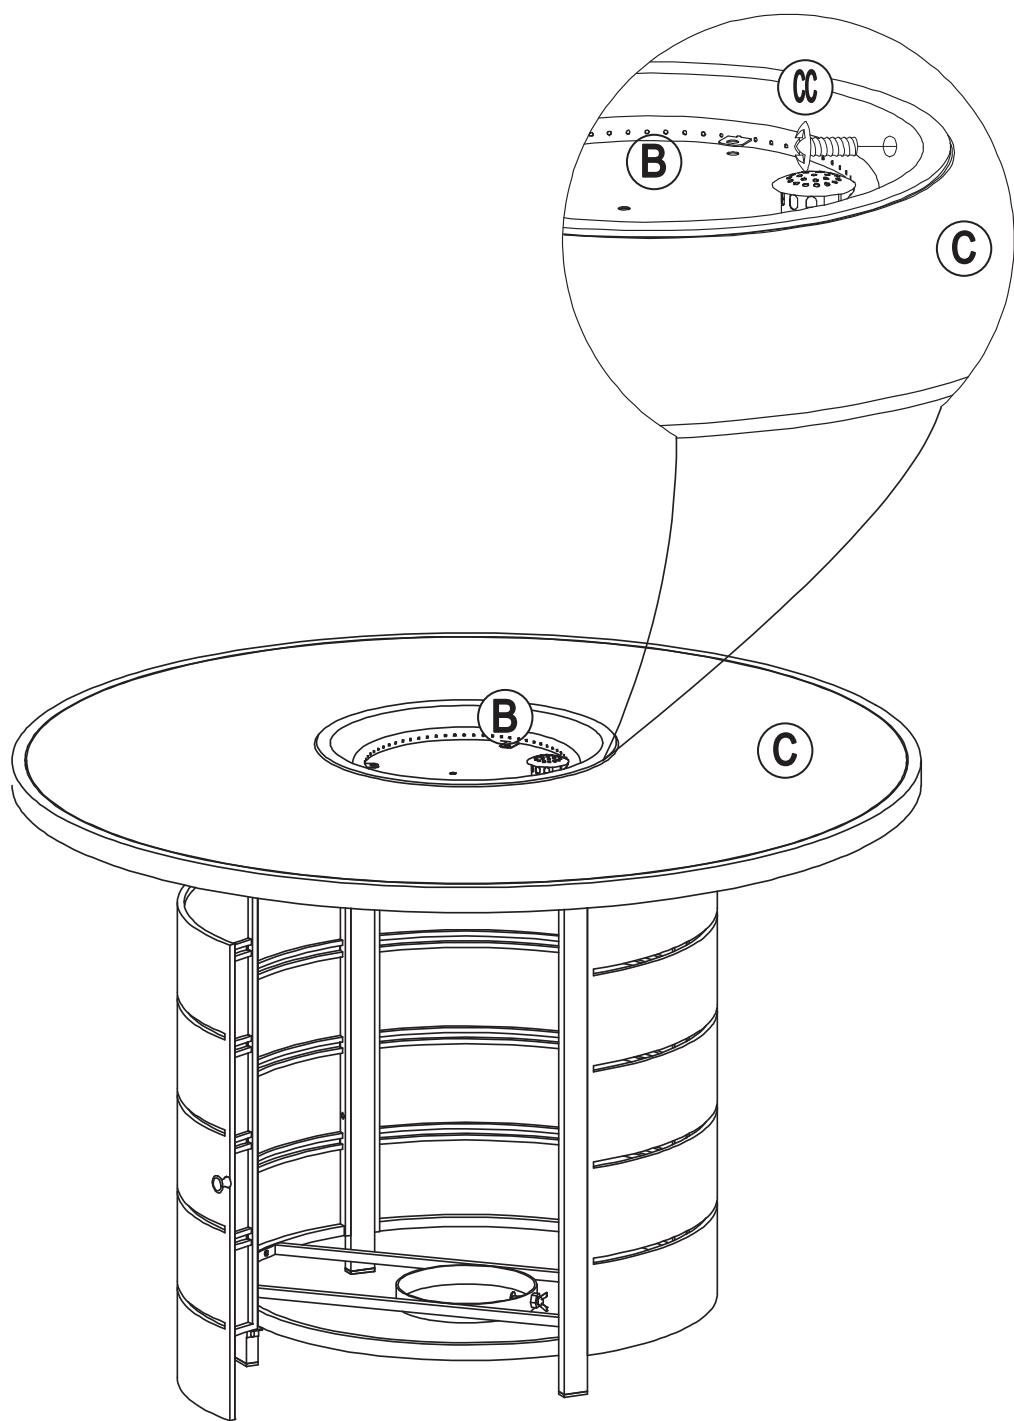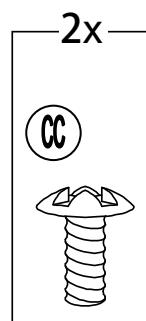
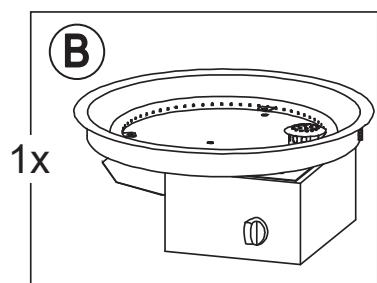


ASSEMBLAGE

7

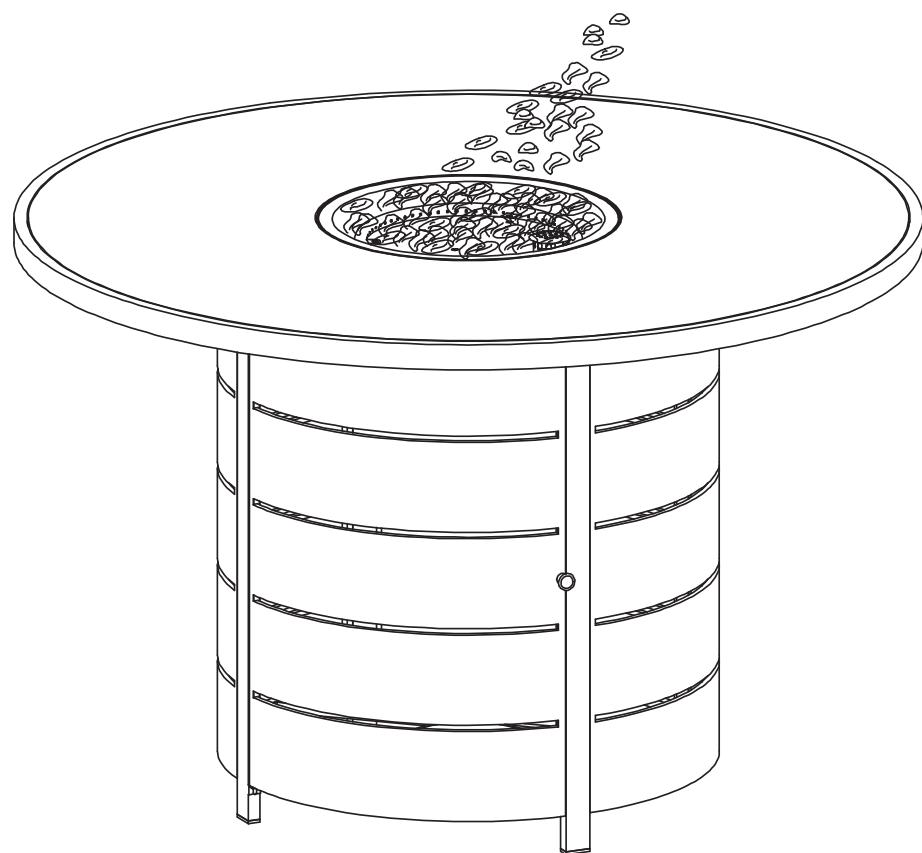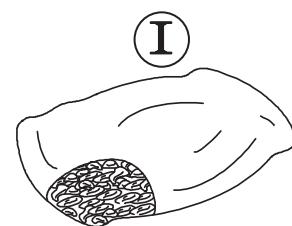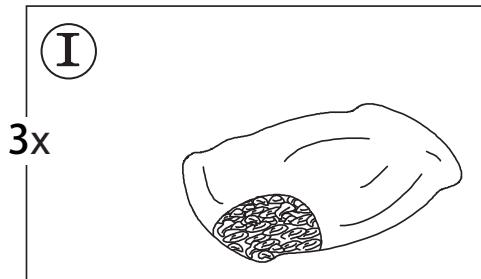

8

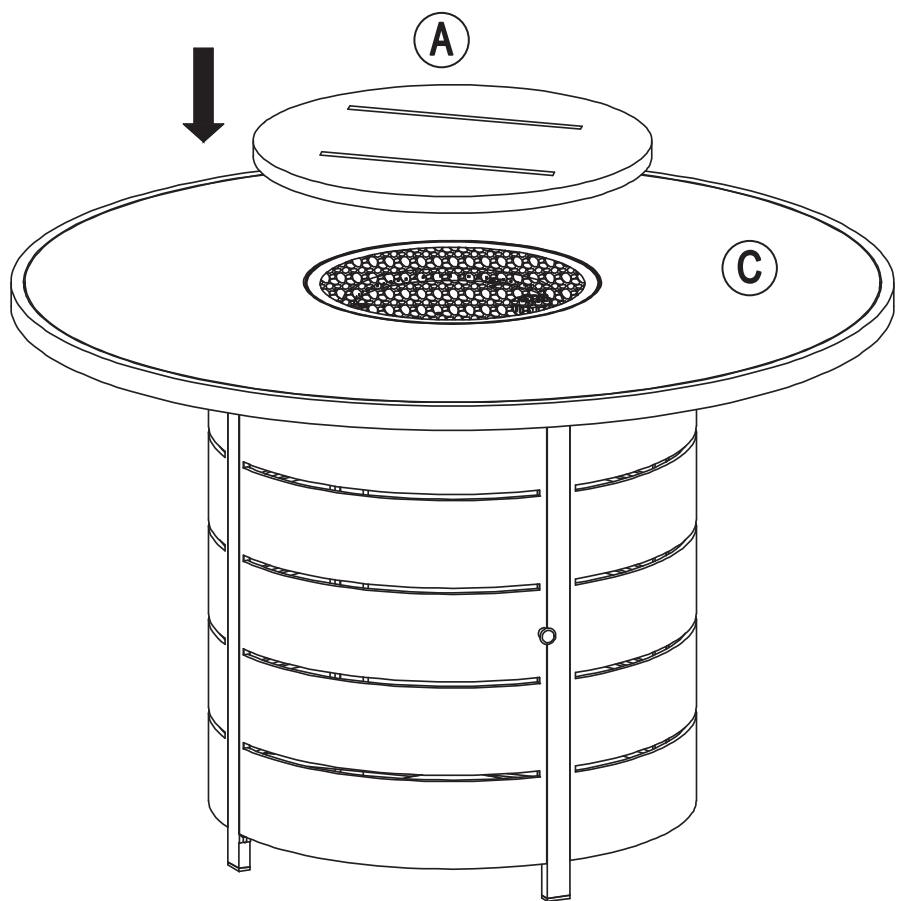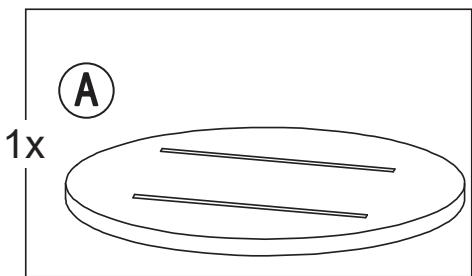

17 N° DE MODÈLE : 088-2230-2 | N° DE PRODUIT : A208009600

Votre appareil à gaz devra être installé sur une surface plate, stable, à l'écart de tout matériel ou structure combustible.

Votre appareil à gaz est livré assemblé, prêt pour le raccordement au gaz.

1-Sortez l'appareil de son emballage et placez-le à l'extérieur, sur une surface non combustible nivelée.

REMARQUE : Ne placez pas cet appareil sur de l'herbe ou de la terre au risque d'empêcher une circulation de l'air appropriée.

2-Ouvrez la porte et placez la bouteille à l'intérieur.

3-Dévissez le compartiment à pile comme indiqué à la figure 1. Introduisez le côté de l'électrode négatif de la pile dans la partie inférieure du compartiment à pile comme indiqué à la figure 2. Ensuite, vissez le compartiment à pile comme indiqué à la figure 3.

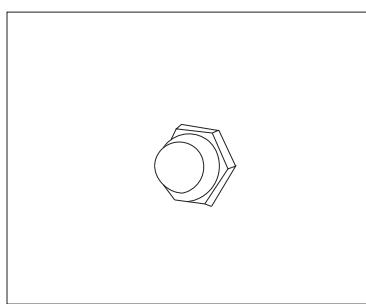


Fig. 1

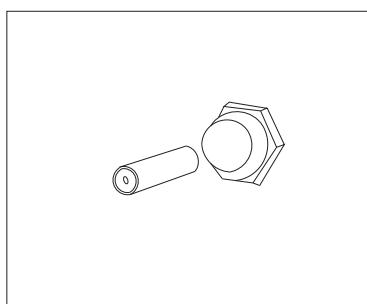


Fig. 2

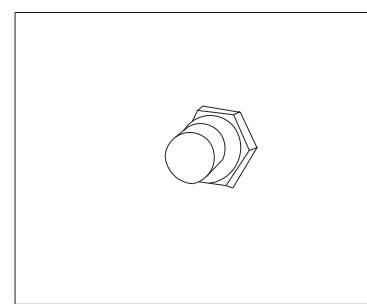


Fig. 3

1) Ouvrez la porte afin d'accéder au régulateur. Consultez la fig. 4

2) Installez la bouteille sur le support à bouteille. Consultez la fig. 5.

3) Connectez le régulateur à la bouteille comme dans la fig. 6. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites ni de dommages (veuillez consulter la section « Contrôle de fuites » à la page 18 et les consignes de sécurité à la page 5).

4) Tournez l'écrou papillon sur le support de bouteille afin que l'écrou soit serré contre le bas de la bouteille et soyez sûr que la bouteille est bien fixée. Consultez la fig. 7.

5) Déconnectez le régulateur de la bouteille comme dans la fig. 8.

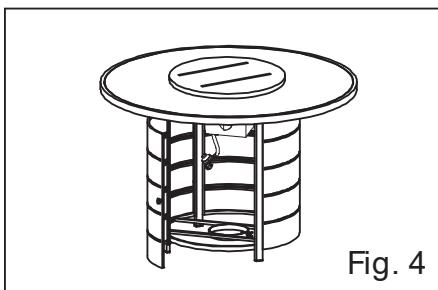


Fig. 4

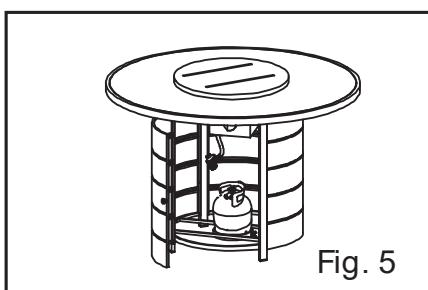


Fig. 5

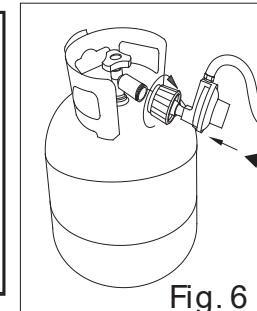


Fig. 6

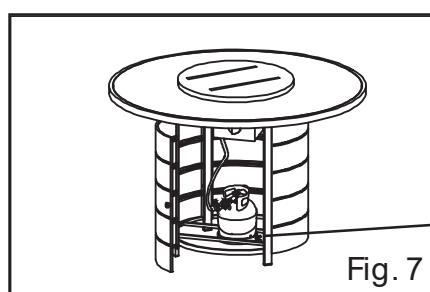


Fig. 7

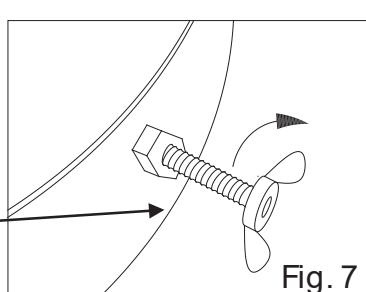


Fig. 7

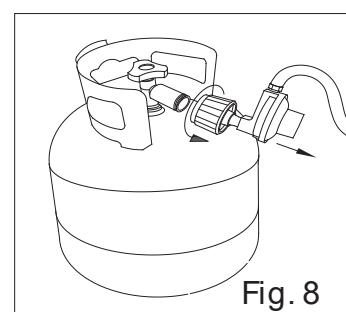


Fig. 8


CONTRÔLE DE FUITES

AVERTISSEMENT!!!


- **N'utilisez pas de flamme ouverte pour le contrôle de fuites.**
- **Ne fumez pas durant l'épreuve.**
- **N'effectuez pas l'épreuve à l'intérieur.**
- **Un contrôle de fuites doit être effectué chaque fois que la bouteille soit remplacée.**

1. Assurez-vous que le bouton de commande est sur la position d'arrêt.
2. Assurez-vous que la bouteille de gaz est connectée au régulateur de pression avec exactitude et sécurité, sans serrer de trop.
3. Ouvrez le robinet de la bouteille. Appliquez une solution de 50 % savon et 50 % d'eau aux connexions entre le bouton de commande et la bouteille à gaz.
4. S'il y a une fuite, vous verrez des bulles se former. Si vous voyez une fuite, fermez l'alimentation du gaz, enlevez la connexion présentant la fuite, reconnectez-la et essayez encore. Si la fuite persiste, consultez le service à la clientèle pour de l'aide au 1 888 670-6684.
5. Si la connexion ne présente pas de fuite, continuez avec la prochaine étape.

1. Appuyez et tournez le bouton de commande à la position LOW(ÉLEVÉ-BAS).
2. Si le brûleur n'est pas allumé, tournez le bouton sur « OFF » (arrêt). Attendez 5 minutes et répétez l'étape 1.
3. Continuez à appuyer sur le bouton de commande de 1 à 2 minutes jusqu'à ce que le thermocouple soit chaud.
4. Relâchez le bouton de commande et le brûleur doit rester allumé.
5. Tournez le bouton de commande au réglage désiré, LOW - HIGH (bas - max).
6. Tournez le bouton de commande à la position OFF(arrêt) pour éteindre l'appareil. Coupez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille. Attendez 5 minutes après avoir éteint l'appareil avant de l'allumer de nouveau.

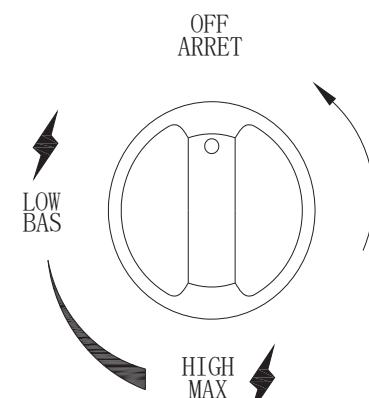

REMARQUE : Pendant l'emploi, la flamme doit être plutôt bleue d'apparence avec un peu de jaune. La flamme peut s'identifier avec la figure ci-dessous.

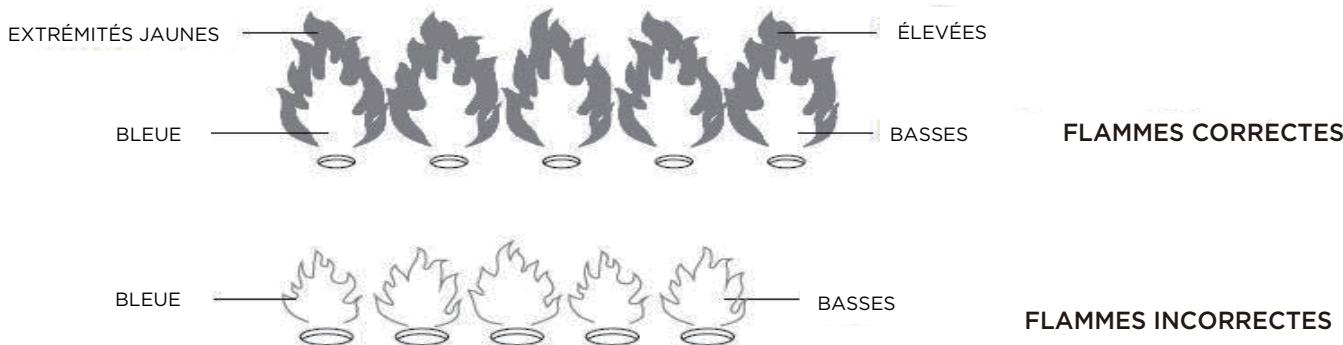

AVERTISSEMENT : L'allumage incorrect de l'appareil peut conduire à un état dangereux.


7. Appuyez et tournez le bouton de commande vers la droite jusqu'à ARRÊT pour éteindre l'appareil. Fermez le robinet de la bouteille de gaz lorsque vous n'employez pas l'appareil.

(ATTENTION : Ne pliez pas le tuyau flexible du gaz. Un tuyau plié, peut provoquer une fuite.)

19 N° DE MODÈLE : 088-2230-2 | N° DE PRODUIT : A208009600

Pour obtenir le meilleur rendement de votre foyer, vous devrez suivre les conseils suivants de stockage et d'entretien d'une façon consistante :

- Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 35 minutes après chaque emploi, avant de déconnecter et enlevez la bouteille de gaz.
- Gardez la bouteille de gaz dans un endroit sec, bien aéré et protégé des intempéries, de la poussière, hors de la portée des enfants, et pas dans un immeuble, un garage ou un endroit clos quelconque.
- L'appareil pourrait être rangé à l'intérieur, uniquement si la bouteille est déconnectée et séparée.
- Maintenez la zone de l'appareil propre et loin de matériels combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
- **L'installation permanente et le dépannage doivent être effectués par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté annuellement par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent pourrait être nécessaire. Il est très important que les compartiments, les brûleurs et les passages de circulation d'air de l'appareil soient toujours très propres.**
- Si vous démontez le brûleur pour nettoyer l'appareil, veuillez le rassembler en vous assurant que l'induction du tunnel du brûleur est dans sa position correcte et couvre complètement l'orifice de la base. Il est très important que les compartiments, les brûleurs, et la circulation de passage d'air de l'appareil soient maintenus propres. Nous recommandons ne pas démonter le brûleur.
- L'installation permanente et le dépannage doivent être effectués par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté annuellement par un technicien qualifié.

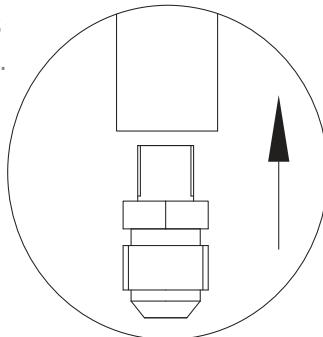

PROBLÈME CONSTATÉ	CAUSE POSSIBLE	MESURES CORRECTIVES
Odeur de gaz	Fuite de gaz	Consultez la section « Si vous constatez une odeur de gaz » au début du guide d'utilisation. Vérifiez toutes les connexions du gaz
Allumage tardif	Pression du gaz basse Les ports du brûleur sont sales ou bloqués Orifice bloqué Pile épuisée	Vérifiez la pression d'alimentation Nettoyez les ports du brûleur—consultez cette section du guide. Vérifiez l'aperture de l'orifice. Remplacez la pile avec une neuve.
Flamme du brûleur défectueuse	Alimentation ou pression du gaz défectueuse Orifice bloqué Ports du brûleur sales ou bloqués	Vérifiez la pression d'alimentation Vérifiez et nettoyez l'aperture de l'orifice. Nettoyez les ports du brûleur.



Cet article CANVAS^{MC} comporte une garantie de un (1) an sur le cadre contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux sans frais lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

GARANTIE LIMITÉE


CANVAS^{TM/MC}

ALBION

ENSEMBLE À DÎNER AVEC TABLE À FOYER, 7 PIÈCES

N° DE MODÈLE : 088-2230-2

N° DE PRODUIT : A211046500

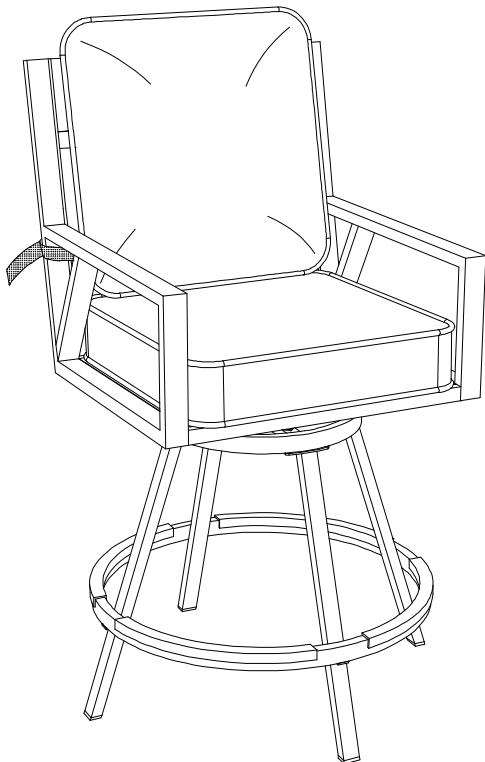

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

N° de fabrication : XXXXXXXX

FABRIQUÉ EN CHINE
IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFÉUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8











Consignes importantes en matière de sécurité	3
Liste des pièces	4
Exigences générales	5
Assemblage	6
Nettoyage et entretien	12
Données techniques	12
Garantie	13



Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le fauteuil pivotant afin de réduire le risque de blessures graves.

- Cet article est uniquement destiné à un usage domestique et doit être utilisé à l'extérieur.
- L'article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- L'assemblage et l'entretien de cet article ne doivent être effectués que par des adultes.
- Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart du fauteuil pendant son assemblage.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, resserrez-les.
- Conservez l'emballage original aux fins d'entreposage du fauteuil.

4 N° DE MODÈLE : 088-2230-2 | N° DE PRODUIT : A211046500

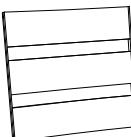A	P004000133		AA	H010050053	
	Dossier - 1			Boulon (M6*15) - 4 + 1 préassemblé	
B1	P001400155		BB	H010030030	
	Accoudoir (gauche) - 1			Boulon (M6*15) - 16 + 2 préassemblés	
B2	P001400156		CC	H010030063	
	Accoudoir (droit) - 1			Boulon (M6*28) - 10 + 1 préassemblé	
C	P001600133		DD	H050020017	
	Siège - 1			Rondelle à ressort M6 - 30 + 3 préassemblées	
D	P007400012		EE	H050010025	
	Roue - 1			Rondelle plate M6 - 30 + 3 préassemblées	
E	P005400272		FF	H040070002	
	Patte - 4			Écrou M6 - 4 + 1 préassemblé	
F	P000500898		GG	H090030002	
	Cadre fixe - 1			Clé hexagonale 4 - 1	
G	P001800076		HH	H090010017	
	Coussin de siège - 1			Clé M6 - 1	
H	P001700079				
	Coussin de dossier - 1				



Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN.

APPELEZ-NOUS D'ABORD! 1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.

Communiquez avec nous si vous avez besoin d'assistance, nous sommes là pour vous aider.






IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6684.

Disposez toutes les pièces de la boîte d'emballage sur un plancher propre. Retirez tout le matériel d'emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.







1 personne




ÉTAPE 1 : Assemblage du dossier et des accoudoirs

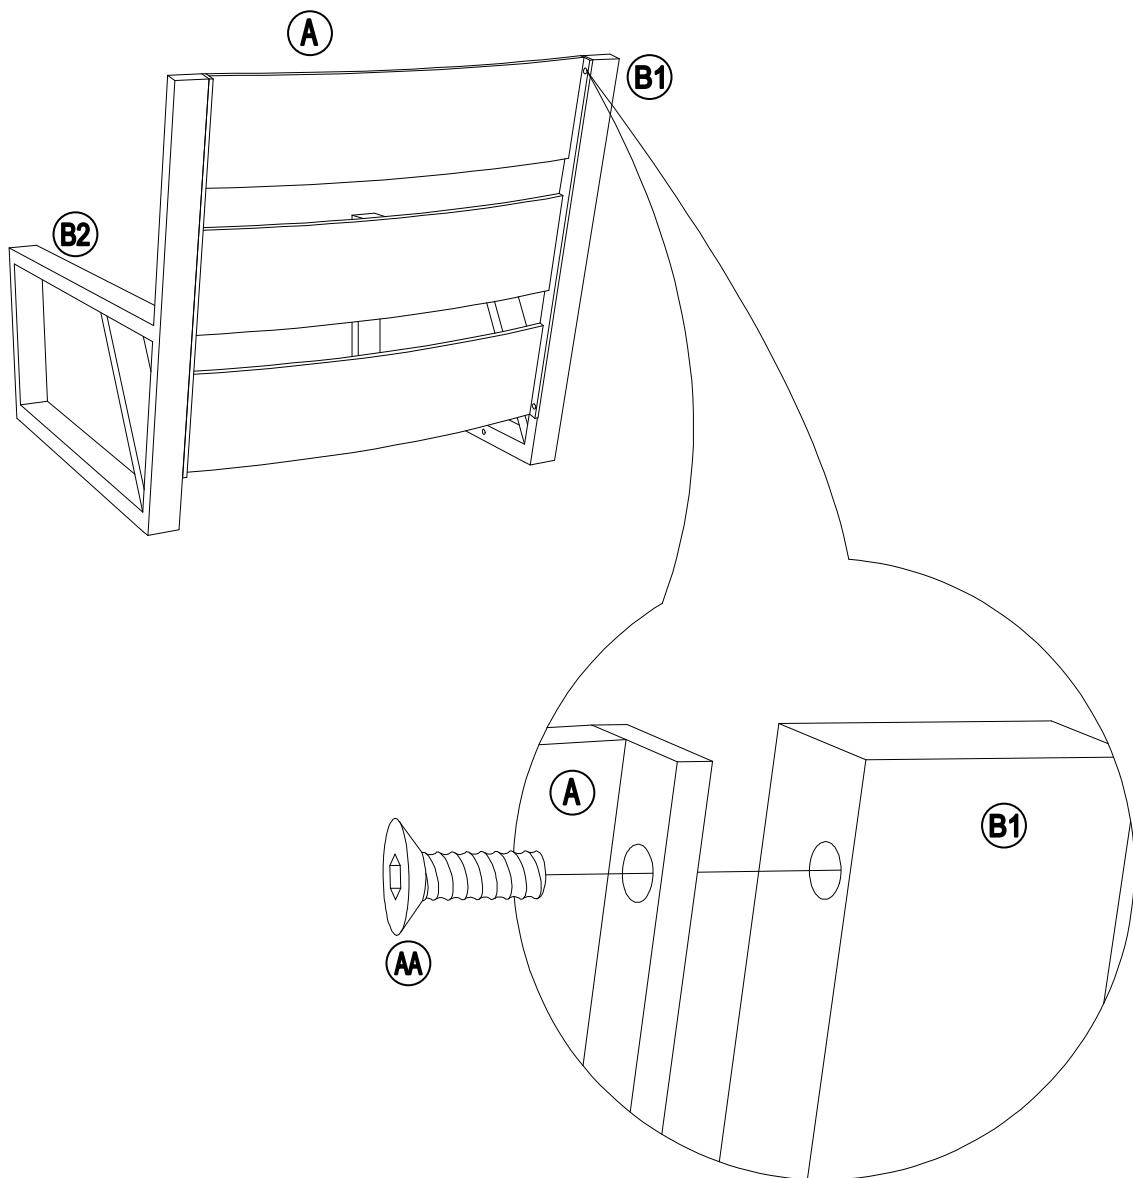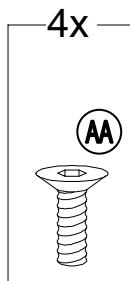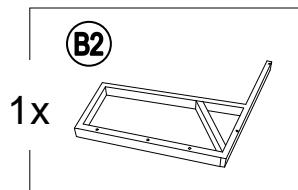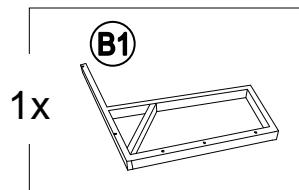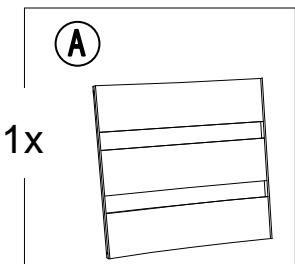





ÉTAPE 2 : Assemblage des pattes du siège

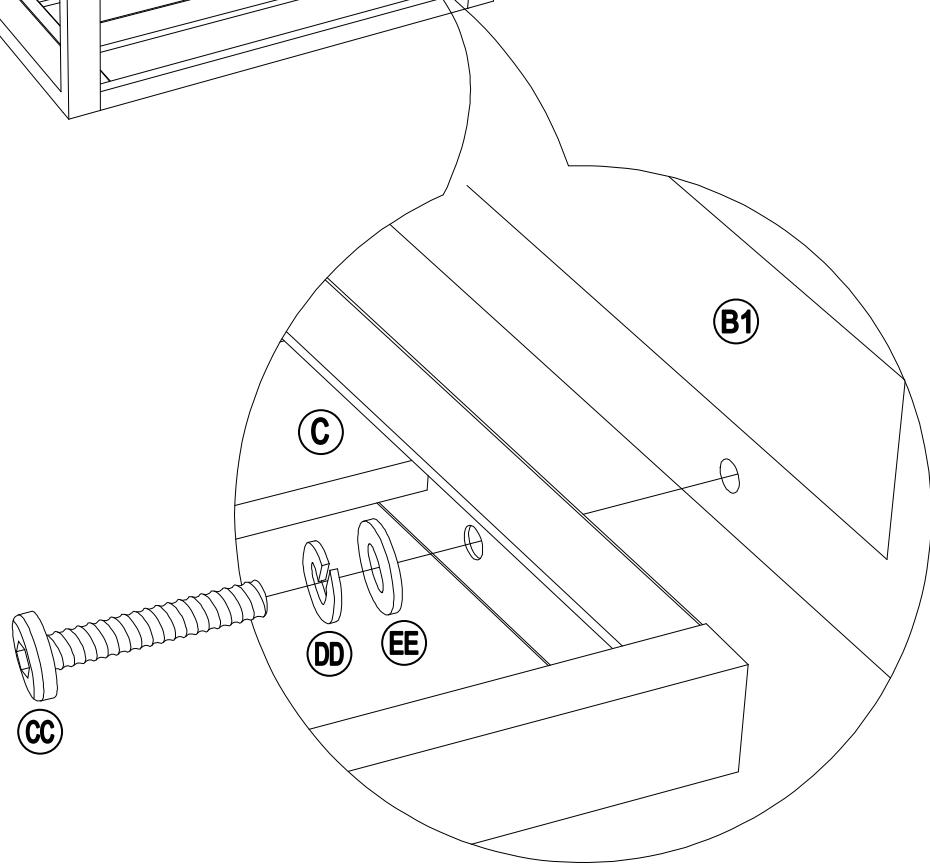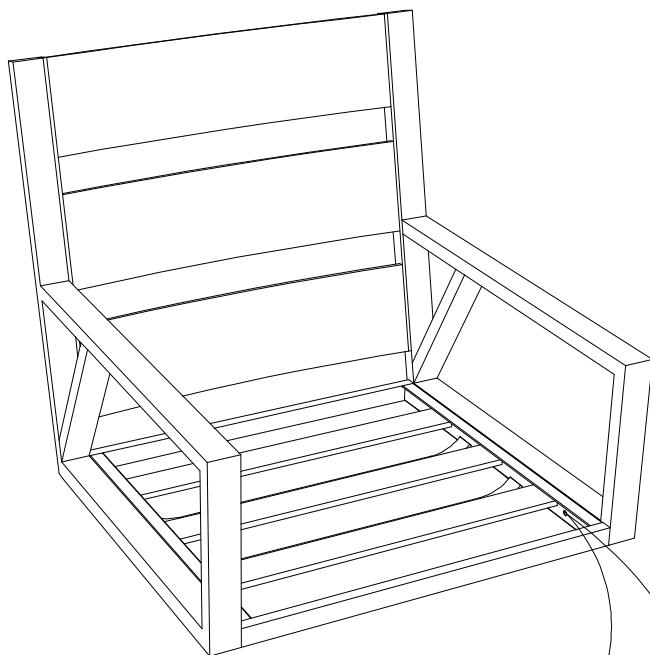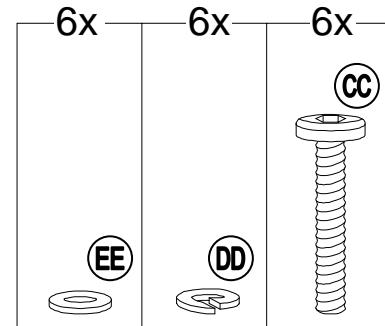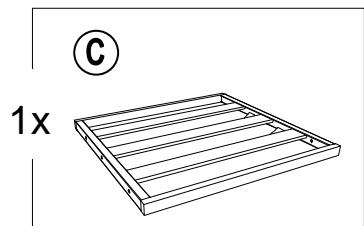


ÉTAPE 3 : Assemblage de la roue et du siège

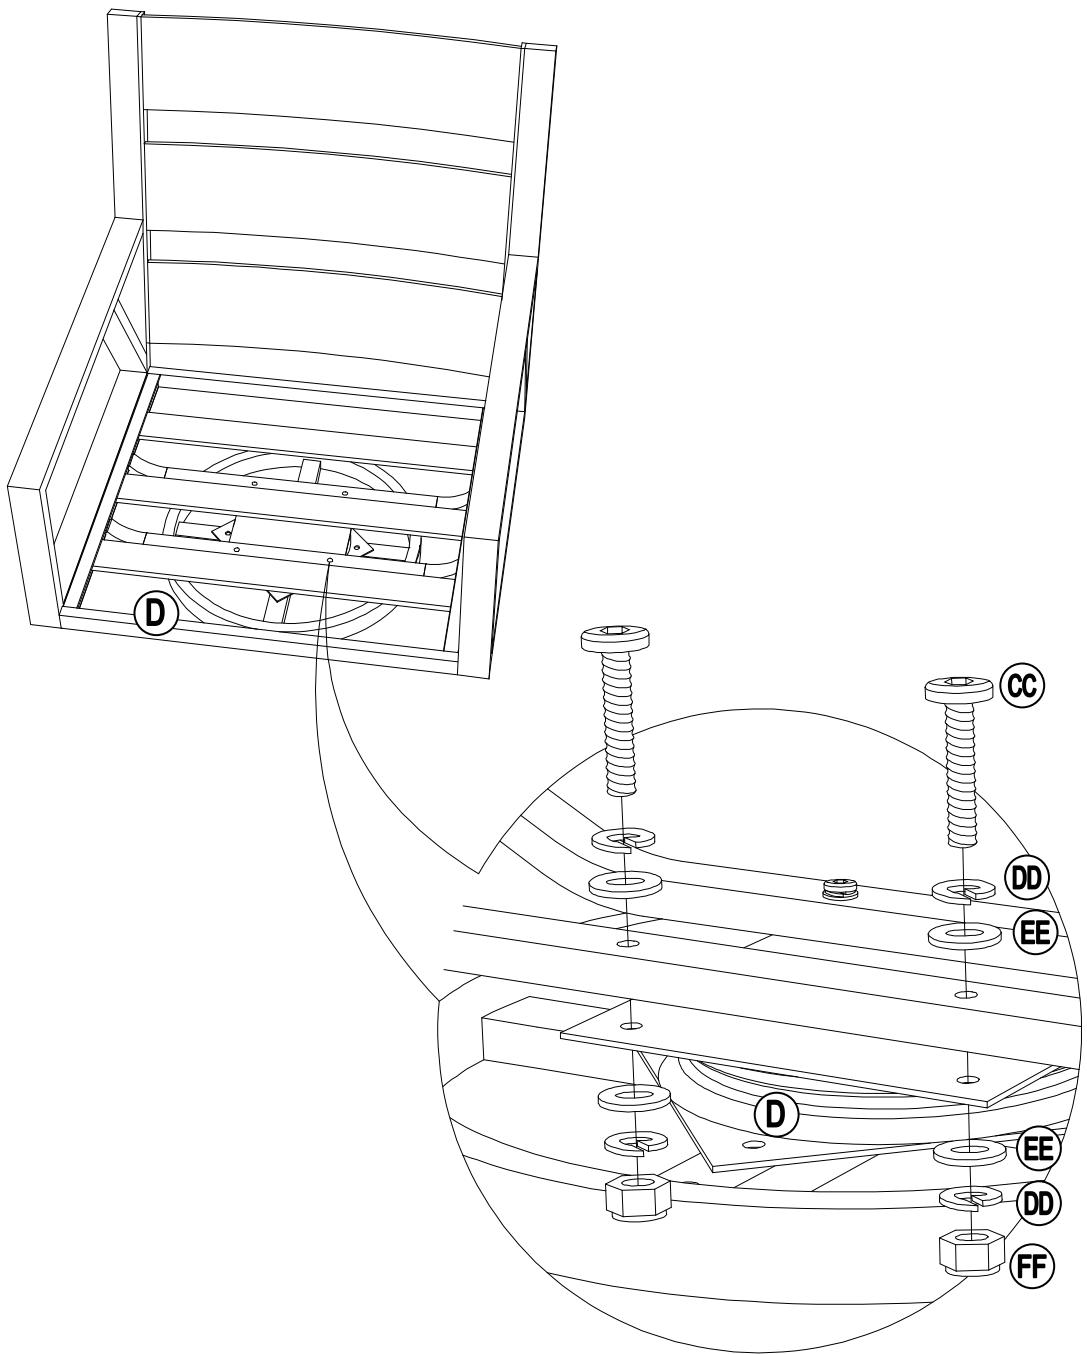
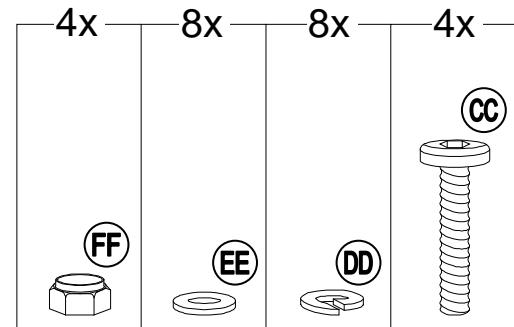
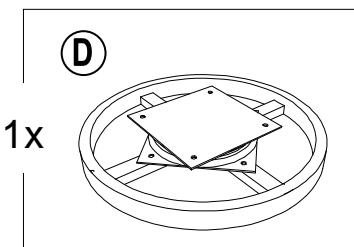


ÉTAPE 4 : Assemblage des pattes et du cadre fixe

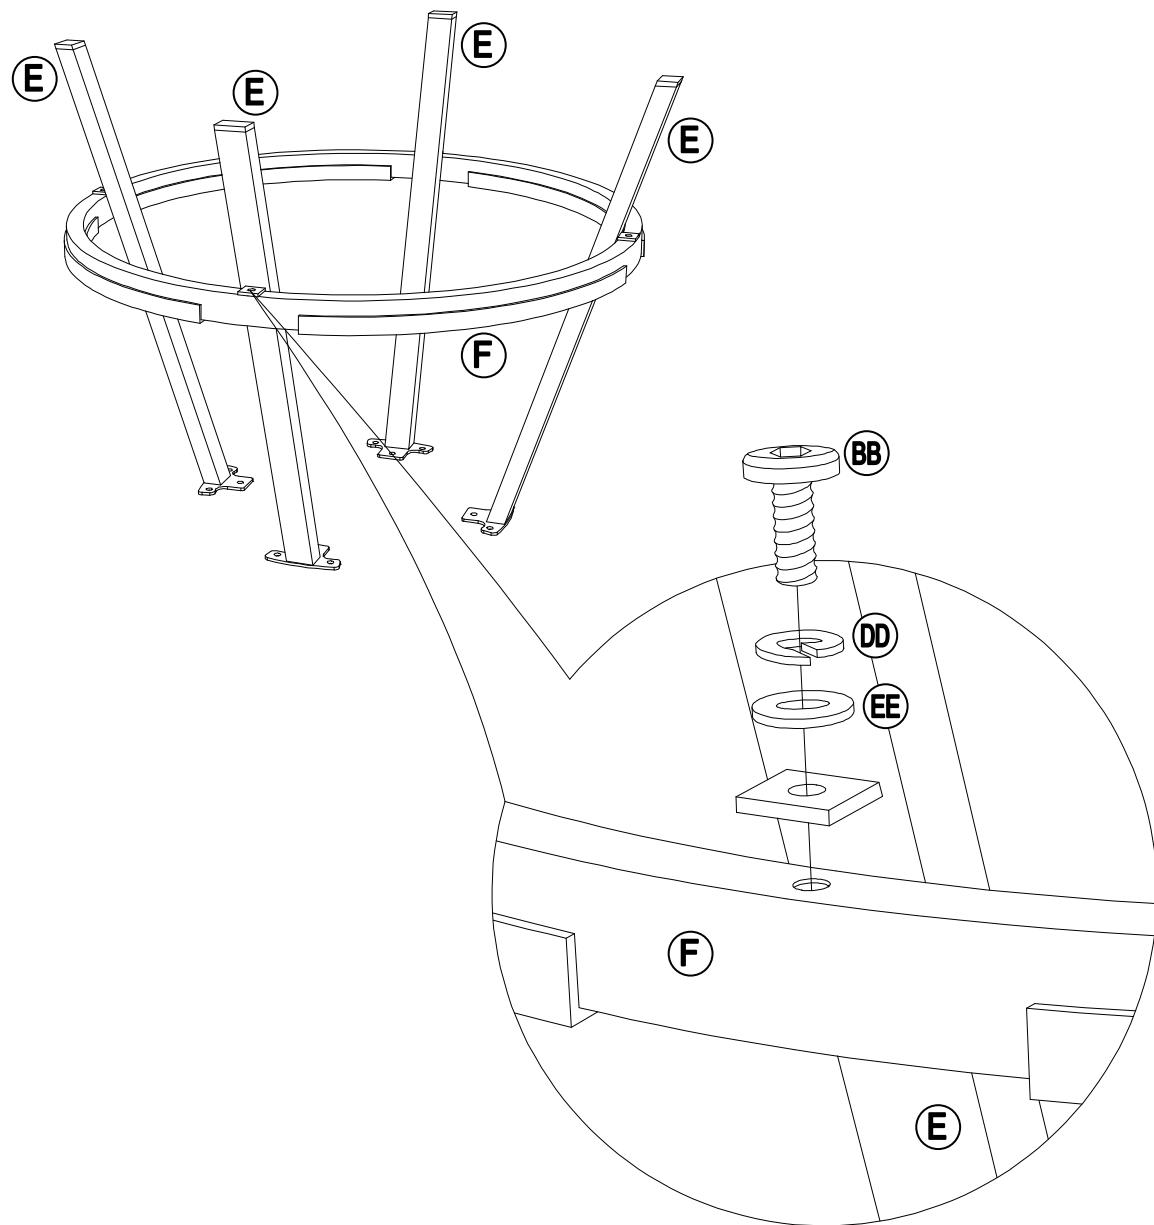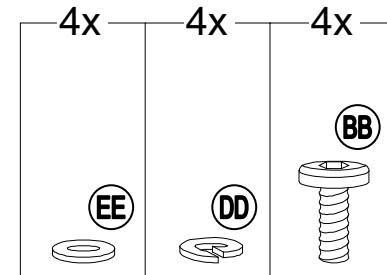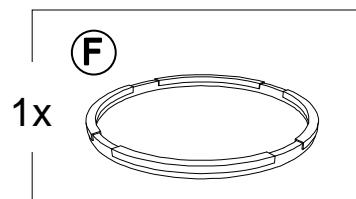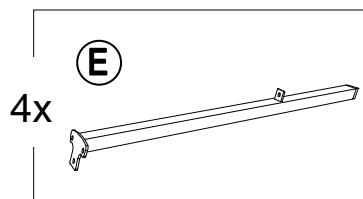

ÉTAPE 5 : Assemblage des pattes et de la roue

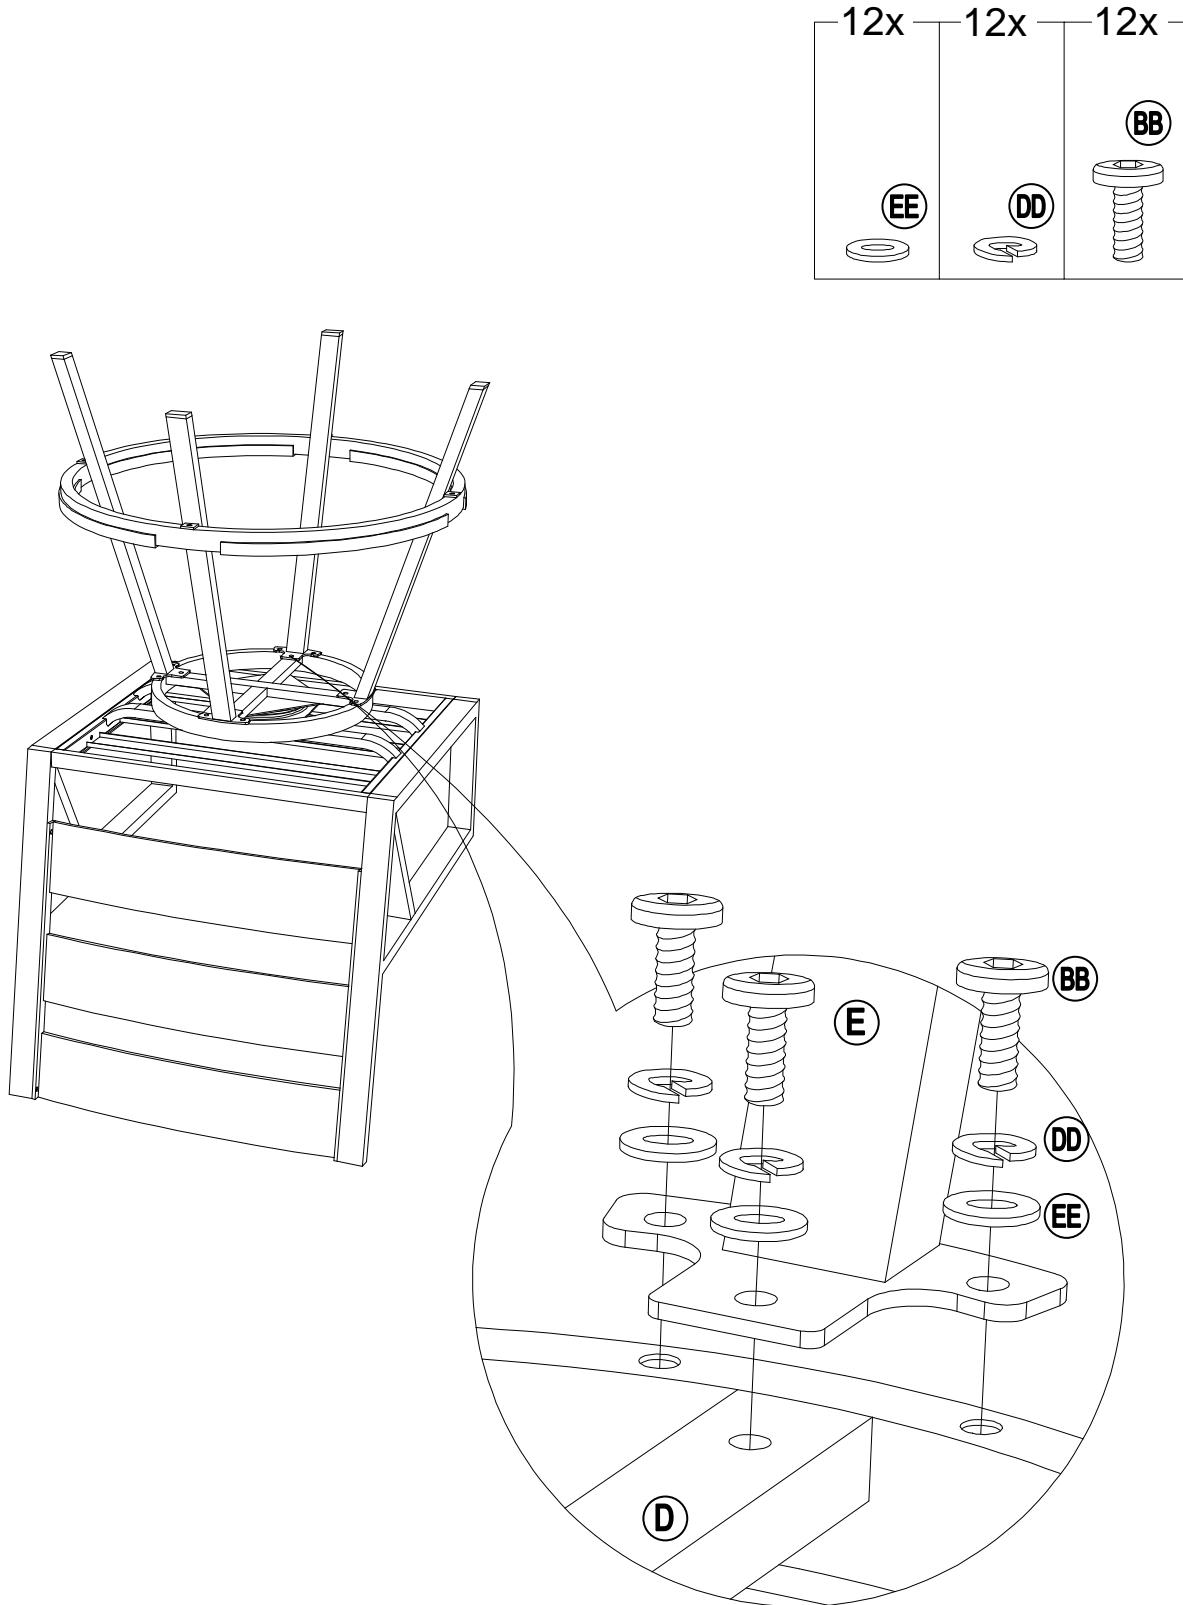

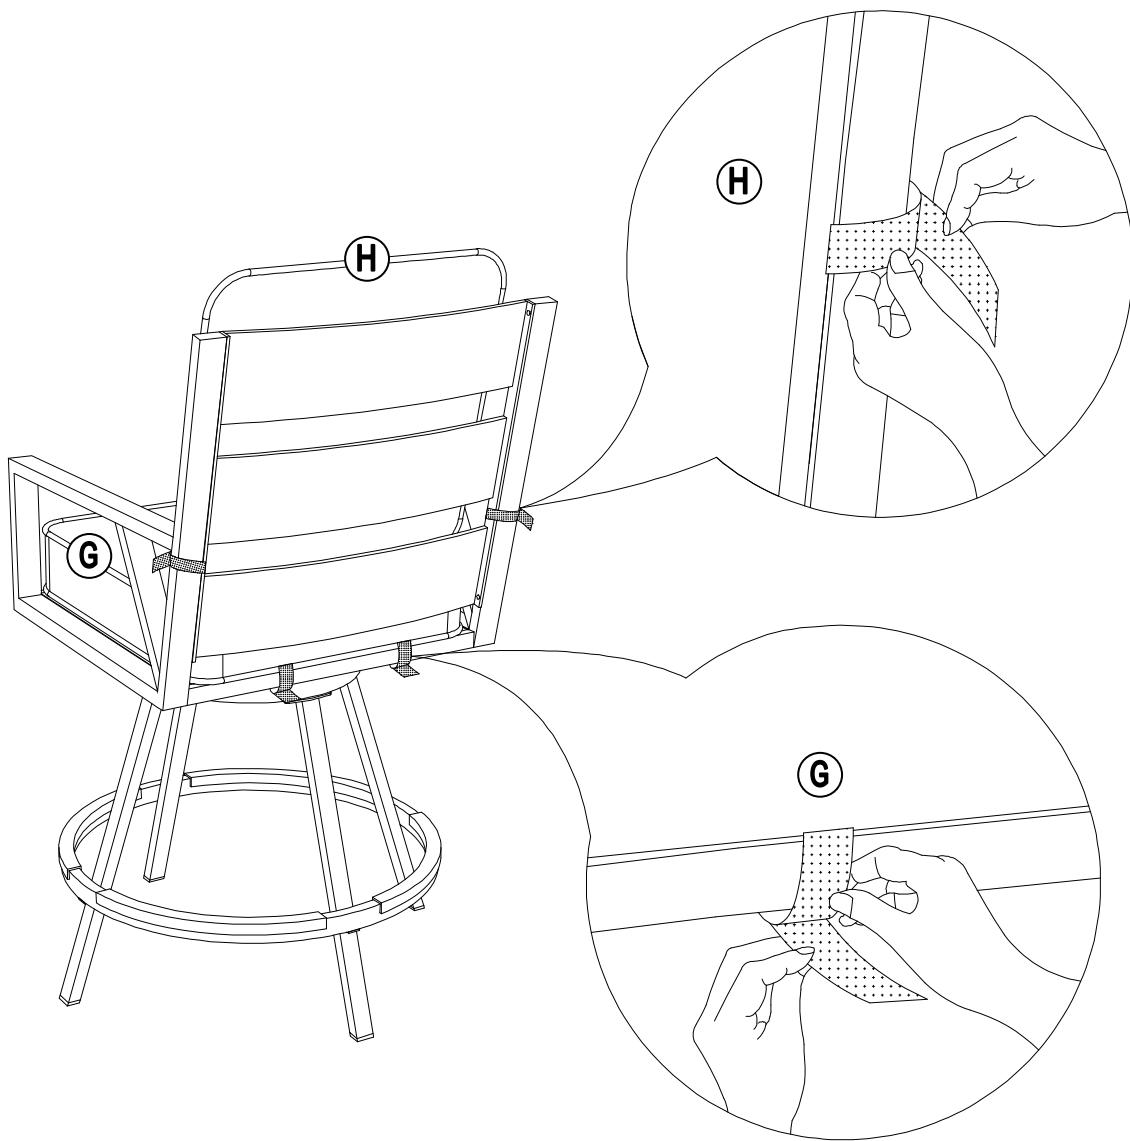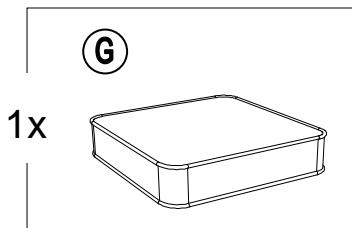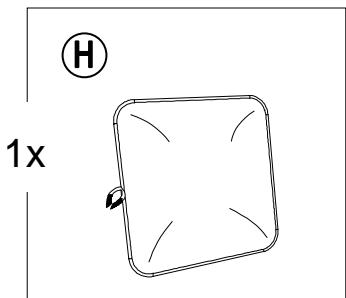ÉTAPE 6 : Assemblage du coussin de siège et du coussin de dossier

12 N° DE MODÈLE : 088-2230-2 | N° DE PRODUIT : A211046500

**Attention!**

- Vérifiez tous les écrous et les vis périodiquement pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Nettoyez le fauteuil avec un savon doux et de l'eau. Rincez bien, et attendez que le fauteuil soit sec avant de l'assembler à nouveau.
- N'utilisez pas de javellisant, d'acide ou d'autres nettoyants abrasifs sur le fauteuil.

Dimensions (long. x larg. x H.)	27.95" x 23.23" x 43.90" 71 x 59 x 111.5 cm
---------------------------------	--

Poids de l'article	27.12 lb 12.3 kg
--------------------	---------------------

Cet article CANVAS^{MC} comporte une garantie de un (1) an sur le cadre contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux sans frais lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.