


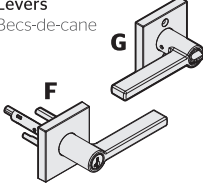


Required tools Outils nécessaires	Parts in the box Pièces dans la boîte			
 Additional tools (if needed) Outils complémentaires (le cas échéant)	Latch Loquet  Not required for all applications Non requis pour toutes les applications	Screws Vis 	Levers Becs-de-cane 	Allen wrench Clé Allen 
  wood block cale en bois	SmartKey® tool Outil SmartKey® 	Keys Clés 	Strike Gâche 	

1 Prepare door and check dimensions Préparez la porte et vérifiez les dimensions

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at weiserlock.com/doorprep

Si vous percez une nouvelle porte, utilisez le gabarit fourni et consultez les instructions complètes sur le perçage de la porte sur le site weiserlock.com/doorprep

2-3/8" (60 mm)
OR • OU
2-3/4" (70 mm)

2-1/8"
54 mm

1-3/8"-2-1/4"*
35 mm-57 mm*

1"
25 mm


*Call Weiser to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

*Appelez Weiser pour commander une trousse d'entretien pour portes de 2 1/4 po (57 mm) d'épaisseur.

2 Adjust the backset of the latch (if needed) Réglez l'écartement du loquet (au besoin)

A Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Maintenez le loquet en face du trou de la porte, la face du loquet étant dans le même plan que le chant de la porte.



B If the semi-circular hole in the latch is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 3.

If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 2C).

Si le trou semi-circulaire pratiqué dans le loquet est centré dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 3.

Si le trou semi-circulaire n'est PAS centré, réglez le loquet. Voir « Réglage du loquet » (étape 2C).



semi-circular hole
trou semi-circulaire



C Latch Adjustment (only if needed):
Réglage du loquet (seulement si nécessaire):

Grasp pin on both sides of latch and move it to longer setting.

Saisissez la goupille des deux côtés du loquet et déplacez-la sur le réglage le plus grand.

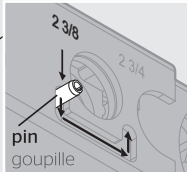

3 Install latch Posez le loquet

The door edge is chiseled.
Chant de la porte ciselé


or
ou

The door edge is NOT chiseled.
Chant de la porte NON ciselé


Slant of bolt faces in direction that door closes.

Partie biseautée du pêne orientée dans le sens de fermeture de la porte.


door frame
cadre de la porte



Remove plates.
Retirez les plaques.

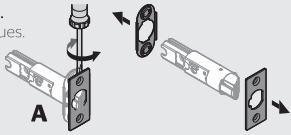


Install drive-in collar.
Posez le collier encastré.

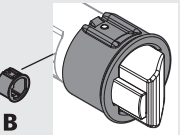

Slant of bolt faces in direction that door closes.

Partie biseautée du pêne orientée dans le sens de fermeture de la porte.

door frame
cadre de la porte

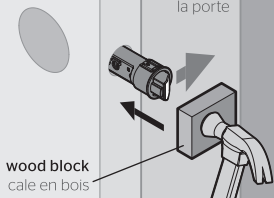

wood block
cale en bois

Instructions continue on reverse
Suite des instructions au verso

Drilling Template Gabarit de perçage

Edge of the door
Chant de la porte

Face of the door
Face de la porte

Fold
Plier

Centerline
Axe central

2-3/8" (60 mm)

2-3/4" (70 mm)

Backset • Écartement

2-1/4" (57 mm)

1-3/4" (44 mm)

1-3/8" (35 mm)

4


Install levers

Posez les becs-de-cane

A

If the lever is not installed on the lever base, install it and use the Allen wrench to tighten the pre-installed set screw.

Si le bec-de-cane n'est pas posé sur la base du bec-de-cane, posez-le et utilisez la clé Allen pour serrer la vis de pression préinstallée.

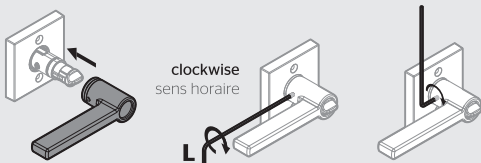


B

Press in latch bolt while installing exterior lever.

Poussez sur le pêne demi-tour pendant que vous posez le bec-de-cane extérieur.

Insert the spindle through the semi-circular hole in the latch.


Insérez la tige dans le trou semi-circulaire du loquet.

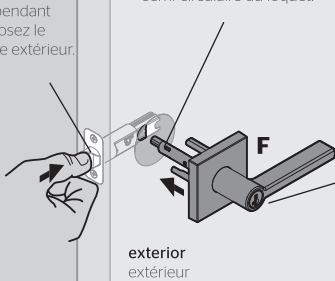

exterior
extérieur

SmartKey Cylinder:
OK if flipped


Cylindre SmartKey :
pas de problème
s'il est inversé



C

Install interior lever.

Posez le bec-de-cane intérieur.

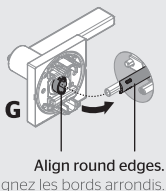


Align round edges.
Alignez les bords arrondis.

D

Rotate turnbutton to align.


Tournez le bouton rotatif pour aligner.

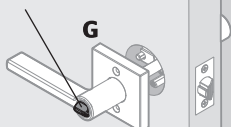

E

Push up on lever base while tightening screws to keep latch horizontal and centered.


Poussez la base du bec-de-cane vers le haut tout en serrant les vis afin de maintenir le loquet à l'horizontale et centré.

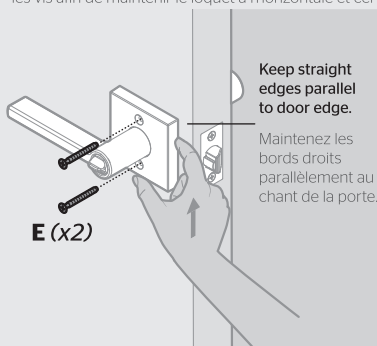

Keep straight edges parallel to door edge.
Maintenez les bords droits parallèlement au chant de la porte.

E (x2)


If the lever base will not sit flush on the door, use a flathead screwdriver to remove the alignment guide.
Si la base du levier ne repose pas à fleur de la porte, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le guide d'alignement.

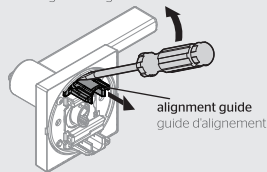

F

Optional: If your levers are curved, you may wish to swap your interior and exterior levers for a different look.

Facultatif : si les becs-de-cane sont incurvés, vous voudrez peut-être échanger les becs-de-cane intérieur et extérieur pour un style différent.

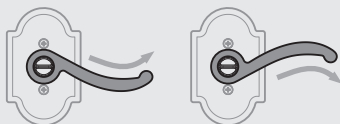

How to remove and swap levers:

Comment retirer et échanger les becs-de-cane :


1. Loosen the pre-installed set screws to remove levers. Do not remove set screws.

Pour retirer les becs-de-cane, desserrez les vis de pression préinstallées. Ne retirez pas les vis de pression.



2. Swap levers.

Echangez les becs-de-cane.

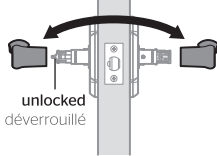

unlocked
déverrouillé

3. Tighten set screws.

Serrez les vis de pression.




5

Install strike on door frame


Posez la gâche sur le cadre de porte

A

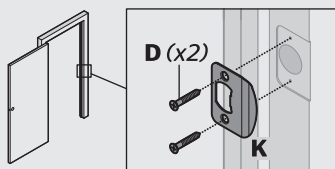

D (x2)

K




B

Close door, test latch operation and make adjustments as needed:

Fermez la porte, testez le fonctionnement du loquet et procédez aux ajustements nécessaires:


If small bolt of latch enters strike hole, reposition strike.

Si le petit pêne du verrou pénètre dans le trou de la gâche, repositionnez la gâche.

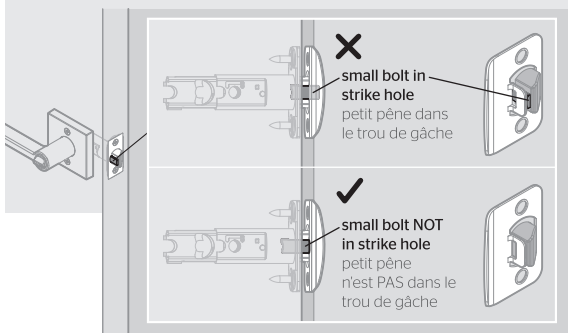

If latch is loose in the strike, adjust the strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Si le loquet a du jeu dans la gâche, ajustez le tenon de la gâche de façon à ce qu'il crochète le pêne demi-tour quand la porte est fermée.

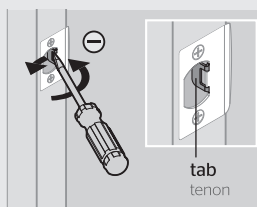

⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ AVERTISSEMENT : Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être contourné par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.