


MAXIMUM^{MD}

20^{V^{MAX}}

Visseuse à chocs sans balais

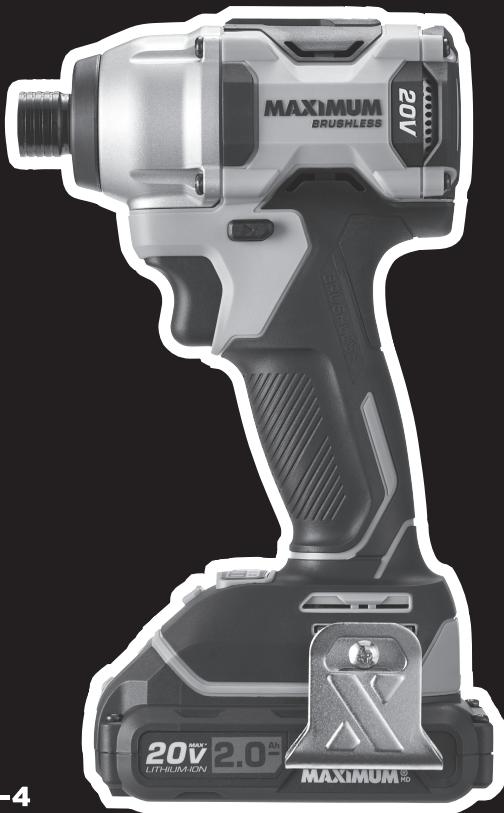

N° de modèle 054-7973-4

IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**



MAXIMUM^{MD}

3

TABLE DES MATIÈRES


FICHE TECHNIQUE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
AVIS IMPORTANT	10
SYMBOLES	11
LISTE DES PIÈCES	12
FAMILIARISEZ - VOUS AVEC VOTRE OUTIL	13
CONSIGNES D'UTILISATION	14
ENTRETIEN	21
GARANTIE	23

REMARQUE : Si des pièces sont manquantes ou endommagées,
ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service
d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682.



CONSERVEZ CES CONSIGNES

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi
et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez
toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.




MOTEUR	SANS BALAIS, 18 V CC
MANDRIN À PRISE HEXAGONALE	1/4 po (6,4 mm) à raccordement rapide
GAMMES DE VITESSE (À VIDE)	Basse : 0 à 700 tr/min / 0 à 1400 c/min Moyenne : 0-1600 tr/min / 0-3 000 c/min Haute : 0 à 2800 tr/min / 0 à 4 200 c/min
COUPLE MAX.	2 000 po-lb
LAMPE DE TRAVAIL	DEL
BATTERIE	054-6702-6 (2,0 Ah)
BATTERIE MAXIMUM ^{MD} COMPATIBLE	054-6702-6 (2,0 Ah); 054-7983-0 (X-VOLT) 054-3203-2 (2,0 Ah); 054-3206-6 (4,0 Ah)
CHARGEUR MAXIMUM ^{MD} COMPATIBLE	054-7985-6; 054-3204-0; 7109-B-2
TEMPS DE CHARGE	35 minutes, à circuit de diagnostic
TEMPÉRATURE DE CHARGE OPTIMALE	40 à 104 °F (4 à 40 °C)
DIMENSIONS	5 17/64 x 7 29/32 x 2 3/4 po (134 x 201 x 70 mm)
POIDS	2 lb 3 oz (1 kg) sans batterie

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE RELATIFS AUX OUTILS ÉLECTRIQUES	
Conservez toutes les consignes et avertissements pour référence ultérieure.	
Le terme «outil électrique» employé dans les messages d'avertissement correspond à un outil raccordé au secteur (muni d'un cordon d'alimentation) ou à un outil électrique alimenté par une batterie (sans fil).	
ZONE DE TRAVAIL	
<ul style="list-style-type: none">Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée. Les endroits encombrés et sombres sont propices aux accidents.N'utilisez pas d'outils électriques dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.Gardez les enfants et les spectateurs à distance lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.	
SÉCURITÉ RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ	
<ul style="list-style-type: none">Les fiches d'outil électrique doivent correspondre à la prise électrique. Ne modifiez la fiche d'aucune façon. Ne branchez jamais un outil électrique muni d'une fiche mise à la terre sur une prise d'appoint. L'emploi d'une fiche non modifiée et de la prise correspondant exactement à la fiche réduit le risque de choc électrique.Évitez tout contact avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Les risques de décharge électrique sont accrus lorsque votre corps est en contact avec une surface mise à la terre.N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. Toute introduction d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de décharge électrique.N'utilisez pas le cordon de façon abusive. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, des bords tranchants et des pièces en mouvement. Un cordon endommagé ou emmêlé augmentera le risque de décharges électriques.Lors de l'utilisation d'un outil électrique à l'extérieur, employez uniquement une rallonge qui peut être utilisée à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge conçue pour une utilisation à l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.	

**AVERTISSEMENT!**

Lisez tous les avertissements de sécurité, les consignes, les illustrations et la fiche technique fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les consignes ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie ou de graves blessures.



- Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une prise de courant protégée par un DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez vigilant, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué, malade, ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de sécurité. Le port d'un équipement protecteur tel qu'un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et des protecteurs auditifs selon les conditions réduira les risques de blessures.
- Évitez le démarrage accidentel. Assurez-vous que la détente est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source de courant, d'insérer la batterie, de saisir ou de transporter l'outil. Porter des outils en ayant le doigt sur le bouton Marche/Arrêt et brancher des outils dont le bouton Marche/Arrêt est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
- Retirez les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée sur la pièce tournante d'un outil électrique peut causer des blessures.
- Ne travaillez pas en extension. Gardez toujours un appui solide et un bon équilibre. Cela vous permet de mieux maîtriser l'outil électrique dans les situations imprévues.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
- Si un appareil est prévu pour le branchement d'un capteur de poussières, veillez à ce qu'un tel dispositif soit bien branché et utilisé. L'utilisation d'un tel appareil peut réduire les risques liés à la poussière.
- Ne sous-estimez pas les mesures de sécurité à prendre et ne laissez pas l'habitude vous mener à la négligence, même si vous êtes un utilisateur chevronné. Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en moins d'une fraction de seconde.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE


- Ne forcez pas l'outil. Utilisez le bon outil pour le travail à effectuer. Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats et travaillerez de façon plus sécuritaire en employant la vitesse nominale de l'outil.
- N'utilisez pas l'outil si le bouton Marche/Arrêt ne permet pas de le mettre en marche ou de l'arrêter. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par son l'interrupteur à détente est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation ou la batterie de l'outil électrique avant de procéder à tout réglage, changement d'accessoires, ou encore au

rangement des outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'outil.

- Rangez les outils électriques au repos hors de la portée des enfants. Ne laissez aucune personne qui n'est pas familière avec l'outil électrique, ou ces consignes, utiliser l'outil électrique. Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée ou bloquée, qu'aucune pièce n'est brisée et assurez-vous qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil. En cas de dommages, faites réparer l'outil avant de l'utiliser de nouveau. Beaucoup d'accidents sont causés par des outils mal entretenus.
- Gardez les outils bien affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus munis d'accessoires tranchants réduisent le risque de blocage et facilitent leur contrôle.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les mèches, etc., selon les consignes, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'emploi d'un outil électrique pour une fonction pour laquelle il n'a pas été conçu peut occasionner une situation dangereuse.
- Veillez à ce que les poignées et surfaces de préhension soient toujours sèches, propres et exemptes de traces de graisse ou d'huile. Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas d'assurer la sécurité et le contrôle de l'outil dans des situations imprévues.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

- Rechargez seulement la batterie dans le chargeur précisé par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- N'utilisez des outils électriques qu'avec des batteries expressément désignées. Utiliser n'importe quelle autre batterie peut présenter un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les sous, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent faire une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes de la batterie ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.
- En cas d'usage abusif, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la pile pourrait causer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) peut provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil



en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

RÉPARATION


- Faites réparer l'outil par un technicien qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Cela garantit le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- Ne réparez jamais les batteries endommagées.** L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou un fournisseur de service agréé.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR VISSEUSE À CHOCS SANS FIL

- Lors de la coupe, tenez toujours l'outil par les surfaces de prise isolées quand il risque d'entrer en contact avec du câblage dissimulé.** Le contact avec un fil sous tension « électrifie » les pièces métalliques exposées de l'outil, ce qui peut donner une décharge électrique à l'utilisateur.
- Portez une protection auditive lors de l'utilisation de la visseuse à chocs.** L'exposition au bruit peut provoquer une perte auditive.
- Portez des lunettes de sécurité ou autre dispositif de protection des yeux.** Les opérations de percussion et de perçage peuvent causer la projection de copeaux. Les particules volantes peuvent causer des lésions permanentes aux yeux.
- Utilisez un masque antipoussières ou un appareil respiratoire si l'opération à effectuer risque de créer de la poussière.**
- Utilisez des gants de protection et limitez le temps d'exposition en prenant des périodes de repos fréquentes.** Les vibrations causées par l'action de percussion peuvent vous faire mal, en particulier vos mains et vos bras.
- Fixez solidement la pièce à poncer.** Un dispositif de serrage ou un étai immobilise la pièce à travailler mieux et de façon plus sécuritaire que de la tenir avec votre main.
- Puisque le branchement à une prise électrique n'est pas nécessaire,** soyez conscient que cet outil est toujours en état de fonctionnement.
- Soyez prêt pour un couple de réaction lorsque vous « déposez » ou retirez une fixation.** Le boîtier de tournevis peut avoir tendance à tourner dans la direction opposée de la rotation de la douille lorsque vous « déposez » ou retirez une fixation, selon le réglage du couple de serrage de l'outil.
- Les accessoires et l'outil peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.** Portez des gants lors de leur manipulation si vous effectuez des applications qui produisent de la chaleur tel le perçage du métal.

RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

- Si le boîtier de la batterie est fissuré ou endommagé, n'insérez pas la batterie dans le chargeur.** Il y a un risque de choc électrique ou d'électrocution.
- Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le chargeur.** Un choc électrique pourrait s'ensuivre. Pour faciliter le refroidissement de la batterie après son utilisation, évitez de placer le chargeur ou la batterie dans un endroit chaud tel qu'une remorque en métal, ou une remorque qui n'est pas isolée.
- Ce chargeur n'est pas prévu pour une utilisation autre que la recharge des batteries rechargeables.** Toute autre utilisation risque d'entraîner un incendie, un choc électrique ou une électrocution.
- Ne placez pas un objet sur le dessus du chargeur et ne placez pas le chargeur sur une surface souple, ce qui pourrait entraîner une chaleur interne excessive.** Ne placez pas le chargeur près d'une source de chaleur.
- Afin de réduire le risque de dommage à la fiche et au cordon d'alimentation,** tirez par la fiche plutôt que sur le cordon lors du débranchement du chargeur de la source d'alimentation.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas acheminé à un endroit où il risque d'être piétiné, accroché, endommagé ou maltraité.**
- N'utilisez pas de rallonge, à moins que cela ne soit absolument nécessaire.** L'utilisation d'une rallonge inappropriée peut entraîner un risque d'incendie, un choc électrique ou une électrocution.
- N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un gros coup, est tombé par terre ou a été endommagé.**
- Ne désasseyez pas le chargeur.** Confiez toute réparation ou tout entretien à un agent de service, le cas échéant. Le réassemblage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.
- Afin d'éviter le risque de choc électrique, débranchez le chargeur de la prise avant de tenter de le nettoyer.** Le fait d'enlever la batterie du chargeur ne réduit pas ce risque.
- N'entreposez ou n'utilisez PAS l'outil et la batterie dans des endroits où la température pourrait atteindre ou excéder 122 °F (50 °C), car cela pourrait entraîner la détérioration de la batterie stockée.**
- Le chargeur est conçu pour fonctionner sur l'alimentation électrique domestique standard (120 V CA).** Ne tentez pas de l'utiliser sur une autre tension.

**RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA BATTERIE ET LE CHARGEUR**

- La batterie n'est pas complètement chargée dans le carton d'emballage. Lisez d'abord les consignes de sécurité, puis suivez les notes et procédures de chargement.
- Une longue durée d'utilisation et une meilleure performance peuvent être obtenues si la batterie est chargée lorsque la température de l'air est comprise entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Ne chargez pas la batterie si la température de l'air est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 45 °C (113 °F). Ceci est important et empêchera tout dommage à la batterie.
- N'incinérez pas la batterie même si elle est complètement usée ou très endommagée. La batterie peut exploser dans le feu.
- Ne tentez jamais d'ouvrir une batterie pour quelque raison. En cas de présence de fissures sur le boîtier en plastique de la batterie, arrêtez d'utiliser la batterie immédiatement et ne la rechargez pas.
- La durée de vie de la batterie dépend du type de travail que vous effectuez. La batterie a été conçue pour offrir une durée de vie maximale sans problème; toutefois, comme toutes les batteries, elle finira par s'user.
- Pour obtenir une durée de vie très longue, nous vous suggérons de prendre les mesures suivantes :
 - Rangez et chargez votre batterie dans un endroit frais. Les températures supérieure et inférieure de la température ambiante normale réduiront la durée de vie de la batterie.
 - Ne rangez jamais la batterie en état déchargé. Rechargez-la immédiatement après qu'elle a été déchargée.
- Toutes les batteries perdent progressivement leur charge. Les batteries perdent leur charge plus rapidement lorsque la température est plus élevée. Si vous rangez votre outil pendant de longues périodes sans l'utiliser, rechargez la batterie une fois par mois ou tous les deux mois. Cette pratique permet de prolonger la durée de vie de la batterie.


RETRAIT ET PRÉPARATION DE LA BATTERIE POUR LE RECYCLAGE

Pour préserver les ressources naturelles, la batterie doit être recyclée ou éliminée selon une méthode appropriée. Cet article contient une batterie au lithium-ion. Les lois locales, provinciales ou fédérales peuvent interdire l'élimination des batteries au lithium-ion dans les ordures ménagères. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination et le recyclage de l'huile, communiquez avec la commission de gestion des déchets de votre localité.


SYMBOLES

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. La bonne interprétation de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit de façon plus efficace et plus sécuritaire.

Réf.	Description
V	Volts
A	Ampères
Hz	Hertz
W	Watts
n _o	Vitesse à vide
RPM	Tours par minute
BPM	battements par minute
~	Courant alternatif
---	Courant continu
Ah	Ampères-heures
Li-ion	Batterie au lithium-ion
Ø	Diamètre
BFP	Protection contre le retour
!	Symbole d'alerte à la sécurité
	Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire les consignes contenues dans ce guide d'utilisation.
	Portez toujours des lunettes de sécurité.
	Contient une batterie au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou éliminée adéquatement.
	Porte la marque ETL et conforme aux normes de l'industrie.




LISTE DES PIÈCES

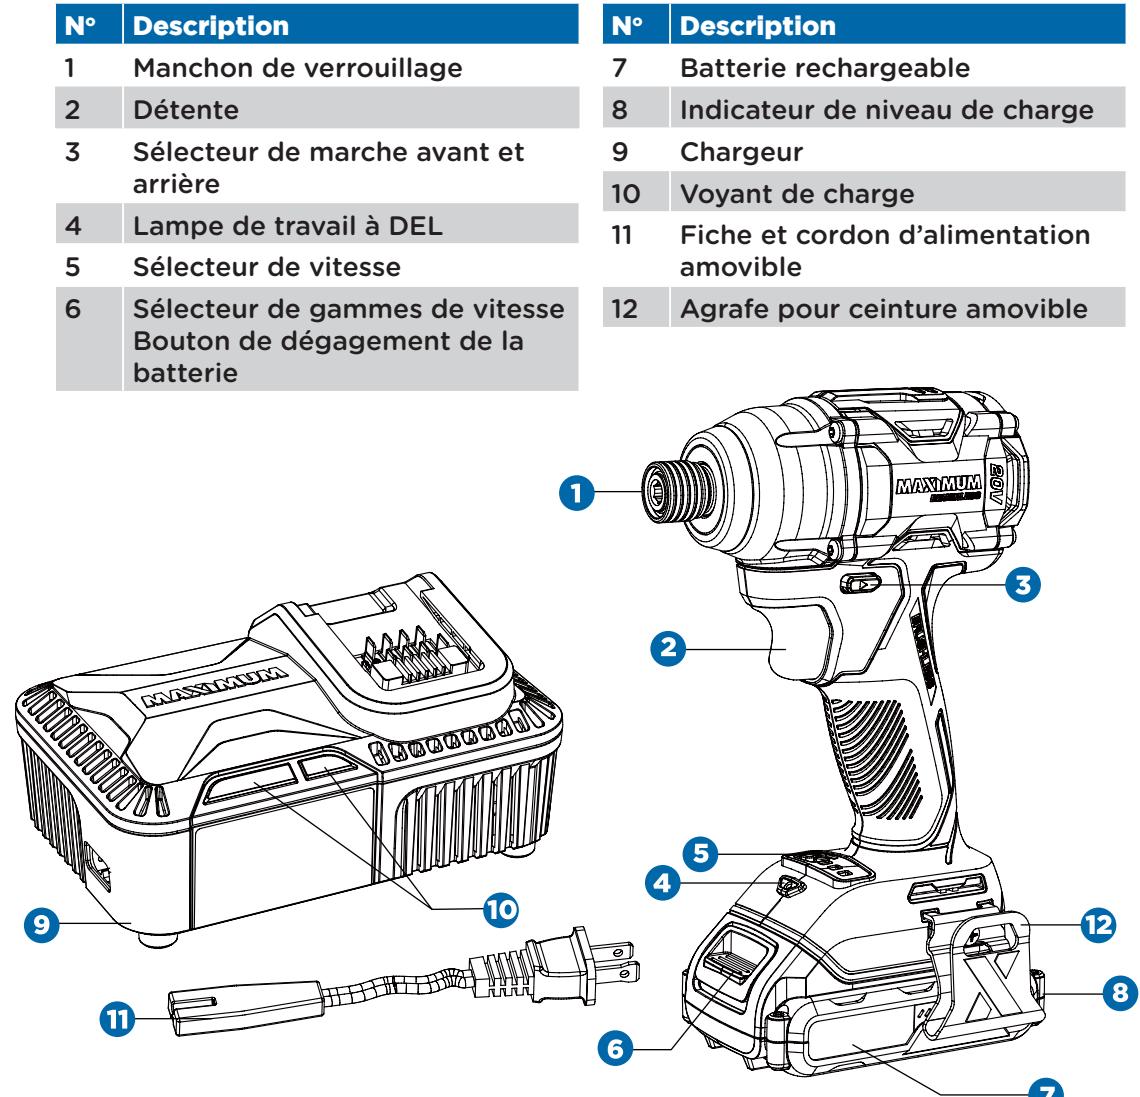


AVERTISSEMENT!

- Retirez l'article et les accessoires de l'emballage. Inspectez soigneusement l'outil pour vérifier s'il a été cassé ou endommagé pendant le transport.
- Ne jetez pas la boîte ni tout autre matériel d'emballage tant que toutes les pièces n'ont pas été examinées.

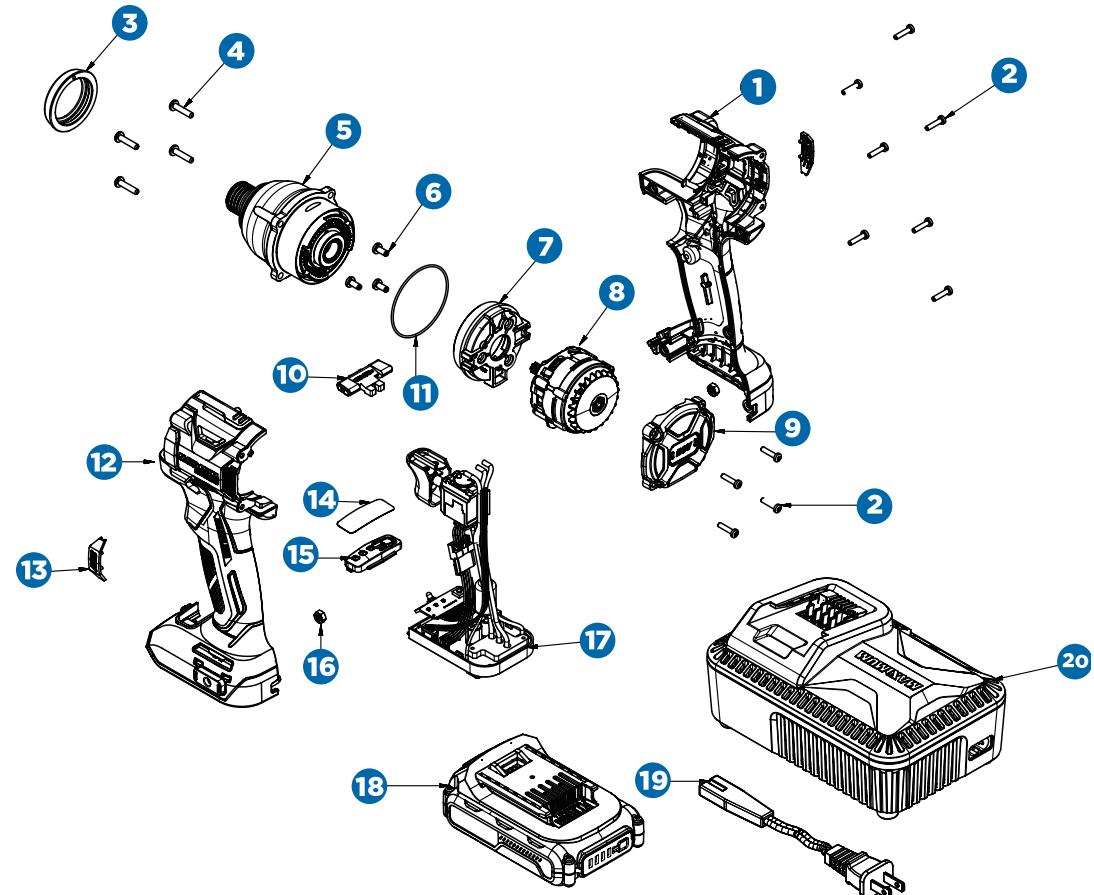

N°	DESCRIPTION	N°	DESCRIPTION
1	Boîtier droit	12	Boîtier gauche
2	Vis	13	Clip 20 v
3	Butoir	14	Étiquette du sélecteur de vitesse
4	Vis	15	Couvercle du sélecteur de vitesse
5	Boîtier d'engrenages	16	Écrou
6	Vis	17	Ensemble de carte imprimée et d'interrupteur
7	Couvercle du carter d'engrenages	18	Batterie
8	Ensemble moteur	19	Fiche et cordon d'alimentation amovible
9	Couvercle arrière	20	Chargeur
10	Sélecteur de marche avant et arrière		
11	Joint torique		

FAMILIARISEZ - VOUS AVEC
VOTRE OUTIL



UTILISATION PRÉVUE

Cet outil est destiné à la fixation et au desserrage de boulons, écrous et divers éléments de fixation filetés dans la plage de dimensions respective. Cette visseuse à chocs sans fil possède une pince qui accepte uniquement les accessoires à tige hexagonale standard de 6,4 mm (1/4 po) avec rainure de puissance. La vitesse variable électronique offre également plus de contrôle pour éviter une vis dégarnie et des dommages à la surface de travail.

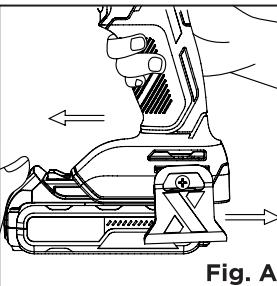


Fig. A

POSE ET RETRAIT DE LA BATTERIE DANS LA VISSEUSE À CHOCS

- Pour installer la batterie dans l'outil, alignez la partie élevée de la batterie avec les rainures au bas de l'outil, puis glissez-la fermement dans la poignée jusqu'à ce que vous entendiez son enclenchement (fig. A).
- Pour retirer la batterie de l'outil, appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie et glissez la batterie hors de la poignée de l'outil.

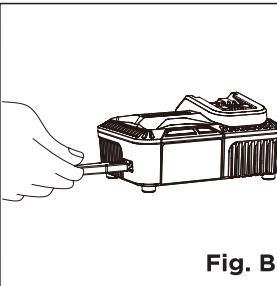


Fig. B

PROCÉDURE DE CHARGEMENT

- Branchez la prise du cordon d'alimentation au chargeur, puis branchez sa fiche dans une prise appropriée avant d'insérer la batterie (fig. B). Le voyant vert s'allumera pendant deux secondes, puis s'éteindra.
- Insérez la batterie dans le chargeur et assurez-vous que la batterie est bien logée dans le chargeur (fig. C). Le voyant vert (charge) clignotera en continu, indiquant



AVERTISSEMENT!

- Ne perdez pas votre vigilance dès que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de l'outil. Gardez en tête qu'il suffit d'une fraction de seconde d'inattention pour causer de graves blessures.
- Avant d'utiliser cet outil sans fil, veillez à vous familiariser avec l'ensemble de ses caractéristiques de fonctionnement et consignes en matière de sécurité.
- Afin de réduire le risque de blessures graves, éteignez l'outil et débranchez la batterie avant de régler ou de retirer/d'installer les accessoires et pièces connexes.



ATTENTION!

La température de fonctionnement du chargeur est comprise entre 40 et 104 °F (4 et 40 °C).

que le processus de charge a commencé.

- La fin de la charge sera indiquée par le voyant vert qui reste allumé en continu. La batterie est complètement chargée et peut être utilisée à ce moment. Pour retirer la batterie du chargeur, faites glisser la batterie hors de son logement.

MAXIMUM

MAXIMUM

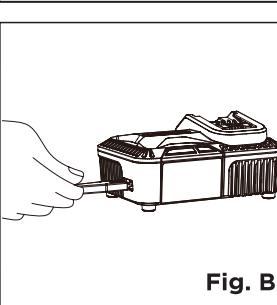


Fig. C

VOYANTS ET DIAGNOSTICS DU CHARGEUR (FIG. D)

Le chargeur est conçu pour détecter certains problèmes qui peuvent survenir avec les batteries.

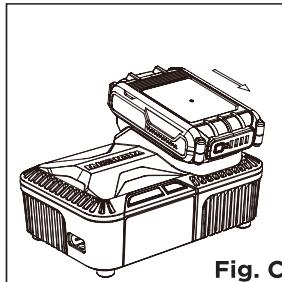


Fig. C

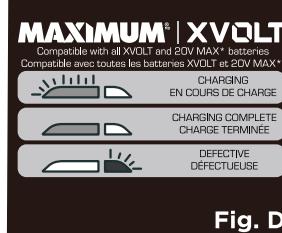


Fig. D

- Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude ou trop froide, le voyant rouge s'allume et reste allumé, suspendant la charge. Si la batterie est surchauffée, retirez la batterie du chargeur et laissez-la refroidir pendant 15 à 30 minutes, puis réinsérez-la. Si la batterie est trop froide, retirez la batterie du chargeur et laissez la batterie atteindre une température optimale avant de réinsérer la batterie. Cette fonction garantit une durée de vie maximale de la batterie.
- Lorsque le chargeur détecte un dysfonctionnement de la batterie ou un dysfonctionnement du chargeur lui-même, le voyant rouge s'allume et continue de clignoter. Si cela ce produit, veuillez retirer la batterie et laissez-la se refroidir pendant 15 à 30 minutes. Réinsérez ensuite la batterie dans le chargeur. Si le voyant rouge clignote toujours, essayez une autre batterie pour déterminer si le chargeur




ATTENTION!

- Avant de tenter de charger la batterie, vérifiez le chargeur et la batterie pour vous assurer que l'équipement de chargement correspond à la batterie fournie. Les pièces sont toutes étiquetées avec des numéros de pièces.
- La batterie rechargeable n'est pas complètement chargée à l'usine avant d'être expédiée. Chargez la batterie rechargeable avant la première utilisation.
- Rechargez les batteries déchargées aussitôt que possible après l'utilisation, sinon la durée de vie de la batterie sera grandement réduite. Pour une durée de vie plus longue, ne déchargez pas les batteries complètement.

REMARQUE : Le temps de charge peut être plus long en fonction de la température et l'état de la batterie.

REMARQUE : Pour des performances et une durée de vie maximales des batteries au lithium-ion, chargez complètement la batterie avant la première utilisation.



fonctionne correctement. Si la nouvelle batterie se charge correctement, la batterie d'origine est défectueuse et peut nécessiter une réparation. Si la nouvelle batterie affiche la même indication de problème que la batterie d'origine, cela peut signifier un problème avec le chargeur.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

La batterie au lithium-ion est dotée d'un indicateur de charge composée de quatre voyants à DEL verts qui indiquent le niveau de charge restant dans la batterie. Appuyez sur le bouton d'indicateur de charge pour afficher les voyants à DEL, indiquant le niveau de charge approximatif.

VOYANTS À DEL	ÉTAT DE L'ÉNERGIE RESTANTE
1	0-20 %
2	20-40 %
3	40-75 %
4	75-100 %

DÉTENTE MARCHE/ARRÊT

Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur la détente. Pour mettre la scie en arrêt, relâchez la détente.

VITESSE VARIABLE

La détente à vitesse variable permet d'augmenter la vitesse en appuyant davantage sur la détente, et de diminuer la vitesse en relâchant progressivement la détente.

SÉLECTEUR DE GAMMES DE VITESSE

L'outil est doté d'un sélecteur de gammes de vitesse, ce qui vous permet de sélectionner une des trois gammes de vitesse. Sélectionnez la gamme de vitesses en fonction de l'application en appuyant sur le bouton « C » et contrôlez la vitesse en appuyant sur l'interrupteur à détente. La clé est préréglée au mode de vitesse la plus élevée avant de quitter l'usine.

REMARQUE : La visseuse à chocs ne fonctionne pas à moins que le sélecteur de marche avant/arrière soit complètement déplacé vers la gauche ou la droite.



ATTENTION!

Pour éviter des dommages aux engrenages, laissez toujours le mandrin parvenir à l'arrêt complet avant de changer le sens de rotation.

MARCHE AVANT ET ARRIÈRE

Le sens de rotation de la mèche peut être inversé. Le sélecteur du sens de rotation est situé au-dessus de l'interrupteur à détente. Le vissage utilise le mode de marche avant. Le mode de marche arrière est utilisé pour le retrait des vis (fig. E).

Avec la visseuse à chocs tenue en position d'utilisation normale :

- Déplacez le sélecteur de marche avant/arrière vers la gauche de l'outil pour la marche avant.
- Déplacez le sélecteur de marche avant/arrière vers la droite de l'outil pour la marche arrière.

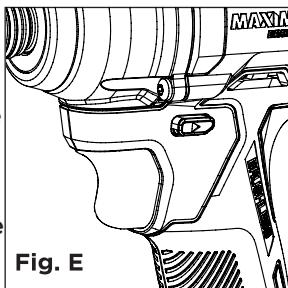


Fig. E

Déplacez le sélecteur de marche avant/arrière au centre pour verrouiller la détente. Cela aidera à réduire la possibilité d'un démarrage accidentel lorsque l'outil n'est pas utilisé.

LAMPE DE TRAVAIL À DEL

Lorsque l'outil est allumé, la lampe de travail à DEL s'allume pour assurer une meilleure vue et pour faire en sorte que travailler dans des endroits sombres soit plus sécuritaire. La lampe de travail à DEL reste allumée pendant 15 secondes après que la détente est relâchée.




AVERTISSEMENT!

N'insérez pas ni ne retirez l'embout lorsque l'outil est activé. Assurez-vous que la batterie est retirée ou que le sélecteur de marche avant/arrière se trouve au centre en position de verrouillage lors de l'insertion ou du retrait des embouts.



ATTENTION!

- Lors de l'utilisation du crochet pour ceinture, suspendez l'outil électrique fermement de sorte qu'il ne tombe pas accidentellement. Si l'outil électrique est tombé, un accident peut survenir.
- Lors du port de l'outil accroché à votre ceinture, n'insérez pas une mèche dans la partie supérieure de l'outil électrique, car ceci peut mener à une blessure accidentelle.



POSE ET RETRAIT DES MÈCHES

- Votre outil est équipé d'un mandrin à dégagement rapide. Pour insérer un accessoire, tirez simplement le manchon de verrouillage vers l'avant, insérez l'accessoire souhaité dans le mandrin, puis relâchez le manchon de verrouillage (fig. F).
- Pour retirer un accessoire, tirez le manchon de verrouillage vers l'avant, puis retirez simplement l'accessoire du mandrin.
- Pour éviter toute perte de contrôle, assurez-vous que l'embout est verrouillé dans le mandrin en tirant sur l'embout après son insertion.

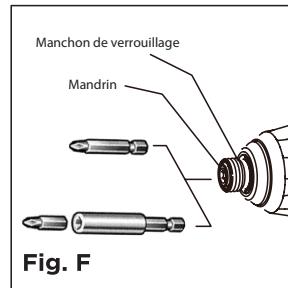


Fig. F

AGRAFE POUR CEINTURE

L'agrafe pour ceinture est utilisée pour suspendre l'outil de votre ceinture lorsque vous travaillez. Installez l'agrafe pour ceinture dans la rainure de l'outil et serrez la vis pour fixer l'agrafe fermement (fig. G).

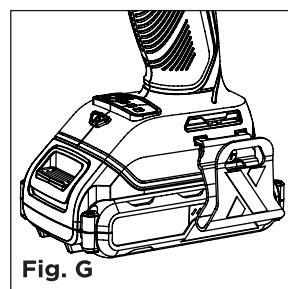


Fig. G

PORTE-ACCESOIRES

Installez le porte-accessoires solidement dans la rainure de la perceuse et serrez la vis pour fixer le porte-accessoires fermement (fig. H). Une mèche peut être rangée dans le porte-accessoires en le clipsant.

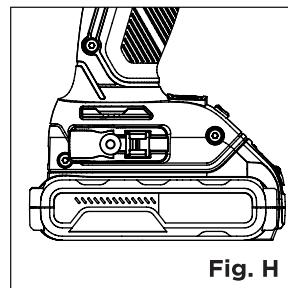


Fig. H

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Lorsqu'utilisée comme prévu, la visseuse ne pourrait pas faire l'objet de surcharges, mais si elle fonctionne continuellement à pleine charge pendant une longue période, la batterie pourrait surchauffer. Si la plage de températures de batterie permise de 32-158 °C (0-70 °F) est dépassée, la batterie s'arrêtera automatiquement de fonctionner et ne redémarrera pas jusqu'à ce qu'elle se refroidit à un niveau sécuritaire.

REMARQUE :

- La visseuse à chocs ne se remet pas en marche jusqu'à ce que la batterie soit refroidie.
- Ne forcez pas le refroidissement de la batterie de quelque manière. Ne placez pas la batterie dans le réfrigérateur ou le congélateur. Pour réduire la température des éléments de batterie, retirez la batterie de l'outil et placez la batterie dans un endroit à air libre à l'écart des rayons directs du soleil ou de toute source de chaleur.

REMARQUE : Redémarrer l'outil sans avoir recharge la batterie ou installé une autre batterie (avec charge) peut entraîner le redémarrage et à l'arrêt de nouveau de l'outil après quelques secondes de fonctionnement.

PROTECTION CONTRE LA TENSION BASSE

Cet outil est doté d'un dispositif de protection contre la tension basse dans son circuit. Le dispositif de protection contre la tension basse fonctionne lorsque la tension chute en dessous de la valeur pré définie. Ce dispositif arrête automatiquement le fonctionnement de l'outil. Lorsque cet état survient, insérez une autre batterie dans l'outil ou rechargez la batterie existante.

CONSEILS D'UTILISATION

Vous prolongerez la durée de vie de vos embouts et effectuerez un travail plus soigné si vous mettez toujours l'embout en contact avec l'ouvrage avant de démarrer l'outil. Pendant l'opération, tenez l'outil fermement et exercez une pression légère et constante. Trop de pression à basse vitesse bloquera l'outil. Une pression trop faible empêchera la mèche de couper et provoquera un excès de friction en glissant sur la surface. Cela peut être dommageable pour l'outil et la mèche.

VISSAGE À VITESSE VARIABLE

La technique consiste à démarrer lentement, en augmentant la vitesse au fur et à mesure que la vis pénètre. Réglez la vis fermement en ralentissant jusqu'à l'arrêt. Avant de visser les vis, les avant-trous doivent être percés. Tenez toujours l'outil bien droit sur la vis à serrer.

La meilleure méthode pour déterminer la bonne durée de serrage est au moyen d'un essai. Pour les petites vis, la bonne durée de serrage peut être atteinte en moins de 0,5 s. Par conséquent, travaillez avec un régime bas et éteignez l'outil immédiatement lorsque la vis est serrée et que le bruit de percussion est entendu.

Pour visser des vis à bois plus grandes et plus longues dans un matériau dur, le préperçage est la meilleure méthode.

COUPLE DE SERRAGE


Le couple de serrage dépend de la durée de l'action de percussion/serrage.

Le couple de serrage le plus élevé est atteint après environ 6 à 10 secondes d'action de percussion/serrage. Le degré de serrage de couple dépend des facteurs suivants :

- Dureté des boulons/écrous.
- Type de rondelle (rondelle de disque, rondelle élastique, joint).
- Dureté du matériau à assembler.
- Effet lubrifiant aux surfaces de la jonction.

Cela conduit aux cas d'application suivants :

- Cas rigide :** L'assemblage du métal au métal avec une rondelle de disque. Le couple maximal est atteint après une action de percussion/serrage relativement courte.
- Cas moyen :** L'assemblage du métal au métal où la rondelle annulaire élastique, la rondelle élastique de disque, les goujons ou les boulons/écrous avec portées coniques sont utilisés.
- Cas tendre :** L'assemblage du métal au bois ou au matériau isolant.



Pour les cas d'assemblage moyen ou tendre, le couple de serrage maximal est inférieur à celui des cas rigides. Par conséquent, une action de percussion/serrage plus longue est nécessaire pour arriver au couple de serrage maximal.


SERRAGE AVEC VIS

Cette procédure vous permettra de fixer les matériaux avec votre outil sans dégarnir, fendre ou séparer le matériau. (Fig. I)

Commencez par serrer les pièces ensemble et percez le premier trou aux 2/3 du diamètre de la vis. Si le matériau est mou, percez seulement 2/3 de la bonne longueur. Si le matériau est dur, percez un trou de toute la longueur de la vis.

Ensuite, desserrez les pièces et percez le deuxième trou du même diamètre que la tige de la vis dans la première ou la partie supérieure du bois.

Troisièmement, si une vis à tête plate est utilisée, fraisez le trou pour que la vis affleure la surface. Ensuite, appliquez simplement une pression uniforme tout en enfonçant la vis. Le trou de dégagement de la tige de vis dans la première pièce permet à la tête de vis de serrer les pièces ensemble.

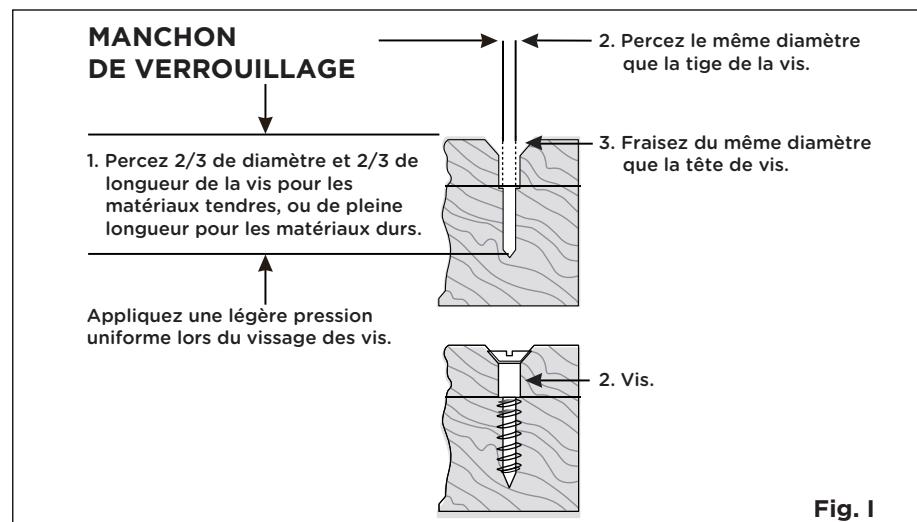

SERRAGE DES ÉCROUS ET DES BOULONS

La commande à vitesse variable doit être utilisée avec précaution pour le serrage des écrous et des boulons avec les accessoires de douilles. La technique consiste à démarrer lentement, en augmentant la vitesse au fur et à mesure du serrage de l'écrou ou du boulon. Fixez l'écrou ou le boulon fermement en ralentissant l'outil jusqu'à l'arrêt. Si cette procédure n'est pas suivie, l'outil aura tendance à se tourner dans vos mains une fois l'écrou ou le boulon fixé en place.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être endommagés par divers types de solvants commerciaux. Servez-vous d'un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

BATTERIES

L'outil est alimenté avec une batterie rechargeable au lithium-ion. La durée d'utilisation de chaque charge est en fonction du type de travail effectué.

La batterie de cet outil a été conçue pour une longue vie utile, sans problèmes.

Toutefois, comme toutes les batteries, elle s'épuise à la longue. Ne désassemblez pas la batterie ou tentez de remplacer ces éléments. La manipulation de la batterie, en particulier lorsque vous portez des bagues ou autres bijoux, peut causer des brûlures graves.

Pour obtenir une plus longue durée de vie de la batterie, veuillez lire et comprendre le guide d'utilisation.

- Une bonne habitude à prendre est de débrancher le chargeur et retirer la batterie au lithium-ion lorsqu'elle n'est pas utilisée.


RANGEMENT DE LA BATTERIE AU LITHIUM-ION DE PLUS DE 30 JOURS :

- Rangez la batterie au lithium-ion dans un endroit où la température est inférieure à 79 °F (26 °C) et exempt d'humidité.
- Rangez la batterie au lithium-ion en état de charge de 30 à 50 %.



AVERTISSEMENT!

- Afin d'éviter des blessures graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant de procéder au nettoyage ou à tout entretien.
- N'utilisez que des pièces de rechange identiques lors de l'entretien. L'utilisation de toute autre pièce peut poser un danger ou endommager l'article. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien de service qualifié.
- Il est déconseillé d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer l'outil. Si le seul moyen de nettoyer l'outil est d'utiliser de l'air comprimé, portez toujours des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux lors de l'utilisation de l'air comprimé pour nettoyer l'outil. Si l'opération est poussiéreuse, portez également un masque antipoussière.
- Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles dégrippantes etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, abîmer ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.



- Tous les six mois d'entreposage, chargez complètement la batterie au lithium-ion.
- L'extérieur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse non métallique souple.

RETRAIT ET PRÉPARATION DE LA BATTERIE POUR LE RECYCLAGE

Pour préserver les ressources naturelles, la batterie doit être recyclée ou éliminée selon une méthode appropriée. Cet article contient une batterie au lithium-ion. Les lois locales, provinciales ou fédérales peuvent interdire l'élimination des batteries au lithium-ion dans les ordures ménagères. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élimination et le recyclage de l'huile, communiquez avec la commission de gestion des déchets de votre localité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être éliminé de façon adéquate.

AVERTISSEMENT!



Après le retrait de la batterie pour l'élimination ou le recyclage, couvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif de qualité industrielle. Ne tentez pas de détruire ou de désassembler la batterie ou de retirer ses composants. La batterie au lithium-ion doit être recyclée ou éliminée adéquatement. De plus, ne touchez jamais les bornes avec des objets en métal et/ou les parties du corps car un court-circuit peut se produire. Tenez-la hors de la portée des enfants. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un incendie et/ou des blessures graves.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS


Le présent article de marque MAXIMUM est visé par une garantie d'une durée de 5 ans à compter de sa date d'achat au détail initial couvrant exclusivement les vices de fabrication et de matériaux, et il est soumis aux dispositions suivantes pour ce qui est des composants suivants :

90 JOURS SATISFACTION GARANTIE DE RETOUR	1 AN RÉPARATION GARANTIE SUR RÉPARATIONS
3 ANS BATTERIE/CHARGEUR RÉPARATION GARANTIE DE RETOUR	5 ANS UNIFORME GARANTIE DE GARANTIE

- Composant A : l'étui de transport est visé par une garantie d'une durée de 1 an à compter de la date d'achat au détail initial en cas de vice de fabrication ou de matériaux.
- Composant B : les accessoires, y compris les mèches et les lames de scie, ne sont pas couverts par la garantie.

Sous réserve des conditions et des restrictions décrites ci-dessous, le présent article, s'il nous est retourné accompagné d'une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prévue et s'il est couvert par la présente garantie, sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle, ou encore par un article de valeur égale ou dont les caractéristiques sont comparables), à l'entière appréciation du centre de réparation autorisé de MAXIMUM Canada (le « Fournisseur de services »). Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant. Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :

- un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- le Fournisseur de services doit établir l'existence des vices de fabrication et de matériaux et les évaluer;
- la présente garantie ne couvre aucun article ni aucune pièce dont l'usure, le bris ou le non-fonctionnement est causé par une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, des dommages accidentels, de la négligence ou encore une mauvaise installation, une utilisation inadéquate ou un manque d'entretien (conformément à ce qui est mentionné dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi pertinent);
- la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les pièces détachées ou les accessoires (y compris les forets et les lames de scie) qui pourraient être fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et dont on s'attend à ce qu'ils deviennent inutiles ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable;
- la présente garantie ne couvre pas l'entretien de routine ni les articles consommables, notamment le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les forets, les liquides, les joints toriques en caoutchouc, les mises au point ou les ajustements;
- la présente garantie exclut les composants suivants, qui pourraient accompagner votre article :
 - l'étui de transport est visé par une garantie d'une durée de 1 an à compter de la date d'achat au détail initial en cas de vice de fabrication ou de matériaux.
 - les accessoires, y compris les forets et les lames de scie, qui ne sont couverts par aucune garantie.
- la présente garantie ne s'applique pas si un tiers qui n'est pas le Fournisseur de services (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant) a



- causé des dommages en effectuant ou en tentant d'effectuer des réparations, et ces réparations ou ces tentatives de réparation non autorisées invalideront intégralement la présente garantie;
- h) la présente garantie ne couvre que les pièces d'origine, sauf si le détaillant ou le fabricant, ou encore des personnes autorisées par le détaillant ou le fabricant, ont réparé ou remplacé les pièces;
 - i) la présente garantie ne couvre pas les articles qui ont été vendus à l'acheteur initial en tant qu'articles reconditionnés ou remis à neuf (sauf indication écrite à l'effet contraire);
 - j) la présente garantie ne couvre pas les articles ni les pièces qui contiennent des pièces d'un autre fabricant, et elle ne s'applique pas si des personnes non autorisées ont réparé ou modifié, ou encore ont tenté de réparer ou de modifier, les articles ou les pièces;
 - k) la présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revêtement extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore l'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives ou par des produits nettoyants chimiques;
 - l) la présente garantie ne couvre pas les composants vendus par d'autres fabricants et identifiés comme tels, lesquels seront couverts par la garantie du fabricant en cause, s'il y a lieu;
 - m) les articles remplacés par le détaillant dans le cadre de l'exécution des obligations découlant de la garantie sont soumis aux conditions de garantie initiales ainsi qu'aux délais connexes écoulés depuis la date d'achat initial; si l'article est acheté au Québec, la durée de la garantie sera prolongée sur une période correspondant au délai pendant lequel le détaillant québécois a gardé l'article en sa possession dans le but d'exécuter les obligations découlant de la garantie; et les articles remplacés ne seront pas considérés comme des nouveaux articles pour les besoins de la garantie; et
 - n) les seules obligations du détaillant et du fabricant ainsi que les seuls recours de l'acheteur dans le cadre de la présente garantie se résument à ce qui est mentionné dans les présentes. Les garanties énoncées dans les présentes sont incessibles et sont exclusivement accordées à l'acheteur. DE PLUS, LES GARANTIES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU LES AUTRES CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU PRÉVUES PAR LA LOI (Y COMPRIS LES PROTECTIONS PRÉVUES EN VERTU DES LOIS INTITULÉES THE SALE OF GOODS ACT ET THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS ACT), QUI DÉCOULENT NOTAMMENT DES HABITUDES COMMERCIALES ÉTABLIES OU DE L'USAGE DU COMMERCE, Y COMPRIS, SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS TACITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA COMMERCIALITÉ ET À LA PERTINENCE OU AU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR UNE UTILISATION PRÉCISE, ET TOUTES CES AUTRES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES PAR LE DÉTAILLANT ET PAR LE FABRICANT.

RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée.

La présente garantie sera applicable pendant cinq ans à compter de la date d'achat au détail initial qui est indiquée sur la facture.

Ni le détaillant, ni MAXIMUM Canada, ni le fabricant ne seront responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, punitifs ou consécutifs, qui pourraient découler de la vente ou de l'utilisation de l'article ou de l'incapacité à l'utiliser.

Le détaillant, MAXIMUM Canada et le fabricant ne seront en aucun cas tenus responsables envers l'acheteur en ce qui a trait à une réclamation relative a) à des dommages indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, exemplaires ou consécutifs, b) à une indemnité pour la perte de bénéfices, de revenus escomptés, d'épargne ou de clientèle, ou toute autre perte de nature économique pour l'acheteur, c) à des dommages punitifs, exemplaires ou aggravés, qu'elle qu'en soit la cause, d) à une participation ou à une compensation relative à une réclamation présentée contre l'acheteur, e) aux dommages liés aux articles d'un tiers ou aux services fournis par un tiers ou aux matériaux de l'acheteur, ou f) aux dommages liés à l'interruption, aux retards, aux erreurs ou aux omissions; dans chaque cas en vertu de tout principe en droit ou en équité, découlant de la présente garantie ou relativement à celle-ci, même si l'éventualité de ces événements a fait l'objet d'un avis. Malgré les dispositions qui figurent dans les présentes et les droits conférés à l'acheteur en vertu des lois et de l'équité ou autrement, aux termes de la présente garantie, la responsabilité du détaillant ou du fabricant, qu'elle découle d'un contrat, d'un délit civil, du fait de l'article ou de toute autre cause, ne pourra en aucun cas être globalement supérieure au montant payé au détaillant par l'acheteur pour l'article visé par la présente garantie.

AVIS AU CONSOMMATEUR


La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.

En plus de la garantie limitée de 5 ans, cet article de marque MAXIMUM est couvert par notre garantie suivante :

GARANTIE DE RÉPARATION D'UNE DURÉE DE 3 ANS VISANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

MAXIMUM Canada réparera ou remplacera les batteries/chargeurs qui sont anormalement usés par suite d'une utilisation normale pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initial.

Les batteries et les chargeurs forment un ensemble, et ces deux éléments pourraient devoir faire l'objet d'un diagnostic permettant d'évaluer si une réparation ou un remplacement s'impose en vertu de la garantie. Pour effectuer une réparation appropriée de la batterie et du chargeur, il faudra les soumettre à un test de diagnostic



26

N° de modèle : 054-7973-4 | Contactez-nous au 1 888 670-6682

GARANTIE

pour répondre aux conditions de garantie, et les fournir au fournisseur de services au moment de la demande de service.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie de réparation de 3 ans sur batterie/chargeur :

- a) dommages qui sont le résultat d'un abus ou d'une mauvaise utilisation; et
- b) dommages qui sont le résultat d'un abus ou d'une mauvaise utilisation;

GARANTIE DE RÉPARATION D'UNE DURÉE DE 1 AN

À tout moment au cours de la première année suivant l'achat du présent article, MAXIMUM Canada exécutera l'entretien de l'article et remplacera les pièces essentielles qui sont anormalement usées par suite d'une utilisation normale de l'article.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie de réparation de 1 an :

- a) les pièces ou les éléments manquants ou endommagés en raison d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise utilisation; et
- b) une usure des pièces ou des accessoires non essentiels qui ne touchent pas la fonction principale de l'article.

GARANTIE DE SATISFACTION D'UNE DURÉE DE 90 JOURS

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du fonctionnement de votre article de marque MAXIMUM pour quelque motif que ce soit, vous pouvez le retourner, accompagné d'une preuve d'achat, dans les 90 jours suivant la date d'achat afin de procéder à un échange ou d'obtenir un remboursement intégral.

Fabriqué en Chine

Importé par MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8