




Bluebay Gas Fire Table

Product No. 085-1577-0

Model No. FHTS80021D

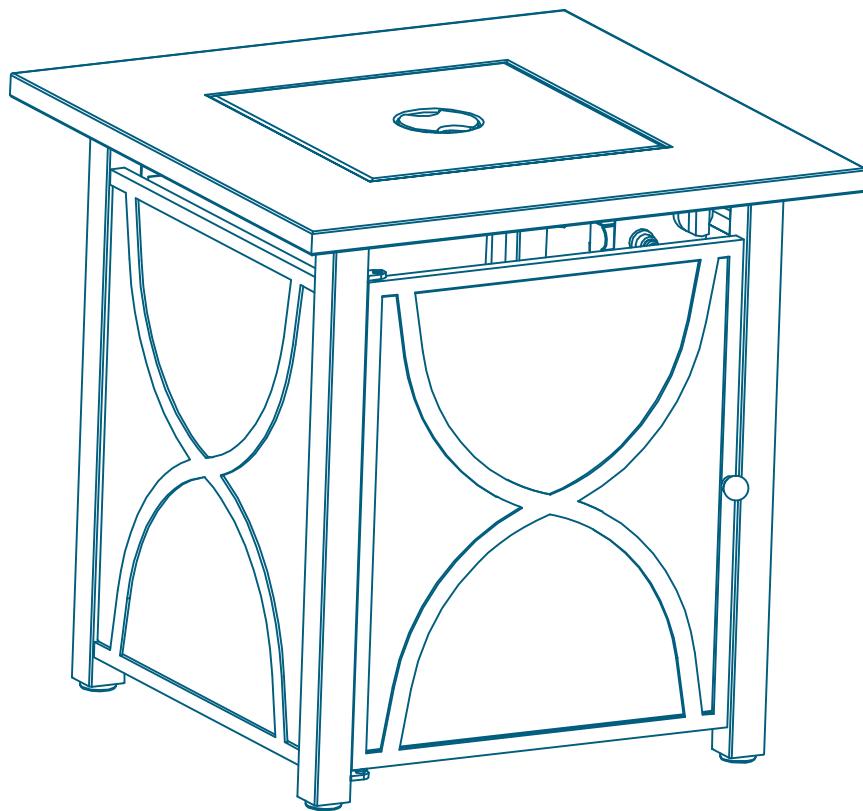

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the owner's manual thoroughly before installing or servicing this equipment. If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Keep this manual for future reference.



Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**WARNING**

For your safety: For outdoor use only (outside, non-enclosed area). Do not use for cooking.

**WARNING**

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

**WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**

- Do NOT try lighting any appliance.
- Do NOT touch any electrical switch.
- Do NOT use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

CONSUMER: Retain this manual for future reference.

If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

**WARNING**

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

Read the installation, operation and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

**DANGER****If you smell gas:**

- 1. Shut off gas to appliance.**
- 2. Extinguish any open flame.**
- 3. If odour continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

**WARNING****For your safety:**

- 1. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapours or liquids in the vicinity of this or any other appliance.**
- 2. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.**

**DANGER**

Do NOT leave this appliance unattended while it is in operation.

DANGER	CARBON MONOXIDE HAZARD
	<ul style="list-style-type: none">This appliance can produce carbon monoxide which has no odour.Using it in an enclosed space can kill you.Never use this appliance in an enclosed space such as camper, tent, car or home.

Important Safety Instructions	3
Parts List	11
Assembly	12
Operation	27
Cleaning and Maintenance	29
Troubleshooting	30
Warranty	32
Specifications	32

This appliance complies with "ANSI Z21.97-2017/CSA 2.41-2017, Outdoor Decorative Gas Appliances."



WARNING FIRE TABLE IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance are kept clean.

WARNING

Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

IMPORTANT NOTICE

Read and understand all warnings and precautions prior to assembly and use of your gas fire table. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.

The installation of this unit must adhere to local codes or either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54, or CAN/CGA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.

Minimum Clearance from Unit to Combustible Materials:

61" (155.4 cm) from the top; 48" (121.9 cm) from all sides and back. Do not locate this fire table under any overhead enclosure.

IF YOU SMELL GAS

- Shut off gas supply to the fire table.
- Extinguish any open flame.
- Do not try lighting any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and be kept at a safe distance while fire table is in use. This outdoor fire table is not to be operated by children. Young children should be closely supervised when in the vicinity of this outdoor fire table. Do not hang or place clothing or other flammable materials on or near the gas fire table. Any guard or protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.

- Keep these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and keep for future reference.
- This gas fire table must be used ONLY outdoors in a well-ventilated space and shall NOT be used inside a building, garage, or any other enclosed area.
- DO NOT use this outdoor gas fire table for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- NEVER LEAVE this gas fire table unattended when in use.
- This unit is to be used with propane gas only! (sold separately)
- Do not attach a remote gas supply to this unit.
- Only use propane gas for this unit.
- Converting this unit to natural gas is dangerous. This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the Authority having jurisdiction. The maximum inlet natural gas pressure for this outdoor fire table is 10 1/2" W.C.; the minimum inlet natural gas for this outdoor fire table is 3 1/2" W.C.
- Do not use a flame to check for gas leaks.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapours and liquids within 25' (7.62 m) of this or any other appliance.
- Do not store any combustible materials in the base enclosure.

- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair an individual's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fire table.
- DO NOT use in an explosive atmosphere. Keep gas fire table area a clear and free from combustible materials, such as gasoline.
- This outdoor fire table is not to be installed or used in or on recreational vehicles and/or boats.
- Always use in accordance with all applicable local, provincial and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- Use the same precautions you would with any open fire when using this outdoor fire table.
- DO NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, or painted, stained or pressure-treated wood in this outdoor fire table.
- DO NOT paint or colour any part of this heating unit.
- DO NOT use this outdoor fire table until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- DO NOT store another LP gas tank within 10' (3.05 m) of this outdoor fire table while it is in operation.
- DO NOT use this outdoor fire table near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- DO NOT use this outdoor fire table under any overhead structure or near any unprotected combustible constructions.
- Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Always use this outdoor fire table on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- DO NOT use this outdoor fire table if any part has been under water.

Immediately call a qualified service technician to inspect the fire table and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.

- DO NOT set the protective cover over the unit until it is turned off and completely cooled down.
- DO NOT use in windy conditions.
- Keep all electrical cords away from a hot outdoor fire table.
- Certain areas of this outdoor fire table when in use will become too hot to touch. Do not touch hot surfaces until the unit has cooled unless you are wearing protective gear such as insulated pot holders or heat-resistant gloves or mittens to avoid burns.
- DO NOT attempt to move or store this outdoor fire table until all parts are cool.
- DO NOT lean over this outdoor fire table when lighting or when in use.
- Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- DO NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor fire table is in use.
- Always shut off the supply at the tank valve and disconnect regulator from the tank when the fire table is not in use.
- DO NOT sit on the fire table when the unit is in operation.
- DO NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- Lava rocks are very hot; please keep children or pets at a safe distance.
- It is essential to keep the outdoor fire table valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor fire table before each use.
- Check for leaks after not using the unit for long periods of time.
- Prior to each fire table operation, check the hose for evidence of excessive abrasion or wear by looking through the visual check hole. If the hose is damaged, cracked or cut, it must be replaced before using the gas fire table. The hose assembly can only be replaced with a hose assembly specified by the manufacturer. Please call the service centre at 1-877-483-6759.
- Before each use, remove the lava rocks. Examine the burner and its components. If dirty, clean with a soft brush and soapy water solution. Also examine the area around the burner. Any dirt or foreign material, such as spider webs or nests in this area should be removed. If it is evident that the burner is damaged, the fire table must not be used. The burner assembly can not be replaced. Please contact the service centre at 1-877-483-6759 for technical support.
- Place the hose out of the pathways where people may trip over it (if using external tank). Do not place the hose in areas where it may be subjected to accidental damage.

ATTENTION: Any alteration of the outdoor fire table that is not specifically directed in the operations manual will void manufacturer warranty.

PROPANE (LP) DANGERS AND WARNINGS

LP GAS

LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.

Propane Characteristics:

- Flammable, explosive under pressure, heavier than air and settles in pools in low areas.
- In its natural state, propane has no odour. For your safety, an odourant has been added.
- Contact with propane could burn your skin.
- Propane is extremely flammable and hazardous if handled improperly.

LP GAS WARNINGS:

- Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
- Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.
- Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your propane gas supplier.
- Be sure to use only one 20 lb (9.1 kg) LP gas cylinder with a Type 1 valve with this appliance as required by the American National Standards Institute (ANSI) and the Canadian Standards Steering Committee.
- Only tanks marked "propane" may be used.
- The installation of this unit must adhere to local codes or either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54, or CAN/CGA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.
- LP gas tank must be arranged for vapour withdrawal.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI Type I (CGA810) LP gas tank connection.
- The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
- Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar, or footing. Dented or rusted LP gas tanks may be hazardous.
- The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- Tanks must be stored outdoors out of the reach of children. Do NOT store in a building, garage, or any other enclosed area.
- Never store your LP gas tank where temperatures can reach over 125°F (52°C).
- Do not store the LP gas cylinder in direct sunlight or near a source of heat or combustion.
- Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the recommended type of dust cap on the LP gas tank and the LP gas tank valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
 - a. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
 - b. Never fill the LP gas cylinder beyond 80% full.
 - c. If the information in (a) and (b) is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.
- LP gas cylinders should be filled only by a certified LP gas dealer.
- The pressure regulator is set for 11" W.C. (2.74 kPa).
- The maximum inlet propane gas pressure for this outdoor fire table is 250 PSI; the minimum inlet propane gas pressure for this outdoor fire table is 25 PSI.
- Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
- Always use the pressure regulator and hose assembly provided with the appliance to connect to a LP gas cylinder. Never connect to an unregulated LP gas supply. For technical support contact the service centre at 1-877-483-6759.

- Hand turn the manual gas control valve. Never use tools. If the valve will not turn by hand, do not try to repair it. Call a certified gas technician. The use of force or any self-attempted repair may result in a fire or explosion.

When connecting your gas cylinder:

Before connecting, be sure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, head of the regulator valve or in the ports. Connect regulator valve and hand-tighten firmly. Disconnect the propane cylinder from the regulator valve when the fire table is not in use. DO NOT obstruct the flow of combustion air and ventilation air to the burner.

HOSE AND REGULATOR ASSEMBLY AND REPLACEMENT

1. This fire table comes equipped with a standard LP gas hose and regulator including the appliance side connection for a CGA No 791 Cylinder Connection Device. The LP gas hose and regulator supplied with this fire table must be used. Only a hose and regulator specified by manufacturer can be used for replacement.

- a. The CGA No 791 connection incorporates a magnetic flow limiting device that acts to limit the flow of gas if a leak is detected between the regulator and the burner valve.
- b. If the burner valve is open prior to the LP gas cylinder service valve being opened, the connection will interpret this free flow of gas to be a leak.
- c. The connection safety feature will reduce gas flow from the regulator to the appliance to a minimal level.
- d. Be sure that the burner control valve is closed prior to opening the LP gas cylinder service valve to ensure that the connection flow limiting device is not triggered mistakenly.
- e. If the connection flow limiting device is triggered mistakenly, close the LP gas cylinder service valve and the burner valve, wait 10 seconds to allow the device to reset, open the cylinder service valve, then open the burner valve and light the fireplace as per lighting instructions.

2. Be sure to protect the hose from any hot surfaces. Serious danger may result if the hose contacts any hot surface.

3. Regular maintenance of the hose and regulator:

- a. Inspect the hose before each use of the fire table. If the hose shows signs of cracks, abrasions, cuts or damage of any kind, do not operate the appliance. Fix or replace the hose as required before using the appliance. For assistance with repair or replacement of the hose, call the service centre at 1-877-483-6759. Use only replacement parts from the manufacturer.
- b. Inspect the seal inside the CGA No 791 service valve on the LP gas cylinder when replacing the cylinder or at least once per year. If there is any indication of damage, have the seal replaced by a certified gas dealer before operating the appliance.

4. Do not use tools to tighten the CGA No 791 connection nut onto the LP gas cylinder service valve. Hand tighten only.


5. Be careful to not cross the threads on the connection when tightening the CGA No 791 connection onto the LP gas cylinder service valve.

6. “Leak Test” should always be performed after attaching the connection to the LP gas cylinder service valve. See “Checking for Leaks” section of this manual in Step 12, page 24.

7. Connection instructions are on pages 20-21 (Steps 9-10 in Assembly section).

LAVA ROCKS WARNING:




1. Lava rocks may have sharp edges. Wear safety glasses and gloves when handling.
2. If changing or substituting the lava rocks with other media, use lava rocks/pumice stones/glass shards/glass beads available from your local authorized dealer/distributor.
3. Pour the lava rocks evenly into the burner area (with the exception of the screen—if applicable). The lava rocks should be 1/2 to 1" (1.2 to 2.5 cm) above the burner.

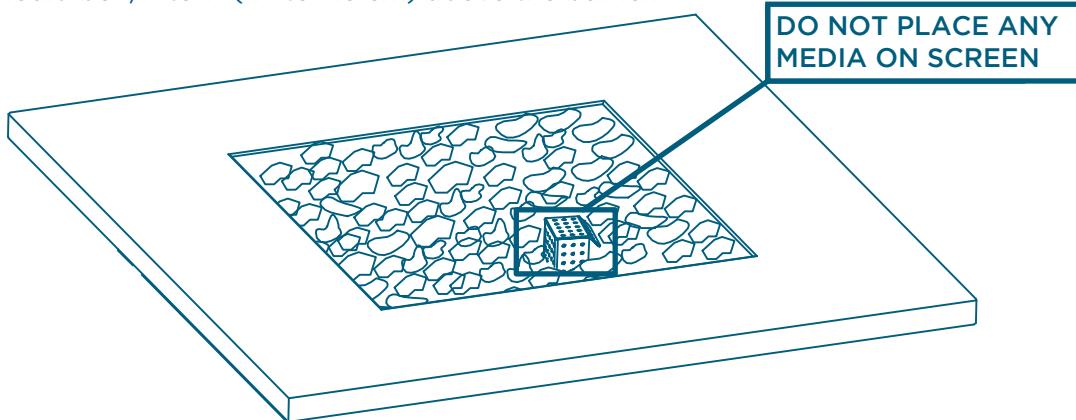

4. IMPORTANT: Do not exceed a height of 1" (2.5 cm) above the burner when placing lava rocks or other media. Ensure no media covers the igniter screen. Store any excess lava rocks in a safe location.

5. Keep away from the unit for the first 20 minutes after igniting your unit for the first time, as lava rocks/pumice stones/glass beads could pop out and cause injury. Should any rocks pop out, discard them.


6. Always ensure that lava rocks/pumice stones/glass shards/glass beads are completely dry before use. Failure to do so will cause them to crack or pop.

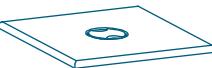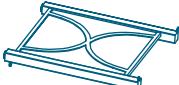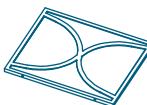A	Burner Lid - 1	
B	Table Top - 1	
C	Left Side Panel - 1	
D	Right Side Panel - 1	
E	Back Panel - 1	
F	Door - 1	
G	Tank Support - 1	
H	Lava Rocks - 1 Bag	
I	AAA Battery - 1	
J	Square Burner Bowl - 1 (pre-assembled)	
K	Burner Ring - 1 (pre-assembled)	
L	Pilot Housing - 1 (pre-assembled)	
M	Flame Ignitor - 1 (pre-assembled)	
N	Switch Knob - 1 (pre-assembled)	
O	Regulator/ Hose - 1 (pre-assembled)	
AA	M6x15 Bolt and Washer - 4	
BB	M6x25 Bolt and Washer - 8	
CC	Bolt - 1	
DD	Washer - 2	
EE	Hex Key - 1	

Step 1

Requires **B, D, AA**


Place the table top (B) upside down on a soft surface. Line up the bolt holes on the table top (B) with the corresponding bolt holes on right side panel (D). Insert M6x15 bolt and washer (AA) and tighten by hand.

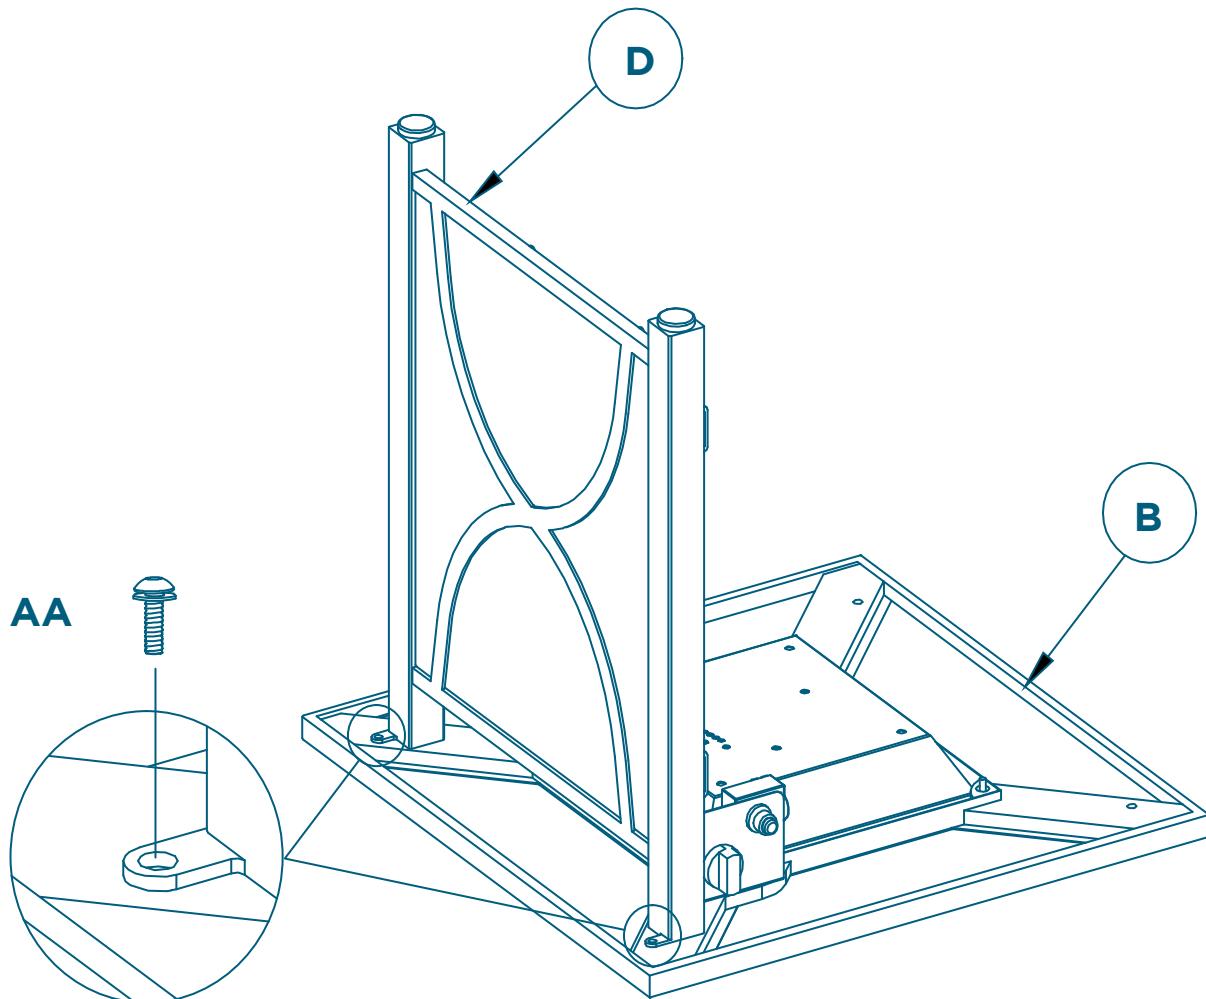

Step 2

Requires **B**, **C**, **AA**


Repeat step 1 to assemble the left side panel (C).

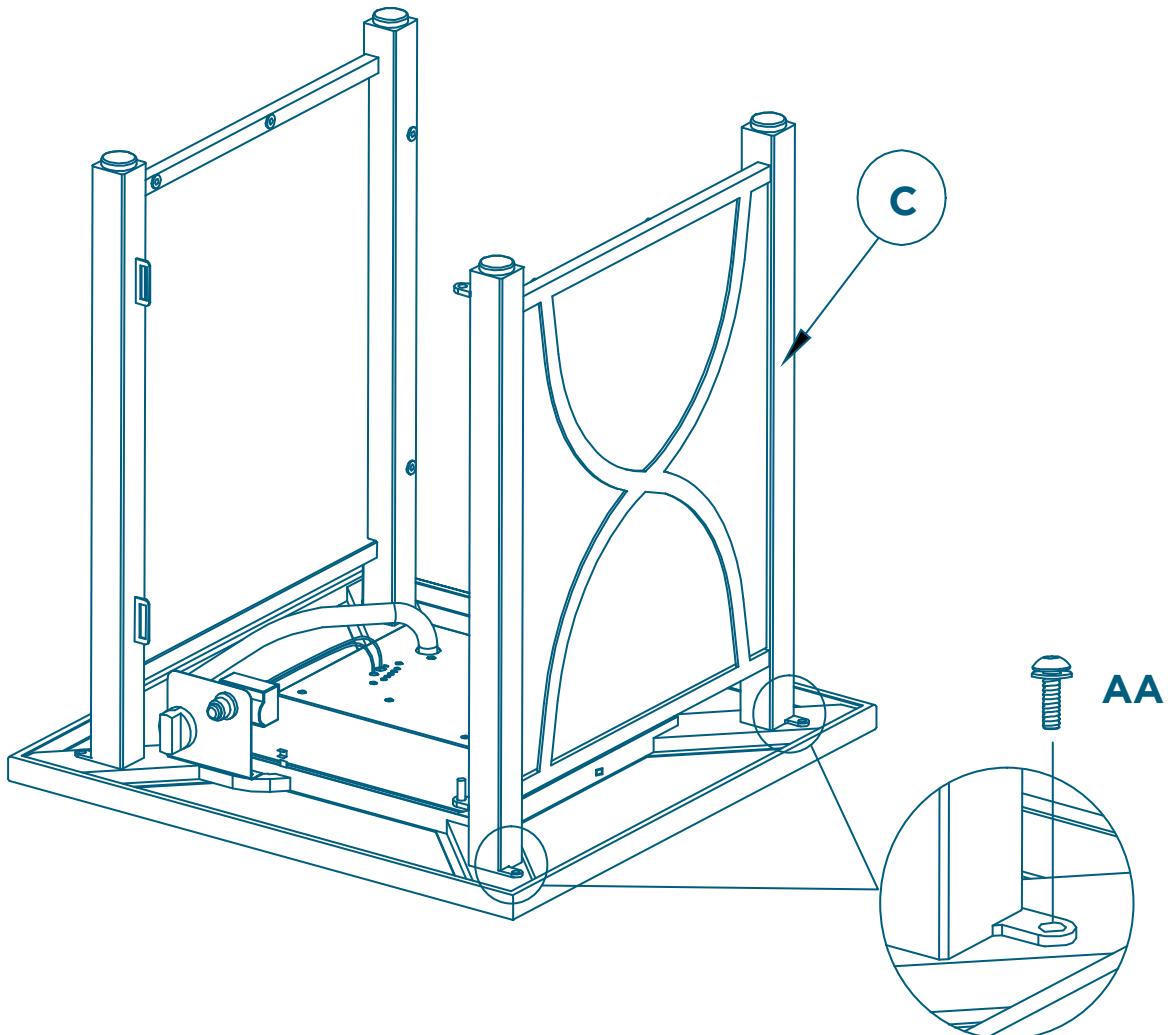

Step 3

Requires **C**, **D**, **E**, **BB**


Line up the bolt holes on the back panel (E) with the corresponding bolt holes on the side panels (C and D). Insert M6x25 bolt and washer (BB) tighten by hand.

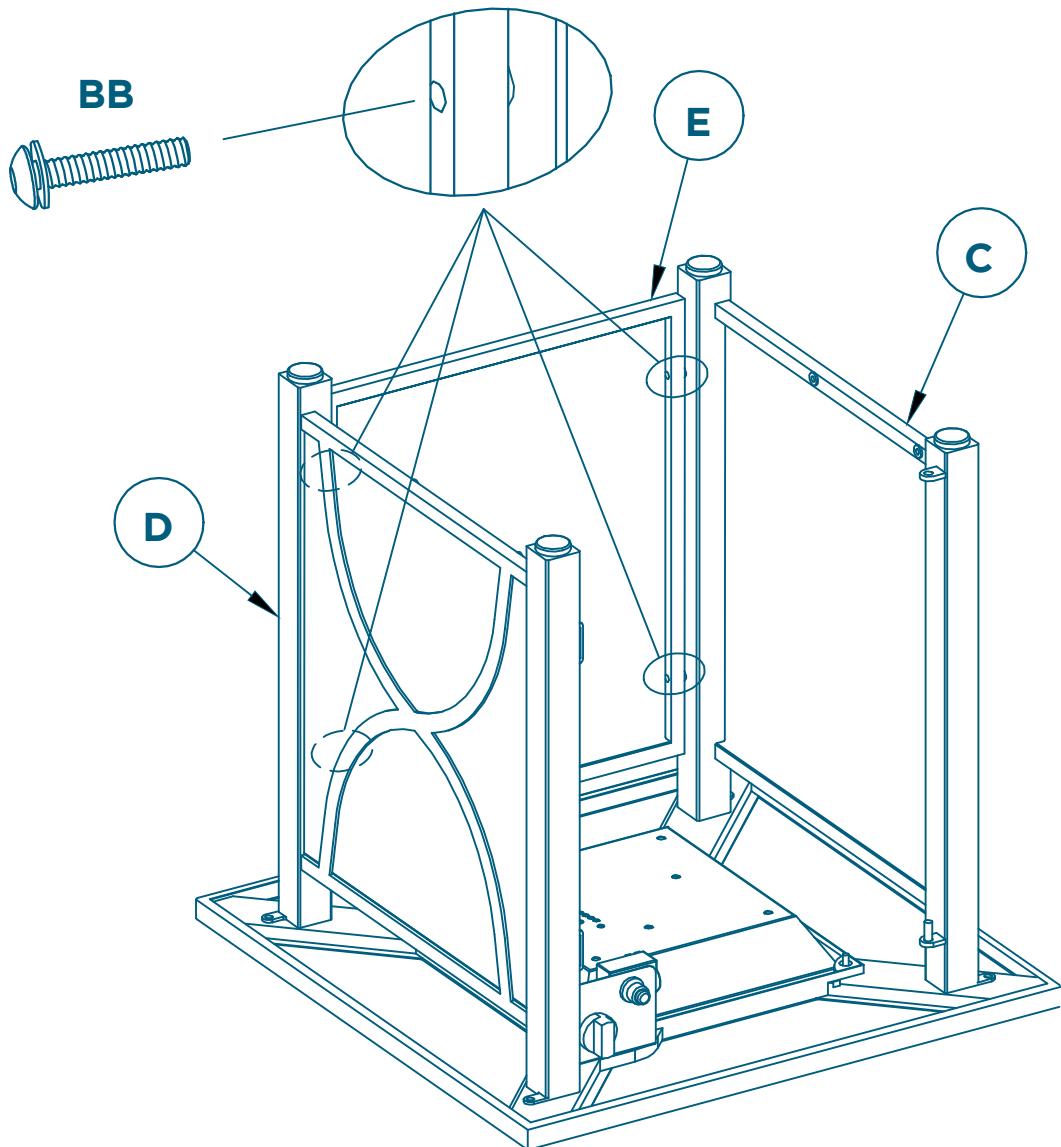

Step 4

Requires **C**, **D**, **G**, **BB**


Line up the bolt holes of the tank holder (G) with the corresponding bolt holes on the side panels (C and D). Insert M6x25 bolt and washer (BB) and tighten by hand.

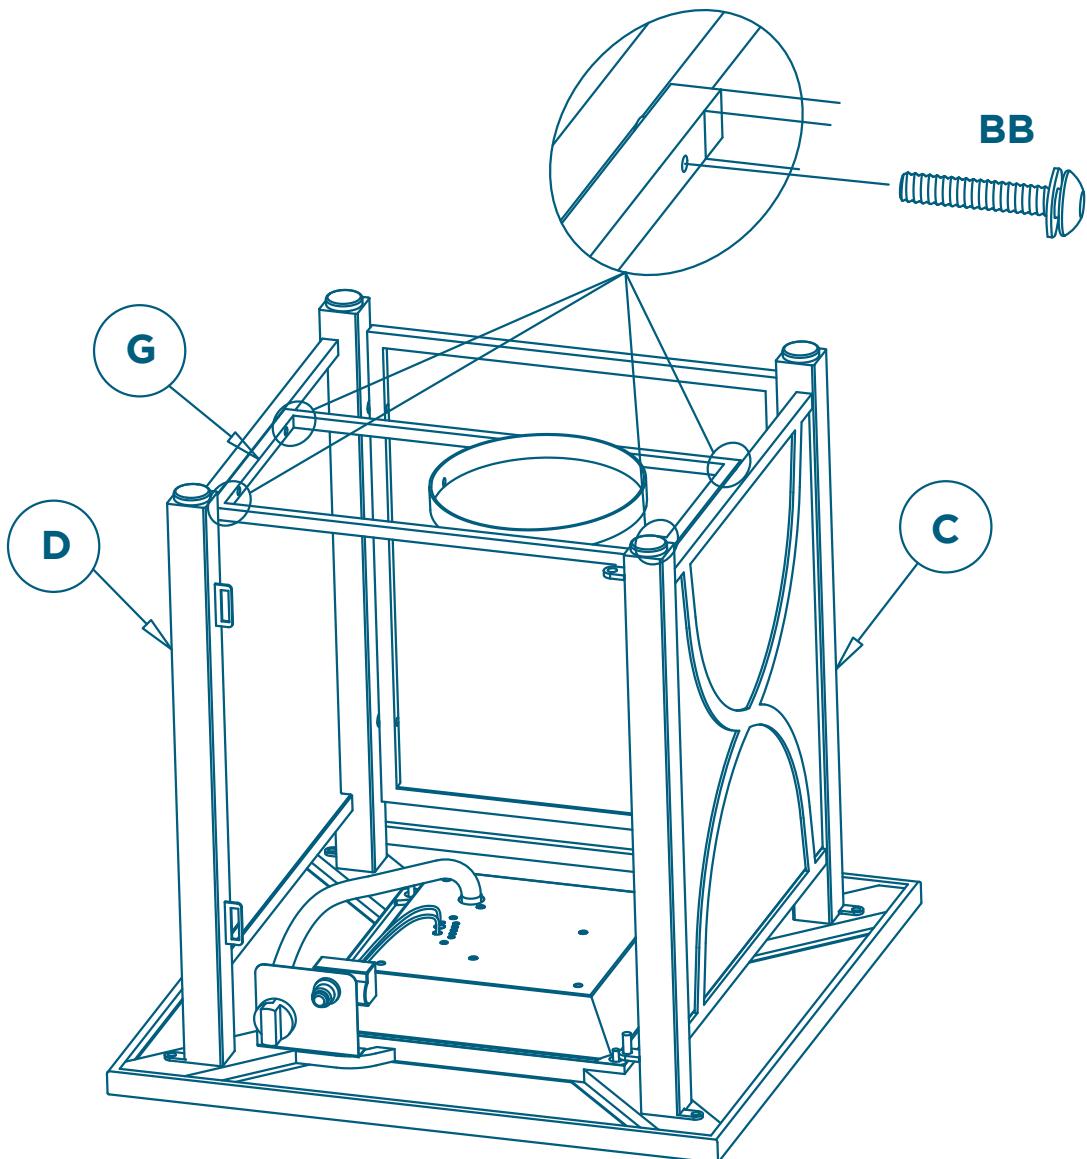

Step 5

Requires **C, D, F, CC, DD, EE**

Line up the bolt holes on the door panel (F) with the corresponding bolt holes on the side panels (C and D). Insert bolt (CC) and washer (DD) and tighten using the hex key (EE). Ensure all bolts are securely tightened.

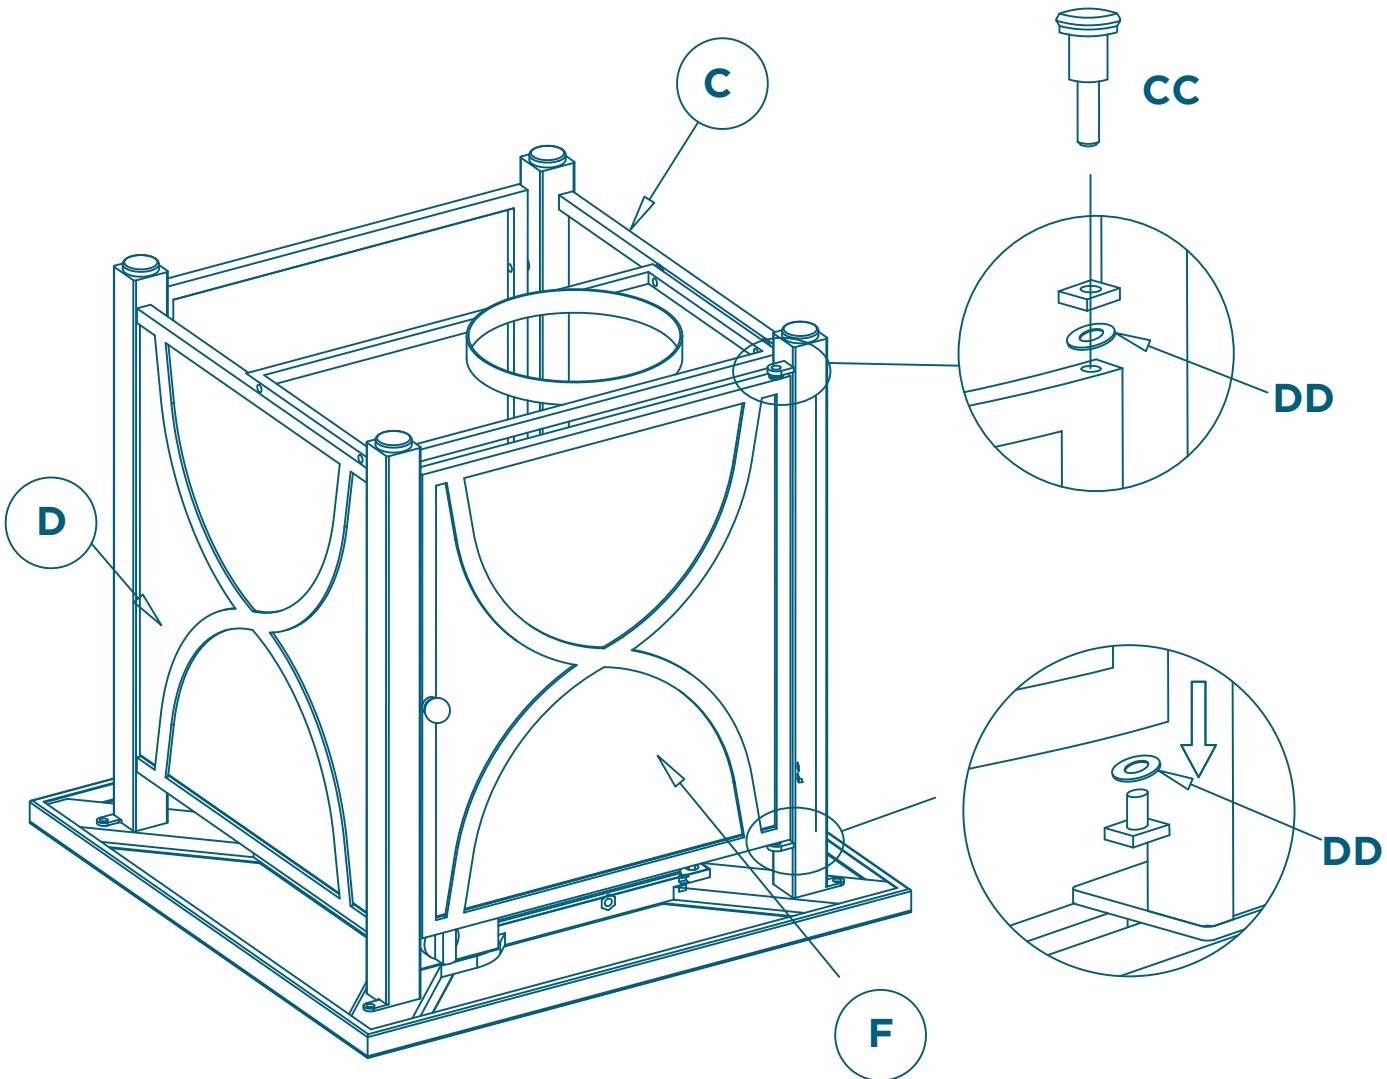


Step 6

Requires **H, J**

Turn the assembled fire table the correct way up and place the lava rocks (H) into the burner bowl (J).


Caution: To ensure proper function, the screen on the pilot housing should not be blocked with the lava rocks.

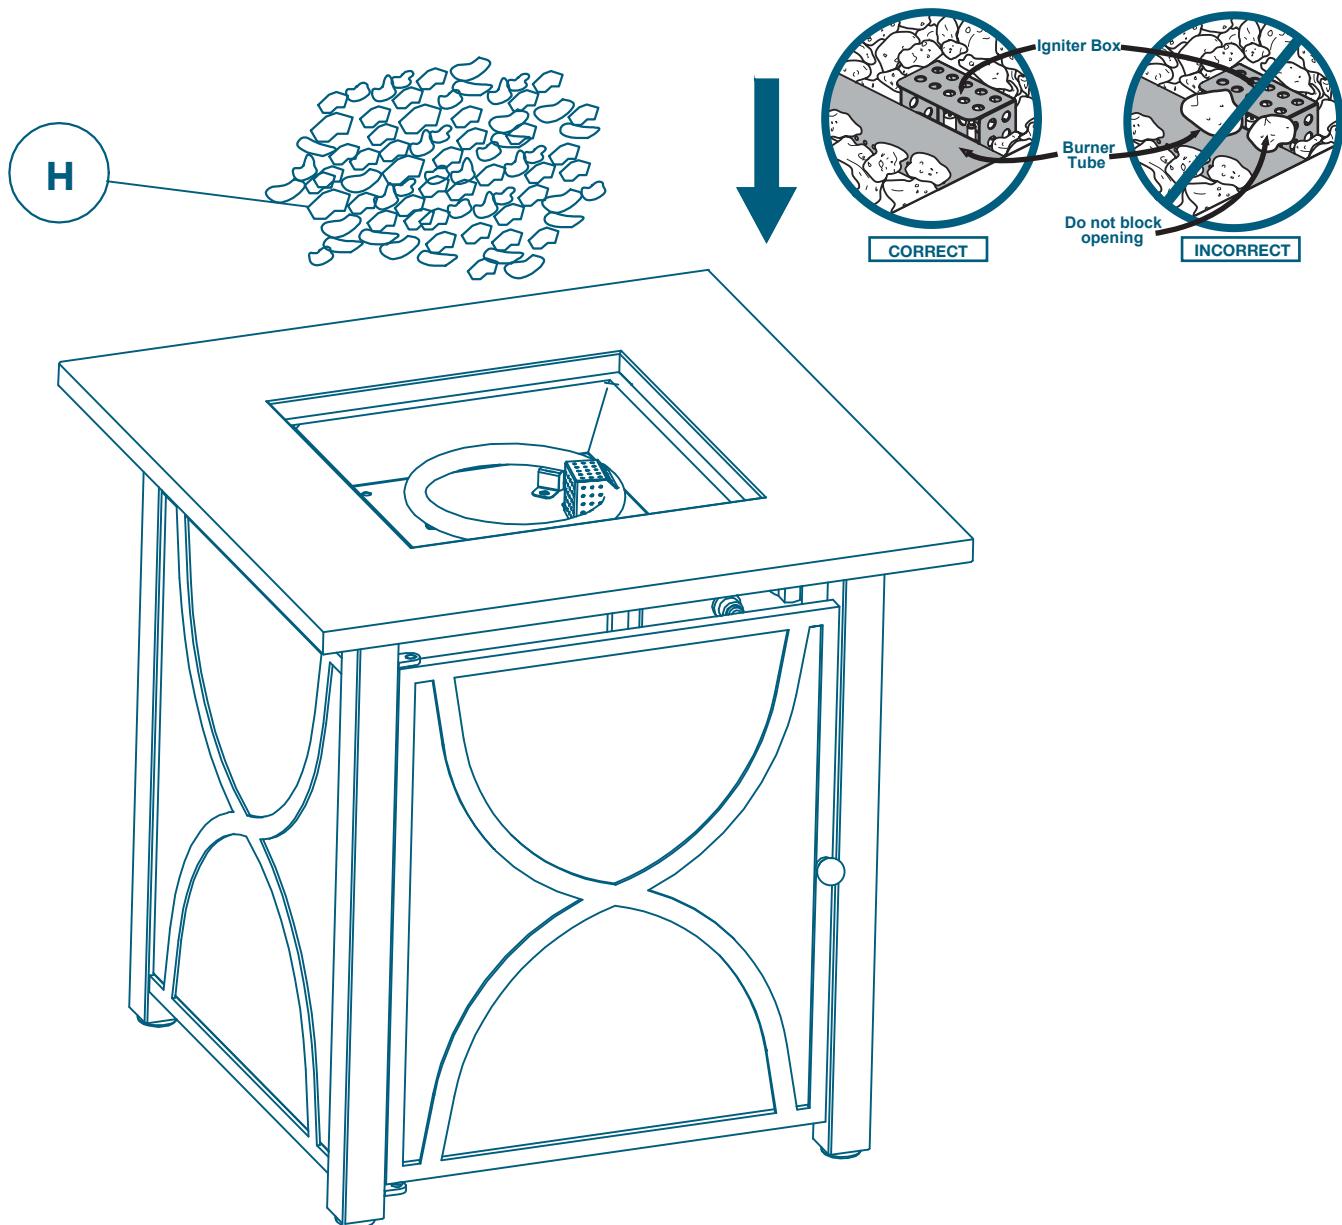

Step 7

Requires **A**

Place the burner lid (A) over the burner bowl. Make sure to remove the burner lid (A) before lighting. Do not place the lid back onto the burner bowl until it has cooled down.

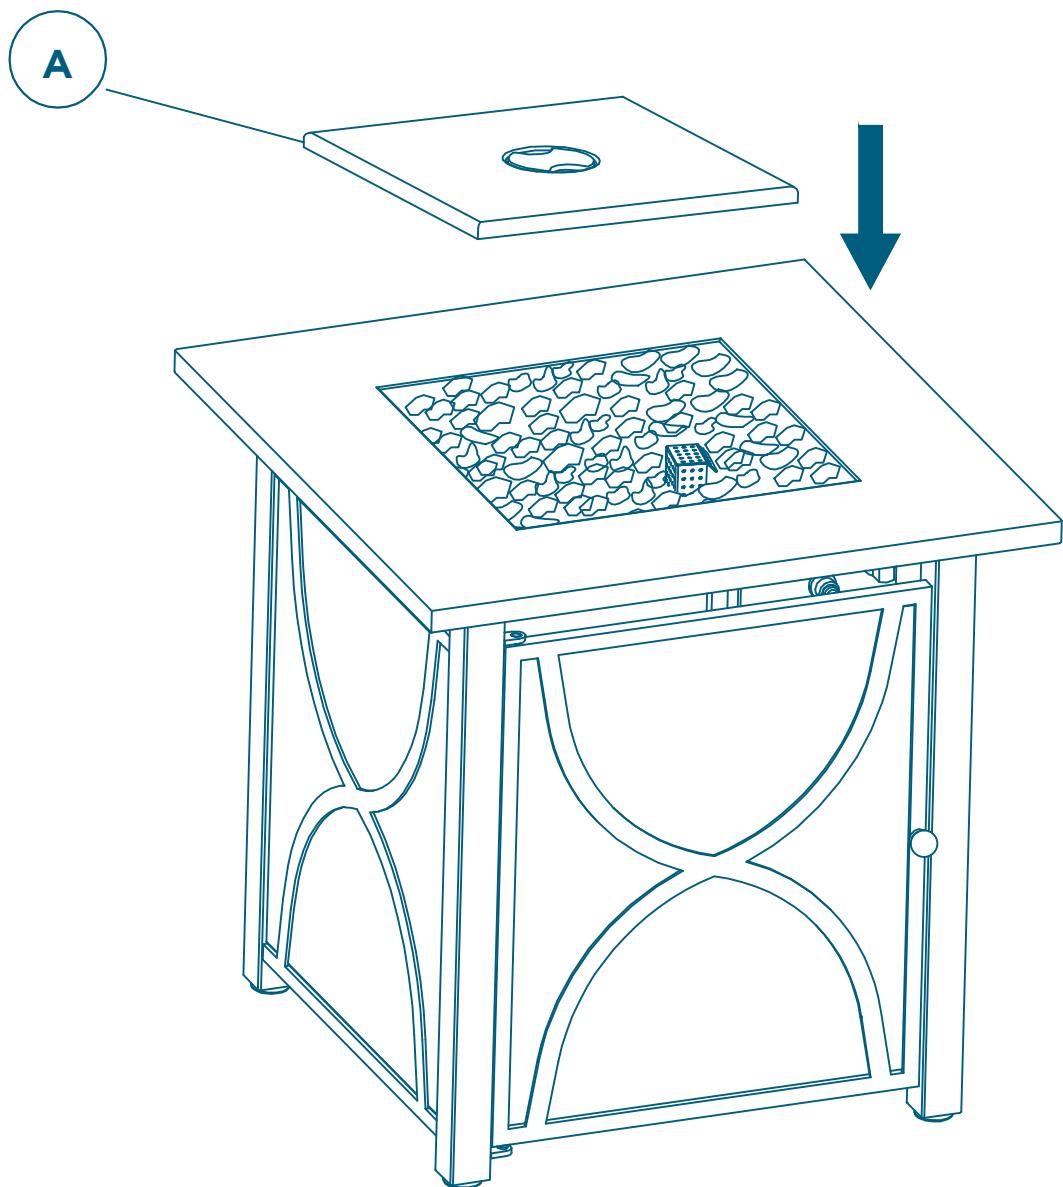


Step 8

Requires **I, M, N**

Insert the included battery (I) and knob (M) into the electric igniter (N) and twist the button cover on to igniter housing. Do not over tighten.

WARNING: Batteries may contain mercury. Do not put batteries into the fire or trash. Please treat batteries as hazardous waste and recycle properly.

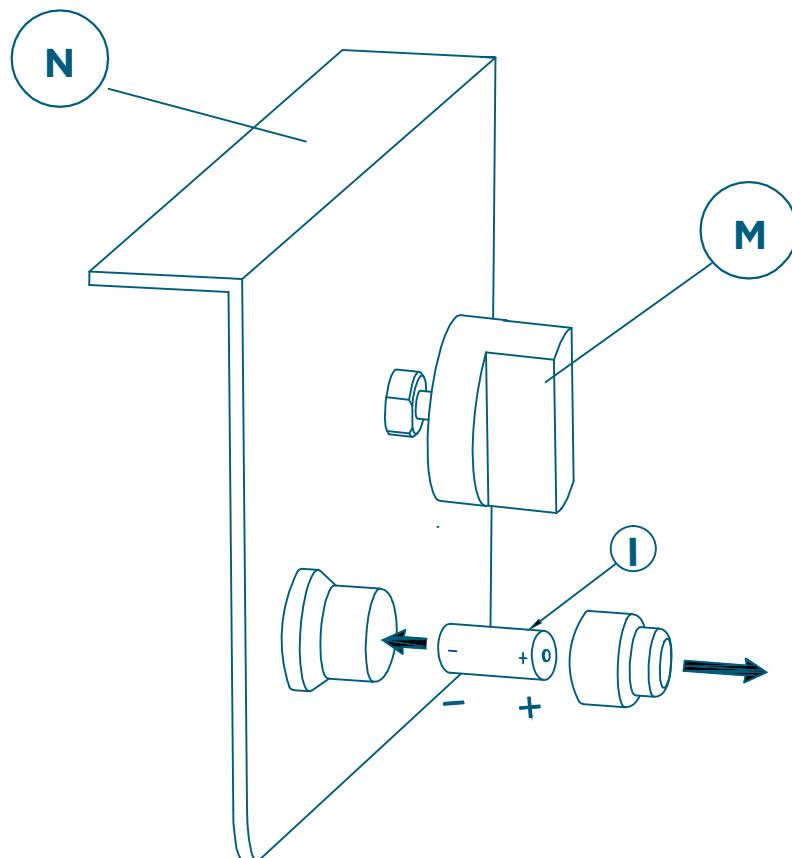



Step 9

Installing LP Gas Tank

To operate, you will need one precision-filled standard grill LP gas tank with external valve threads.

CAUTION: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this outdoor fireplace.

1. Loosen LP gas tank retainer bolt by turning counter-clockwise.
2. Place precision-filled LP gas tank upright into hole in outdoor fireplace base so the tank valve is facing the gas line connection.
3. Secure tank by turning LP gas tank retainer bolt clockwise until tight.

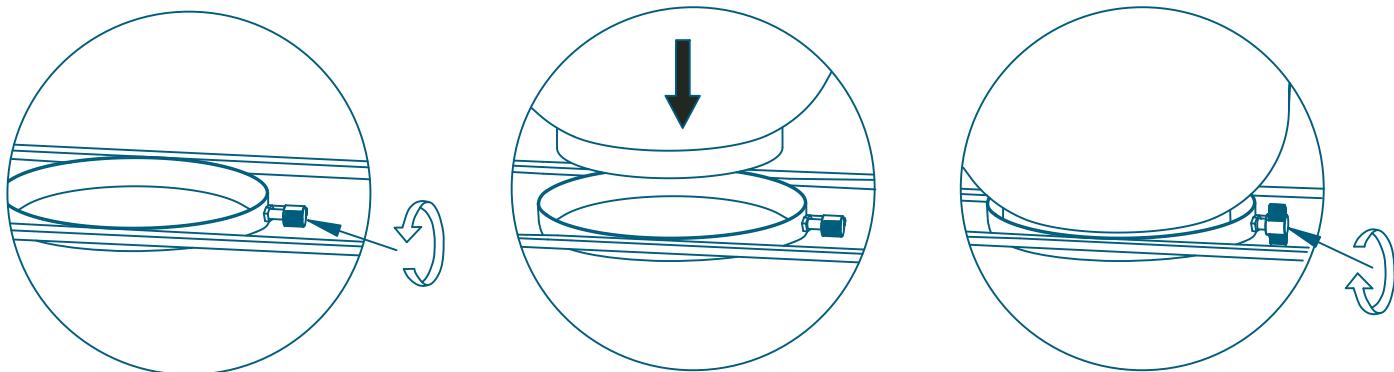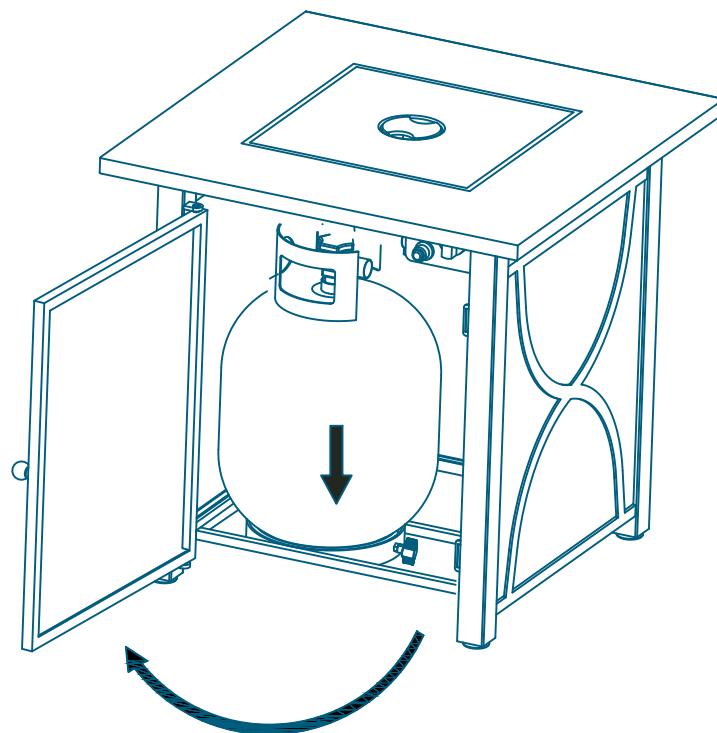


Step 10

Connecting LP Gas Tank

Requires **O**

1. Before connecting, be sure there is no debris caught head of the LP gas tank, head of the regulator valve or in the head of the burner or burner ports.
2. Connect the propane hose assembly to tank by turning knob clockwise until it stops.

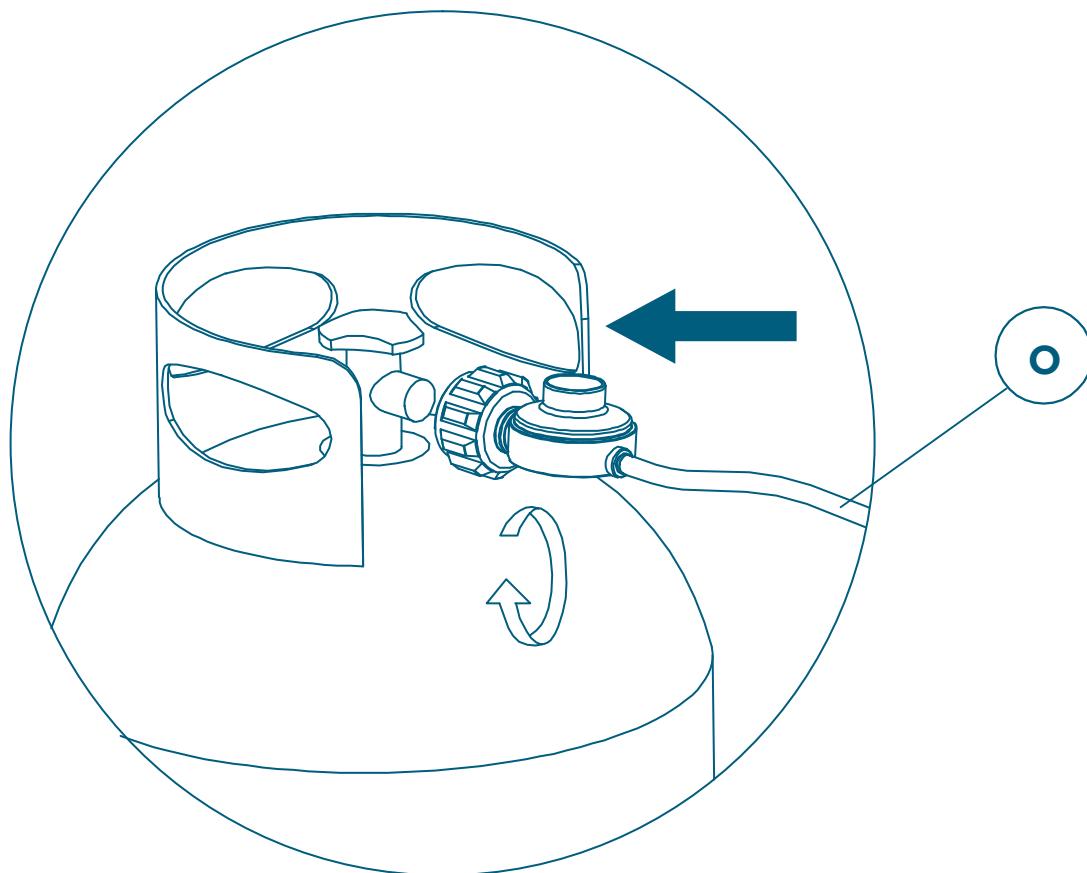


Step 11

Disconnecting LP Gas Tank

Requires **O**

1. Before disconnecting make sure the LP gas tank valve is “CLOSED”.
2. Disconnect regulator/hose assembly from LP gas by turning knob counter-clockwise until it is loose.
3. Place the protective cap cover on the LP tank and store the tank outdoors in a well-ventilated area out of direct sunlight.

Caution: LP gas tank must be properly disconnected and removed prior to moving this fire table.

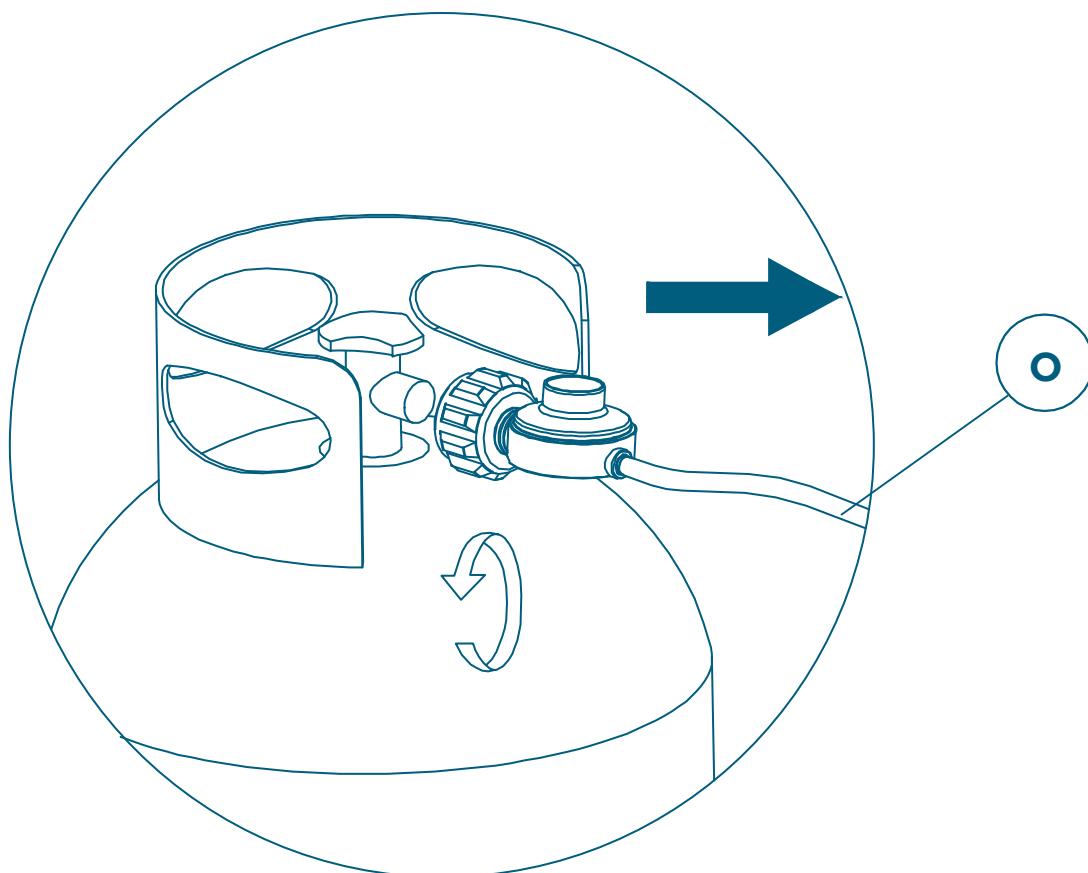

Checking for Leaks

WARNING: Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the “Important Safeguards” section. Failure to follow those instructions can cause death, serious, injury or property damage.

Failure to inspect this connection or not follow these instructions could cause death, serious bodily injury or damage to property.

Checking Burner Connections

1. Make sure the regulator hose and valve connections are securely fastened to the burner and the tank.
2. Visually check the connection between the burner/venturi tube and orifice.
3. Make sure the burner/venturi tube fits over the orifice.
4. Please refer to diagram (figure 1 and 2) for proper installation.
5. If the burner/venturi tube does not rest flush to the orifice, as shown (figure 1 and 2), please contact 1-877-483-6759 for assistance.

Step 12

Tank/Gas Line Connection Leak Test

1. Make 2-3 oz of leak detection solution by mixing one part liquid dishwashing soap with three parts water.
2. Make sure control knob is in the “OFF” position.
3. Connect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section.
4. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.
5. Spoon several drops of solution, or use a squirt bottle, at all “X” locations (figure 1 and 2).
 - a. If any bubbles appear, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, reconnect and re-test.
 - b. If you continue to see bubbles after several attempts, turn LP gas tank valve to “CLOSED” and disconnect LP gas tank, per “Disconnecting LP Gas Tank”. Contact 1-877-483-6759 for assistance.
 - c. If no bubbles appear after one minute, turn LP gas tank valve to “CLOSED”, wipe away solution and proceed.

Figure 1




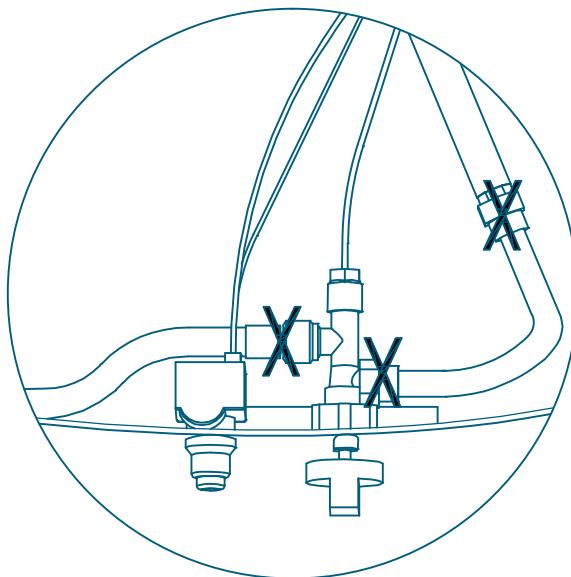


Figure 2

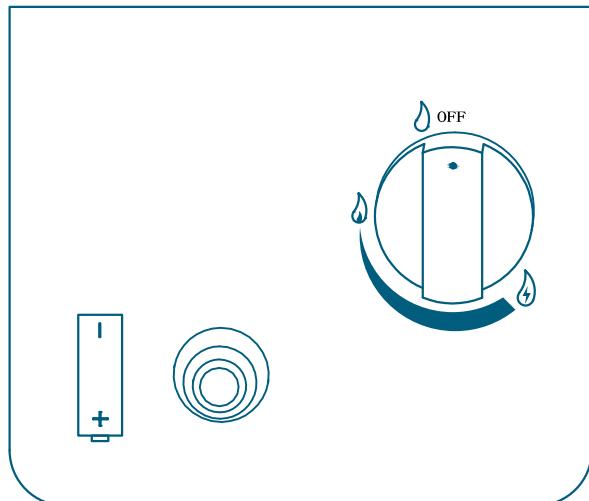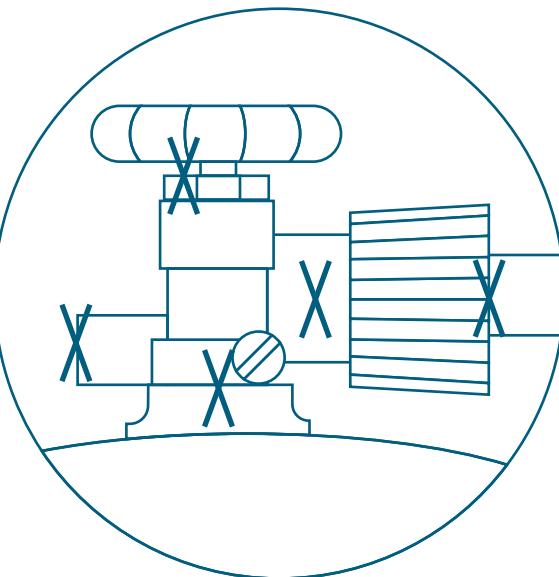


Step 13

Requires **F**
Close the door (F).

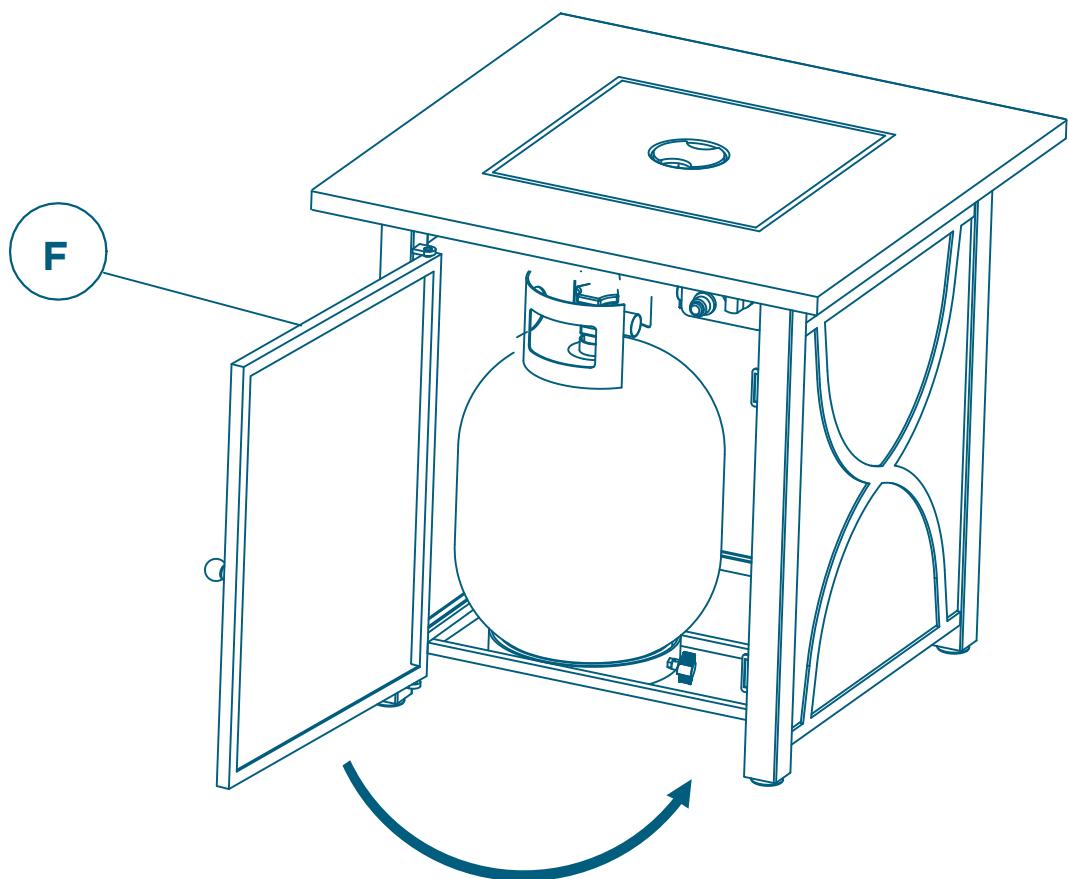

Step 14

Now the firepit is complete and ready to use.


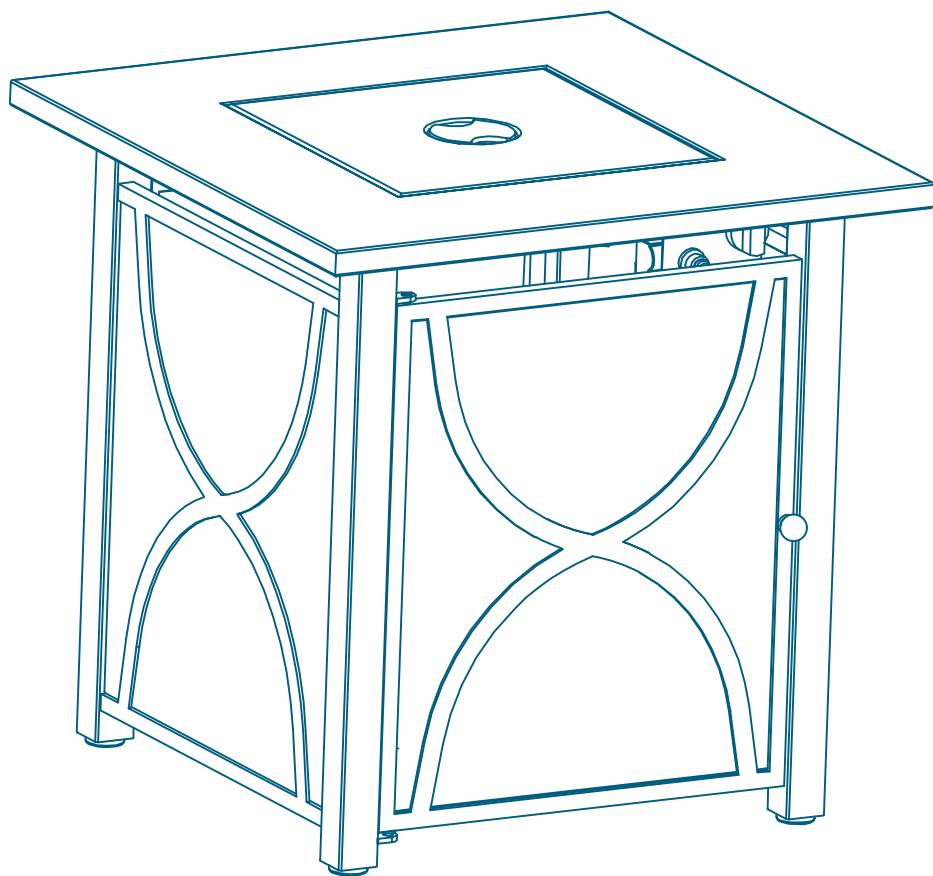




WARNING: NEVER light the burner with the cover on the outdoor fireplace.



CAUTION: Keep outdoor gas appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.

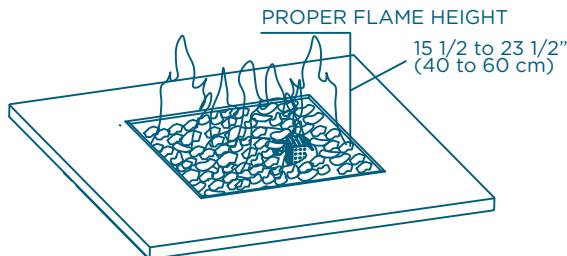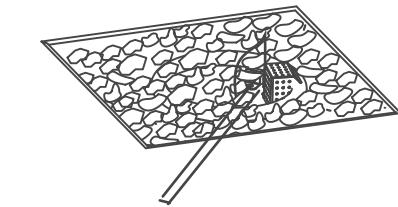

CAUTION: Do NOT obstruct the flow of combustion and ventilation air.



CAUTION: Check and clean burner/venturi tubes for insects and insect nests. A clogged tube can lead to a fire.

LIGHTING

1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the outdoor fireplace.
2. Remove cover and burner lid (if applicable) before operating fireplace. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner tube can lead to a fire.
3. Control knob must be in the “OFF” position.
4. To ensure proper function, the screen on the pilot housing should not be covered by lava rocks.
5. Connect LP gas tank per Steps 9 and 10.
6. Turn LP gas tank valve to “OPEN”.
7. Push and hold the flame ignitor to create sparks within the electrode; and continue to hold.
8. Push in the switch knob and turn to the “ON” position. Keep holding down the switch knob to allow gas to flow for 20 seconds.
9. After 20 seconds, release and turn control knob counter-clockwise to adjust flame to desired height.
10. If ignition does not occur in 20 seconds turn burner switch knob to “OFF”, wait five minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

LIGHTING (CONTINUED)

11. If igniter does not light burner:
 - a. Wearing heat-resistant gloves, position a long, lit match or long, lit butane lighter near the pilot housing.
 - b. Push and turn control knob to "ON".
 - c. Remove match/lighter once burner is lit.
12. After lighting, observe the burner flame and make sure all burner ports are lit and flame height matches illustration on page 27.

CAUTION: If ignition does not occur in 5 seconds, turn control knob to "OFF", wait 5 minutes, fan with a newspaper or magazine, and repeat lighting procedure.

Turning off

1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED".
2. Turn control knob to the "OFF" position. Note: A "poof" sound is normal as the last of the LP gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per "Disconnecting LP Gas Tank" section.
4. CAUTION: NEVER place cover on hot outdoor fire place.

Cleaning and Care

CAUTION:

1. All cleaning and maintenance should be done when outdoor fireplace is cool and with the fuel supply disconnected.
2. Do not clean any outdoor fireplace part in a self-cleaning oven, the extreme heat will damage the finish.
3. Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.

Notices

1. This outdoor fireplace should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
2. Abrasive cleaners will damage this product.
3. NEVER use oven cleaner to clean any part of this outdoor fireplace.

Before Each Use

1. Ensure the outdoor fireplace area is clear and free from any combustible materials, gasoline and other flammable vapours and liquids.
2. Do not obstruct the flow of the combustion of LP gas and the ventilation of air.
3. Keep the ventilation opening(s) of the LP gas tank area free and clear of debris.
4. Visually check the burner flames to make sure your outdoor fireplace is working properly.
5. See below for proper cleaning instructions.
6. Check all gas connections for leaks.
7. Check components for any signs of damage or rust.
8. Check for obstructions of airflow to the burner. Spiders, insects and webs can clog the burner/venturi tube. A clogged burner/venturi tube can lead to a fire.
9. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

Cleaning Surfaces

1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda mixed with water.
2. For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Allow to air dry.

Before Storing

1. Turn LP gas tank valve to “CLOSED”.
2. Turn control knob to the “OFF” position. Note: A “poof” sound is normal as the last of the gas is burned.
3. Disconnect LP gas tank per “Disconnecting LP Gas Tank” section.
4. Clean all surfaces.
5. Lightly coat the burner with cooking oil to prevent excess rusting. NEVER place cover on hot outdoor fire place.
6. If storing the outdoor fireplace indoors, cover the outdoor fireplace and store in a cool, dry location away from children and pets.
7. If storing the outdoor fireplace outdoors, cover the outdoor fireplace with the included cover for protection from the weather.

Caution:

Cover your fire table when not in use to protect it from the elements.

We recommend that your fire table be stored indoors during the winter months. It will protect it from cracking in extreme cold.

If it must be stored outside, it should ALWAYS be covered.

Replacement Parts

For replacement parts, call our service centre at 1-877-483-6759.

Troubleshooting

Burner will not light using igniter	LP gas tank valve is closed	Make sure regulator is securely attached to the LP gas tank per "Installing LP Gas Tank," then turn LP gas tank valve to "OPEN"
	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED" 2. Wait 5 minutes for gas to clear 3. Follow "Checking for Leaks" section
	Battery needs to be changed	Replace the "AA" battery (follow assembly step for inserting battery)
	Electrode and burners are wet	Wipe dry with cloth
	Electrode cracked or broken — sparks at crack	Replacement part(s) may be needed — contact Customer Care at 1-877-483-6759
	Wire loose or disconnected	Replacement part(s) may be needed — contact Customer Care at 1-877-483-6759
	Wire is shorting (sparking) between igniter and electrode	Replacement part(s) may be needed — contact Customer Care at 1-877-483-6759
	Bad igniter	Replacement part(s) may be needed — contact Customer Care at 1-877-483-6759
Burner will not light with match	No gas flow	Check if LP gas tank is empty a. If empty, exchange, refill or replace LP gas tank b. If LP gas tank is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow or reduced flame height" (see below)
	LP gas tank is low or empty	Exchange, refill or replace LP gas tank
	LP gas leak	1. Turn LP gas tank valve to "CLOSED" 2. Wait 5 minutes for gas to clear 3. Follow "Checking for Leaks" section
	Coupling nut and regulator not fully connected	Turn the coupling nut about one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only — do NOT use tools
	Obstruction of gas flow	1. Clear burner/venturi tube 2. Check for bent or kinked hose
	Disengagement of burner to valve	Re-engage burner and valve
	Spider webs or insect nest in burner/venturi tube	Clean burner/venturi tube
	Burner ports clogged or blocked	Clean burner ports

Sudden drop in gas flow or reduced flame height	Out of gas	Exchange, refill or replace LP gas tank
	Overfilling prevention device may have been activated	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn control knob to “OFF” 2. Wait 30 seconds and light outdoor fireplace per “Lighting” section 3. If flames are still too low, reset the overfilling prevention device: <ol style="list-style-type: none"> a. Turn control knob to “OFF” b. Turn LP gas tank valve to “CLOSED” c. Disconnect regulator d. Turn control knob to “ON” e. Wait one minute f. Turn control knob to “OFF” g. Reconnect regulator and leak check connections, being careful not to fully open valve h. Light outdoor fireplace per “Lighting” section
Irregular flame pattern flame does not run the full length of burner	No gas flow	Exchange, refill or replace LP gas tank
Flame is yellow or orange	New burner may have residual manufacturing oils	Burn outdoor fireplace for 15 minutes and reinspect
	Spider webs or insect nest in burner/venturi tube	Clean burner/venturi tube
	Poor alignment of valve to burner/venturi tube	Ensure burner/venturi tube is properly engaged with valve
Flame goes out	High or gusting winds	Do not use outdoor fireplace in high winds
	Low on LP gas	Exchange, refill or replace LP gas tank
	Excess flow valve tripped	Refer to “Sudden drop in gas flow or reduced flame height”
Flashback (fire in venturi/burner tube(s))	Burner and/or burner/venturi tube is blocked	Clean burner and/or burner/venturi tube
Flame seems to lose heat when burning in cold weather — temperature below 50°F (10°C)	Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vapourization process is too slow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn off per “Turning Off” section 2. Replace with a spare LP gas tank 3. Reconnect LP gas tank per “Installing LP Gas Tank” section 4. Follow “Checking for Leaks” section 5. Light outdoor fireplace per “Lighting” section


This FOR LIVING product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Dimensions (L x W x H)	25 X 25 X 25"
	63.5 X 63.5 X 63.5 cm
Product weight	33 lb
	15 kg



Table à foyer au gaz Bluebay

N° d'article 085-1577-0
Modèle n° FHTS80021D

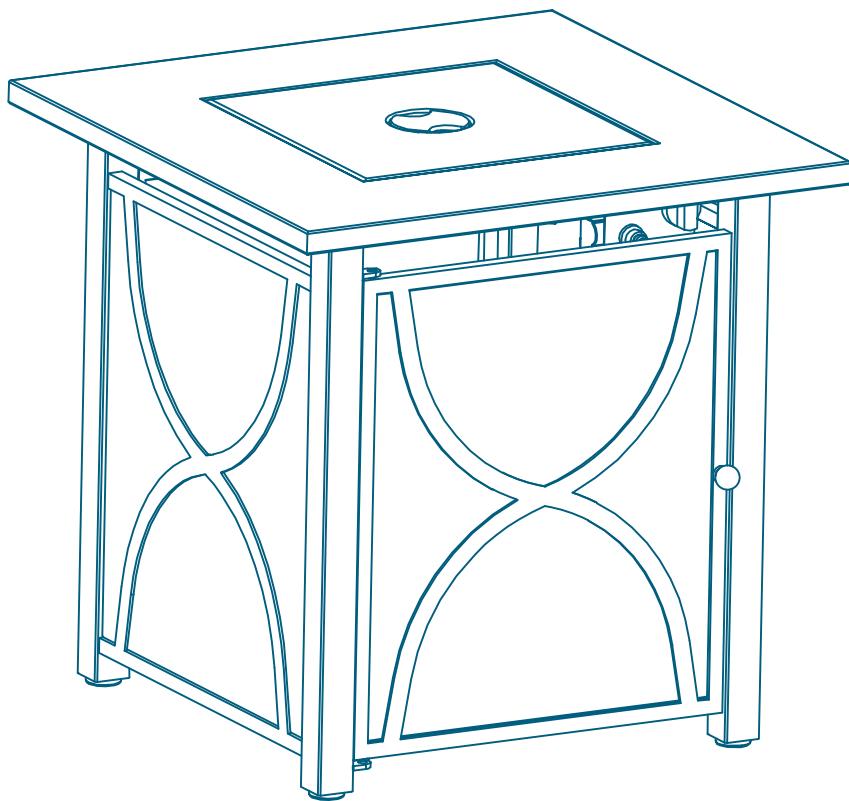

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Une installation, une adaptation, une altération, une réparation ou un entretien inappropriés peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant d'installer ou de réparer cet appareil. Si les informations contenues dans ce guide ne sont pas suivies exactement, un incendie ou une explosion peut entraîner causant des dommages matériels, des blessures ou des pertes en vies humaines.

Gardez ce guide pour référence ultérieure.



Importé pour Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

**AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité, n'utilisez ce produit qu'à l'extérieur et non dans un espace clos. Ne l'utilisez pas pour de la cuisson.

**AVERTISSEMENT**

Respectez scrupuleusement les directives du présent guide pour prévenir les incendies et les explosions pouvant causer des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort.

**QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ**

- Ne tentez PAS d'allumer un appareil.
- Ne touchez PAS à un interrupteur; évitez d'utiliser un téléphone dans votre bâtiment.
- appelez immédiatement votre fournisseur de gaz au moyen du téléphone d'un voisin.
- Suivez les directives du fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz,appelez le service d'incendie.

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un organisme de service ou un fournisseur de gaz.

Installateur : laissez ce guide avec l'appareil.

Conservez les présentes instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Si vous assemblez l'appareil pour une autre personne, remettez-lui le présent guide pour qu'elle puisse le consulter ultérieurement.

**AVERTISSEMENT**

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien inappropriés peuvent être la cause de blessures ou de dommages.

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer ou de réparer cet appareil.

**DANGER**

S'il y a une odeur de gaz :

1. Coupez l'admission de gaz de l'appareil.

2. Éteignez toute flamme nue.

3. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un incendie ou une explosion, ce qui peut causer des dommages matériels, corporels voire la mort.

**AVERTISSEMENT**

Pour votre sécurité :

1. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.

2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

**DANGER**

Ne laissez PAS l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.

DANGER	MONOXIDE DE CARBONE
	<ul style="list-style-type: none">• Ne laissez PAS l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.• L'utilisation de cet appareil dans des espaces clos peut entraîner la mort.• N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos comme un véhicule de camping, une tente, une automobile ou une maison.

Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	12
Assemblage	13
Mode d'emploi	28
Nettoyage et entretien	29
Dépannage	31
Garantie	34
Caractéristiques techniques	34

Cet appareil est conforme aux normes << ANSI Z21.97-2014/CSA 2.41-2014 s'appliquant aux appareils décoratifs au gaz pour l'extérieur >>.



AVERTISSEMENT : CE FOYER AU GAZ NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR

L'installation et les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée. L'appareil doit être inspecté avant chaque utilisation et au moins une fois par année par une personne qualifiée. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est essentiel de toujours garder propres le compartiment de contrôle, les brûleurs et le conduit d'aération de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes concernant les dangers potentiels, des avertissements et mises en garde contenus dans ce guide peuvent provoquer des blessures corporelles graves voire la mort ou dans le cas d'un incendie ou d'une explosion, des dommages matériels.

AVIS IMPORTANT

Veuillez lire et comprendre tous les avertissements et les consignes de sécurité avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de votre table avec foyer au gaz intégré. Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien inadéquats peuvent causer des blessures ou des dommages matériels.

L'utilisation et l'installation de cet appareil doivent être conformes aux codes locaux ou à la norme ANSI Z223, 1/NFPA54 National Fuel Gas Code, ou à la norme CAN/CGA-B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.

Distance minimale entre l'appareil et les matières combustibles :

65 po (165,1 cm) à partir de la partie supérieure : 48 po (121,9 cm) à partir de tous les côtés et de l'arrière. Ne placez pas le foyer de jardin dans un endroit fermé par le haut.

SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Fermez l'alimentation en gaz du foyer de jardin.
- Éteignez toute flamme nue.
- Ne tentez pas d'allumer un appareil.
- Ne touchez pas à un interrupteur électrique; n'utilisez pas de téléphone dans votre bâtiment.
- appelez immédiatement votre fournisseur de gaz au moyen du téléphone d'un voisin.
- Suivez les directives du fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz,appelez le service d'incendie.

Prévenez les enfants et les adultes des risques que représentent les surfaces pouvant atteindre des températures élevées et éloignez-les à une distance sécuritaire lorsque le foyer de jardin fonctionne. Cette table-foyer extérieure ne doit pas être utilisée par des enfants. Les jeunes enfants doivent être sous surveillance étroite lorsqu'ils sont à proximité de la table-foyer extérieure. N'accrochez pas ou ne placez pas de vêtements ni de matières inflammables sur la table avec foyer au gaz intégré. Avant de mettre l'appareil en marche, replacez l'écran ou tout autre dispositif de protection qui a été retiré lors de l'entretien.

- Veuillez conserver les présentes instructions pour vous y référer ultérieurement. Si vous assemblez l'appareil pour une autre personne, remettez-lui le guide pour qu'elle puisse le consulter ultérieurement.
- La table avec foyer au gaz intégré doit SEULEMENT être utilisée à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et ne doit PAS être utilisée dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- N'utilisez PAS la table avec foyer au gaz intégré pour le chauffage à l'intérieur. Des vapeurs de monoxyde de carbone TOXIQUES peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.
- Ne laissez JAMAIS la table avec foyer au gaz intégré en marche sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé avec du gaz propane seulement (vendu séparément).
- Ne branchez pas l'appareil à une source d'alimentation en gaz distante.
- Utilisez uniquement du gaz propane pour l'appareil.
- La conversion de cet appareil au gaz naturel est dangereuse. Cet ensemble de conversion doit

être installé par un centre de service qualifié conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences applicables de l'autorité compétente. La pression de gaz naturel maximum à l'entrée pour cette table-foyer extérieure est de 10 1/2 po CE. L'entrée minimum de gaz naturel pour cette table-foyer extérieure est de 3 1/2 po CE.

- N'utilisez pas une flamme pour vérifier s'il y a des fuites de gaz.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ni tout autre liquide ou vapeur inflammable à moins de 25 pi (7,62 m) de l'appareil ou de tout autre appareil.
- Ne rangez pas une matière combustible dans le boîtier inférieur.
- L'alcool, les médicaments sous ordonnance et les médicaments vendus sans ordonnance peuvent affecter les facultés d'une personne, l'empêchant d'assembler cette table avec foyer au gaz intégré correctement ou de l'utiliser de manière sécuritaire.
- N'utilisez PAS l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion. Assurez-vous que la zone autour de la table avec foyer au gaz intégré est propre et dégagée de toute matière combustible, d'essence et de tout autre liquide ou vapeur inflammable.
- La table-foyer extérieure n'est pas conçue pour être installée ou utilisée dans un véhicule récréatif ou sur un bateau.
- Utilisez toujours l'appareil conformément à tous les codes locaux, provinciaux et nationaux. Communiquez avec votre service d'incendie local pour obtenir des précisions concernant les feux à l'extérieur.
- Utilisez les mêmes précautions que pour tout feu ouvert lors de l'utilisation de cette table-foyer extérieure.
- Ne brûlez PAS des combustibles solides tels que : bois, briquettes de charbon de bois, charbon de bois en morceaux, bûches fabriquées, bois flotté, déchets, feuilles, papier, carton, contre-plaqué, bois peint ou teint ou traité sous pression dans cette table-foyer extérieure.
- Ne peignez PAS ni ne colorez quelque partie de cet appareil de chauffage que se soit.
- N'UTILISEZ PAS cette table-foyer extérieure tant qu'elle n'est pas COMPLÈTEMENT assemblée et que toutes les pièces sont bien fixées, attachées et serrées.
- Ne rangez pas d'autre bouteille de GPL à une distance inférieure à 10 po (3,05 m) de cette table-foyer extérieure lorsqu'elle est utilisée.
- N'utilisez PAS la table-foyer extérieure près d'une automobile, d'un camion, d'une fourgonnette, ou d'un véhicule récréatif.
- N'utilisez PAS cette table-foyer extérieure sous un surplomb ou à proximité d'une construction combustible non protégé.
- Évitez d'utiliser l'appareil sous des arbres et des arbustes ou à proximité de ceux-ci.
- Utilisez toujours la table-foyer extérieure sur une surface dure, plane et non combustible comme le béton, la roche ou la pierre. Il se peut qu'une surface recouverte d'asphalte ou de revêtement bitumineux ne convienne pas.
- N'utilisez PAS la table-foyer extérieure si une de ses pièces a été immergée. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter le foyer de jardin et pour remplacer toute partie du système de contrôle et toute commande de gaz ayant été immergées.
- Ne placez PAS la housse protectrice sur l'appareil tant qu'il n'est pas éteint et complètement refroidi.
- N'utilisez PAS l'appareil par temps venteux.
- Gardez tous les cordons d'alimentation éloignés du foyer de jardin lorsqu'il est chaud.
- Lorsque la table-foyer extérieure est en marche, certaines zones deviendront trop chaudes au toucher. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes avant que l'appareil n'ait refroidi, à moins de porter une tenue de protection comme des poignées isolantes, des gants ou des mitaines résistants à la chaleur.
- Ne tentez PAS de déplacer ou de ranger la table-foyer extérieure tant que toutes les pièces ne soient refroidies.
- Ne vous penchez PAS au-dessus de la table-foyer extérieure lorsque vous l'utiliser ou l'allumer.
- Utilisez seulement l'ensemble de régulateur et de tuyau fourni. Utilisez l'ensemble de régulateur et de tuyau de remplacement précisé par le fabricant.

- Ne tentez PAS de débrancher le régulateur de gaz de la bouteille ou tout raccord de gaz lorsque la table-foyer extérieure est allumée.
- Coupez toujours l'alimentation du robinet de la bouteille et débranchez le régulateur de la bouteille lorsque vous n'utilisez pas la table-foyer extérieure.
- Ne vous asseyez PAS sur la table-foyer extérieure lorsqu'elle est en marche.
- Ne jetez RIEN sur le feu lorsque l'appareil fonctionne.
- Les pierres de lave sont très chaudes; veuillez éloigner les enfants ou les animaux domestiques à une distance sécuritaire.
- Il est essentiel de toujours garder propres le compartiment du robinet de la table-foyer extérieure, les brûleurs et les conduits d'aération. Vérifiez la table-foyer extérieure avant chaque utilisation.
- Vérifiez s'il y a des fuites lorsque l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps.
- Avant chaque utilisation du foyer de jardin, vérifiez le tuyau pour déceler une usure ou une abrasion excessive en regardant à travers le trou de vérification. Si le tuyau est endommagé, abîmé ou coupé, il doit être remplacé avant d'utiliser la table avec foyer au gaz intégré. L'ensemble de tuyau peut seulement être remplacé par un ensemble de tuyau précisé par le fabricant. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 483-6759
- Avant chaque utilisation, retirez les pierres de lave. Examinez le brûleur et ses composants. S'ils sont sales, nettoyez-les à l'aide d'une brosse à soies souples et de l'eau savonneuse. Examinez également la zone entourant le brûleur. Retirez toutes les saletés et les matières étrangères comme les nids ou les toiles d'araignées dans cette zone. S'il est évident que le brûleur est endommagé, la table-foyer extérieure ne doit pas être utilisée. L'ensemble de brûleur ne peut pas être remplacé. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 483-6759 pour le soutien technique.

DANGER

Cette table-foyer extérieure doit être utilisée uniquement avec du gaz propane liquide (GPL). La conversion au gaz naturel ou l'utilisation du gaz naturel dans cette table-foyer extérieure est dangereuse et peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

ATTENTION : Toute modification de la table-foyer extérieure qui n'est pas expressément indiquée dans le guide d'utilisation invalide la garantie du fabricant.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DANGERS LIÉS À L'UTILISATION DU GAZ PROPANE LIQUIDE**GAZ PROPANE LIQUIDE :**

Le gaz propane liquide est inflammable et dangereux s'il est manipulé incorrectement. Informez-vous à propos de ses caractéristiques avant d'utiliser un produit au gaz propane liquide.

Caractéristiques du propane :

- Inflammable, explosif sous pression, plus lourd que l'air et se dépose en mares dans des dépressions.
- À son état naturel, le gaz propane est inodore. Pour votre sécurité, un odorisant a été ajouté.
- Tout contact avec du propane peut brûler la peau.
- Le propane est extrêmement inflammable et dangereux s'il est manipulé incorrectement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS AU PROPANE LIQUIDE :

- Les bouteilles de gaz doivent être entreposées à l'extérieur, dans un endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
- Les bouteilles de gaz débranchées doivent être munies de bouchons filtetés bien fixés et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou autre espace clos.
- N'utilisez jamais une bouteille de propane dont le corps, le robinet, le collier ou le socle est endommagé.

- Des bouteilles de propane bosselées ou rouillées peuvent être dangereuses et doivent être vérifiées par votre fournisseur de gaz propane.
- Assurez-vous de n'utiliser avec l'appareil qu'une bouteille de propane liquéfié de 20 lb (9,1 kg) munie d'un robinet de Type 1, tel qu'il est prescrit par l'American National Standards Institute (ANSI) et par le Comité directeur de normalisation du Canada.
- Seules les bouteilles étiquetées « propane » peuvent être utilisées.
- L'installation de cet appareil doit respecter les codes locaux ou le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA54, OU CAN / CGA-B149.1, et le code d'installation du gaz naturel et du propane.
- La bouteille de gaz propane liquide doit être munie d'un dispositif reconnu de prévention des trop-pleins et d'un QCCI ou d'un raccord de Type I (CGA810) à la bouteille de GPL.
- La bouteille de propane doit être munie d'un collet de réservoir afin de protéger le robinet de la bouteille.
- N'utilisez jamais une bouteille de propane dont le corps, le robinet, le collier ou le socle est endommagé. Les bouteilles de GPL bosselées ou rouillées peuvent être dangereuses.
- Prenez soin de ne pas échapper la bouteille de GPL et de ne pas la manipuler rudement.
- Les bouteilles doivent être rangées à l'extérieur, hors de portée des enfants. Ne la rangez PAS dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
- Il ne faut jamais entreposer votre bouteille de GPL dans un endroit où la température peut dépasser 125 °F (52 °C).
- Ne rangez pas la bouteille de GPL en plein soleil ou près d'une source de chaleur ou de combustion.
- Ne laissez jamais une bouteille de GPL pleine dans une voiture exposée à la chaleur ou dans un coffre de voiture. La chaleur entraînera une augmentation de la pression du gaz, ce qui risque de faire ouvrir la soupape de sécurité et de laisser le gaz s'échapper.
- Mettez le capuchon protecteur sur l'orifice de sortie du robinet de la bouteille de GPL lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Utilisez uniquement les capuchons antipoussière recommandés sur l'orifice de sortie du robinet de la bouteille de GPL du même type que le capuchon fourni avec le robinet de la bouteille de GPL. D'autres types de capuchon ou de bouchon peuvent laisser fuir le propane.
 - a. Ne rangez pas de bouteille de GPL de recharge sous l'appareil ni à proximité de celui-ci.
 - b. Ne remplissez jamais la bouteille de GPL à plus de 80 pour cent de sa capacité.
 - c. Si les directives mentionnées au point a) et au point b) ne sont pas suivies exactement, un incendie pouvant causer la mort ou des blessures graves pourrait survenir.
- Les bouteilles de GPL doivent être remplies uniquement par un détaillant de gaz de pétrole liquéfié certifié.
- La pression du régulateur de pression de gaz est réglée à 11 po CE (2,74 kPa).
- La pression maximale d'admission du gaz pour la table-foyer extérieure est de 250 lb/po². La pression minimale d'admission du gaz pour cette table-foyer extérieure est de 25 lb/po².
- Ne tentez jamais de raccorder l'appareil au système autonome d'alimentation en GPL d'une autocaravane, d'une caravane motorisée ou d'une résidence.
- Utilisez toujours le régulateur de pression et l'ensemble de tuyau inclus avec l'appareil pour le relier à une bouteille de GPL. Ne reliez jamais l'appareil à une source d'alimentation en GPL non réglementée. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 483-6759 pour le soutien technique.
- Ouvrez le robinet de commande à la main. N'utilisez jamais d'outils. Si vous ne parvenez pas à ouvrir le robinet à la main, ne tentez pas de le réparer. Communiquez avec un technicien certifié. L'utilisation de force ou une tentative de réparation de votre part peut entraîner un incendie ou une explosion.

Lors du raccord de la bouteille de gaz :


Avant de faire le raccord, assurez-vous qu'aucun débris ne vient obstruer la tête de la bouteille de gaz, le robinet du régulateur, la tête du brûleur ou les orifices du brûleur. Raccordez le robinet du régulateur et resserrez-le à la main fermement. Débranchez le robinet du régulateur de la bouteille de propane lorsque la table-foyer extérieure n'est pas utilisée. N'entravez PAS le flux d'air de combustion et de ventilation se rendant au brûleur.

ASSEMBLAGE ET REMPLACEMENT DU TUYAU ET DU RÉGULATEUR

- 1.** La table-foyer extérieure est munie d'un tuyau de GPL standard et d'un régulateur comprenant un raccord latéral pour un dispositif de raccord CGA no 791. Il est nécessaire d'utiliser le tuyau et le régulateur de GPL fournis avec le foyer de jardin. Utilisez uniquement l'ensemble de régulateur et de tuyau de remplacement précisé par le fabricant.
 - a.** La connexion CGA n° 791 possède un dispositif magnétique de régulation du débit qui agit de façon à restreindre le débit de gaz si une fuite est décelée entre le régulateur et le robinet du brûleur.
 - b.** Si le robinet du brûleur est ouvert avant que le robinet de service de la bouteille de GPL ne soit ouvert, la connexion interprétera le débit libre de gaz comme étant une fuite.
 - c.** Le dispositif de sécurité du raccord réduit l'alimentation en gaz du régulateur à l'appareil à un niveau minimal.
 - d.** Assurez-vous que le robinet de commande du brûleur est fermé avant d'ouvrir le robinet de service de la bouteille de GPL afin de vous assurer que le dispositif de régulation du débit de gaz ne soit pas déclenché par erreur.
 - e.** Si le dispositif de régulation du débit de gaz est activé par erreur, fermez le robinet de service de la bouteille de propane et le robinet du brûleur, attendez 10 secondes pour permettre à l'appareil de se réinitialiser, ouvrez le robinet de service de la bouteille, ouvrez le robinet du brûleur, puis allumez le foyer selon les instructions d'allumage.
- 2.** Assurez-vous de protéger le tuyau contre les surfaces chaudes. Le contact du tuyau avec une surface chaude vous expose à de graves dangers.
- 3.** Entretien régulier du tuyau et du régulateur :
 - a.** Vérifiez le tuyau avant chaque utilisation du foyer de jardin. Si le tuyau présente des signes de fissure, d'abrasion, d'entaille ou de dommage de tout genre, n'utilisez pas l'appareil. Réparez ou remplacez le tuyau au besoin avant d'utiliser l'appareil. Pour obtenir de l'aide relative à la réparation ou au remplacement du tuyau, communiquez avec le service à la clientèle en composant le 1 877 483-6759. Servez-vous uniquement des pièces de rechange du fabricant.
 - b.** Vérifiez le joint d'étanchéité à l'intérieur du robinet de service CGA n° 791 sur la bouteille de GPL lorsque vous remplacez la bouteille ou au moins une fois par année. S'il y a quelconque signe de dommage, faites remplacer le joint d'étanchéité par un détaillant de gaz certifié avant d'utiliser l'appareil.
- 4.** N'utilisez pas d'outils pour serrer l'écrou d'accouplement du raccord CGA n° 791 au robinet de service de la bouteille de propane. Serrez le tout à la main seulement.
- 5.** Prenez soin de ne pas fausser le filetage sur le raccord lorsque vous serrez le raccord CGA n° 791 sur le robinet de service de la bouteille de gaz.
- 6.** Effectuez toujours une vérification des fuites après avoir fixé le raccord au robinet de service de la bouteille de GPL. Consultez la section « Vérification des fuites » du présent manuel à la page 25, étape 13.
- 7.** Les consignes relatives au raccord se trouvent aux pages 20 et 21 (étapes 9 à 10 de la section Assemblage).

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PIERRES DE LAVE :

1. Les pierres de lave peuvent avoir des arêtes coupantes. Portez des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous les manipulez.
2. Si vous devez changer ou remplacer les pierres de laves avec d'autres matériaux, utilisez des pierres de lave/pierres ponces/morceaux de verre/perles de verre disponibles chez votre détaillant/distributeur autorisé local.
3. Versez les pierres de lave uniformément dans la zone du brûleur (à l'exception de l'écran, s'il y a lieu). Les pierres de lave doivent être placées à une distance de 1/2 à 1 po (1,2 à 2,5 cm) au-dessus du brûleur.



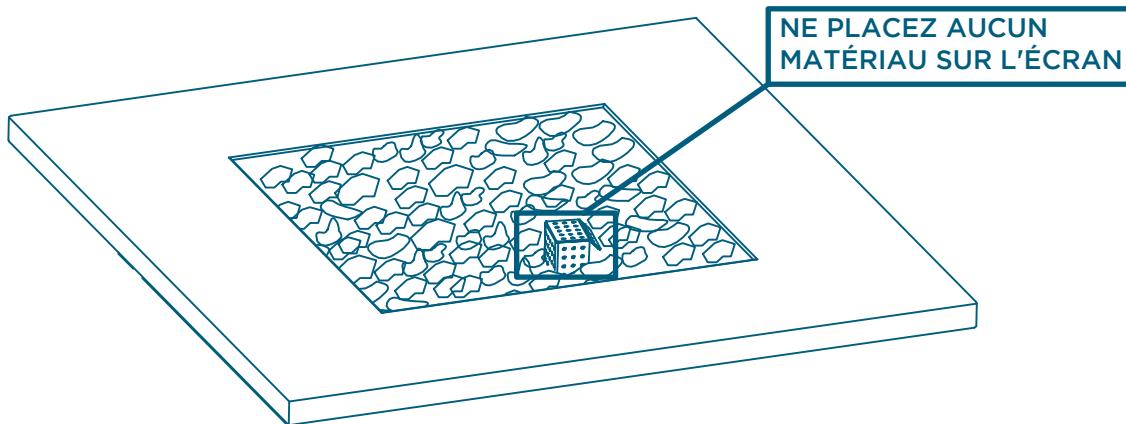


4. IMPORTANT : Ne placez pas les pierres de lave à une distance supérieure à 1 po (2,54 cm) au-dessus du brûleur. Assurez-vous qu'aucun morceau de verre ne recouvre l'écran de l'allumeur. Rangez le surplus de morceaux de verre dans un endroit sûr.

5. Éloignez-vous de l'appareil durant les premières 20 minutes après l'avoir allumé la première fois puisque les pierres de lave, les pierres ponces, les éclats de verre ou les perles en verre peuvent être projetées et vous blesser. Si des pierres sont projetées, jetez-les.

6. Assurez-vous toujours que les pierres de lave, les pierres ponces, les éclats de verre ou les perles en verre sont complètement secs avant d'utiliser l'appareil. Sinon, ceux-ci pourraient craquer ou exploser.


Liste des pièces

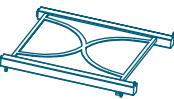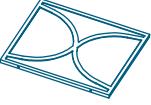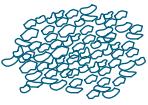A	Couvercle du brûleur - 1		AA	Boulon M6x15 et rondelle - 4	
B	Plateau de table - 1		BB	Boulon M6x25 et rondelle - 8	
C	Panneau latéral gauche - 1		CC	Boulon - 1	
D	Panneau latéral droit - 1		DD	Rondelle - 2	
E	Panneau arrière - 1		EE	Clé hexagonale - 1	
F	Porte - 1				
G	Support de bouteille GPL - 1				
H	Pierres de lave - 1 sac				
I	Pile AAA - 1				
J	Cuve à feu - 1				
K	Anneau de brûleur - 1				
L	Anneau de brûleur - 1				
M	Allumeur de flamme - 1				
N	Bouton interrupteur - 1				
O	Régulateur/tuyau flexible - 1				

Étape 1

Pièces requises : **B, D, AA**


Placez le plateau de table (B) à l'envers sur une surface molle. Alignez les trous de boulons du plateau de table (B) avec les trous de boulons correspondants du panneau latéral droit (D). Insérez les boulons M6x15 avec rondelles (AA) et serrez manuellement.

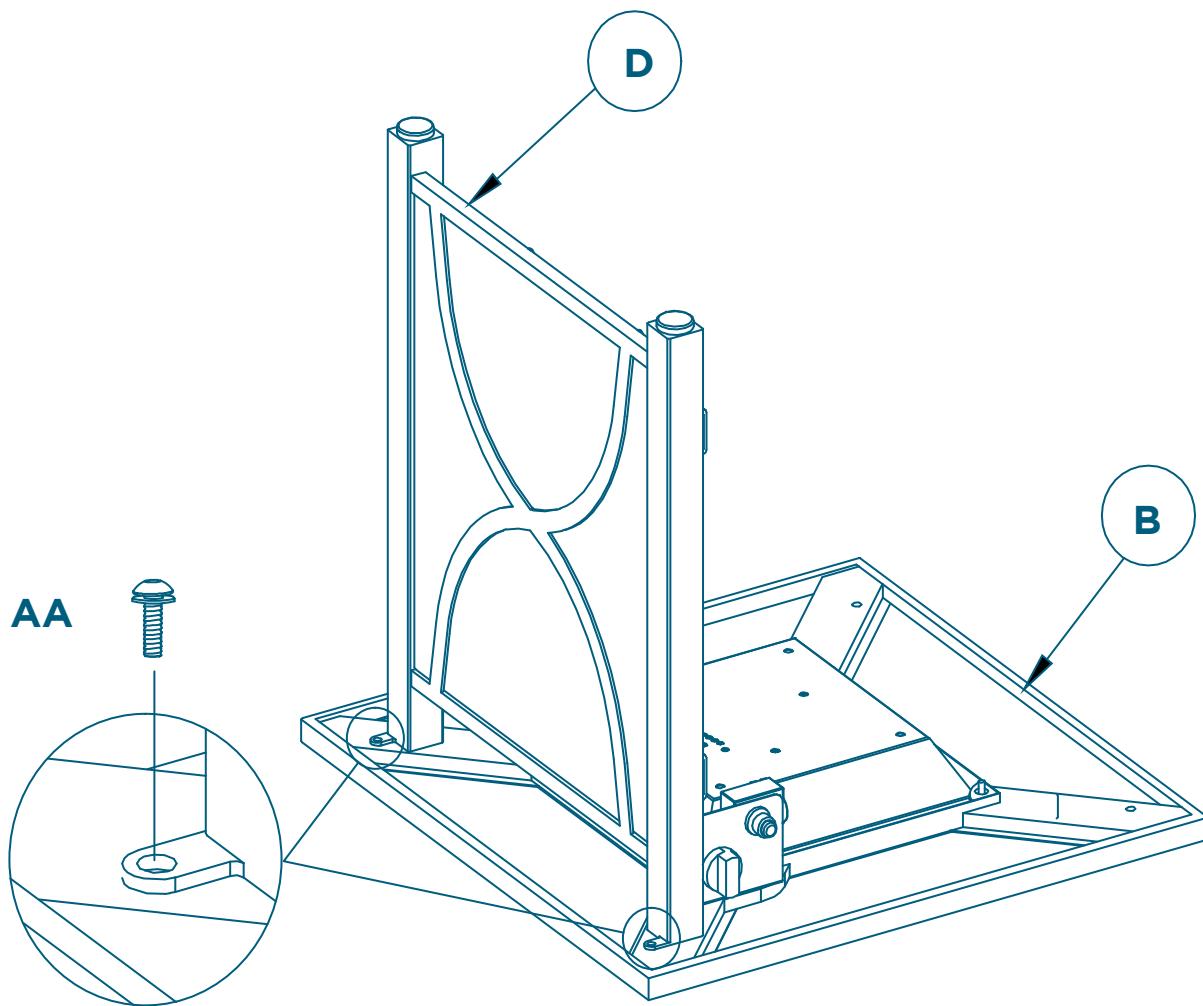

Étape 2

Pièces requises : **B, C, AA**


Répétez l'étape 1 pour assembler le panneau latéral gauche (C).

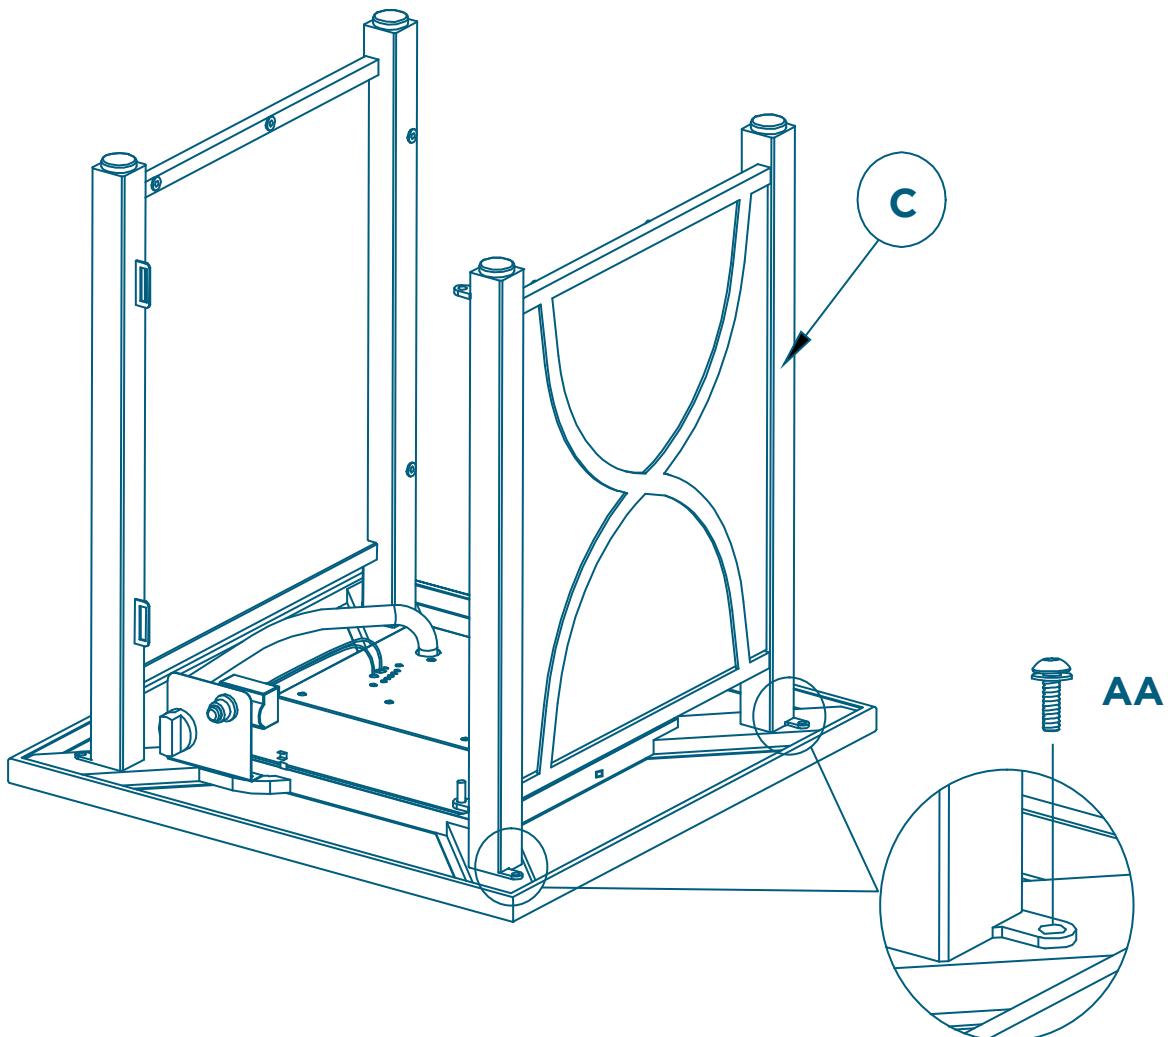

Étape 3

Pièces requises : **C, D, E, BB**


Alignez les trous de boulon du panneau latéral arrière (E) avec les trous de boulon correspondants des panneaux latéraux (C et D). Insérez les boulons M6x25 avec rondelles (BB) et serrez manuellement.

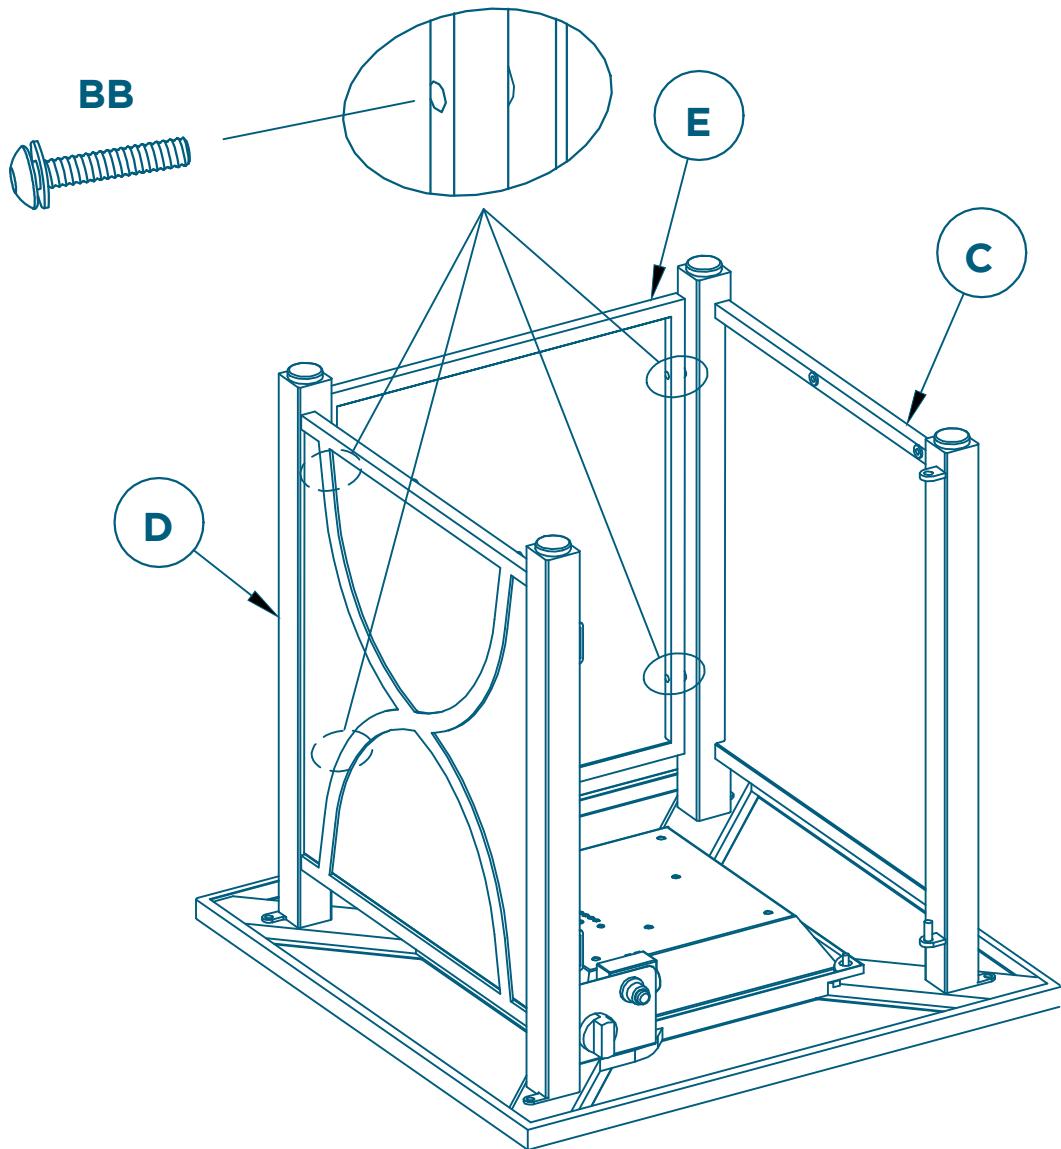

Étape 4

Pièces requises : **C, D, G, BB**


Alignez les trous de boulon du support de bouteille GPL (G) avec les trous de boulon correspondants des panneaux latéraux (C et D). Insérez les boulons M6x25 avec rondelles (BB) et serrez manuellement.

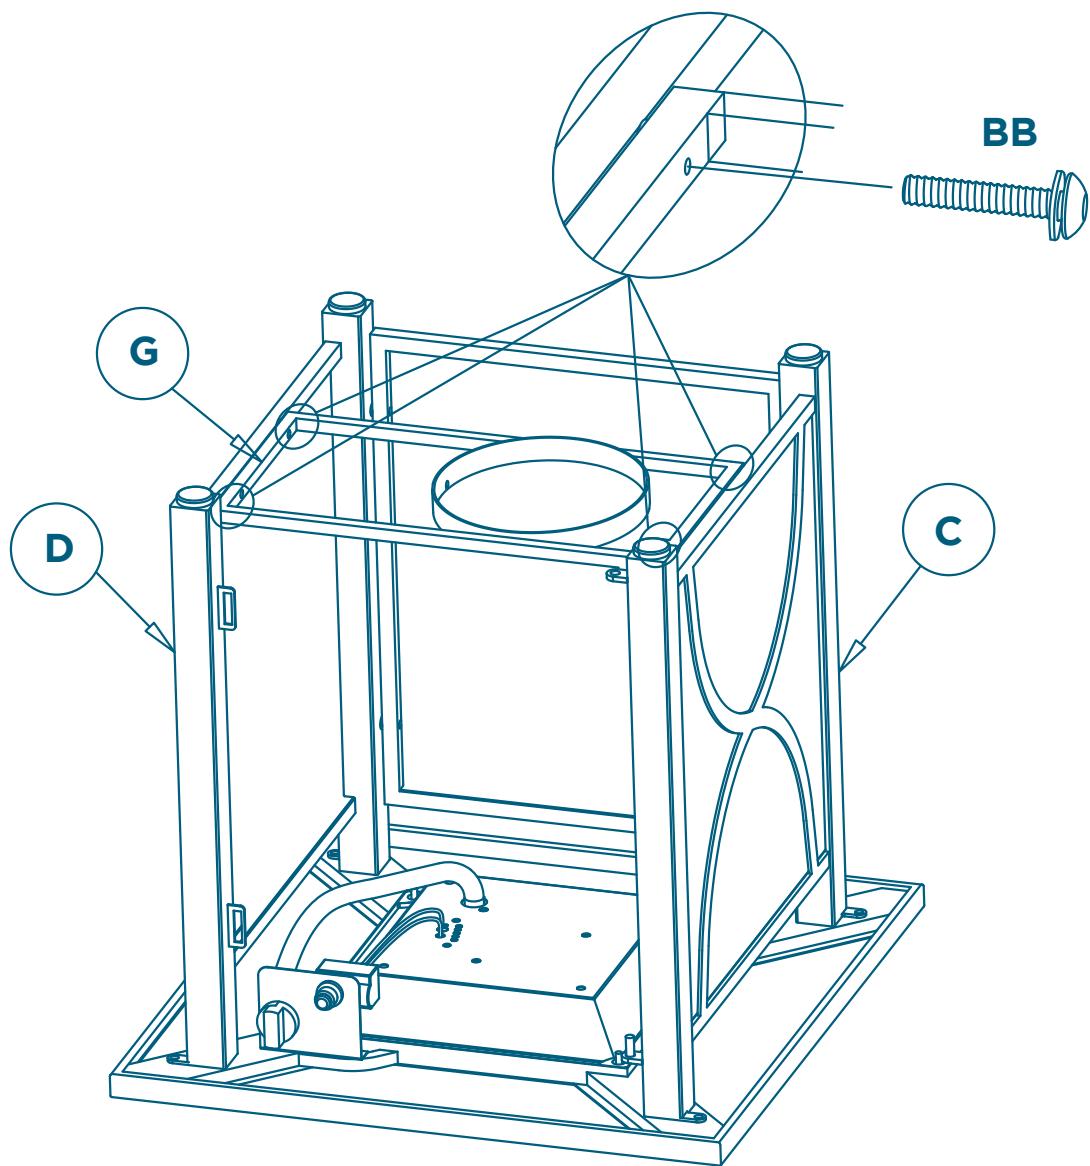

Étape 5

Pièces requises : **C, D, F, CC, DD, EE**

Alinez les trous de boulon du panneau de porte (F) avec les trous de boulon correspondants des panneaux latéraux (C et D). Insérez les boulons (CC) avec rondelles (DD) et serrez à l'aide de la clé hexagonale (EE). Vérifiez que tous les boulons sont complètement serrés.

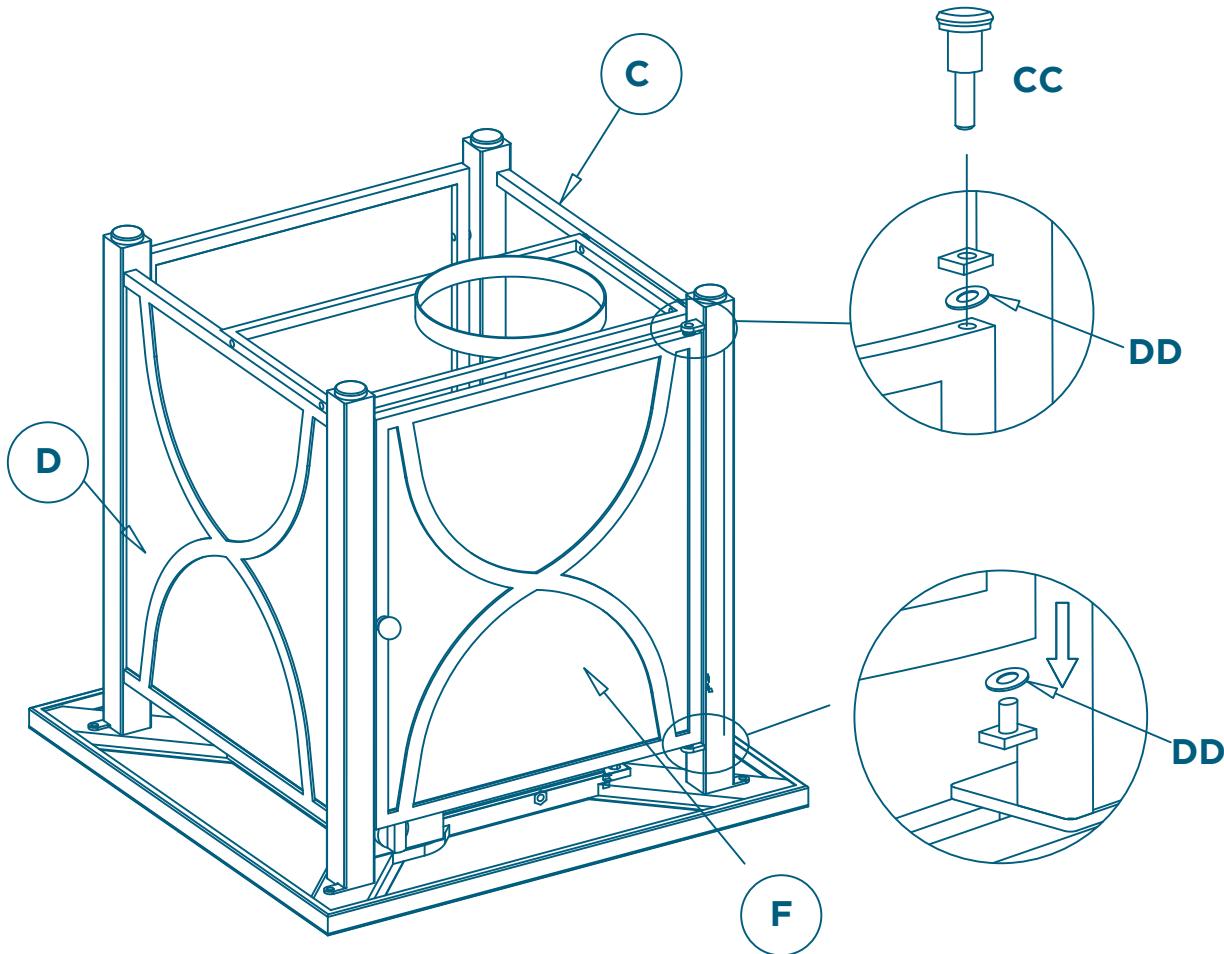


Étape 6

Pièces requises : **H, J**

Redressez le foyer et placez les pierres de lave (H) dans la cuve à feu (J).

Attention :

Pour assurer un bon fonctionnement, la grille de protection du logement de la flamme pilote ne doit pas être bloquée par les pierres de lave.

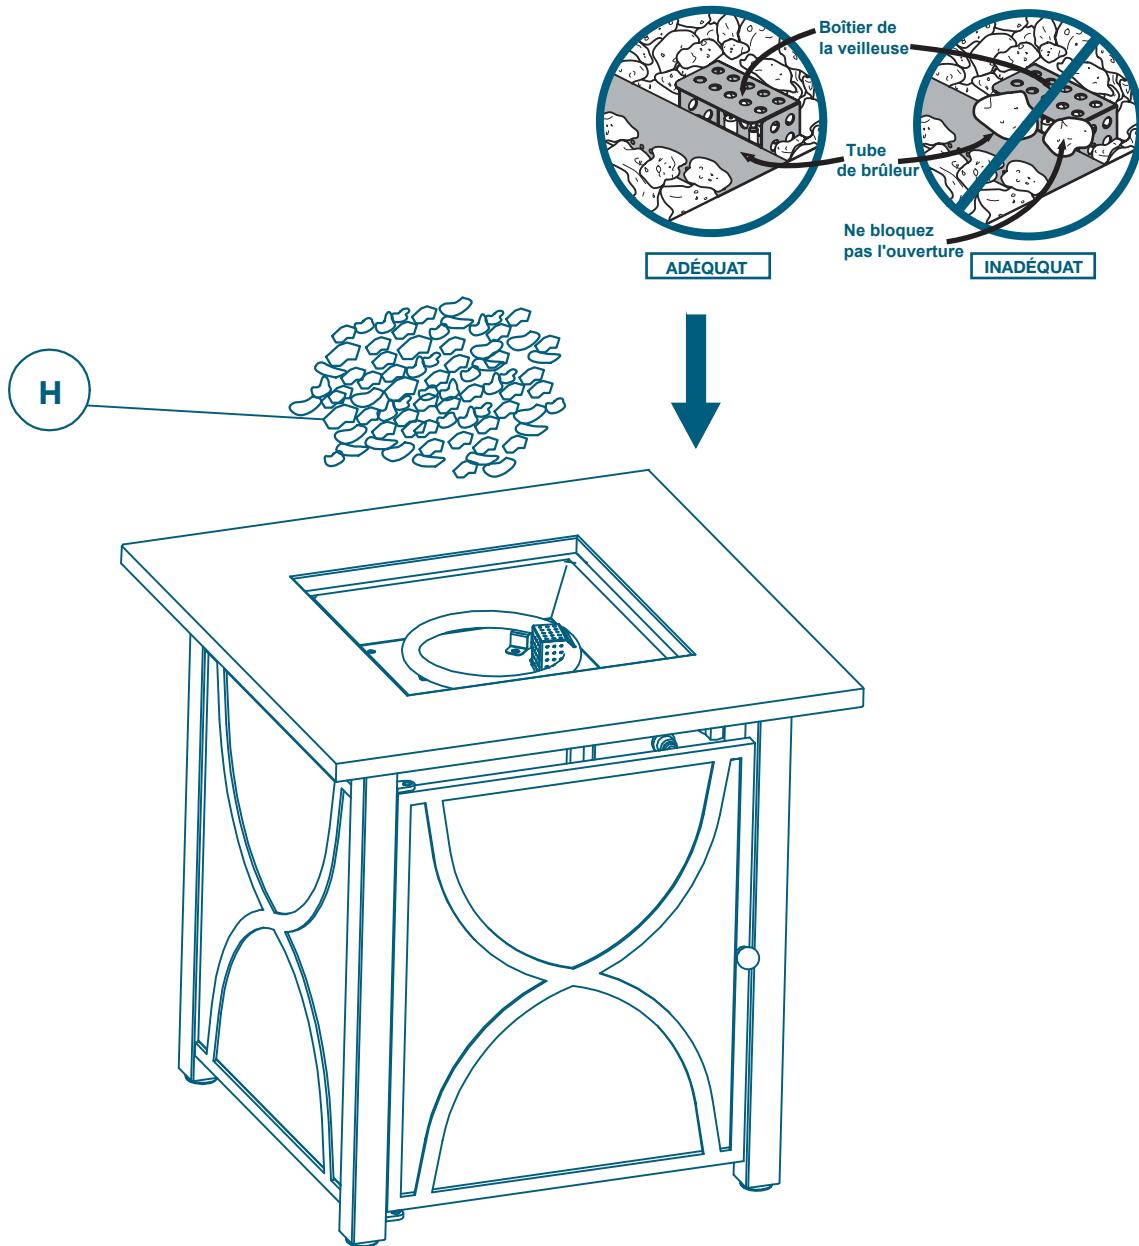


Étape 7

Pièce requise : **A**

Placez le couvercle du brûleur (A) sur la cuve à feu.

Veillez à retirer le couvercle du brûleur (A) avant d'allumer.

Ne remettez pas le couvercle en place sur la cuve à feu avant que celle-ci ait refroidi.

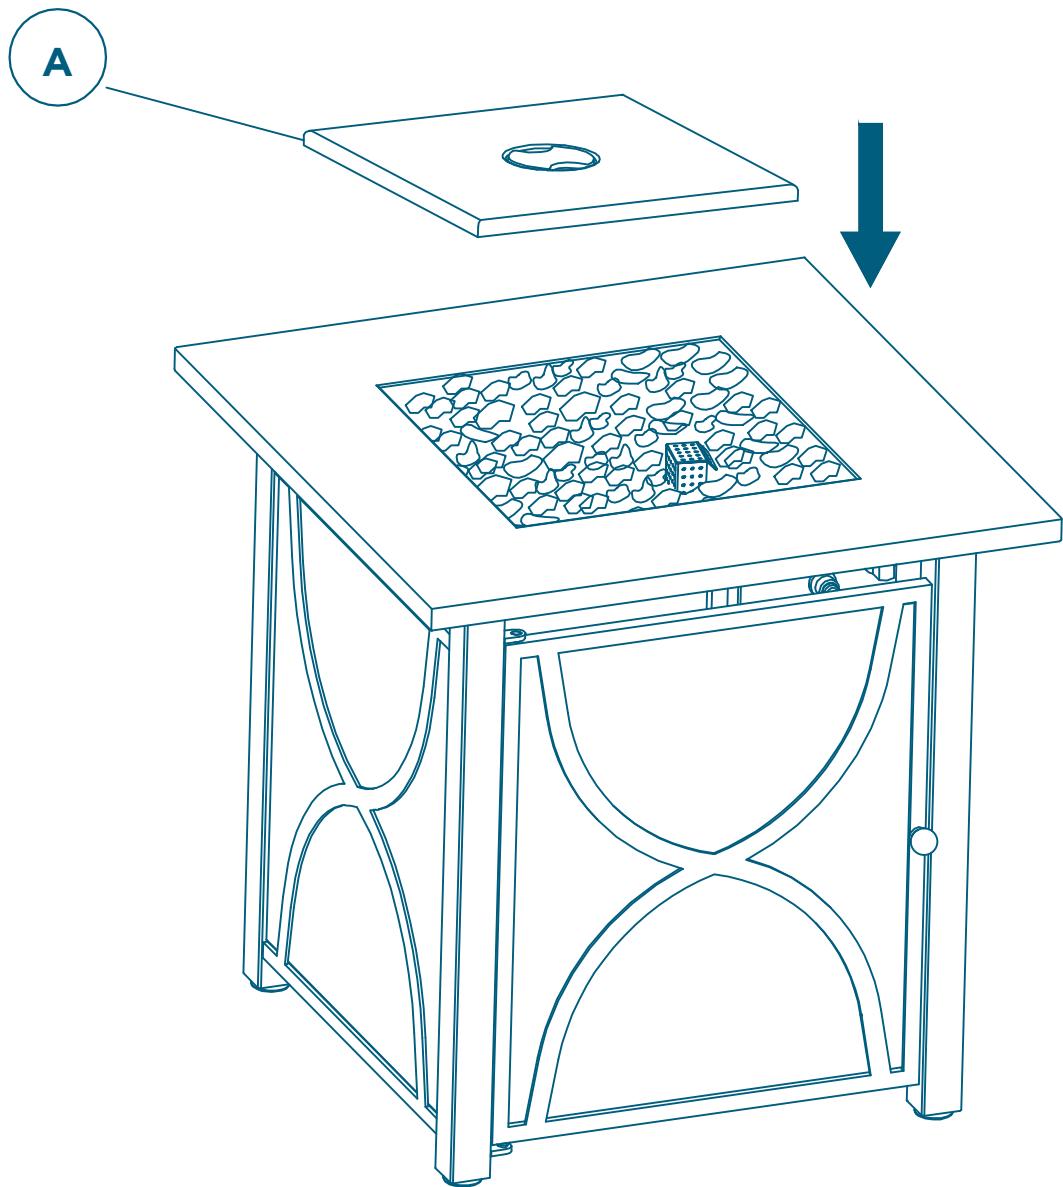


Étape 8

Pièces requises: **I, M, N**

Insérez la pile (I) et le bouton (M) fournis dans l'allumeur électrique (N) et tournez le cache-bouton pour allumer le logement de la flamme pilote. Évitez de serrer excessivement.

AVERTISSEMENT : Les piles peuvent contenir du mercure. Ne jetez pas les piles dans le feu ou les ordures. Veuillez traiter les piles comme un déchet dangereux et les recycler correctement.

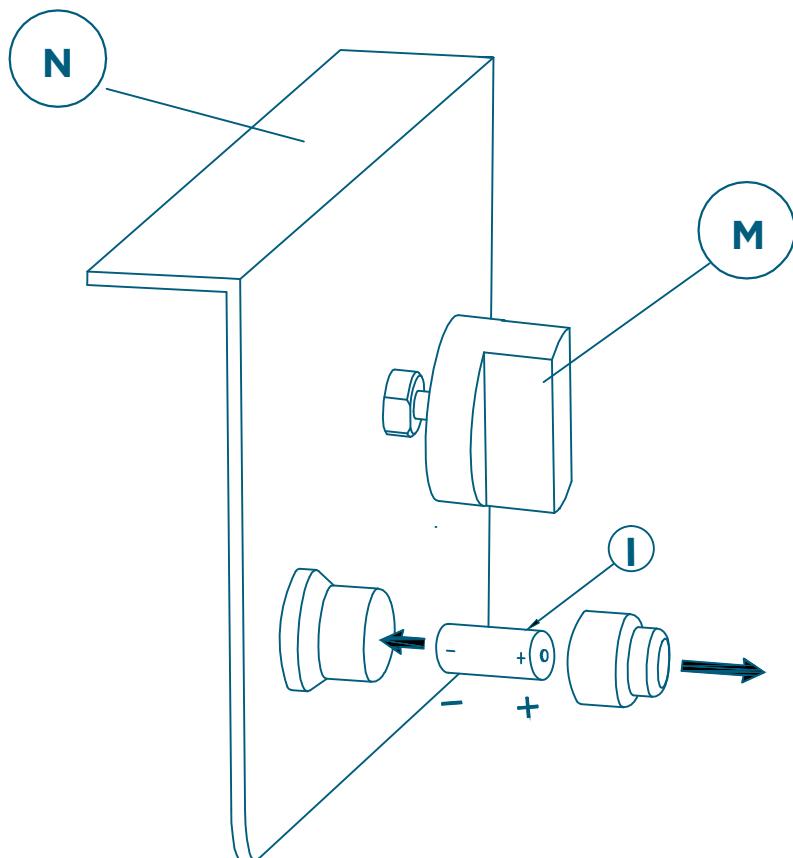


Étape 9

Installer la bouteille de GPL

Pour l'utilisation, vous aurez besoin d'une bouteille de GPL standard remplie avec précision et munie d'une filetage de valve.

ATTENTION : La bouteille de GPL doit être correctement déconnectée et retirée avant de déplacer la table-foyer extérieure.

1. Desserrez le boulon de retenue de la bouteille de GPL en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Placez la bouteille de GPL remplie avec précision en position verticale dans le trou situé à la base du foyer d'extérieur de manière à ce que le robinet de la bouteille soit orienté vers le raccord de la conduite de gaz.
3. Fixez la bouteille en tournant boulon de retenue de la bouteille de GPL dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.

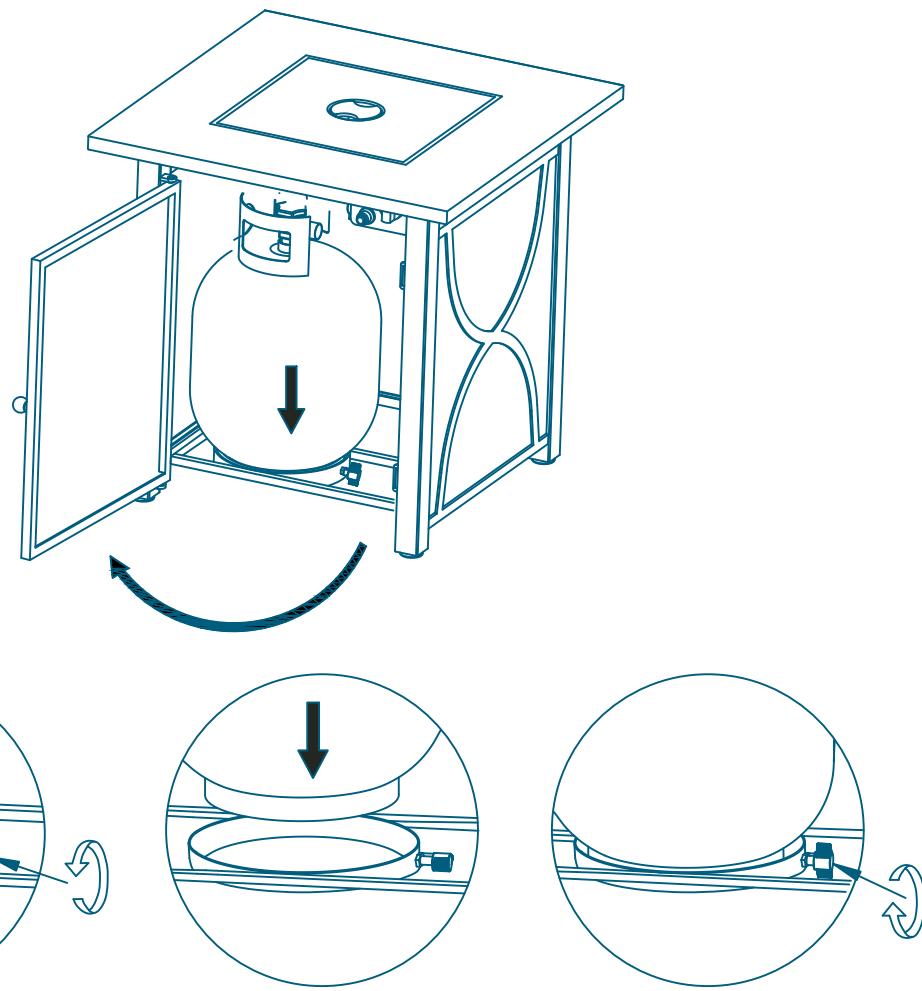


Étape 10

Raccord de la bouteille de GPL

Pièce requise : **O**

Avant de raccorder, assurez-vous qu'il n'y a aucun débris coincé dans la tête du réservoir de gaz propane liquide, dans la tête du régulateur ou dans la tête du brûleur ou les pièces du brûleur. Raccordez le tuyau flexible de propane (R) au réservoir de gaz en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

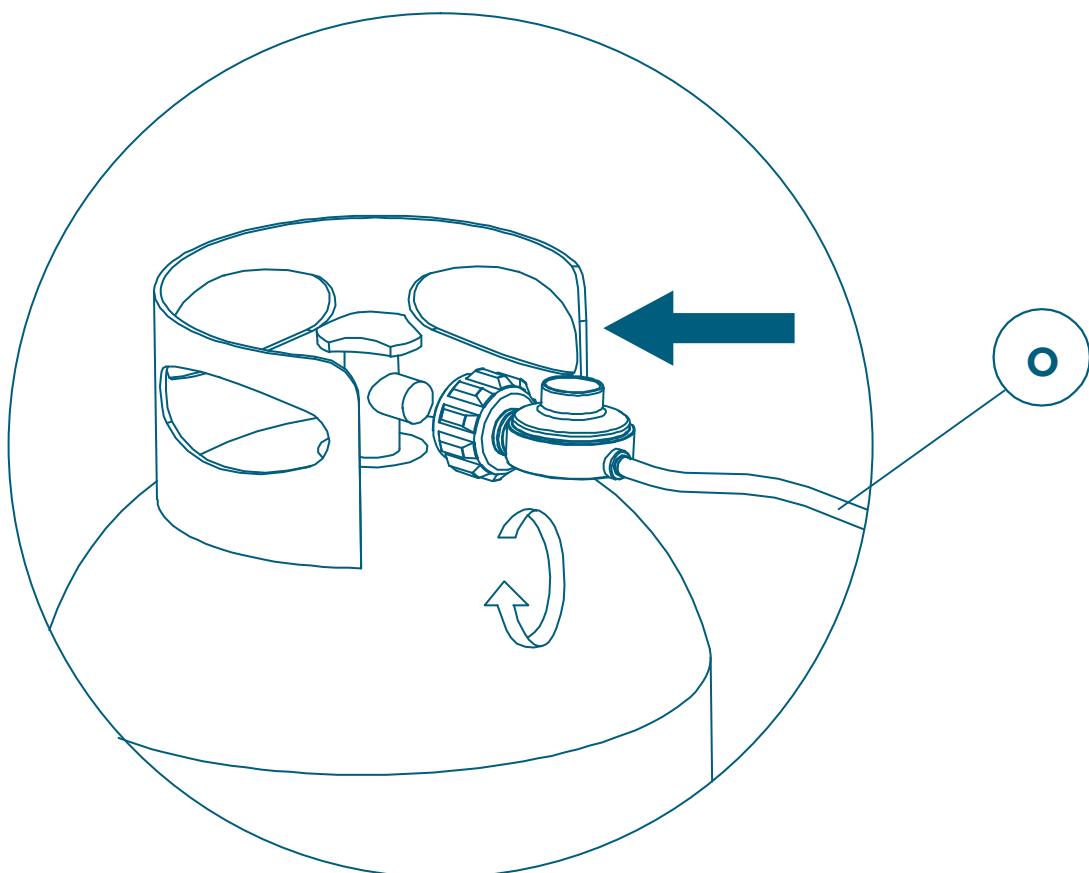

Étape 11


Débrancher la bouteille de GPL

Pièce requise : **O**

1. Avant de débrancher la bouteille de GPL, assurez-vous que le robinet est « FERMÉ ».
2. Débranchez l'ensemble du régulateur et du tuyau de la bouteille de GPL en tournant le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache.

Placez le capuchon de protection sur la bouteille de GPL et rangez-la à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Attention : La bouteille doit être correctement débranchée et retirée avant de déplacer cette table-foyer extérieure.

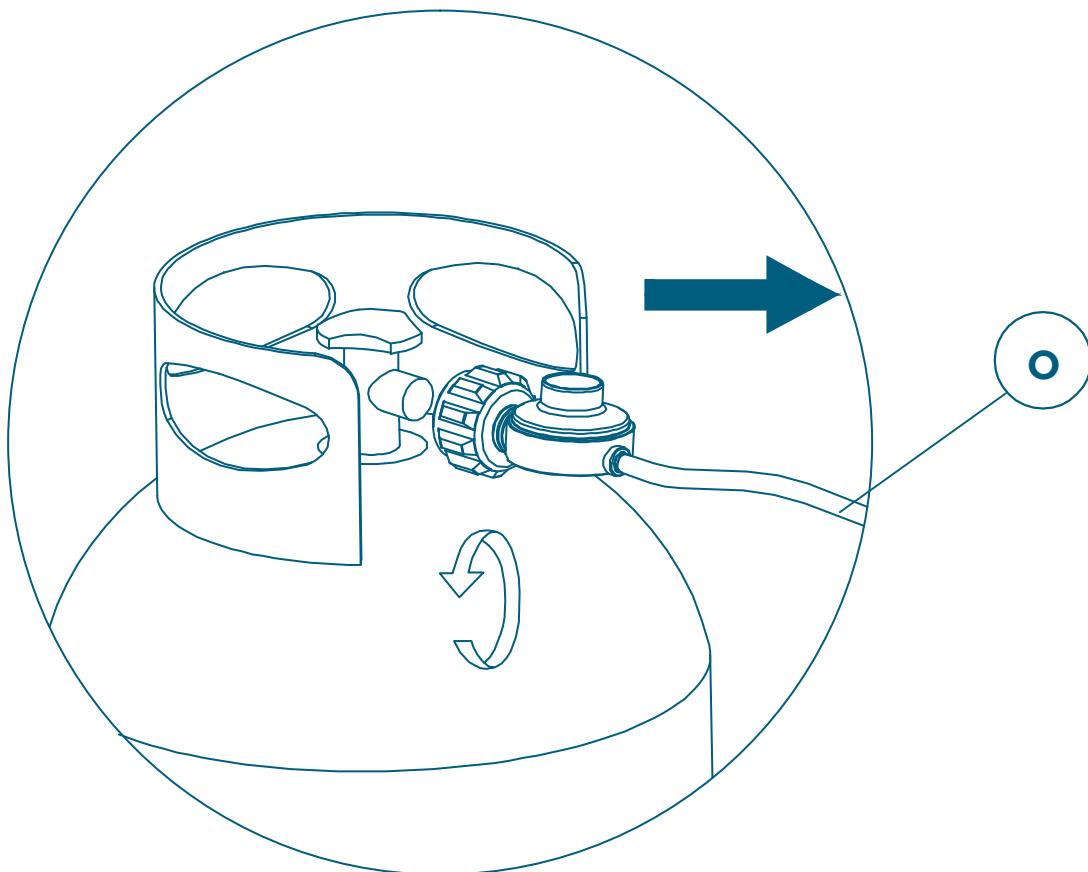

AVERTISSEMENT :

Avant d'utiliser ce foyer d'extérieur, assurez-vous d'avoir lu, de comprendre et de suivre toutes les instructions fournies dans la section « Mesures de sécurité importantes ». Le non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Vérification des raccordements du brûleur

1. Assurez-vous que les raccordements du tuyau flexible et du robinet du régulateur sont fixés solidement au brûleur et au réservoir.
2. Examinez le raccordement entre le tube et l'orifice du brûleur/venturi.
3. Assurez-vous que le tube du brûleur/venturi s'ajuste bien sur l'orifice.
4. Veuillez vous reporter au schéma (figures 1 et 2) pour une installation correcte.
5. Si le tube du brûleur/venturi ne repose pas bien à plat contre l'orifice, tel qu'illustré (figures 1 et 2), veuillez composer le 1 877 483-6759 pour une assistance.

Ne pas inspecter ce raccordement ou ne pas suivre ces instructions risquent d'entraîner un incendie ou une explosion qui peut causer des blessures graves, voire la mort ou des dommages à la propriété.

Étape 12

Raccordement de la bouteille/conduite de gaz

Rechercher les fuites

1. Préparez 2 à 3 oz de solution de détection des fuites en mélangeant un volume de détergent liquide pour vaisselle et trois volumes d'eau.
2. Vérifiez que les boutons de commande sont en position « OFF (ARRÊT) ».
3. Raccordez la bouteille de gaz propane liquide conformément à la section « Installation de la bouteille de gaz propane liquide ».
4. Tournez le robinet de la bouteille de gaz propane liquide sur « OPEN (OUVERT) ».
5. Versez plusieurs gouttes avec une cuillère ou utilisez une gourde à tous les emplacements marqués d'un « X » (figures 1 et 2).
 - a. En cas d'apparition de bulles, tournez le robinet de la bouteille de gaz propane liquide sur « CLOSED (FERMÉ) », rebranchez et effectuez un autre test.
 - b. Si vous continuez de remarquer des bulles après plusieurs tentatives, tournez le robinet de la bouteille de gaz propane liquide sur « CLOSED (FERMÉ) » et débranchez la bouteille de gaz propane liquide conformément à la section « Débrancher la bouteille de gaz propane liquide ». Composez le 1 877 483-6759 pour toute assistance.
 - c. Si vous ne remarquez aucune bulle au bout d'une minute, tournez le robinet de la bouteille de gaz propane liquide sur « CLOSED (FERMÉ) », essuyez pour retirer la solution et continuez.

Figure 1



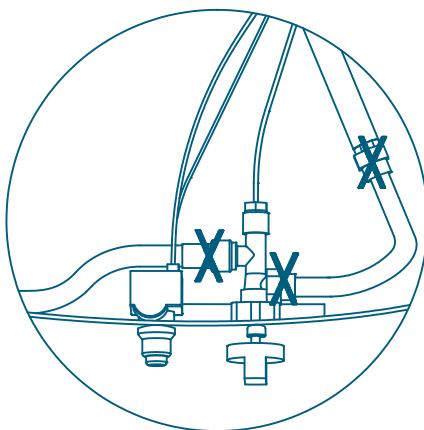



Figure 2

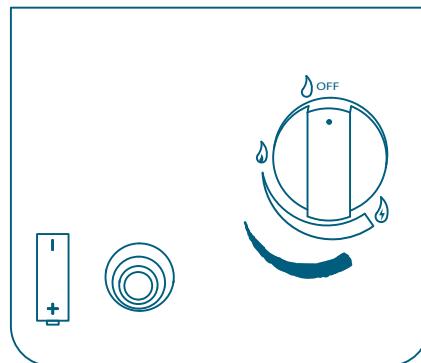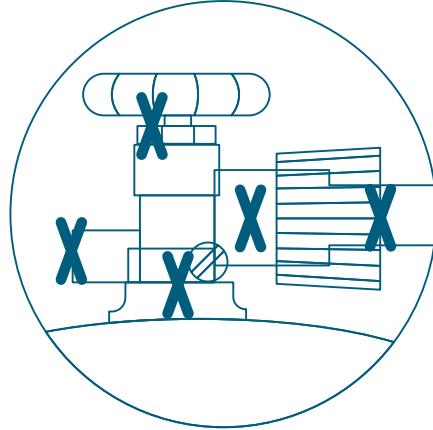

Assemblage


Étape 13Pièce requise : **F**

Fermez la porte (F).

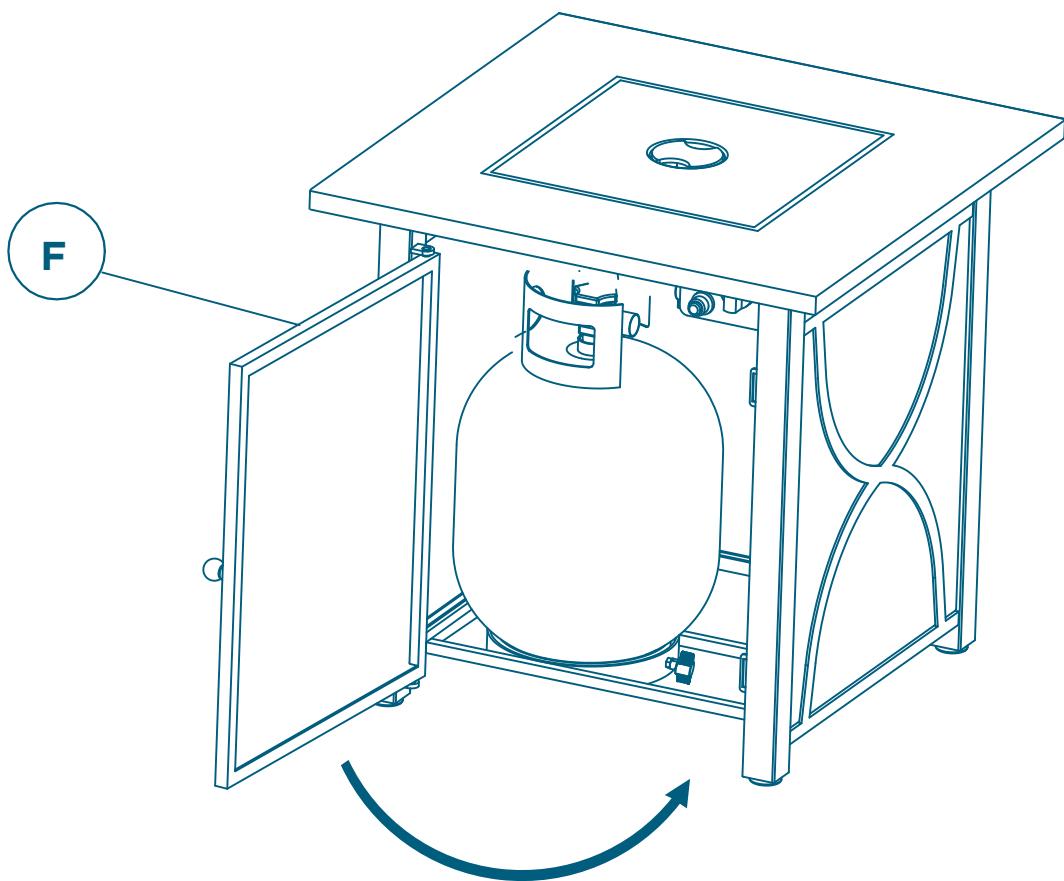



Étape 14

Le foyer est maintenant prêt à être utilisé.

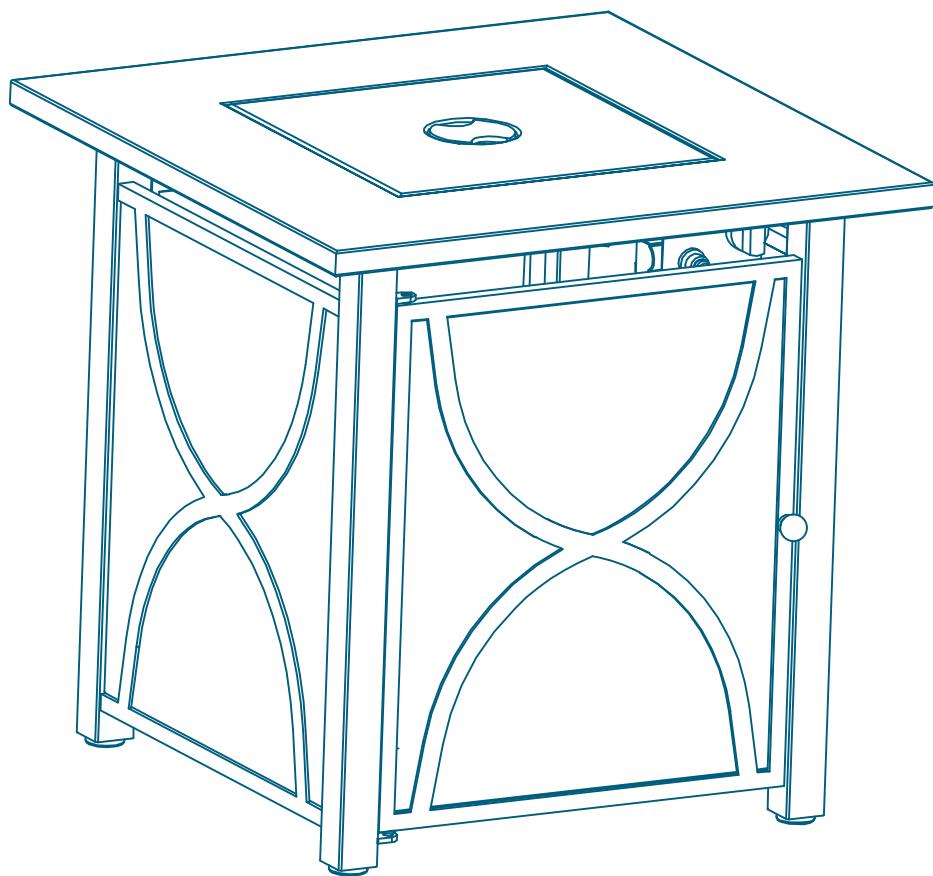




AVERTISSEMENT : N'allumez jamais le brûleur lorsque le foyer extérieur est recouvert du couvercle.

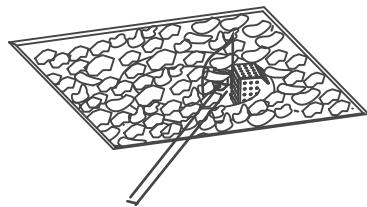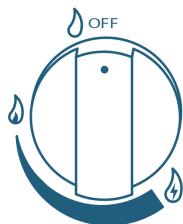

ATTENTION : Gardez l'espace autour de l'appareil dégagé et libre de matériaux combustibles, d'essence et de tout autre liquide ou vapeur inflammable.

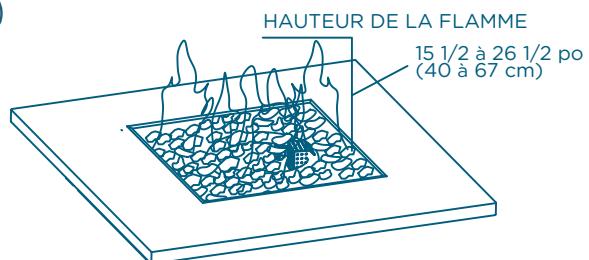

ATTENTION : N'entravez PAS le flux d'air de combustion et de ventilation.



ATTENTION : Vérifiez et nettoyez le brûleur et les tubes de venturi pour enlever les insectes et les nids d'insectes. Un tube bouché peut être la source d'un incendie.

Allumage

- Assurez-vous que toutes les étiquettes, tous les matériaux d'emballage et tous les films protecteurs ont été retirés du foyer extérieur.
- Retirez le couvercle et le couvercle du brûleur (le cas échéant) avant d'utiliser le foyer. Vérifiez que la circulation d'air du brûleur n'est pas entravée. Les araignées, les insectes et les toiles d'araignées peuvent boucher les tubes de venturi et du brûleur.
- Le bouton de commande doit être en position « OFF » (arrêt).
- Pour assurer un fonctionnement correct, l'écran du logement de la flamme pilote ne doit pas être recouvert par les pierres de lave.
- Branchez la bouteille de GPL conformément aux étapes 9 et 10.
- Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « OPEN » (ouvert).
- Maintenez enfoncé l'allumeur électronique pour produire des étincelles dans l'électrode; continuez à le maintenir enfoncé.
- Enfoncez le bouton de commande et tournez-le jusqu'à la position « ON » (marche); continuez à le tenir enfoncé pour laisser le gaz s'écouler pendant 20 secondes.
- Après 20 secondes, relâchez le bouton de commande et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de régler la flamme à la hauteur désirée.
- Si le brûleur ne s'allume pas après 20 secondes, tournez le bouton de commande du brûleur à la position « OFF » (arrêt), attendez 5 minutes, ventilez à l'aide d'un journal ou d'une revue, puis répétez les étapes d'allumage.

ALLUMAGE (suite)

11. Si l'allumeur n'allume pas le brûleur :
 - a. En portant des gants résistants à la chaleur, placez une longue allumette allumée ou un long briquet au butane allumé près du logement de la flamme pilote.
 - b. Enfoncez et tournez le bouton de commande à la position « ON » (marche).
 - c. Retirez l'allumette ou le briquet lorsque le brûleur est allumé.
12. Après avoir procédé à l'allumage, examinez la flamme du brûleur et assurez-vous que tous les orifices du brûleur sont allumés et que la hauteur de la flamme correspond à l'illustration à la page 28.

MISE EN GARDE : Si le brûleur ne s'allume pas après 5 secondes, tournez le bouton de commande du brûleur à la position « OFF » (arrêt), attendez 5 minutes, ventilez à l'aide d'un journal ou d'une revue, puis répétez les étapes d'allumage.

Arrêt

1. Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « CLOSED » (fermée).
2. Tournez le bouton de commande jusqu'à la position « OFF » (arrêt). Remarque : Un son de « pouf » est normal, puisque le reste du GPL a été brûlé.
3. Débranchez la bouteille de GPL selon la section « Débranchement de la bouteille de GPL ».
4. MISE EN GARDE : Ne placez JAMAIS le couvercle sur le foyer extérieur chaud.

Nettoyage et entretien

ATTENTION :

1. Le nettoyage et l'entretien doivent toujours être effectués une fois que le foyer extérieur est refroidi et que l'alimentation en gaz a été coupée.
2. Ne nettoyez pas les pièces du foyer extérieur dans un four autonettoyant; la chaleur extrême endommagera le fini.
3. N'élargissez pas les orifices du robinet ou du brûleur lorsque vous nettoyez les robinets ou les brûleurs.

Avis

1. Le foyer extérieur doit être nettoyé à fond et vérifié de façon périodique.
2. Les produits nettoyants abrasifs endommageront ce produit.
3. Ne nettoyez JAMAIS les pièces du foyer extérieur à l'aide de produits nettoyants pour le four.

Avant chaque utilisation :

1. Assurez-vous que la zone autour du foyer extérieur est propre et dégagée de tout matériau combustible, d'essence et de tout autre vapeur ou liquide inflammable.
2. N'entravez pas le flux d'air de combustion du GPL et de ventilation d'air.
3. Enlevez tout débris obstruant les orifices d'aération entourant la bouteille de GPL.
4. Enlevez tout débris obstruant les orifices d'aération entourant la bouteille de GPL.
5. Consultez la section Nettoyage et entretien pour des instructions de nettoyage adéquates.
6. Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.
7. Vérifiez si les pièces sont endommagées ou rouillées.
8. Vérifiez que la circulation d'air du brûleur n'est pas entravée. Les araignées, les insectes et les toiles d'araignées peuvent boucher les tubes de venturi et du brûleur. Un tube de venturi ou de brûleur bloqué peut être la source d'un incendie.
9. Si une pièce est endommagée, assurez-vous d'effectuer les réparations nécessaires AVANT d'utiliser l'appareil.

Nettoyage des surfaces

1. Nettoyez les surfaces à l'aide de savon à vaisselle liquide doux ou de bicarbonate de soude.
2. Pour les taches tenaces, utilisez un dégraissant à base d'agrumes et une brosse en nylon.
3. Rincez à l'eau.
4. Laissez complètement sécher l'article à l'air.

Avant l'entreposage

1. Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « CLOSED » (fermée).
2. Tournez le bouton de commande jusqu'à la position « OFF » (arrêt). Remarque : Un son de « pouf » est normal, puisqu le reste du GPL a été brûlé.
3. Débranchez la bouteille de GPL selon la section « Débranchement de la bouteille de GPL ».
4. Nettoyez toutes les surfaces.
5. Enduisez les brûleurs d'une légère couche d'huile à cuisson pour prévenir la rouille excessive.
6. Si vous rangez le foyer extérieur à l'intérieur, couvrez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec loin des enfants et des animaux.
7. Si vous rangez le foyer à l'extérieur, couvrez-le avec la housse incluse pour le protéger des intempéries.

Entretien

Recouvrez le foyer de jardin avec la housse incluse lorsque vous ne l'utilisez pas afin de le protéger contre les intempéries. Nous vous conseillons d'entreposer votre foyer extérieur à l'intérieur pendant les mois d'hiver. Il sera protégé contre les fissures occasionnées par le froid extrême.

S'il faut l'entreposer à l'extérieur, il doit TOUJOURS être recouvert.

Pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service d'assistance au 1 877 483-6759.

Le brûleur ne s'allume pas à l'aide de l'allumeur.	Le robinet de la bouteille de GPL est fermé.	Assurez-vous que le régulateur est fixé solidement à la bouteille de GPL selon les instructions de la section « Installation de la bouteille de GPL », puis tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « OPEN » (ouverte).
	La bouteille de GPL est vide ou presque vide.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de GPL.
	Il y a une fuite de gaz propane liquide.	1. Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « CLOSED » (fermée). 2. Attendez cinq minutes afin que le gaz puisse se disperser. 3. Suivez les instructions à la section « Vérification des fuites ».
	La pile doit être changée.	Remplacez la pile « AA » (reportez-vous étape de l'assemblage pour insérer la pile).
	L'électrode et les brûleurs sont mouillés.	Essuyez avec un linge.
	L'électrode est fissurée ou fendue (desétincelles sont visibles à la fissure).	Des pièces de rechange peuvent être nécessaires — communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759.
	Un fil est mal raccordé ou est déconnecté.	Des pièces de rechange peuvent être nécessaires — communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759.
	Il y a un court-circuit (étincelles) entre l'allumeur et l'électrode.	Des pièces de rechange peuvent être nécessaires — communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759.
Le brûleur ne s'allume pas à l'aide d'une allumette.	L'allumeur est défectueux.	Des pièces de rechange peuvent être nécessaires — communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759.
	Il n'y a pas d'alimentation en gaz.	Vérifiez si la bouteille de gaz propane liquide est vide. a. Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de GPL si elle est vide. b. Si la bouteille de GPL n'est pas vide, reportez-vous à la section « Baisse soudaine du débit de gaz ou hauteur de flamme réduite » (voir ci-dessous).
	La bouteille de GPL est vide ou presque vide.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de GPL.
	Il y a une fuite de gaz propane liquide.	1. Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « CLOSED » (fermée). 2. Attendez cinq minutes afin que le gaz puisse se disperser. 3. Suivez les instructions à la section « Vérification des fuites ».
L'écrou d'accouplement et le régulateur ne sont pas correctement raccordés.	L'écrou d'accouplement et le régulateur ne sont pas correctement raccordés.	Tournez l'écrou d'accouplement d'un demi-tour à trois quarts de tour de plus, jusqu'à ce qu'il soit solidement serré. Serrez uniquement à la main; n'utilisez PAS d'outils.

Le brûleur ne s'allume pas à l'aide d'une allumette.	L'alimentation en gaz est obstruée.	1. Dégagez le tube du brûleur ou le tube de venturi. 2. Vérifiez si des tuyaux sont pliés.
	La connexion est rompue entre le brûleur et le robinet.	Reconnectez le brûleur et le robinet.
	Des toiles d'araignées ou des nids d'insectes se trouvent dans le tube de venturi ou du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur ou le tube de venturi.
	Les orifices du brûleur sont obstrués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
Il y a baisse soudaine du débit de gaz ou la hauteur de flamme est réduite.	Il n'y a plus de gaz.	Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de GPL.
	Le dispositif de prévention de trop-pleins a peut-être été activé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tournez le bouton de commande à la position « OFF » (arrêt). 2. Attendez 30 secondes, puis allumez le foyer extérieur selon la section « Allumage ». 3. Si les flammes sont toujours trop faibles, réinitialisez le dispositif de sécurité de débit excessif : <ul style="list-style-type: none"> a. Tournez le bouton de commande à la position « OFF » (arrêt). b. Tournez le robinet de la bouteille de GPL à la position « CLOSED » (fermée). c. Débranchez le régulateur. d. Tournez le bouton de commande à la position « ON » (marche). e. Attendez une minute. f. Tournez le bouton de commande à la position « OFF » (arrêt). g. Rebranchez le régulateur et les connexions de vérification des fuites, en prenant soin de ne pas ouvrir complètement le robinet. h. Allumez le foyer d'extérieur selon les instructions à la section « Allumage ».
La combustion est irrégulière et la flamme ne se propage pas sur toute la longueur du brûleur.	Les orifices du brûleur sont encrassés ou obstrués.	Nettoyez les orifices du brûleur.
La flamme est jaune ou orange.	Le nouveau brûleur contient des résidus d'huile.	Nettoyez les orifices du brûleur.
	Des toiles d'araignées ou des nids d'insectes se trouvent dans le tube de venturi ou du brûleur.	Nettoyez le tube du brûleur ou le tube de venturi.

Dépannage

La flamme s'éteint.	La flamme est jaune ou orange.	Le robinet et le tube de venturi du brûleur sont mal alignés.	Assurez-vous que le tube du brûleur ou de venturi est bien connecté au robinet.
	Il y a des vents violents.		N'utilisez pas le foyer extérieur dans des conditions de grands vents.
	La bouteille de gaz propane liquide est presque vide.		Échangez, remplissez ou remplacez la bouteille de GPL.
	La soupape d'excès de débit a été activée.		Consultez la section « Baisse soudaine du débit de gaz ou hauteur de flamme est réduite ».
Des retours de flamme se produisent (feu dans les tubes de venturi ou du brûleur).	Le brûleur ou le tube de brûleur ou de venturi brûleur est obstrué.		Nettoyez le(s) tube(s) de brûleur ou de venturi.
La flamme semble perdre de la chaleur pendant la combustion par temps froid - la température est inférieure à 50° F (10° C).	De la glace s'est accumulée à l'extérieur de la bouteille de GPL parce que le processus de vaporisation est trop lent.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez l'appareil selon la section « Arrêt ». 2. Remplacez la bouteille de GPL par une bouteille de recharge. 3. Rebranchez la bouteille de GP L selon la section « Installation de la bouteille de GPL ». 4. Suivez les instructions à la section « Détection des fuites ». 5. Allumez le foyer d'extérieur selon les instructions à la section « Allumage ».

Cet article FOR LIVING est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution Trifeuil accepte de remplacer gratuitement l'article défectueux pendant la période précisée dans la garantie, lorsqu'il est retourné par l'acheteur original accompagné d'une preuve d'achat. La garantie ne couvre pas cet article contre l'usure ou les bris causés par un mauvais usage ou un usage abusif.

Dimensions (larg. x long. x H.)	25 X 25 X 25 po 63,5 X 63,5 X 63,5 cm
Product weight	33 lb 15 kg