




## Hand-held Shower

Model No. 063-1863-0

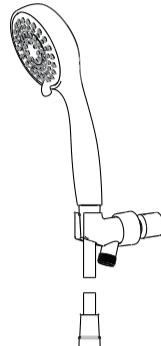

### Assembly Instructions

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.

Made in China  
Imported by Trileaf Distribution Trileaf Toronto, Canada M4S 2B8

**IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.**



3

Important Safety Instructions	3
Parts List	4
Assembly	5
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9


**Warning!** To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

**Caution!** Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

\* Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Important Safety Instructions

4 Model No. 063-1863-0

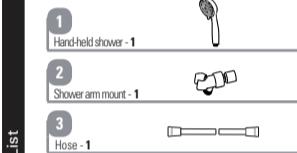

Parts List

5 Model No. 063-1863-0

**Caution!**  
Keep children away during assembly.  
This product contains small parts which can be swallowed by children.  
Compare parts with the parts list.  
If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

**Let us help you!**  
DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!  
1-877-483-6759  
If you have questions regarding your product, require warranty assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at 1-877-483-6759 (toll free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you. Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free number for assistance at 1-877-483-6759.

Needed for assembly:




6 Model No. 063-1863-0

**Step 1**  
Remove the existing shower head (counter-clockwise) with a wrench. Clean the shower arm thread.



**Step 2**  
**Requires 2, A**  
Apply the new thread sealant tape **A** to the shower arm. Hand-tighten the shower arm mount **2** (clockwise) onto the shower arm.

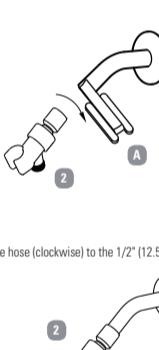


**Step 3**  
**Requires 2, 3**  
Insert the washer. Attach the hose (clockwise) to the 1/2" (12.5 mm) outlet on the shower arm mount.




Step 4  
Requires 3, 1

Insert the washer. Attach the other end of the hose **3** to the hand-held shower **1** (clockwise).

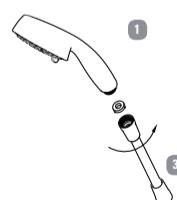

Step 5

Turn on the water supply, check for leaks, and tighten as needed.

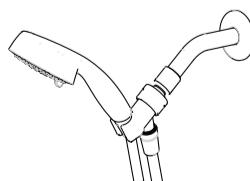

7 Model No. 063-1863-0

**Cleaning and Maintenance**

\* Preserve the finish of the hand-held shower using a non-abrasive wax.

\* When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the hand-held shower.

\* Do not use abrasive cleaners when cleaning this hand-held shower.

Technical Data	
Dimensions (L x W x H)	11 1/4 x 5 9/16 x 4 3/16" 286.6 x 142 x 106.7 mm
Product weight	18 oz
	499 g
Max flow rate:	1.5 GPM (5.7 L/min)
Min flow rate:	1.1 GPM (4.2 L/min)
Meets A112.18.1 / 1.5 GPM (5.7 L/min) Max cUPC	
For use with automatic compensating valves rated at 1.1 GPM (4.2 L/min) or less	




9

This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.



## Pomme de douche à main

N° de modèle 063-1863-0

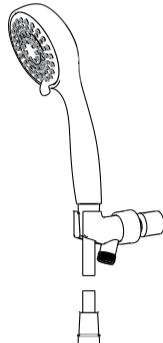

### Instructions d'assemblage

Numéro sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué en Chine  
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

for LIVING

3

#### Consignes de sécurité importantes

Liste des pièces

Assemblage

Nettoyage et entretien

Données techniques

Garantie

Table des matières


**Avertissement!** Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit afin de réduire le risque de blessures graves.

**Attention!** Surveillez toujours les enfants éloignement lorsqu'ils utilisent ce produit ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

• Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Consignes de sécurité importantes

4 N° de modèle 063-1863-0

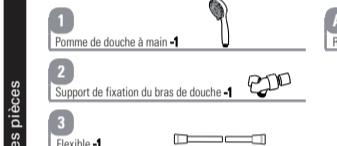

Liste des pièces

5 N° de modèle 063-1863-0



Laissez-nous vous aider!  
NE RAPPORTEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!

1 877 483-6759

Si vous avez des questions au sujet d'un article, si vous avez besoin d'aide concernant une garantie ou si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais. Appelez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquer avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 877 483-6759 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage.

Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il manque des pièces, communiquer avec le service d'assistance téléphonique sans frais en composant le 1 877 483-6759.

Requis pour l'assemblage :



6 N° de modèle 063-1863-0

Assemblage


Étape 1

Retirez la pomme de douche actuelle (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) à l'aide d'une clé. Nettoyez le raccord fileté du bras de douche.



Étape 2

Pièces requises, A  
Appliquez du ruban d'étanchéité neutre A sur le bras de douche. Serrez le support de fixation du bras de douche à la main 2 (dans le sens des aiguilles d'une montre) sur le bras de douche.

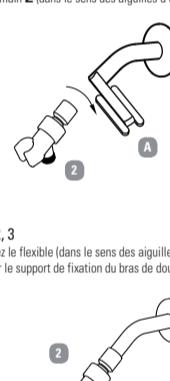


Étape 3

Pièces requises, 2, 3  
Insérez la rondelle. Fixez le flexible (dans le sens des aiguilles d'une montre) à la sortie de 1/2 po (12,5 mm) sur le support de fixation du bras de douche.

Étape 4

Pièces requises, 1

Insérez la rondelle. Fixez l'autre extrémité du flexible 3 à la pomme de douche à main 1 (dans le sens des aiguilles d'une montre).

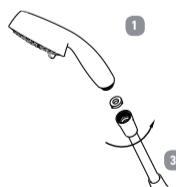

7 N° de modèle 063-1863-0

Assemblage

Nettoyage et entretien


8 N° de modèle 063-1863-0

Nettoyage et entretien

Dimensions (L x l. x H.)	11 1/4 x 5 9/16 x 4 3/16 po 286,5 x 142 x 106,7 mm
Poids du produit	18 oz 499 g
Débit d'eau max.	1,5 gal/min (5,7 L/min)
Débit d'eau min.	1,1 gal/min (4,2 L/min) max.
Conforme à la norme A112.18.1 / certifié cUPC 1,5 gal/min (5,7 L/min) max.	
S'utilise avec des valves de compensation automatiques dont le débit nominal est de 1,1 gal/min (4,2 L/min) ou moins	

Étape 5

Ouvrez l'alimentation en eau, vérifiez la présence éventuelle de fuites, et serrez autant que nécessaire.

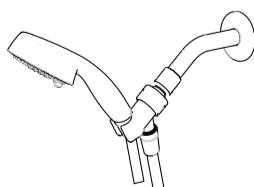

for LIVING

Garantie

Ce produit For Living comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit défectueux sans frais lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garant contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.