




Shower Head & Hand-held Shower

Model No. 063-2428-2

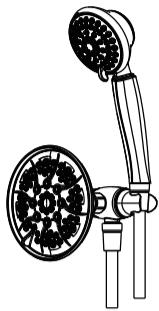

Assembly Instructions

Toll-free: 1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

Made in China
Imported by Trileaf Distribution, Trileaf Toronto, Canada M4S 2B8

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, AND READ CAREFULLY.



Table of Contents

Important Safety Instructions





Parts List	4
Assembly	5
Cleaning and Maintenance	8
Technical Data	8
Warranty	9

Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using this product.

Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this product. Never leave children unattended.

* Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

Important Safety Instructions

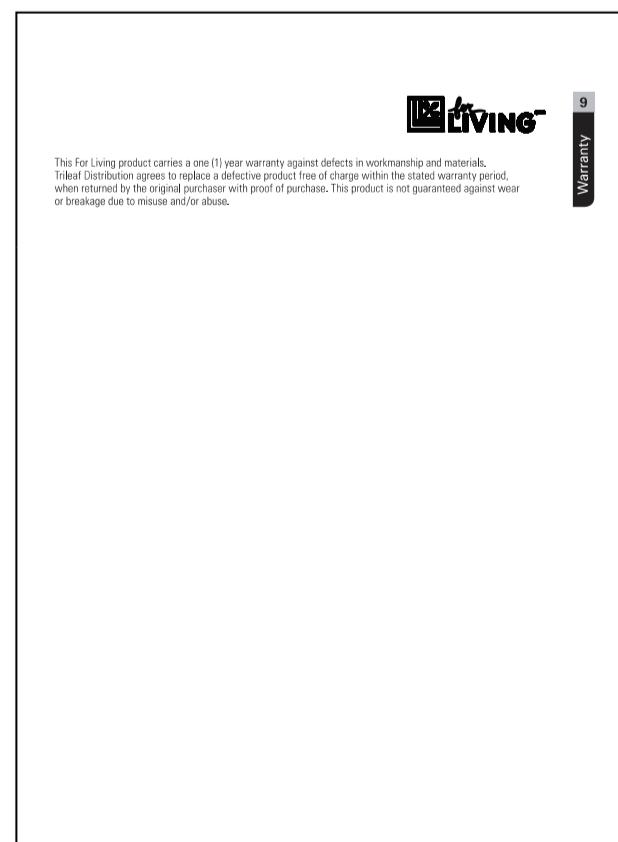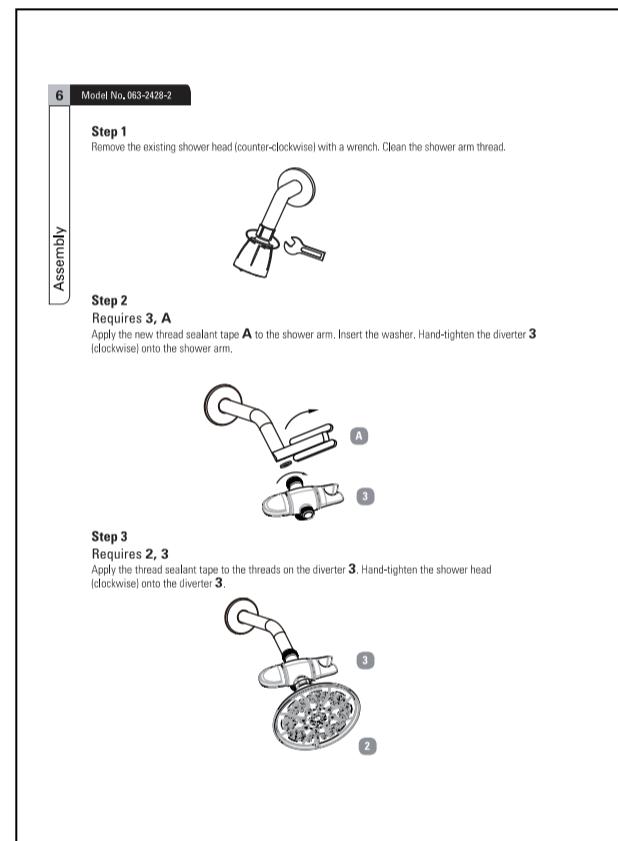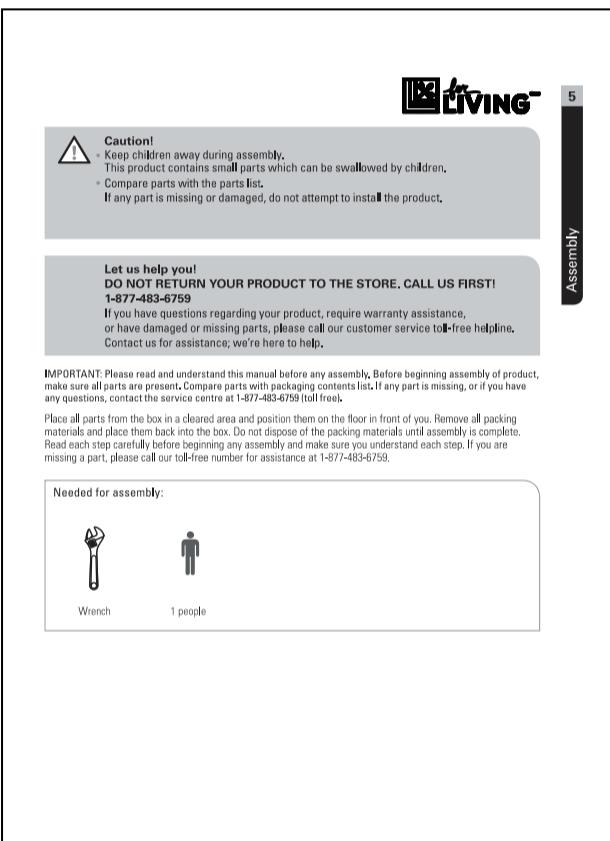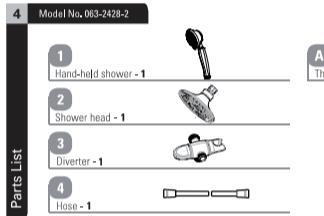

Step 4

Requires 1, 4

Connect the hose **4** to the remaining outlet on the diverter. Insert the washer. Attach the other end of the hose **4** to the hand-held shower **1**.



Step 5

Turn on the water supply, check for leaks, and tighten as needed. Place the hand-held shower into the hand-held shower holder.



Step 6

Requires 1, 2, 3

Preserve the finish of the hand-held shower and shower head using a non-abrasive wax. When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the hand-held shower and shower head.

* Do not use abrasive cleaners when cleaning this hand-held shower and shower head.

Technical Data

Dimensions (L x W x H)	10 15/16 x 6 5/8 x 5 1/2"
Product weight	278 x 169 x 140 mm
	1 lb 11 oz
Max flow rate:	781 g
Min flow rate:	2.0 GPM (7.6 L/min)
	1.5 GPM (5.7 L/min)
Meets A112.18.1 / 2.0 GPM (7.6 L/min) Max cUPC	
For use with automatic compensating valves rated at 1.5 GPM (5.7 L/min) or less	

This For Living product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.




Warranty



Pomme de douche fixe et à main

N° de modèle : 063-2428-2

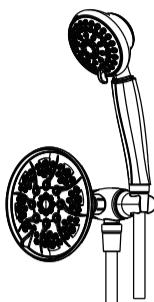

Consignes d'assemblage

Numéro sans frais : 1-877-483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué en Chine
Importé par Trifecta Distribution Trifecta, Toronto, Canada M4S 2B8

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE, ET LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

for LIVING

3
Table des matières

Consignes de sécurité importantes

Liste des pièces
Assemblage
Nettoyage et entretien
Données techniques
Garantie

3
4
5
8
8
9

Avertissement! Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser ce produit afin de réduire le risque de blessures graves.

Attention! Surveillez toujours les enfants directement lorsqu'ils utilisent ce produit ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

• Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Consignes de sécurité importantes

