model no. 037-8987-8 MASTERCRAFT

120 LUMENS WATERPROOF SPOTLIGHT

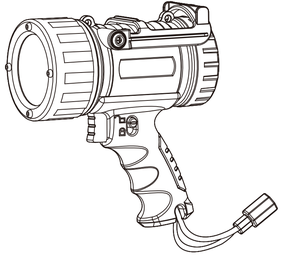

IMPORTANT:
Please read this manual carefully before using this spotlight and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY

BEFORE YOU USE THIS DEVICE FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THE FOLLOWING NOTES IN THIS MANUAL AND HEED ALL WARNINGS, EVEN IF YOU ARE FAMILIAR WITH HANDLING ELECTRONIC DEVICES. KEEP THIS MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- Do not use if broken, bent, cracked or damaged parts are present. Any light that appears damaged in any way or operates abnormally must be removed from service immediately. Inspect before each use.
- This light is not to be used by children. Keep out of reach of children.
- Do not leave light energized and unattended.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Do not charge or use near open flames or glowing embers.
- Do not shine directly into eyes.
- Never turn light on while charging as it will damage the unit.
- Never block lens and reflector during operation.
- Unplug unit and allow it to cool before attempting any cleaning or maintenance.

CAUTION!

- Do not store the spotlight for an extended period of time. Charge every three months during storage.
- Do not charge the light for an extended period of time. Overcharging will greatly shorten battery life.
- You must give the spotlight battery a top-up charge at the time of purchase.
- Avoid charging at temperatures below 39ºF (4ºC).

PRODUCT DESCRIPTION

Your new spotlight provides a safe and portable source of light when you need it, especially in emergency situations.

No.	Description
1	3 W LED bulb
2	On/off switch
3	Strap
4	Switch lock
5	Back cap
6	Adjustable handle
7	USB cable included

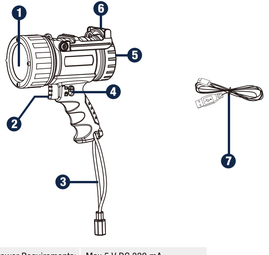

Power Requirements:	Max 5 V DC 330 mA
Battery Type:	Internal, Rechargeable, Li-ion
Battery Pack:	3.7 V 1300 mAh
Bulb Type:	LED 3 W
Charging Time:	Around 6 hours

PRODUCT DESCRIPTION

PACKAGE CONTENT

3 W LED spotlight
USB charging cable

RUNNING TIME

The approximate running times for this light when the battery is fully charged and in maximum performance state are as follows:
High mode: around 2 hours
Low mode: around 5 hours
Strobe mode: around 5 hours

OPERATION MODES

THIS ULTRA-BRIGHT 3 W LED SPOTLIGHT FEATURES 3 DIFFERENT LIGHT FUNCTIONS. SELECT THE LIGHT OPTION THAT BEST FITS THE JOBS BEING COMPLETED.
Charge the battery completely before using the spotlight for the first time.

1. **HIGH LIGHT SETTING:** Press the ON/OFF switch. The spotlight will turn onto the highest power mode. The light will operate with its maximum illumination. Runtime in high light is up to 2 hours on a full charge.

2. **LOW LIGHT SETTING:** Press the ON/OFF switch twice to get to the low setting. The light will be lower illumination and can last up to 5 hours on a full charge.

3. **WARNING LIGHT SETTING:** Press the ON/OFF switch three times to get to the warning setting. During the warning setting, the light will flash on and off and can last up to 5 hours on a full charge.

To turn off the spotlight, hit the ON/OFF button a fourth time.

CHARGING INSTRUCTIONS

Charge the 3 W LED spotlight via the supplied USB cable into a dedicated USB charger (not included).

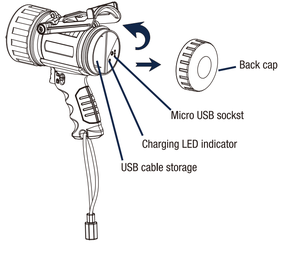

1. Unscrew the back cap.
2. Plug the included USB cable into the micro USB socket and plug the other end of the cable into a USB wall charger socket or a 12 V USB car charger socket (not included) to charge the light.
3. The charging LED indicator will glow RED while charging is in progress.
4. The battery pack will be fully charged after approximately 6 hours, and the RED charging indicator will turn to GREEN when the unit is fully charged.
5. Disconnect the USB cable from the light, remove the adaptor from the wall socket or 12 V USB car charger socket, and switch off.

THE BATTERY SHOULD BE RECHARGED EVERY THREE MONTHS

This will help keep a longer-lasting battery life. The USB cable is for re-charging the battery only.

MAINTENANCE

Clean the cooled lens with household window cleaner; then wipe with a soft, clean, dry cloth. Clean the plastic housing with a clean, dry cloth. Do not expose the spotlight to direct sunlight. Dry thoroughly before use. Store the spotlight in a dry, clean area. Avoid high humidity.

Only qualified service personnel must perform repairs. Do not open the exterior casing of the light, as there are no user-serviceable parts inside. Opening or tampering with the casing may void any guarantee and/or cause damage to the product or personal injury. LED bulbs will never wear out under normal conditions and do not need to be replaced. Rechargeable battery pack can not be replaced.

NOTE:
For safety precautions, do not change the battery. Seek a professional for assistance if a new battery is needed.

STORAGE

Store the light in a clean and dry area. Store the USB cable supplied with this product safely in the back cap housing. This will ensure you always have the charging device when needed. To prevent fire or burning, allow the spotlight to cool down completely before you store it.

Do not store the discharged battery as this will shorten its service life.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

LI-ION

Intertek

ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE

This product contains an internal Li-ion battery pack made from environmentally-sensitive materials. Please return this product to your local dealer or to your local recycling station, where batteries will be recycled or Li-ion disposed of properly.

WARRANTY

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Mastercraft Canada agrees to have any defective lights replaced free of charge, within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8.

N° de modèle : 037-8987-8 MASTERCRAFT

PROJECTEUR ÉTANCHE 120 LUMENS

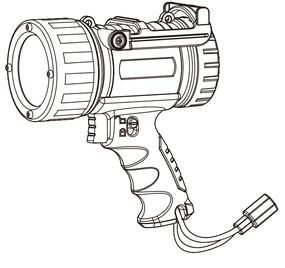

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser ce projecteur et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

GUIDE D'UTILISATION

1 SÉCURITÉ

N° de modèle : 037-8987-8 | contactez-nous 1 888 942-6686

AVANT D'UTILISER CE PROJECTEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES REMARQUES SUIVANTES DANS CE GUIDE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS, MÊME SI VOUS SAVEZ MANIPULER DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES. CONSERVEZ CE GUIDE DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT!

- Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées, pliées, fissurées ou endommagées. Tout projecteur endommagé de quelque manière que ce soit ou qui ne fonctionne pas normalement doit être mis hors service immédiatement. Inspectez avant chaque usage.
- Ce projecteur n'est pas conçu pour les enfants. Tenez-le à l'écart des enfants.
- Ne laissez pas le projecteur allumé sans surveillance.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou couler.
- Ne le rechargez pas et ne l'utilisez pas près de flammes ou de braises ardentes.
- Ne projetez pas le faisceau directement dans les yeux de qui que ce soit.
- N'allumez pas le projecteur lorsque vous le rechargez car vous l'endommagerez.
- Ne bloquez jamais la lentille et le réflecteur pendant le fonctionnement.
- Débranchez le projecteur et laissez-le refroidir avant de tenter toute opération de nettoyage ou d'entretien.

ATTENTION!

- Ne rangez pas le projecteur pour une période prolongée. Rechargez-le tous les trois mois pendant le rangement.
- Ne chargez pas le projecteur pour une période prolongée. Une surcharge raccourcira grandement la durée de vie de la batterie.
- Vous devez complètement recharger la batterie du projecteur au moment de l'achat.
- Évitez de charger la batterie à des températures inférieures à 39 °F (4 °C).

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre nouveau projecteur fournit une source de lumière sécuritaire et portable simplement à l'endroit et au moment où vous en avez besoin, surtout en situation d'urgence.

N°	Description
1	Ampoule DEL 3 W
2	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
3	Dragonne
4	Poignée réglable
5	Couvercle arrière
6	Poignée réglable
7	Câble USB inclus

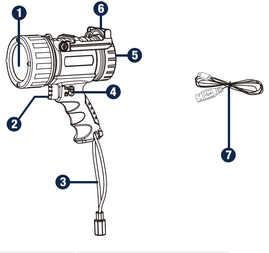

Alimentation :	Max. 5 V CC 330 mA
Type de batterie :	Interne, rechargeable, au lithium-ion
Batterie :	3,7 V 1300 mAh
Type d'ampoule :	DEL 3 W
Temps de charge :	Environ 6 heures

3 DESCRIPTION DU PRODUIT

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Projecteur à DEL 3 W
Câble de recharge USB

AUTONOMIE

L'autonomie approximative de ce projecteur lorsque la batterie est entièrement chargée et en état de rendement maximal selon les modes :
Mode élevé : environ 2 heures
Mode faible : environ 5 heures
Mode clignotant : environ 5 heures

MODES DE FONCTIONNEMENT

CE PROJECTEUR ULTRA-BRILLANT À DEL DE 3 W PROPOSE 3 DIFFÉRENTES FONCTIONS D'ÉCLAIRAGES. SÉLECTIONNEZ LE MODE D'ÉCLAIRAGE APPROPRIÉ LE MIEUX ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION.
Chargez la batterie complètement avant d'utiliser le projecteur pour la première fois.

1. MODE D'ÉCLAIRAGE ÉLEVÉ : appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT. Le projecteur s'allume au mode de puissance le plus élevé. Dans ce mode, le projecteur fonctionne à un niveau d'éclairage maximal. Avec une charge complète, l'autonomie dans ce mode peut atteindre jusqu'à 2 heures.
2. MODE D'ÉCLAIRAGE FAIBLE : appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT deux fois pour accéder à ce mode. Le projecteur s'allume au mode de puissance le plus faible, l'autonomie dans ce mode peut atteindre jusqu'à 5 heures avec une charge complète.
3. MODE D'ÉCLAIRAGE D'AVERTISSEMENT : appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT trois fois pour accéder à ce mode. Dans ce mode, la lumière clignote comme un voyant lumineux et peut fonctionner jusqu'à 5 heures avec une charge complète.

Pour éteindre le projecteur, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 4 fois.

4 INSTRUCTIONS DE CHARGE

Chargez le projecteur à DEL de 3 W via le câble USB fourni dans un chargeur USB dédié (non inclus).

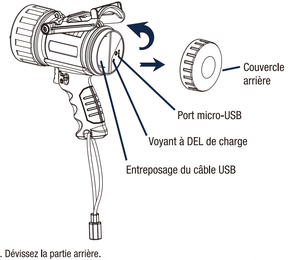

1. Dévissez la partie arrière.
2. Branchez le câble USB inclus dans le port-micro USB et branchez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB à prise murale ou à un chargeur de voiture USB 12 V (non inclus) pour charger le projecteur.
3. Le voyant à DEL de charge s'allumera en rouge pendant la recharge.
4. La batterie sera complètement rechargée après environ 6 heures, et le voyant de charge ROUGE tournera au VERT lorsque l'unité sera complètement chargée.
5. Débranchez le câble USB du projecteur, retirez l'adaptateur de la prise murale ou de la prise de voiture USB de 12 V, et mettez l'interrupteur en position d'arrêt.

LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECHARGÉE TOUS LES TROIS MOIS

Recharger la batterie régulièrement prolonge la durée de vie de la batterie. Le câble USB doit être uniquement utilisé pour recharger la batterie.

5 ENTRETIEN

Nettoyez les lentilles refroidies avec un produit nettoyant pour vitre, puis essuyez avec un chiffon doux, sec et propre. Nettoyez le boîtier en plastique avec un chiffon propre et sec. N'exposez pas le projecteur à la lumière directe du soleil. Séchez le projecteur complètement avant de l'utiliser. Rangez le projecteur dans un endroit sec et propre. Évitez l'humidité élevée.

Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. N'ouvrez pas le boîtier extérieur du projecteur, car il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. L'ouverture ou l'altération du boîtier peut annuler toute garantie ou endommager le produit ou occasionner des blessures. Les ampoules à DEL ne pourront jamais s'user dans des conditions normales et n'ont pas besoin d'être remplacées. La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.

REMARQUE :
Par mesure de sécurité, ne remplacez pas la batterie. Si la batterie doit être remplacée, faites appel à un professionnel pour assistance.

RANGEMENT

Rangez le projecteur dans un endroit propre et sec. Rangez le câble USB fourni avec ce produit dans son logement sous le couvercle arrière. Ainsi, vous auriez toujours le dispositif de chargement disponible au besoin. Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, laissez le projecteur refroidir complètement avant de le ranger.

Ne rangez pas la batterie déchargée pendant de longues périodes, car cela pourrait raccourcir sa durée de vie.

6 MASTERCRAFT

PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

LI-ION

ENERGY PERFORMANCE VERIFIED
RENDEMENT ENERGETIQUE VERIFIE
Intertek

Ce produit contient une batterie interne au lithium-ion fabriqué à partir de matériaux nocifs pour l'environnement. Veuillez retourner ce produit à votre revendeur local ou à votre emplacement de recyclage local, où les batteries seront recyclées ou le lithium-ion sera éliminé correctement.

GARANTIE

Ce produit comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Mastercraft Canada consent à réparer ou remplacer gratuitement le projeteur défectueux lorsque celui-ci est retourné avec la preuve d'achat par l'acheteur original, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé par Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8.